




Verschrauben Sie nun von hinten den Magnethalter durch die beiden oberen 6mm Bohrungen mit zwei M5x35 Zylinderschrauben und Unterlegscheiben.

Achtung: Die Befestigungsbohrungen sind asymmetrisch, der Magnethalter muss mittig zwischen den Halteklammern der Leiter montiert sein.

Zur Montage der Toilettensitzabdeckung verschrauben Sie diese mit den verbleibenden Schrauben und Unterlegscheiben.

Nun können Sie die Leiter und das Sichtschutzrollo wieder in ihre Halterungen montieren.

Wichtige Hinweise:

Die Toilettensitzabdeckung ist mit max. 80kg zu belasten.

Vor Fahrtantritt müssen sämtliche Gegenstände von der Abdeckung entfernt bzw. ausreichend gesichert werden.

Das Absenken der Toilettensitzabdeckung erfolgt durch manuelles Herunterführen der Abdeckung bis sie auf dem Seitenteil aufliegt.

Ein unkontrolliertes Fallen der Toilettensitzabdeckung kann zur Beschädigung der Abdeckung und der Toilette führen.

Vor jeder Fahrt ist die Toilettensitzabdeckung herunterzuklappen.

Copyright: Der Inhalt dieser Anleitung ist gemäß §106 Urhebergesetz geschützt. Jegliche Vervielfältigung – auch auszugsweise – bedarf der vorherigen, schriftlichen Genehmigung.

Hersteller: Stücken & Dopp GmbH & Co. KG
 Altenberger Straße 82
 48565 Steinfurt
www.nuggetshop24.de

Toilettensitzabdeckung am Westfalia Nugget Plus

(ab Baujahr. 2017)

Wichtige Hinweise:

Die Montage der Toilettensitzabdeckung erfolgt auf eigenes Risiko und sollte nur von fachkundigen Personen ausgeführt werden.

Für Schäden, die durch die Montage oder den Gebrauch der Toilettensitzabdeckung verursacht wurden, wird keine Haftung übernommen.

Vor jeder Fahrt ist die Toilettensitzabdeckung herunterzuklappen.

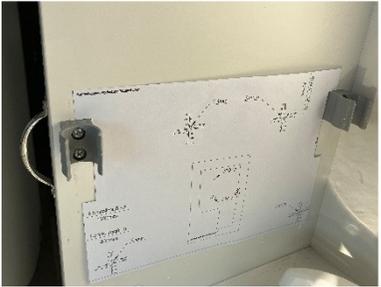
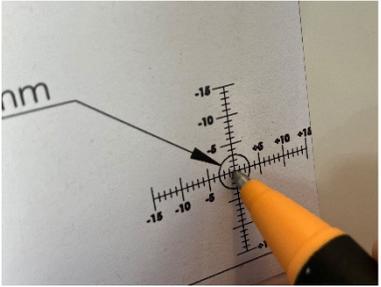
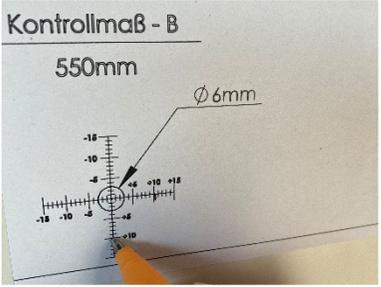
- Inhalt:**
- 1 Toilettensitzabdeckung (mit Seitenteil vormontiert)
 - 1 Seitenteil mit Tür
 - 1 Magnethalter
 - 4 Befestigungsschrauben M5x35
 - 4 Unterlegscheiben 5,3mm
 - 2 Befestigungsschrauben 3x16
 - 1 Schließblech (2 Unterlegscheiben 3,2mm)
 - 1 Reststück als Gegenhalter zum bohren
 - 1 Bohrschablone
 - 1 Montageanleitung

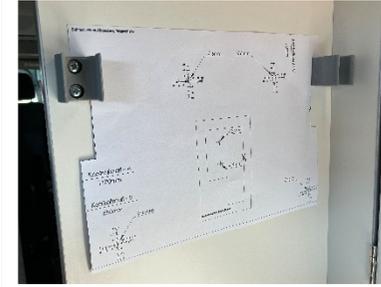
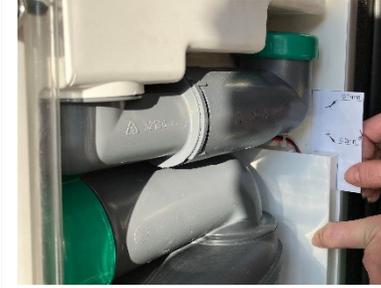
- Benötigtes Werkzeug:**
- Akku-Schrauber
 - Holzbohrer Ø2mm
 - Holzbohrer Ø6mm
 - 4mm Innensechskant
 - Torx TX10
 - Stift oder Nagel zum markieren
 - Maßband

Montage:

Entnehmen Sie die Leiter über der Toilette und das Sichtschutzrollo aus den Halterungen. Zur Erleichterung der Montage entfernen Sie den Spülhebel der Toilette und den Toilettendeckel.

Schneiden Sie entlang der äußeren Schnittlinie „S1“ die Bohrschablone „Abdeckung/Magnethalter“ aus.

	<p>Positionieren Sie die ausgeschnittene Bohrschablone über die unteren Aufnahmeclammern der Leiter.</p> <p>Überprüfen Sie nun die Kontrollmaße „B“ (550mm vom Boden) und „C“ (70mm von der Toilettenrückwand)</p>
	<p>Sind diese Maße in Ordnung können Sie die beiden unteren 6mm Bohrungen (A) im Zentrum anzeichnen und danach mit dem Holzbohrer durchbohren. Damit die Bohrungen von der Innenseite nicht ausreißen, drücken Sie das Reststück beim Bohren von innen dagegen.</p> <p>Der nächste Schritt „Anpassen“ kann ausgelassen werden!</p>
	<p><u>Anpassen bei falschem Kontrollmaß</u></p> <p>Ist Beispielsweise das Kontrollmaß „B“ um 10mm zu groß, dann markieren Sie die Bohrungen nicht im Zentrum, sondern um +10mm im Fadenkreuz in vertikaler Richtung versetzt.</p> <p>Sollte das Maß zu klein sein, markieren Sie analog in Richtung minus.</p> <p>Handelt es sich um ein falsches Kontrollmaß „C“ gehen Sie wie vorher beschrieben vor, jedoch müssen Sie das Maß horizontal versetzen.</p>

	<p>Positionieren Sie nun die Bohrschablone über die oberen Aufnahmeclammern der Leiter und Überprüfen Sie die Kontrollmaße „A“ (1100mm vom Boden) und „C“ (70mm von der Toilettenrückwand)</p> <p>Sind diese Maße in Ordnung können Sie die beiden oberen 6mm Bohrungen (B) im Zentrum anzeichnen und danach mit dem Holzbohrer durchbohren. Benutzen Sie auch hier das Reststück.</p> <p>Weicht das Kontrollmaß ab, gleichen Sie es wie auf Seite 2 beschrieben aus.</p>
	<p>Schneiden Sie nun entlang der inneren Schnittlinie „S2“ die Bohrschablone „Schließblech“ aus.</p> <p>Entfernen Sie die seitliche Kunststoffabdeckung der Toilette und positionieren die Bohrschablone wie links dargestellt.</p> <p>Markieren und Bohren Sie die beiden 2mm Bohrungen und schrauben das Schließblech mit den zwei Schrauben 3x16 an.</p> <p>Befestigen Sie die neue Seitenwand mit Tür an die vorhandenen Magneten.</p> <p>Sollte das Schloss nicht ausreichend hinter dem Schließblech einrasten. Sind zwischen Schließblech und Wand die beiden 3,2mm Unterlegscheiben zu montieren</p>