




- 1** Dichtstoff um die Stockschraube
- 2** Überstülpen der Grundplatte

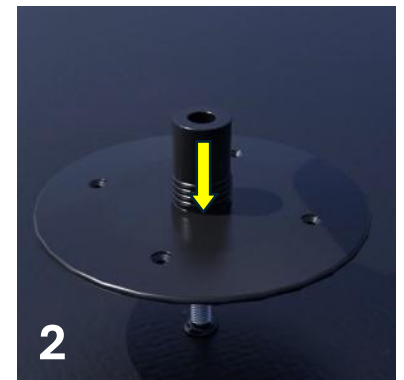

- 3** Fläche grundieren
- 4** Flansch installieren

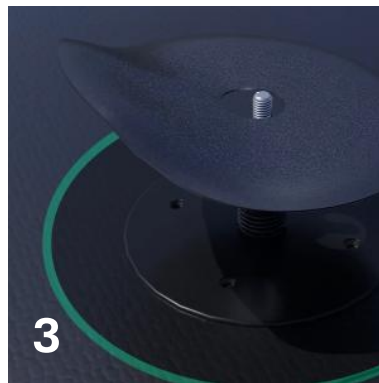

- 5** EPDM Dichtring aufbringen
- 6** Dichtstoff um die Stockschraube

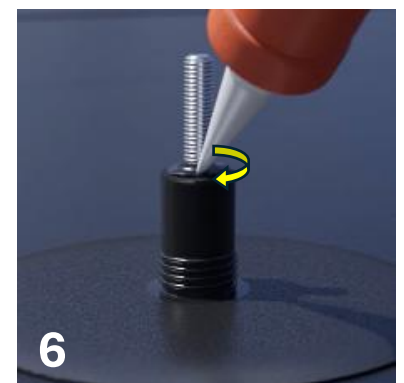

- 7** Kappe fest aufschrauben
- 8** Mutter anziehen (2 Nm = 1m Hebel mit 200g)

