



HOCHBEET "EDEN" MIT GEWÄCHSHAUSAUFSATZ

ARTIKEL-NR. 14833



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 24.10.2023

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
2 TECHNISCHE DATEN	3
3 TEILELISTE	4
4 MONTAGE	5
5 WARTUNG.....	19

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Hochbeet vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Steigen bzw. setzen Sie sich niemals auf das Hochbeet!
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Tragen Sie bei der Arbeit eine passende persönliche Schutzausrüstung (PSA), z.B. Schutzhandschuhe!
- Steigen bzw. klettern Sie niemals auf das Hochbeet!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

2 TECHNISCHE DATEN

Material	Alu/ Polycarbonat
Grundmaße Hochbeet (BxT)	ca. 114x60 cm
Maße Gewächshausaufsatz (BxTxH)	ca. 108x60x67 cm
Maße Gesamt (BxTxH)	ca. 114x60x128 cm
Gewicht kpl.	ca. 13,3 kg


3 TEILELISTE

NR	ABB./ PROFIL	STK	MAßE
1A		2	308
1B		2	308
2		4	1078
3		2	1023
4A		2	449
4B		2	449
5		2	587
6		2	419
7		2	554
8		2	1071
9		2	304
10		1	1082
11		8	534
12		4	534
13		8	313
14		4	368
15		2	
16		4	
17		2	
18		2	
19		2	
20		2	
21		24	M4*18

NR	ABB. / PROFIL	STK	MAßE
22		46	M6*10
23		54	
24		8	
25		8	M6*18
26		2	514*427
27		4	532*302
28		2	532*354
29		4	590*248
30		14	M4*10
31		4	265
32		2	1035
33		2	508
34		4	357
35		4	
36		8	340*262
37		2	445*262
38		4	
39		2	546
40		2	1072
41		4	
42		1	340*545
43		2	445*545
44		1	


4 MONTAGE

- Sie werden für den Aufbau eigenes Werkzeug benötigen:

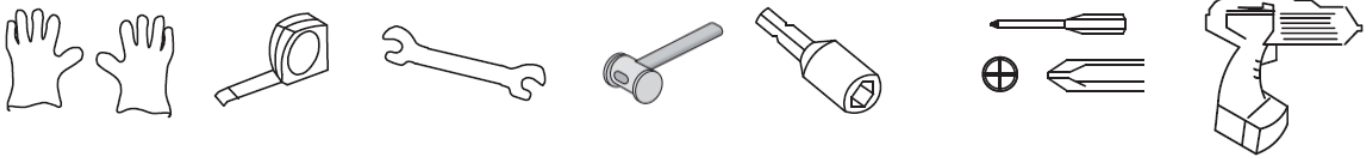


- Falls möglich ziehen Sie eine weitere Person als Hilfe für den Aufbau hinzu.
- Verwenden Sie für die Montage die folgenden Zeichnungen:


Verwend Sie hier einen Gummihammer für die Montage:

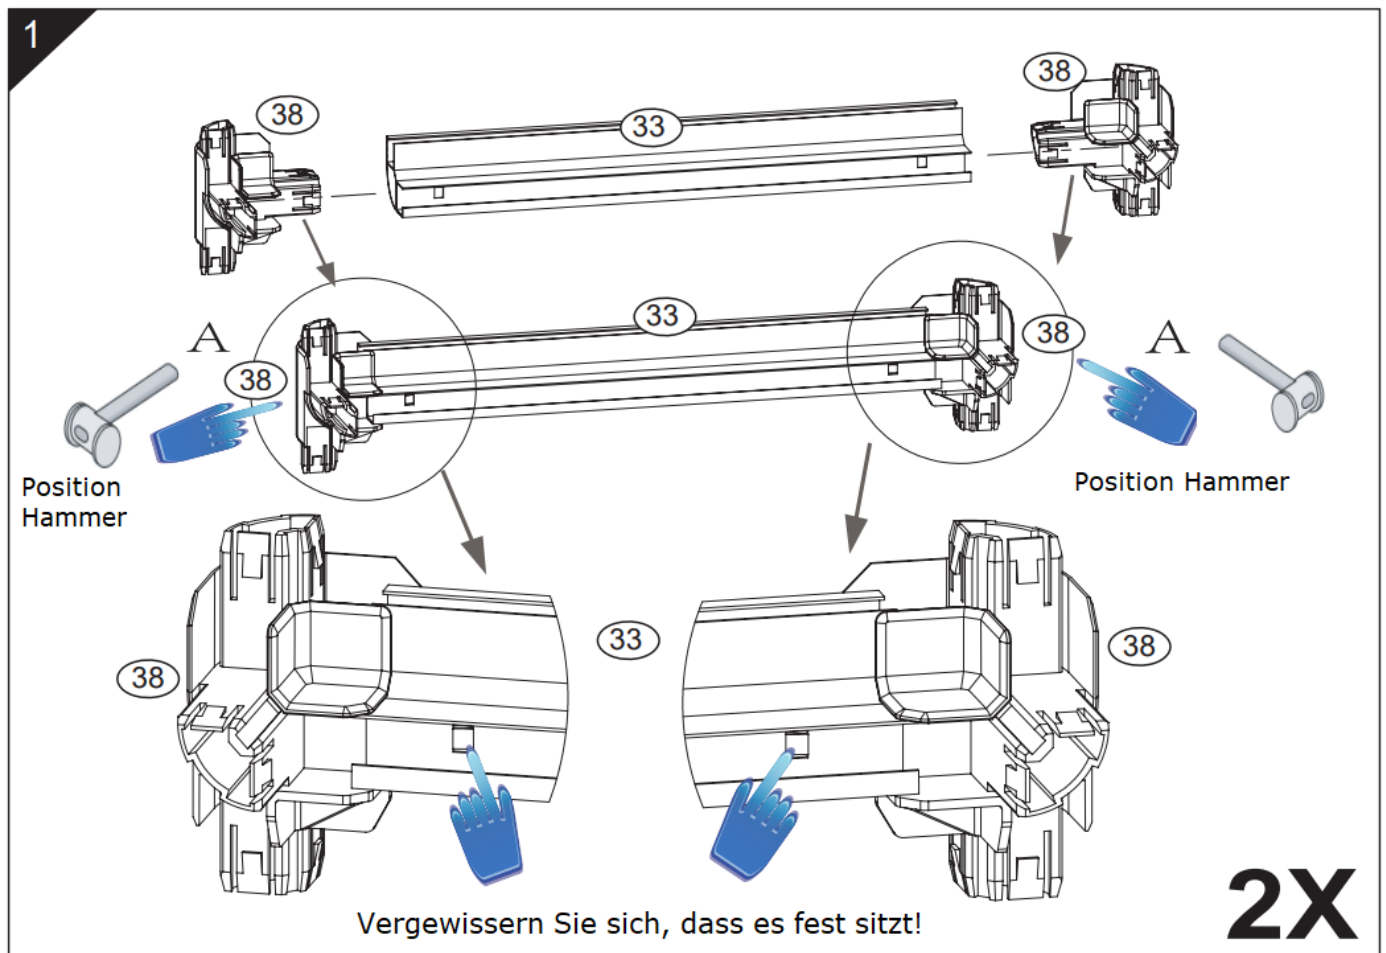


2

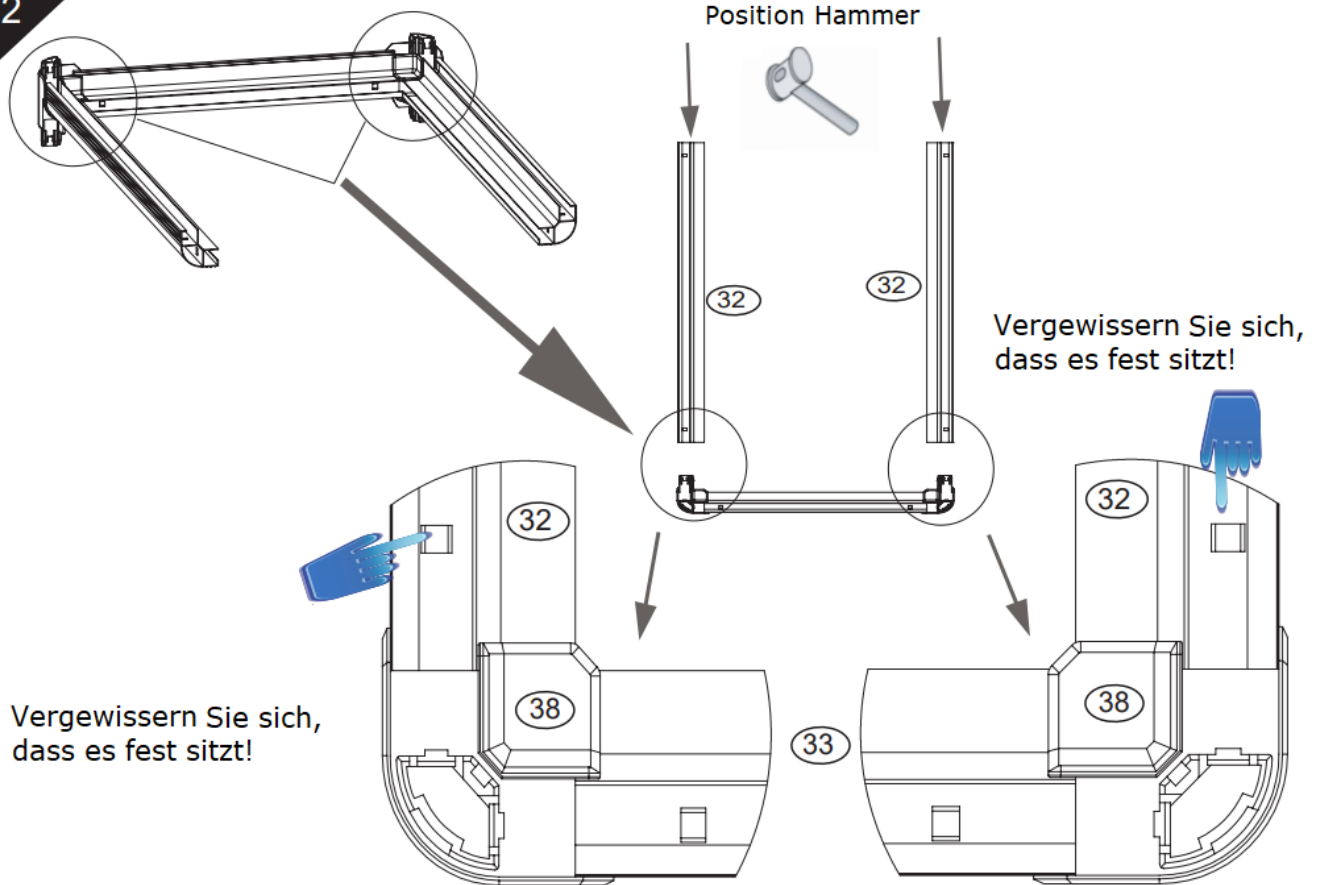


3

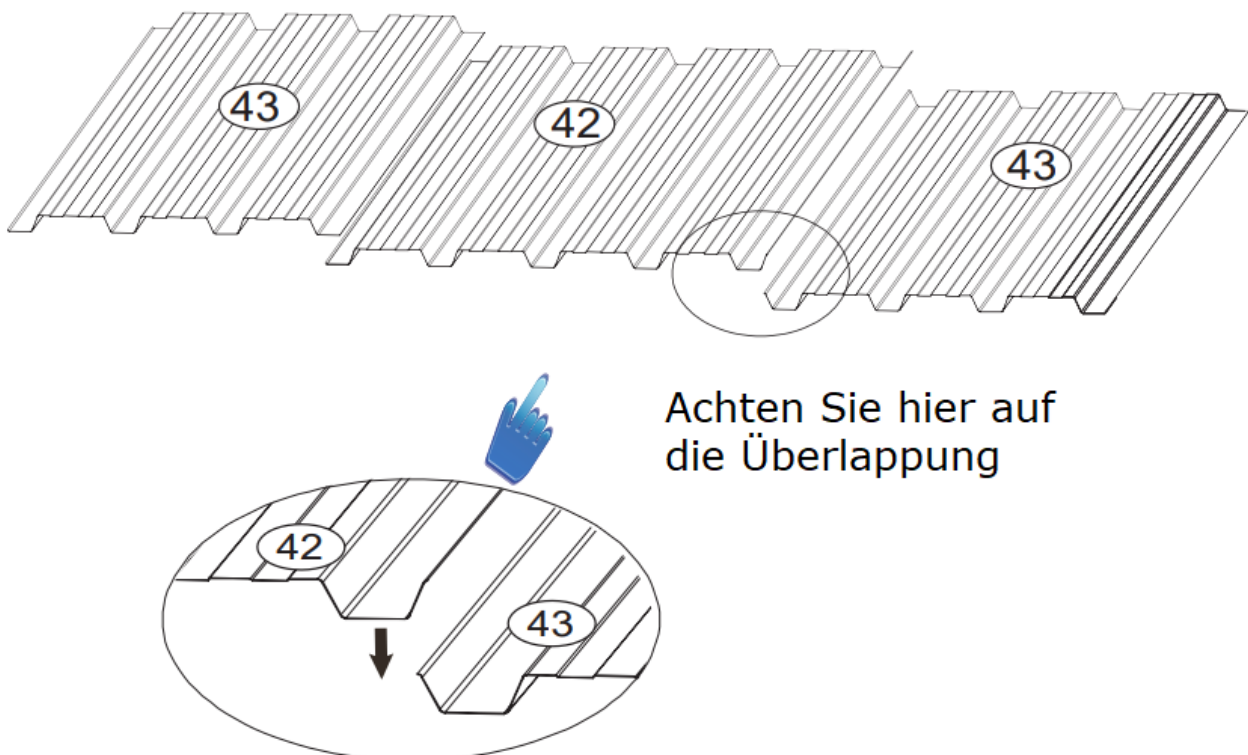

4

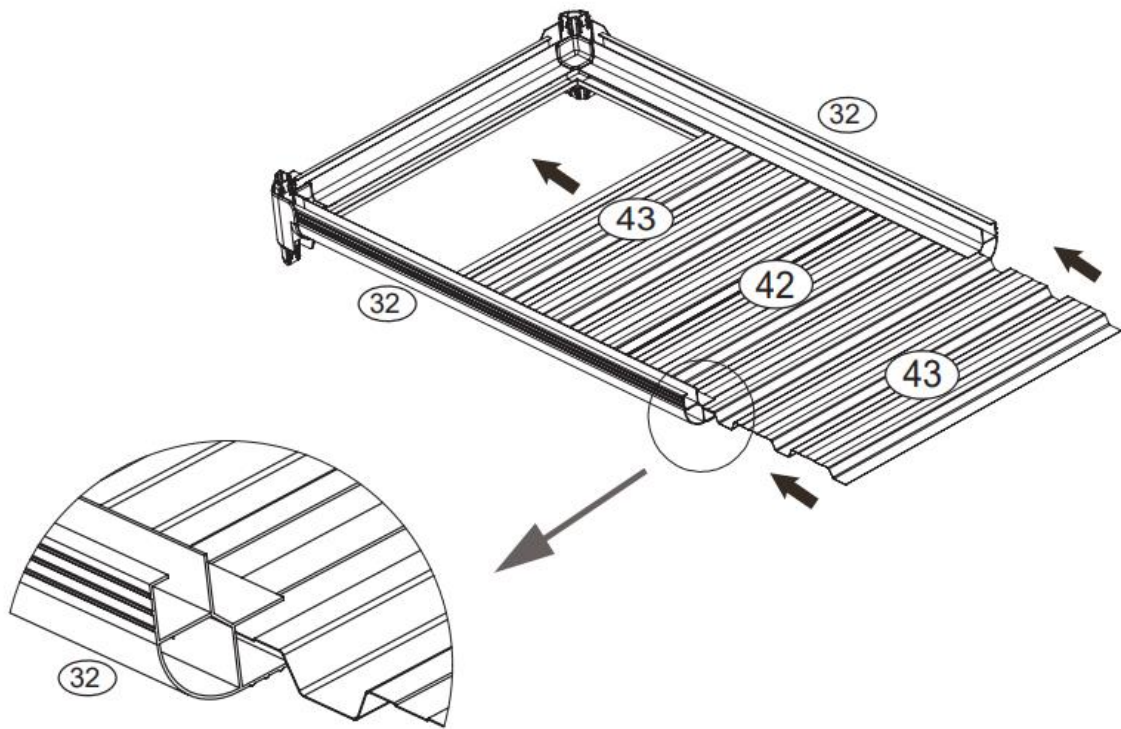


5

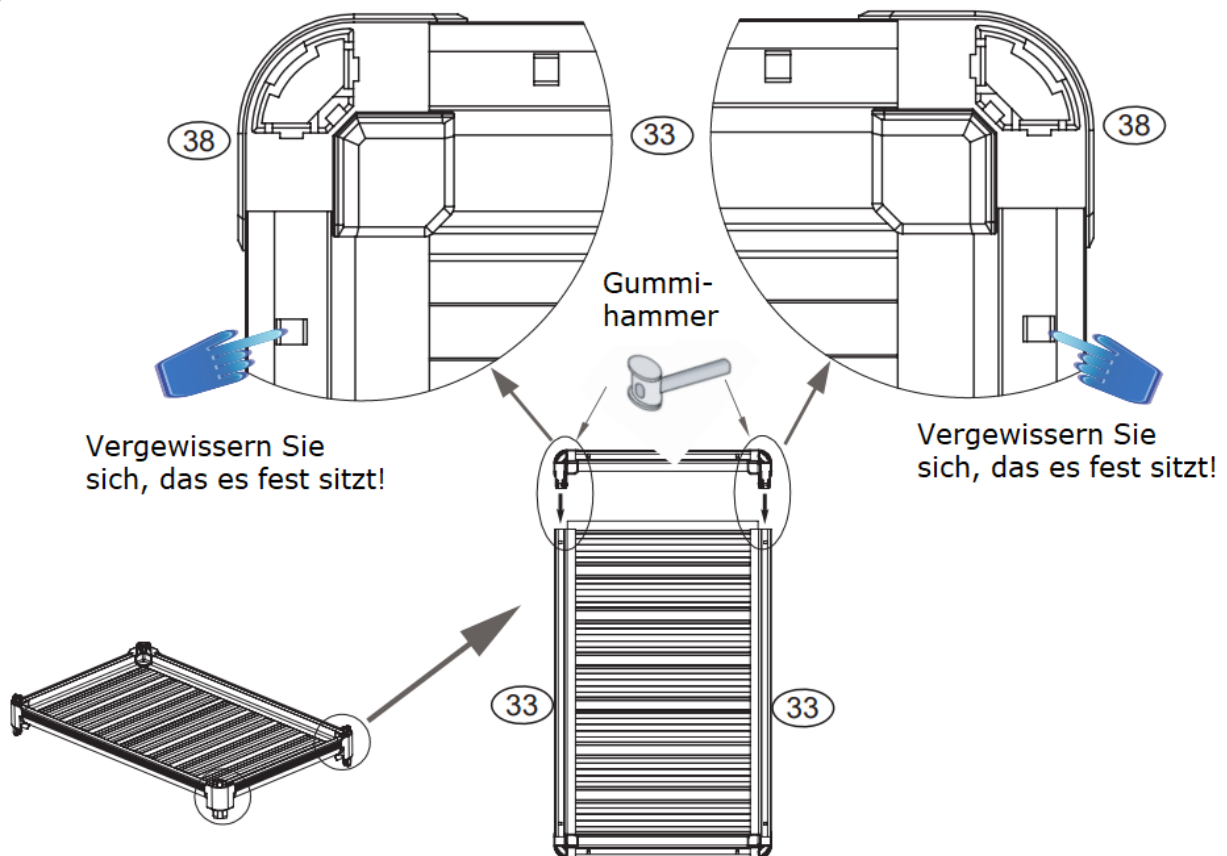


6

Achten Sie auf die richtige Ausrichtung von Teil# 12

Vergewissern Sie sich, das es fest sitzt!

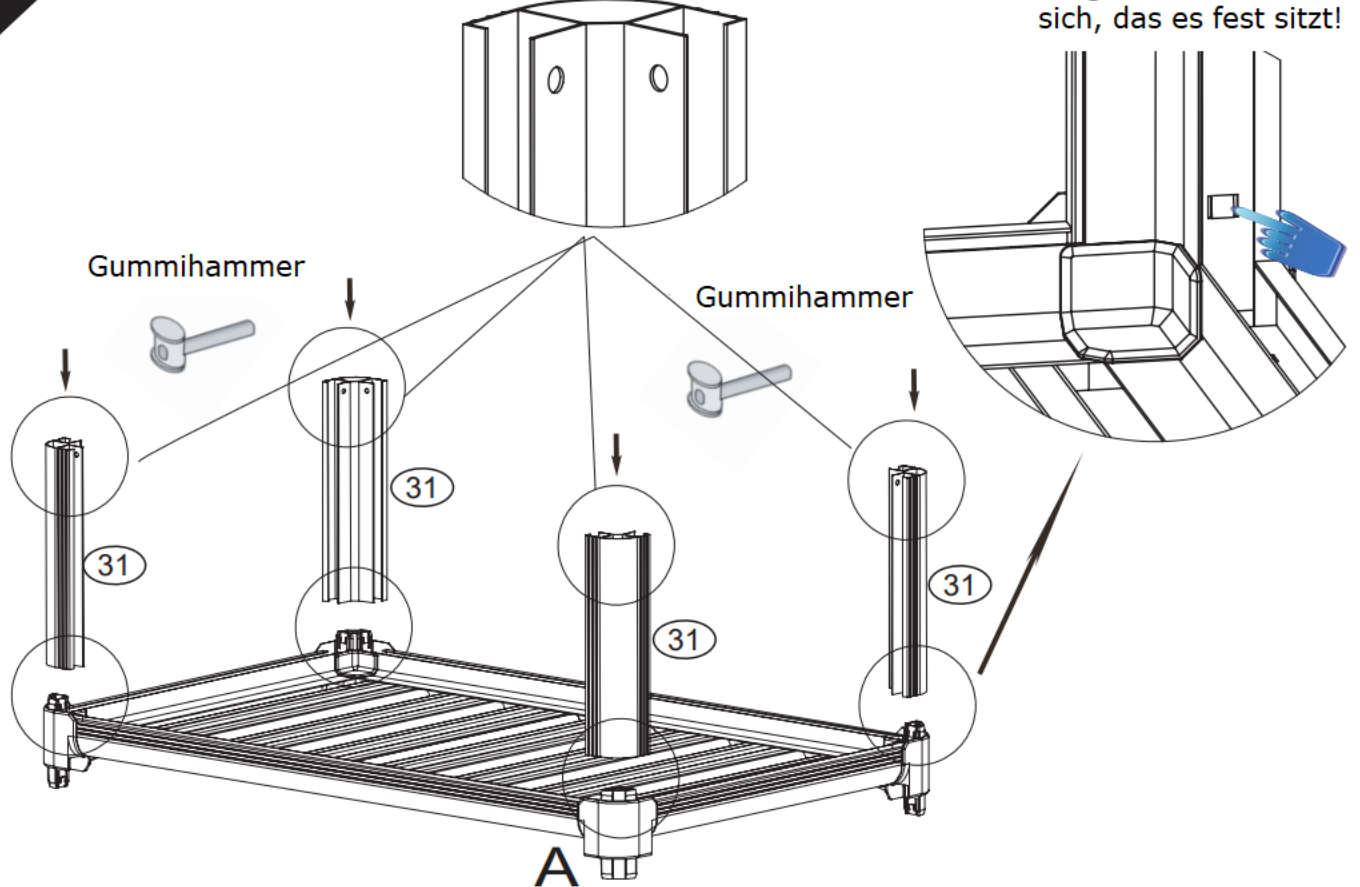


7

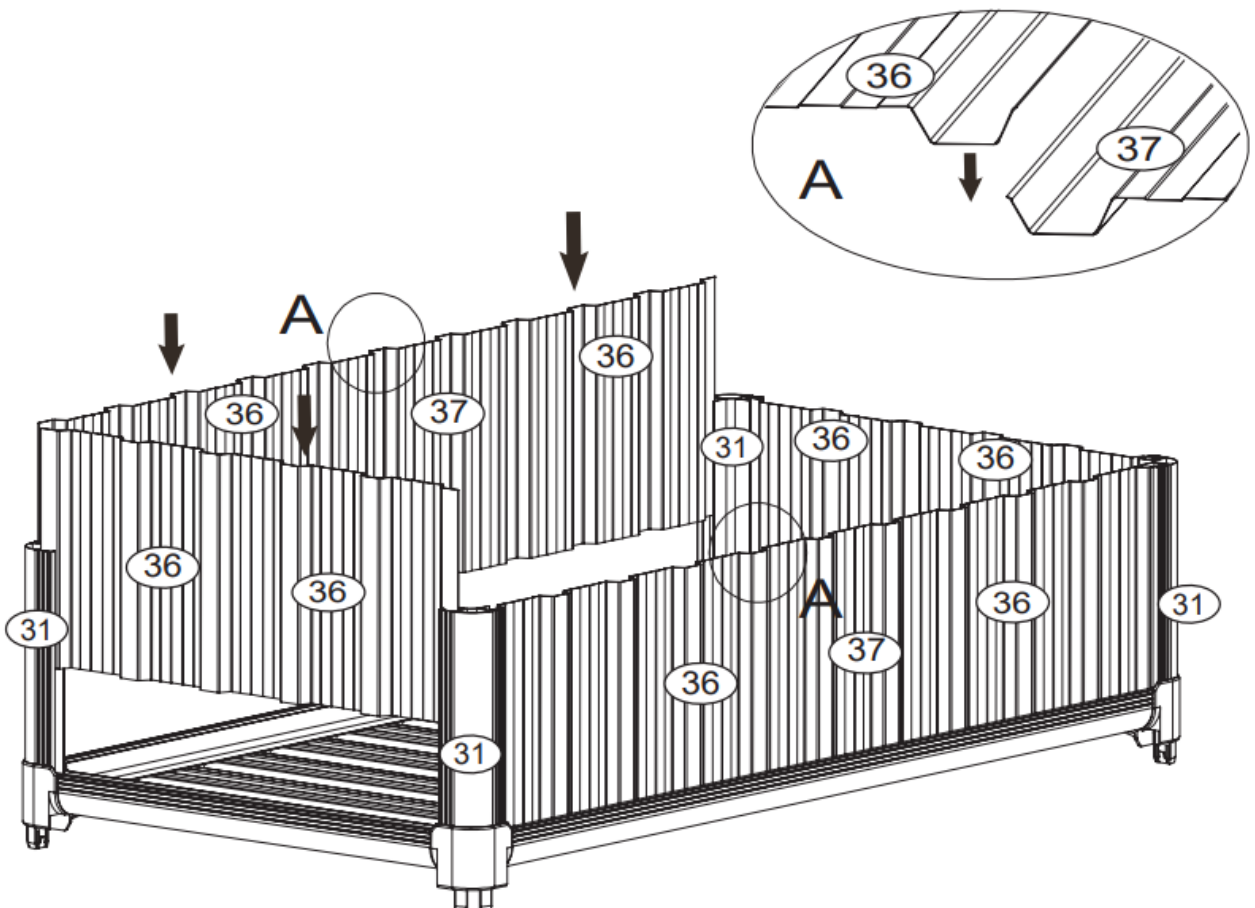


8

Teil #39/40 in das Innere
von 31 schieben:

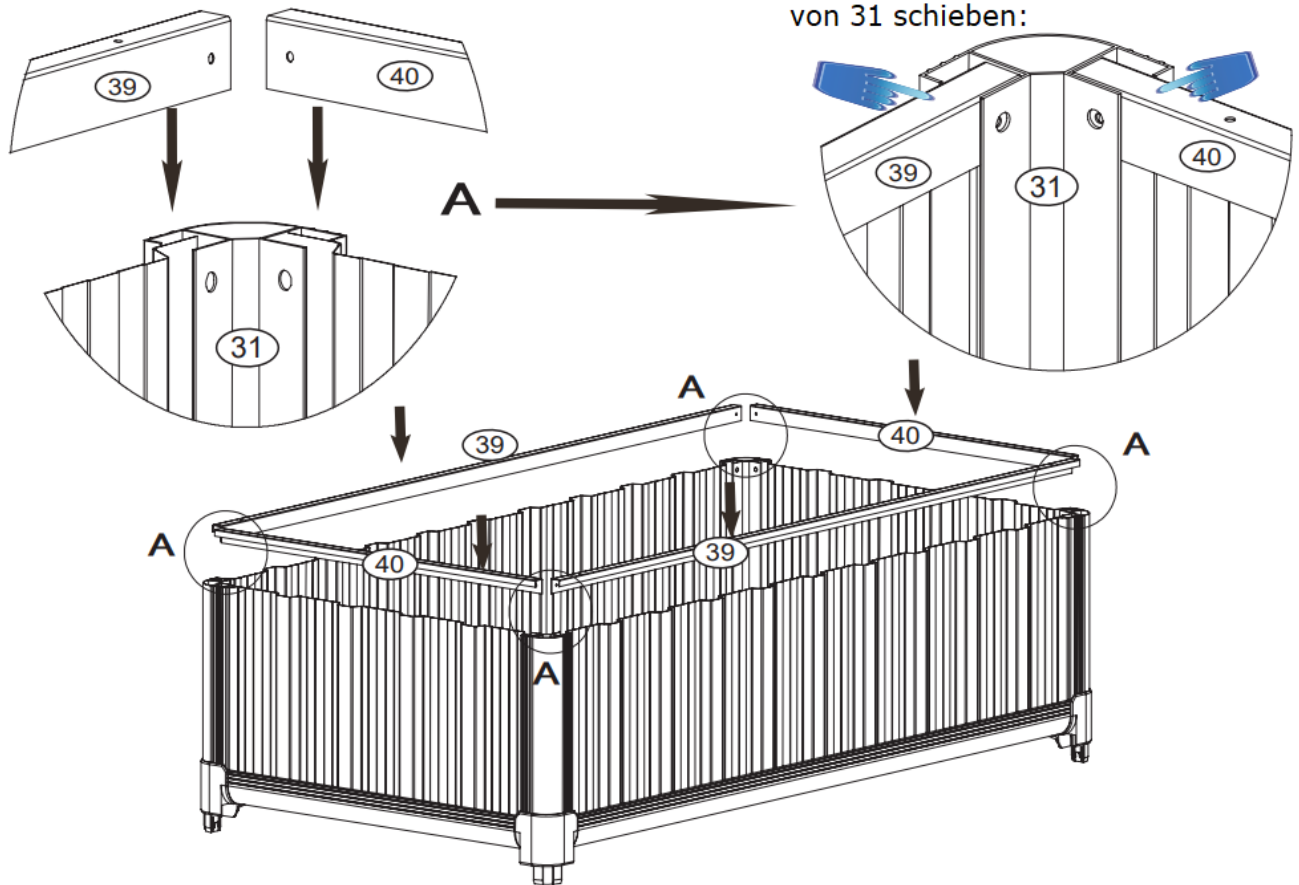


9

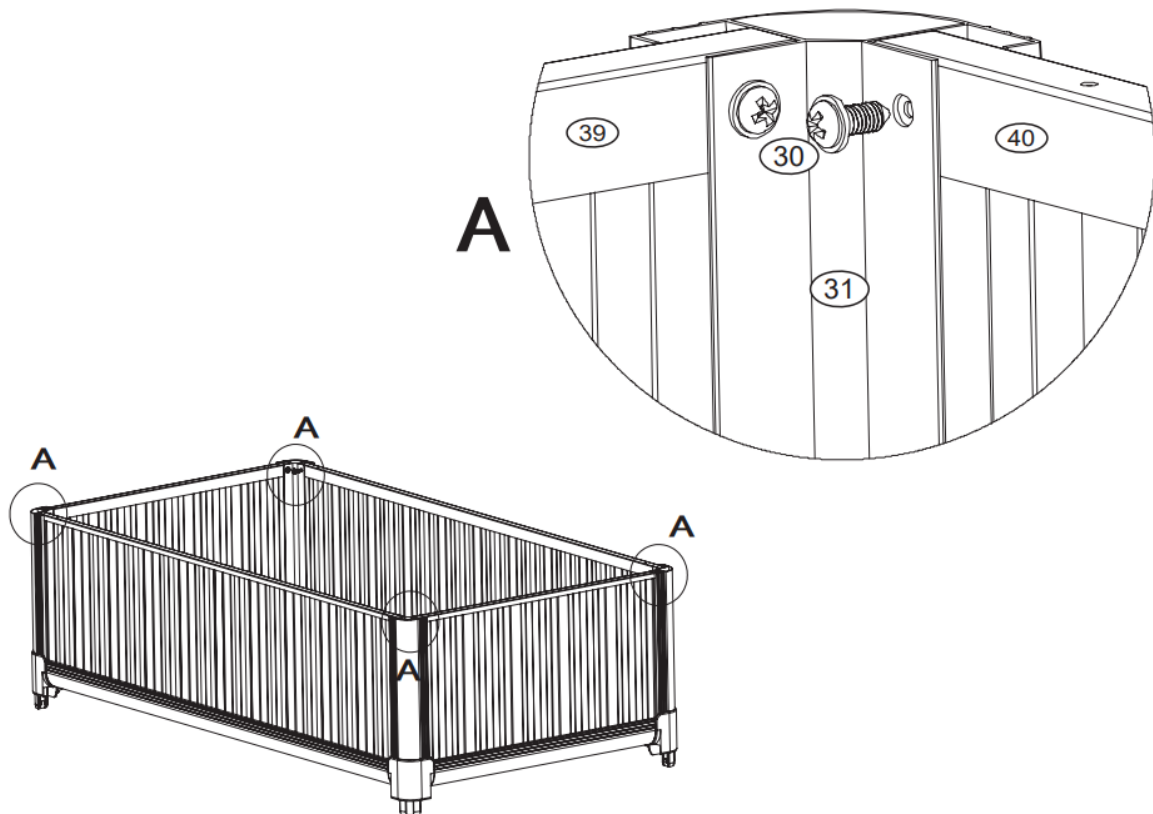


10

Teil #34/35 zuerst installieren

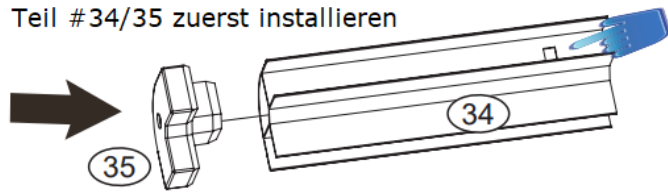


Bei Position A muss es fest sitzen:

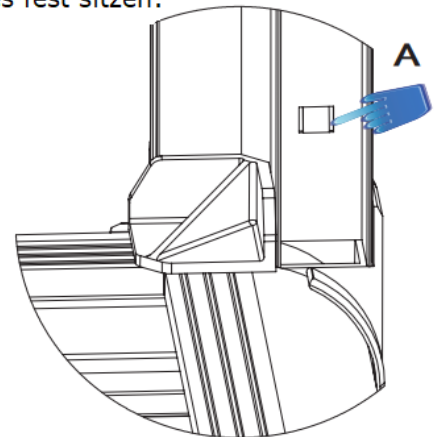

Gummihammer




Gummihammer

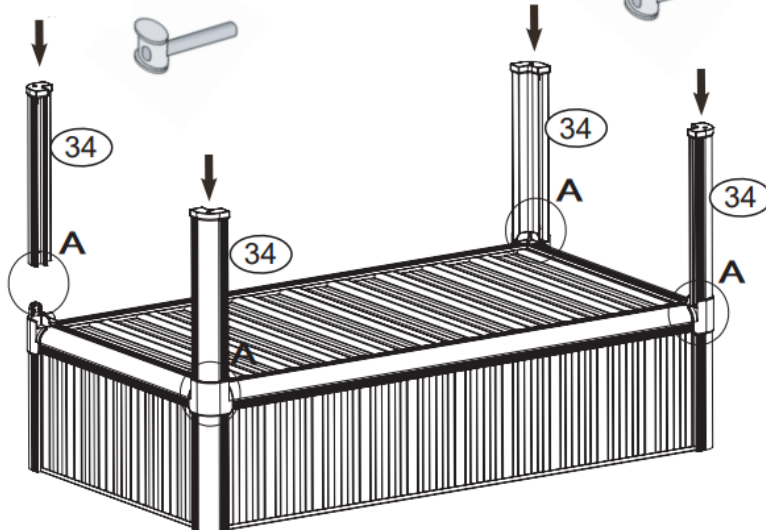


11


Achten Sie auf einen festen Sitz!

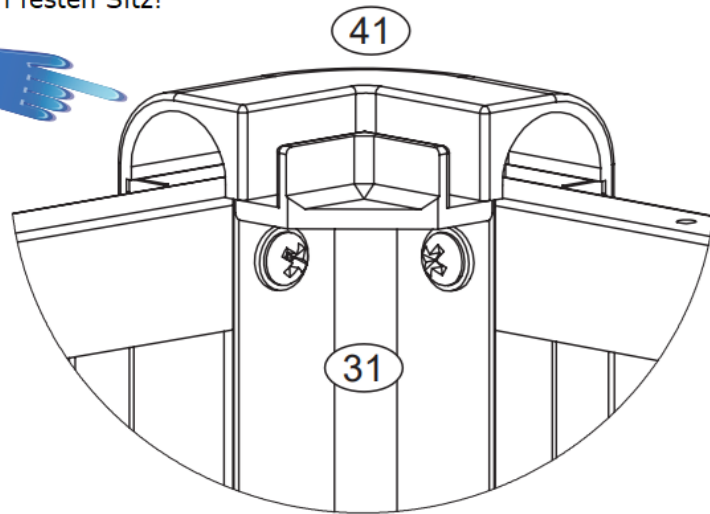


Gummihammer

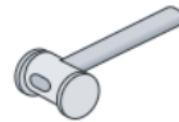




Gummihammer

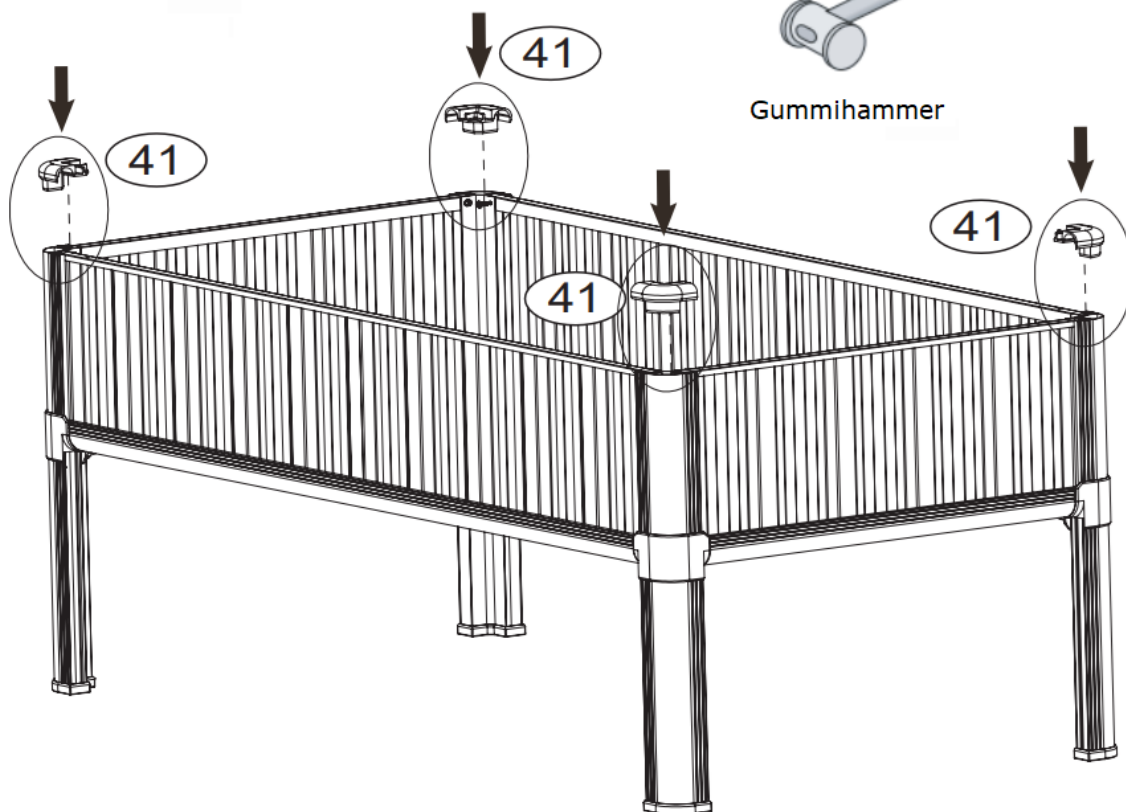


12

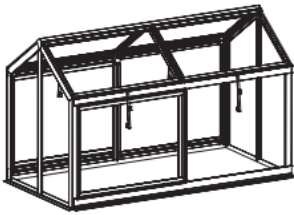


4A	2PC		
4B	2PC		
5	2PC		
6	2PC		
7	2PC		
8	2PC		
22	12PC		
23	12PC		

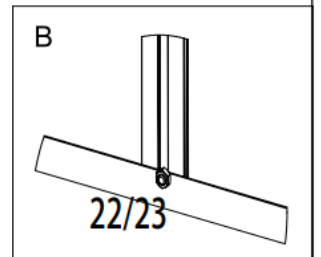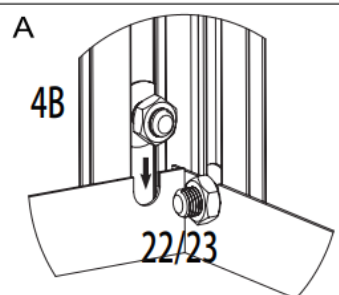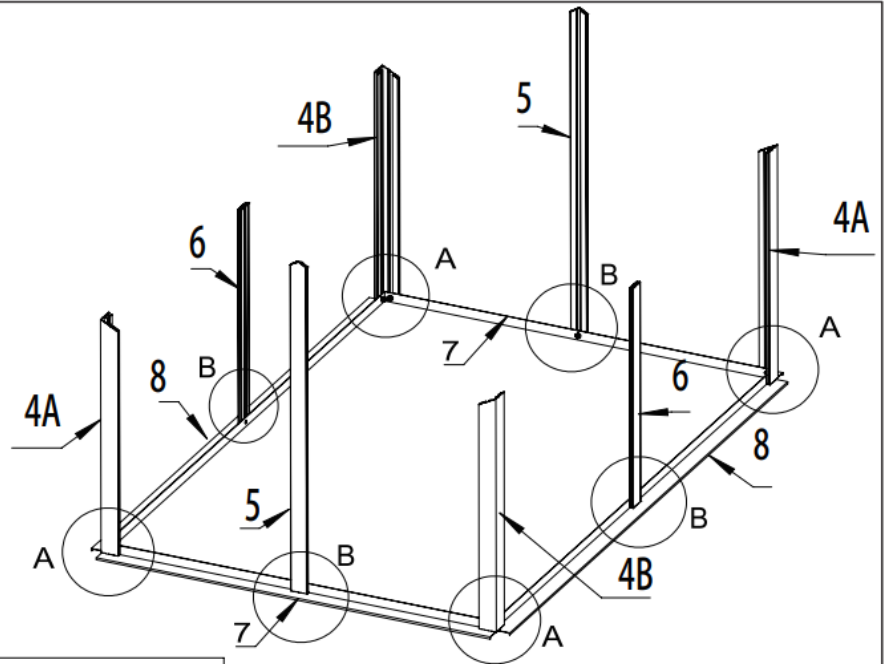


13

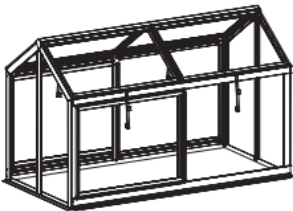


26	2PC		
29	4PC		

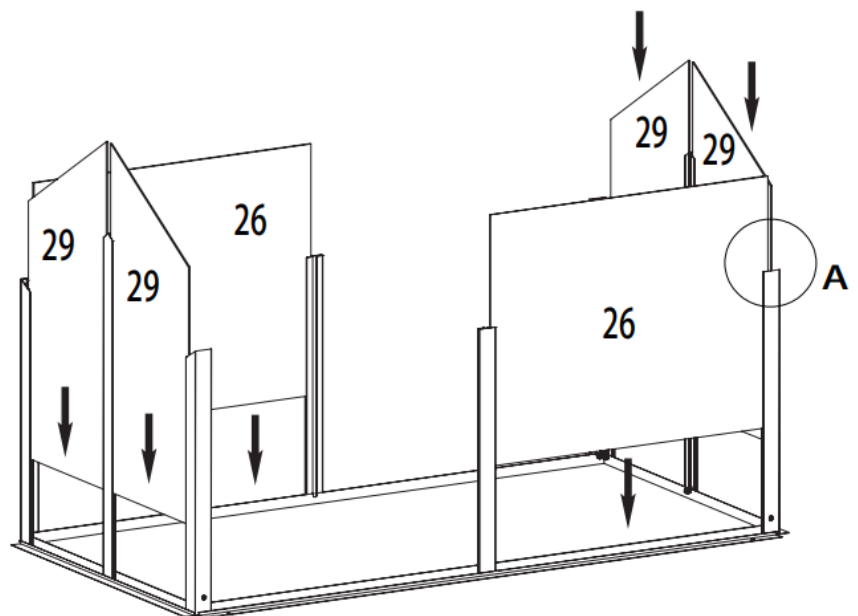

Platten gemäß der Pfeilrichtung reinschieben

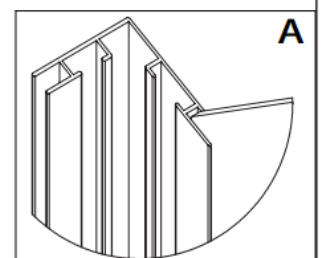


14


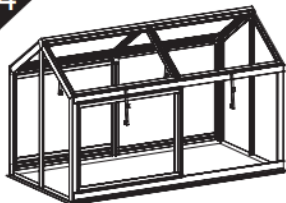


17	2PC		
18	2PC		
22	8PC		
23	8PC		

Beachten Sie, dass Teil A und B die Richtungen für die Installation von Teil 17/18 Zubehör sind.

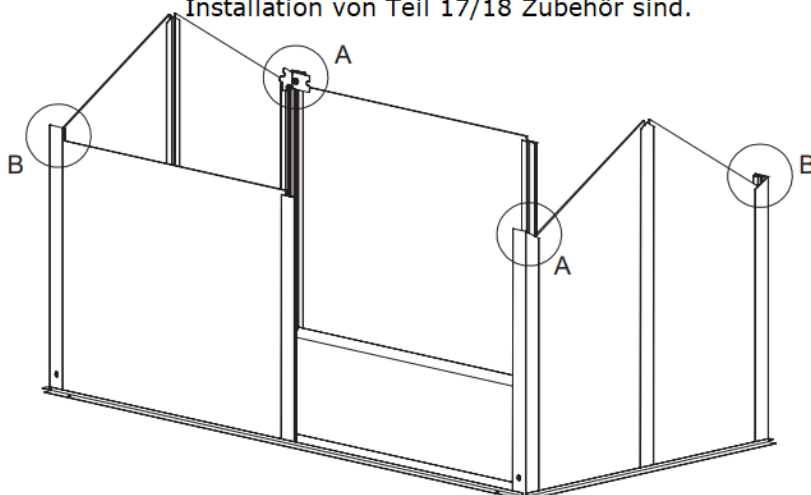


4A/4B Schrauben vorinstallieren

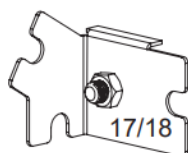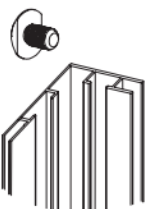


Bitte Schrauben für Teil 17/18 Beschläge vormontieren


A

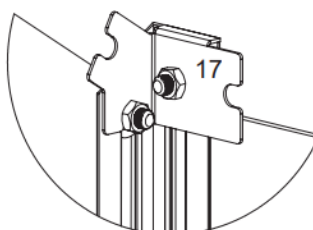

B

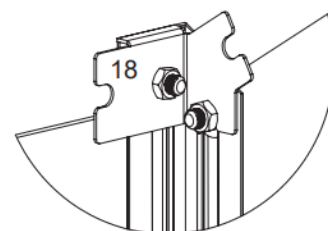


15


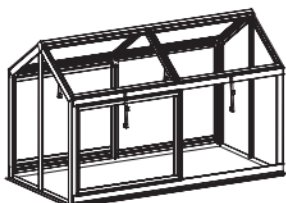


3	2PC		
19	2PC		
22	6PC		
23	6PC		


Schrauben für Beschlag #19 vorinstallieren

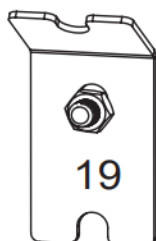


Vorinstallierte Schraube von Teil #19 noch nicht festziehen!

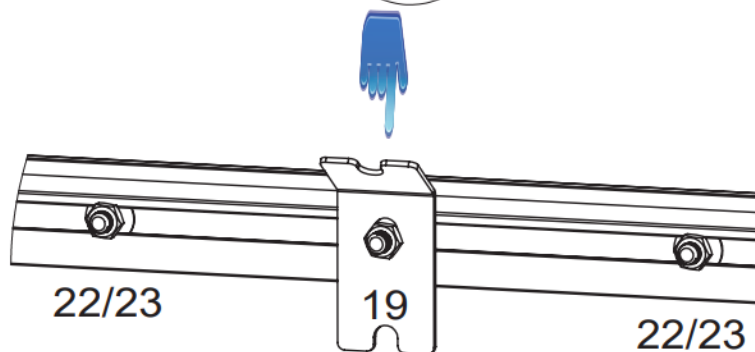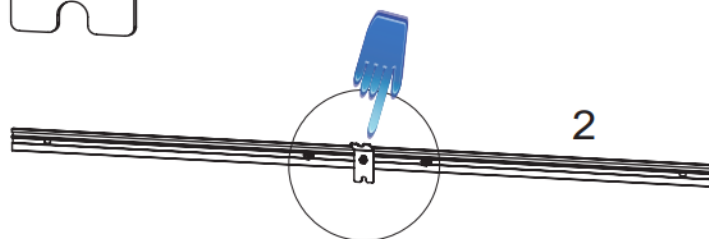




16

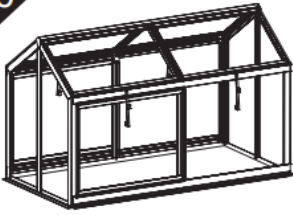


22	2PC		
23	2PC		

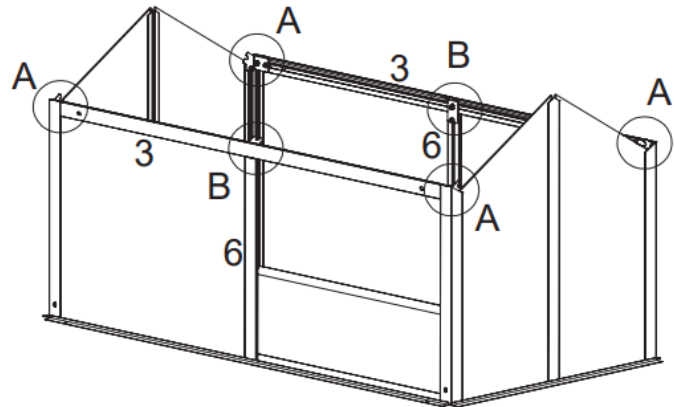


Vor der Montage von Teil 3, bitte die Schrauben #6 vorinstallieren

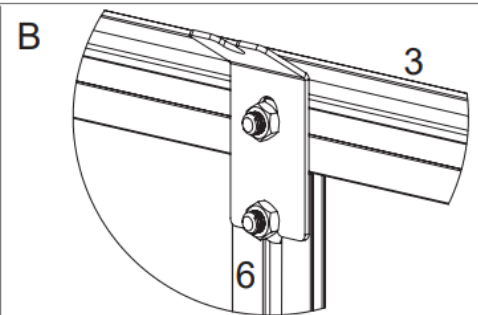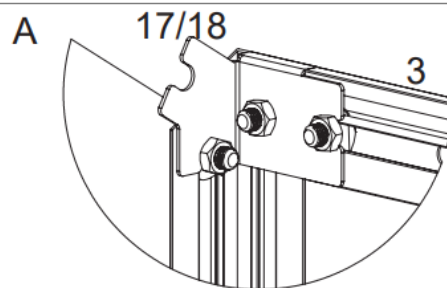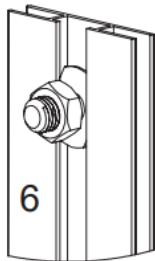




17

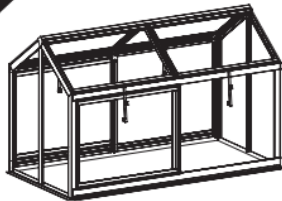


1A	2PC		
1B	2PC		
22	6PC		
23	6PC		

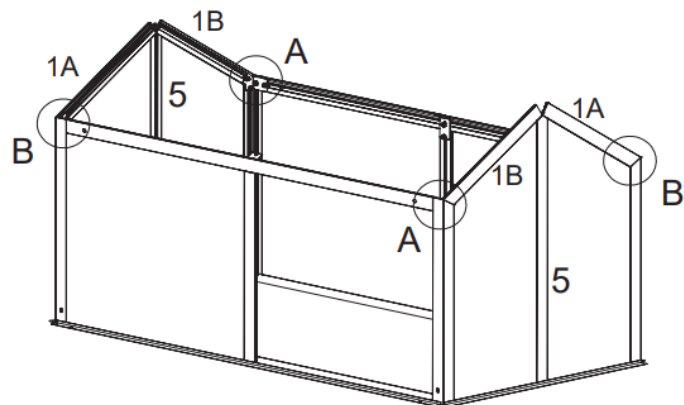

Schrauben für Teil 5 schon vorinstallieren

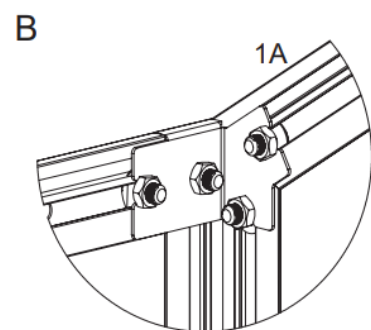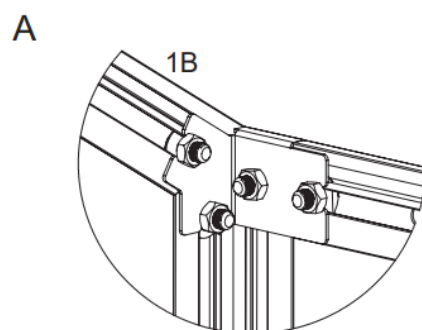
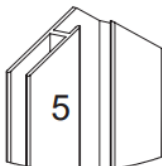


18

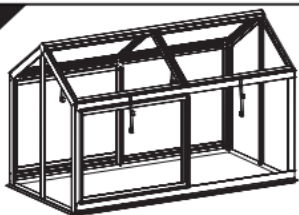





9	2PC		
10	1PC		
15	2PC		
22	12PC		
23	12PC		
44	1PC		

Beschlag #44 muss
installiert werden vor
Montage von Teil #10

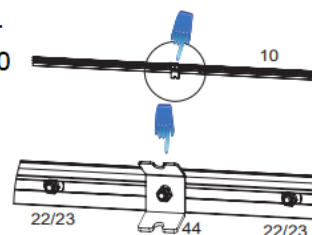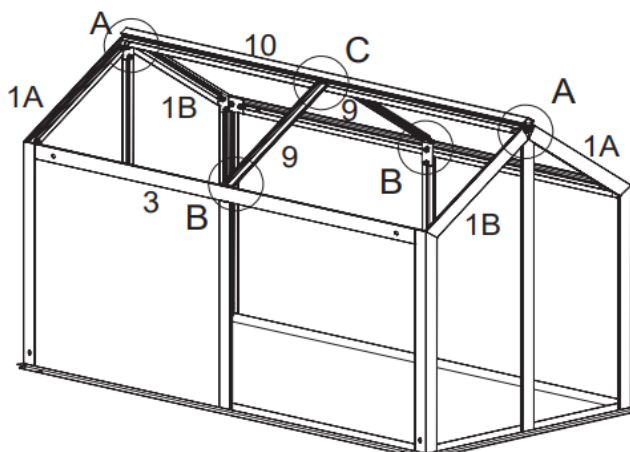


2 Schrauben
vorinstallieren




Bei Teil 1A/AB die
Schrauben vorinstallieren

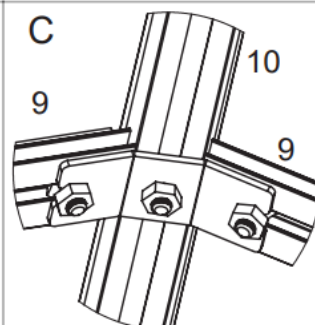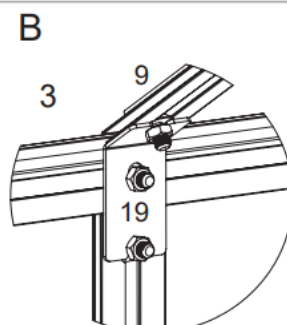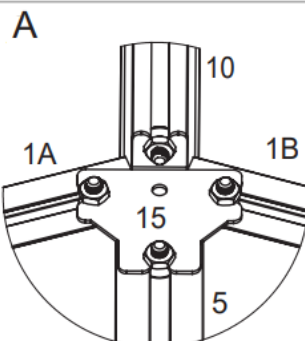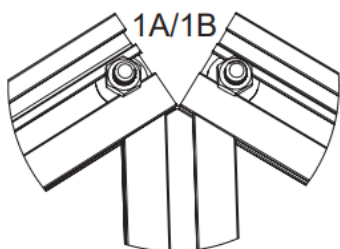


19

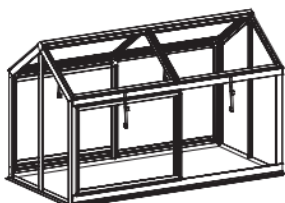



2	4PC		
25	8PC		
23	8PC		

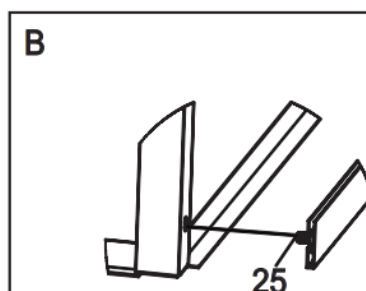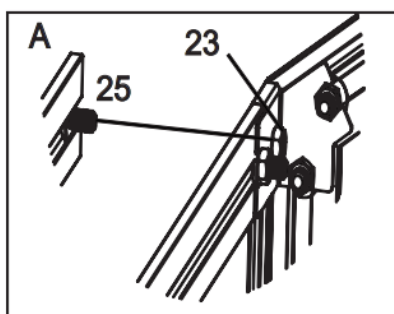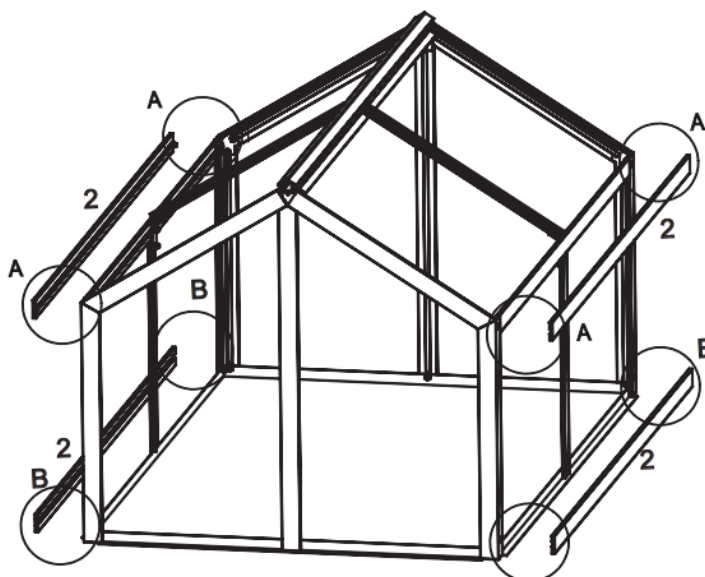


20

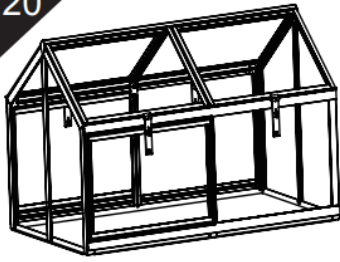





11	4PC		
14	4PC		
21	8PC		
28	2PC		

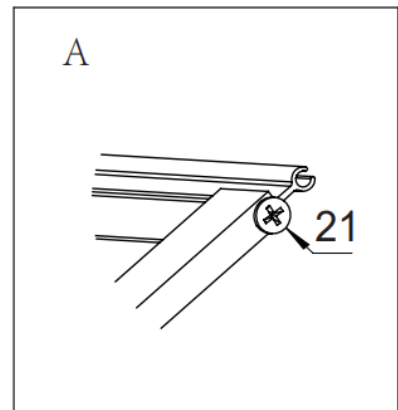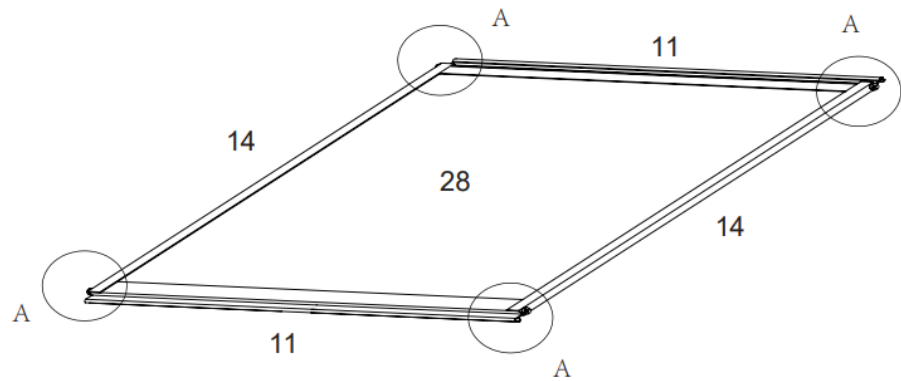


21

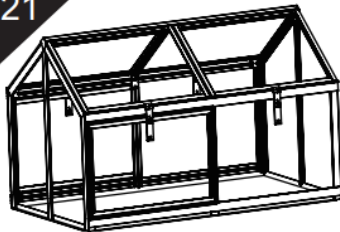


11	4PC		
12	4PC		
13	8PC		
21	16PC		
16	4PC		
27	4PC		

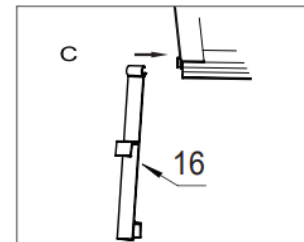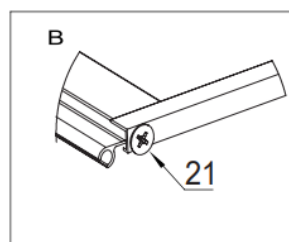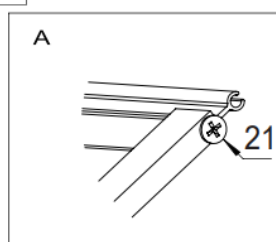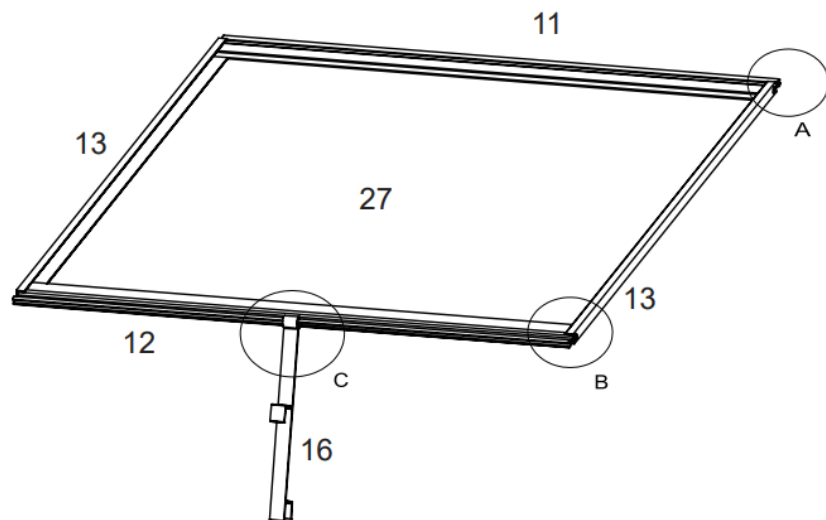

22

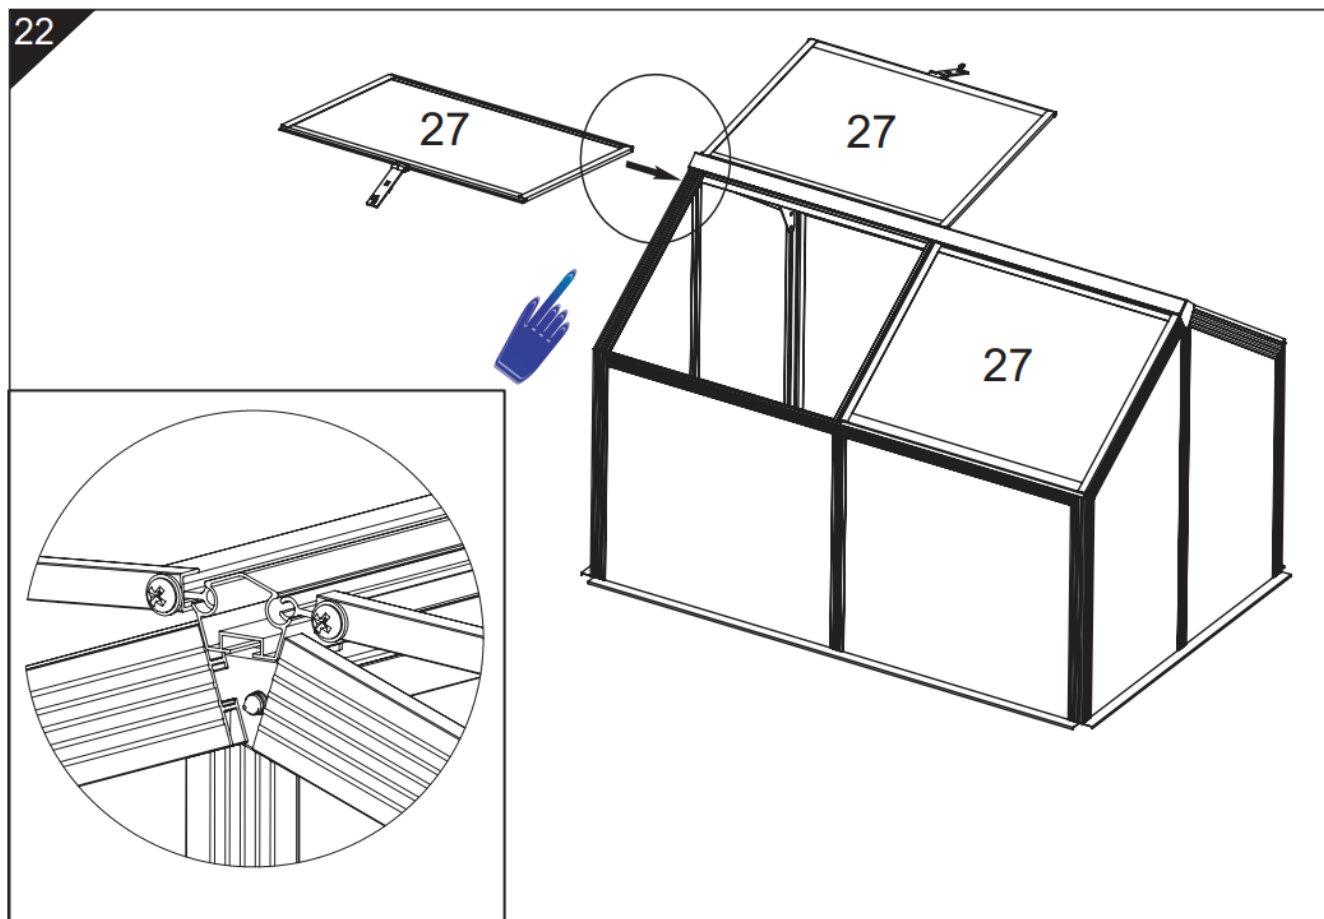

23

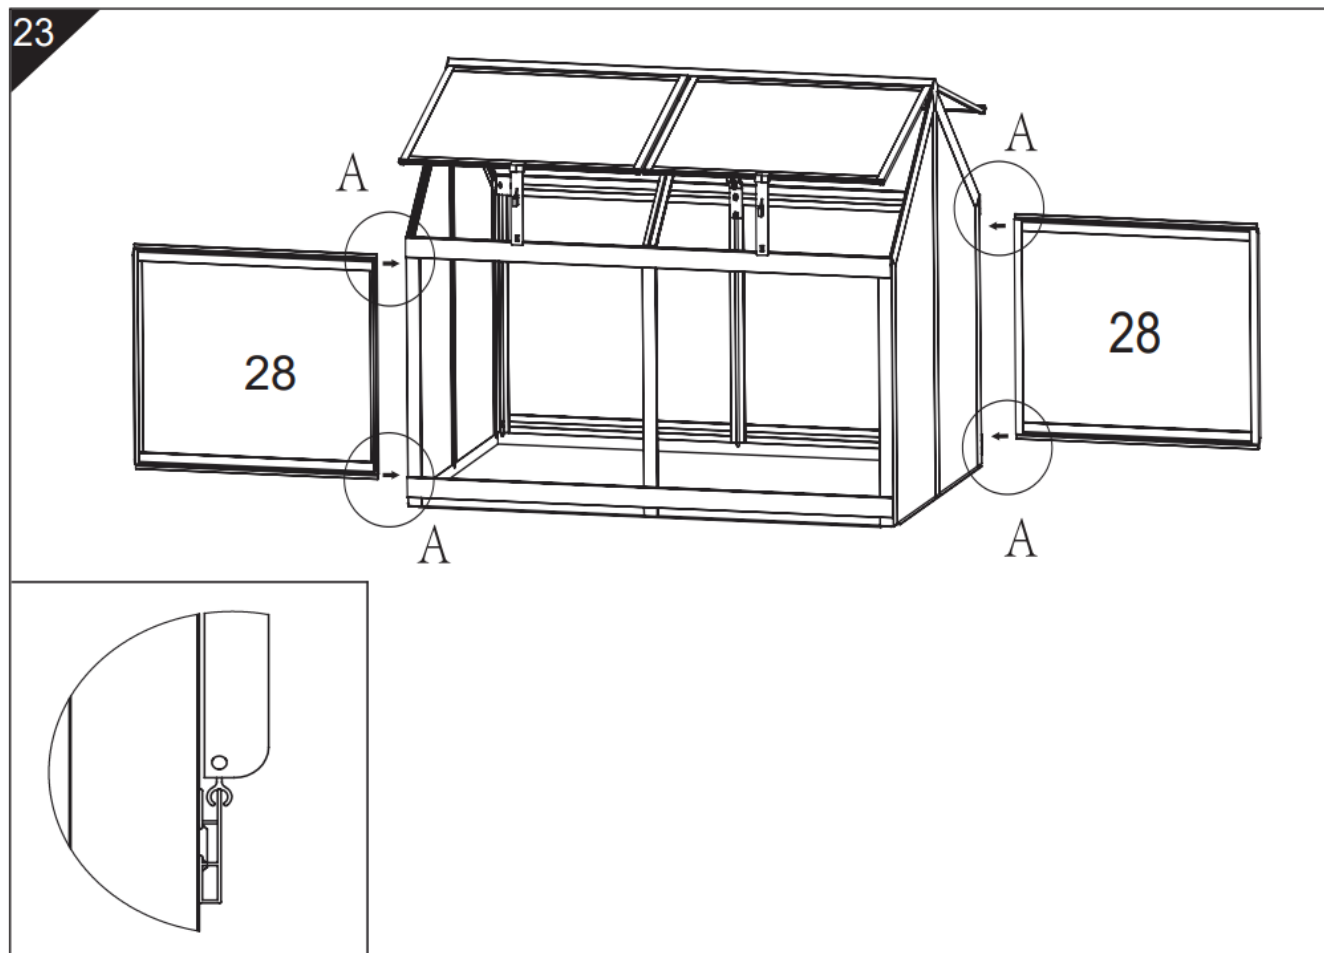





24




30 2PC 

20 2PC 



24 8PC 

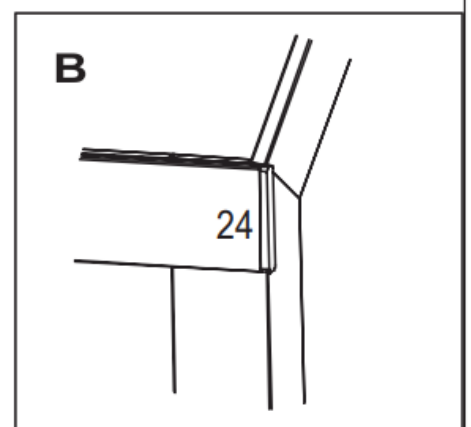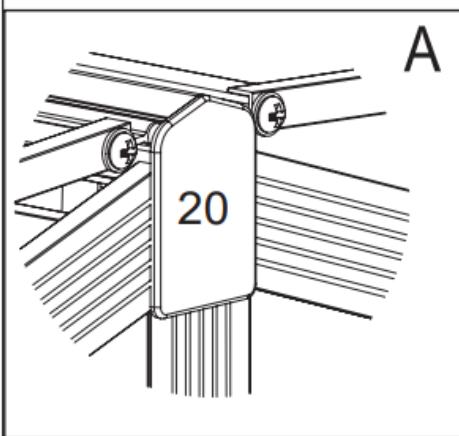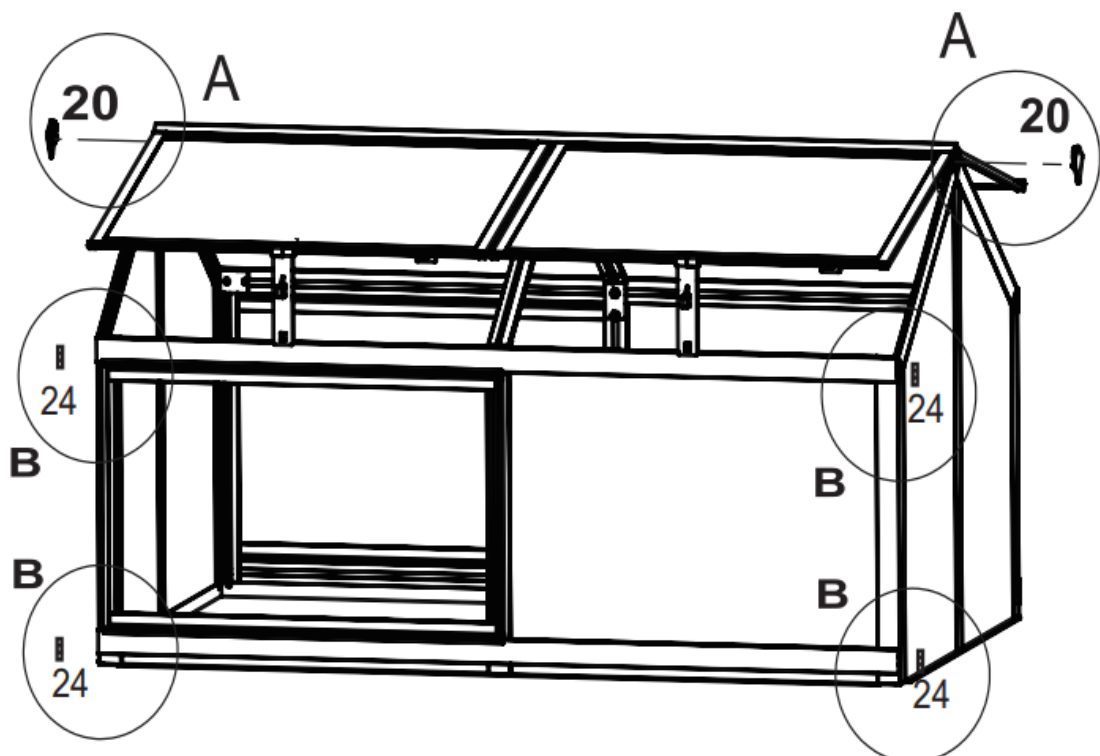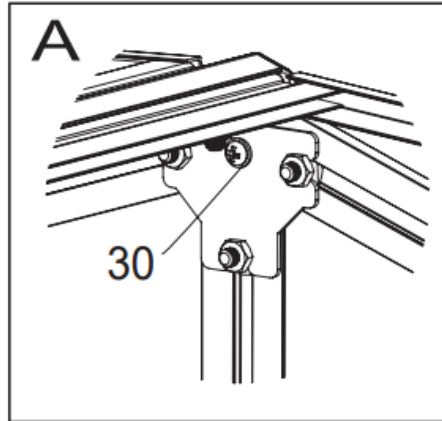

25

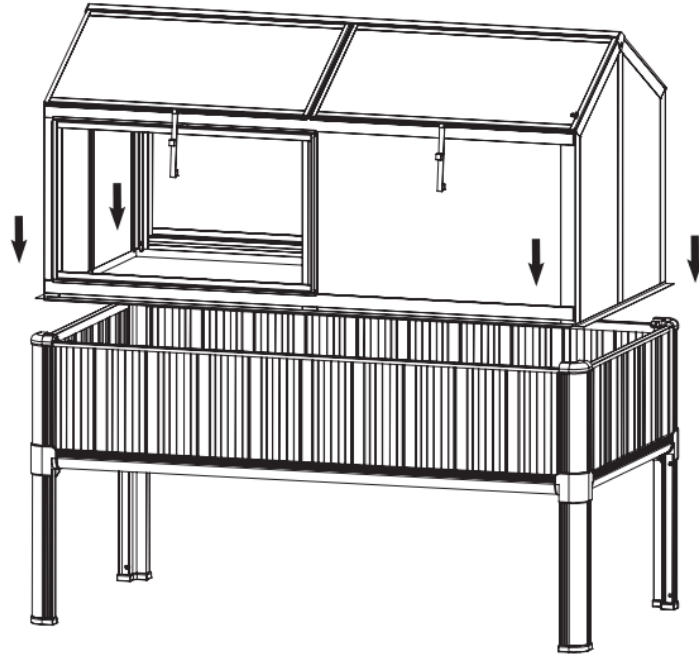

26

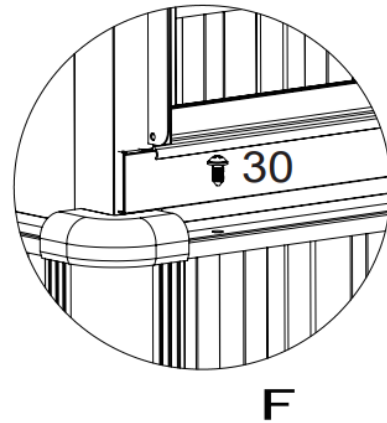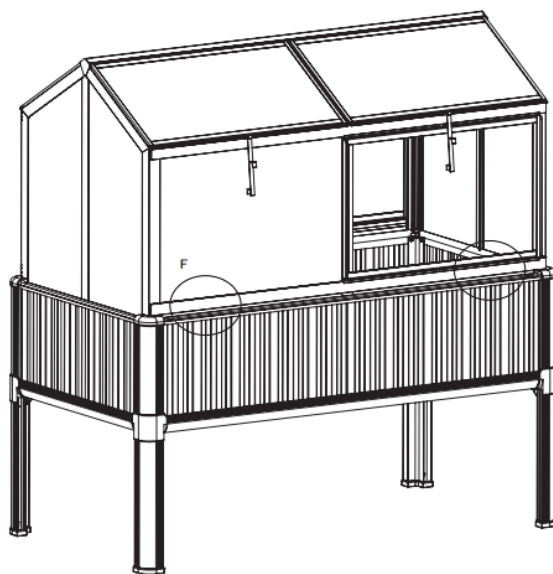

5 WARTUNG

- Verwenden Sie für die Reinigung niemals aggressive Reinigungsmittel!
- Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Schrauben auf einen festen Sitz.