

# PLATTFORMWAGEN/ TRANSPORTWAGEN

## **DGW 1800**

ARTIKEL-NR. 19837



LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

### 1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Transportieren Sie niemals Personen, Tiere oder Gefahrstoffe mit dem Plattformwagen!
- Überschreiten Sie nicht die maximale Belastbarkeit des Wagens!
- Der Wagen ist nicht für den öffentlichen Straßenverkehr geeignet. Verwenden Sie den Wagen nur auf Privatgelände!
- Stellen Sie sich niemals auf den Wagen!
- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie m\u00fcde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).


#### 1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Plattformwagen eignet sich zum Transportieren von Gütern bis maximal 500 kg (bei gleichmäßiger Belastung).
- Der Plattformwagen eignet sich nicht zum Transportieren von Menschen, Tieren oder Gefahrstoffen!

### 2 TECHNISCHE DATEN

Max. Belastbarkeit komplett	500 kg
Max. Belastbarkeit unterster Boden	200 kg
Max. Belastbarkeit alle anderen Böden	75 kg
Maße Fachböden	ca. 99x70 cm
Höhe gesamt	ca. 171 cm
Gewicht	ca. 99 kg


### 3 TEILELISTE

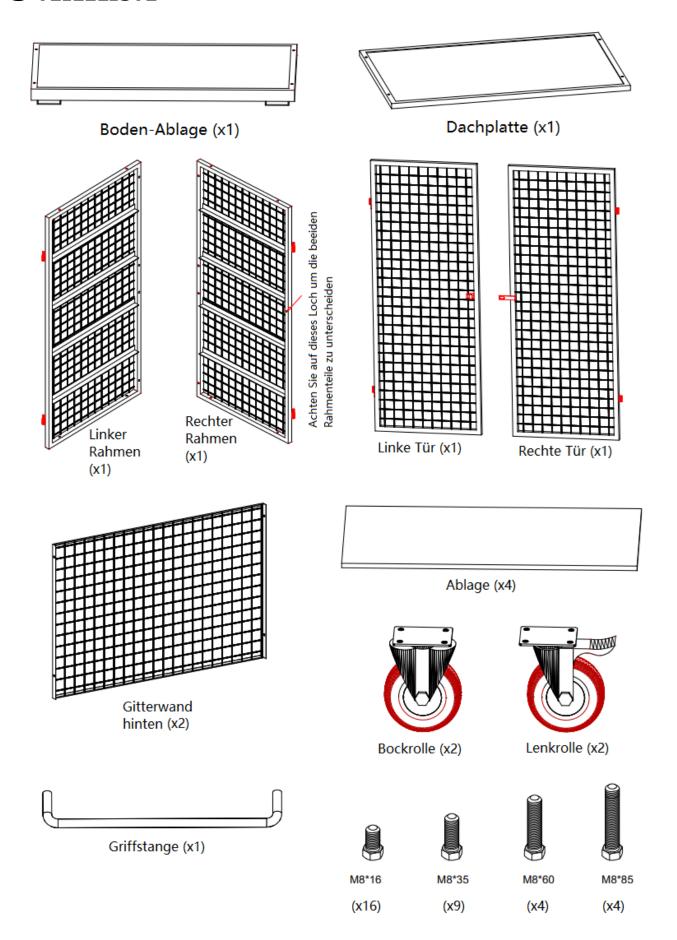


# 4 AUFBAU




Unterer Rahmen

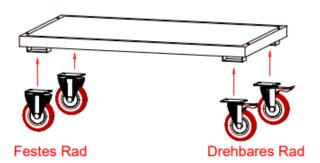


Installieren Sie das Rad mit M8 \* 16mm Schrauber Verwenden Sie vier Schrauben pro Rad

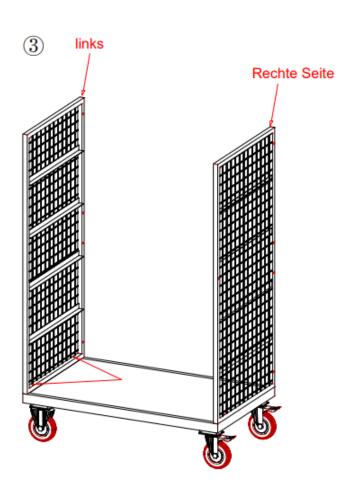


Fixieren Sie beide Seiten des Rahmens mit M8\*85mm Schrauben

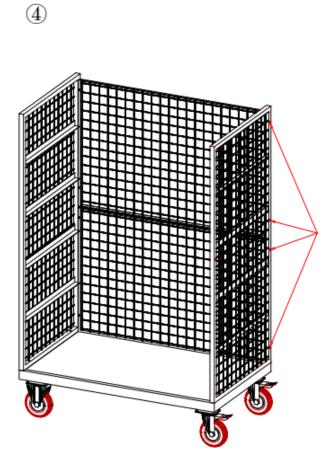


Fixieren Sie das hintere Netz mit M8\*35mm Schrauben

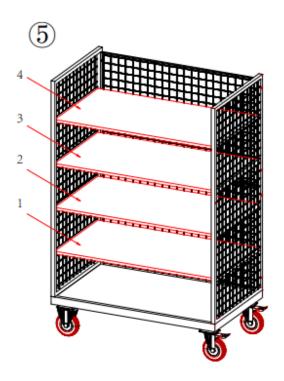

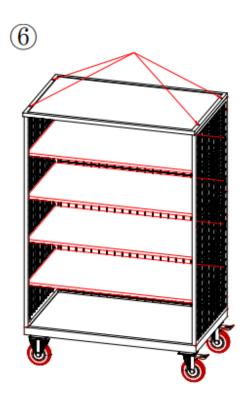

Installieren Sie die Holzbretter in der Reihenfolge

Installieren Sie die obere Abdeckung mit M8 \* 60mm Schrauben

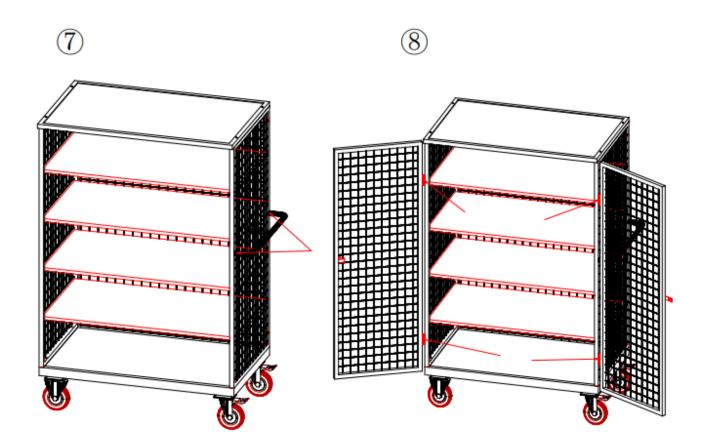

Installieren Sie die Armlehne mit M8\*35mm Schrauben

Türrahmen installieren