



METALLKOMPOSTER DMK900Z

ARTIKEL-NR. 30955



Sicherheitshinweise

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Tragen Sie beim Aufbau eine geeignete persönliche Schutzausrüstung (Schnittschutzhandschuhe), da die Oberfläche ggf. über spitze Kanten und Flächen verfügt. **ACHTUNG:** Schnittgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Einsatzzweck!
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

Technische Daten

Material	Stahl / verzinkt
Maße (LxBxH)	ca. 100 x 100 x 90 cm
Gewicht	ca. 8,5 kg

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 22.03.2024

Aufbau & Montage

- Befestigen Sie einen Kunststofffuß an einem Ende von vier der Schlüssellochstützen.
- HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die Schlüssellocher richtig herum angebracht sind. (siehe Abbildung 1)
- Befestigen Sie die Traversen an den Löchern (für maximale Festigkeit) von vier Schlüssellochstützen, indem Sie die Sicherungstifte in die Schlüssellocher Schlüssellochstützen stecken und mit einem Gummihammer fest auf die Stützen klopfen, um sie zu befestigen. (siehe Abbildung 2 und 2.1).
- Verwenden Sie die verbleibenden Schlüssellochstützen und fügen Sie Traversen hinzu, indem Sie die gleiche Methode wie zuvor anwenden. (siehe Abbildung 3).


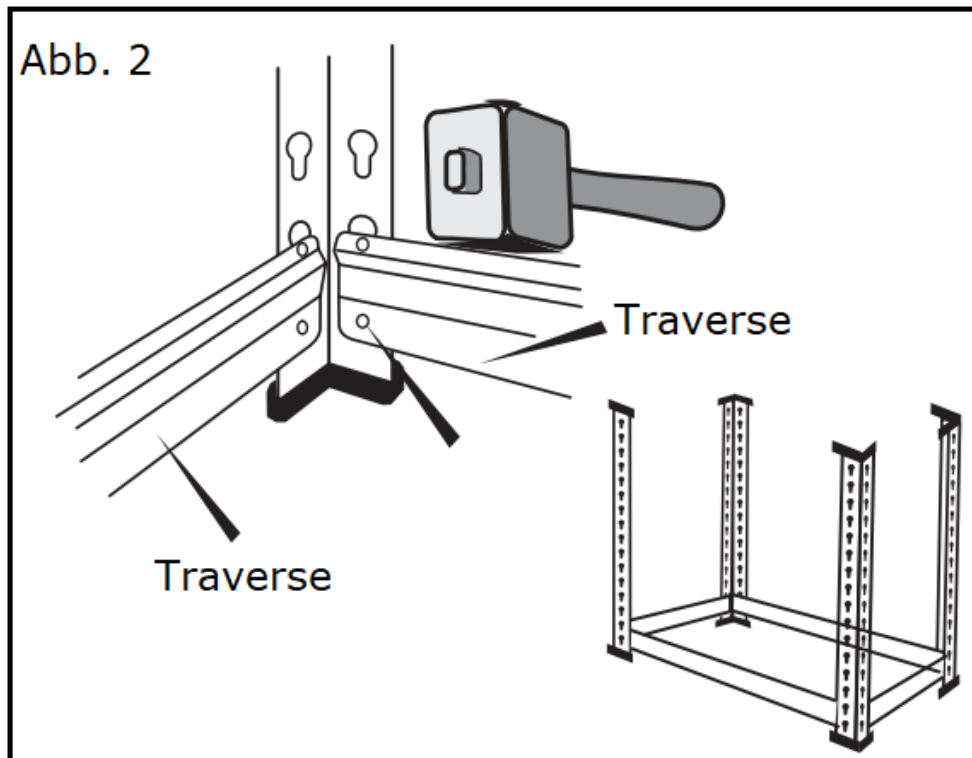


Abb. 2.1



Abb. 3

Traversen

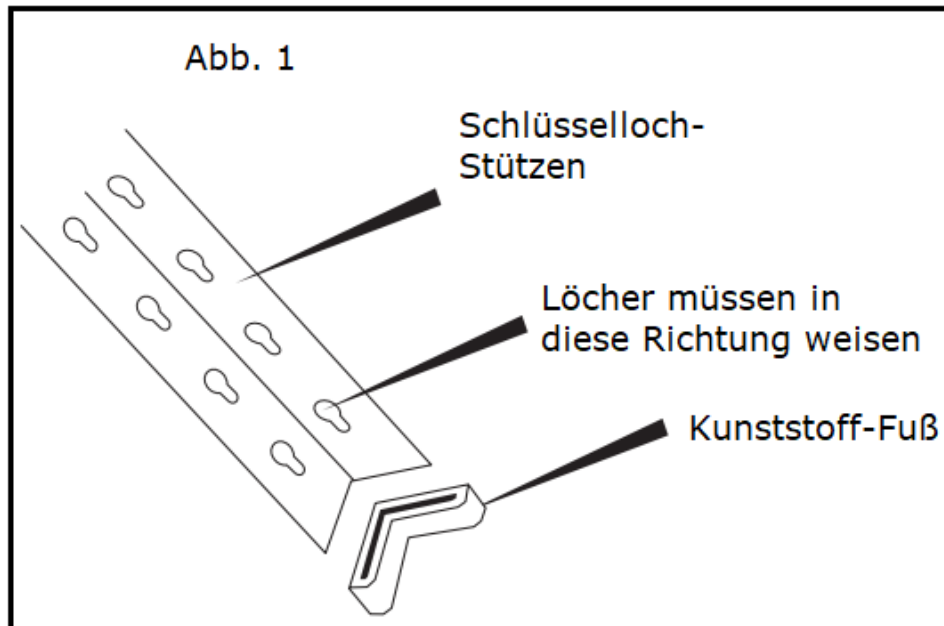