



GEWÄCHSHAUS „BASIC 6/2“

ARTIKEL-NR. 47077



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 06.12.2022

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 TECHNISCHE DATEN	3
3 MONTAGE & AUFBAU	3
3-1 Montage der Dachfenster	4
3-2 Montge der Tür.....	5
3-3 Montage des Vorderwand-Rahmens.....	6
3-4 Montage der (türseitig) linken Wand.....	7
3-5 Montage der (türseitig) rechten Wand	8
3-6 Aufbau der Rückwand	9
3-7 Montage der Wandrahmen.....	10
3-8 Montage der Dachseiten.....	11
3-9 Anbringen der PC-Paneele	12
3-10 Dachfenster installieren.....	13
3-11 Installieren der Schiebetür und der Regenrinne.....	14
4 TEILELISTE	15

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gewächshaus vor dem Aufbau auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder beschädigtes Gewächshaus in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Klettern Sie sich niemals auf das Gewächshaus!
- Montieren Sie das Gewächshaus mindestens zu zweit!
- Tragen Sie bei der Montage des Gewächshauses einen Handschutz um möglichen Schnitten vorzubeugen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Das Gewächshaus eignet sich zum geschützten und kontrollierten Kultivieren von Pflanzen.
- Das Gewächshaus eignet sich nicht als Wohnstätte!

2 TECHNISCHE DATEN

Material Rahmen	Aluminium
Material Glasscheiben	Polycarbonat (PC)
Maße	ca. 251x192x195 cm
Gewicht	ca. 28 kg



3 MONTAGE & AUFBAU

- Ziehen Sie für die Montage mindestens eine weitere Person als Hilfe hinzu.
- Für die Montage benötigen Sie eigenes Werkzeug, z.B. einen Schraubenschlüssel und Schraubendreher (nicht im Lieferumfang).
- Prüfen Sie vor dem Zusammenbau, ob alle Teile vorhanden sind.
- Folgen Sie den nachfolgenden Aufbauhilfen um das Gewächshaus aufzubauen.






3-1 MONTAGE DER DACHFENSTER

Art.Nr.	Qty.	Picture	Dimension(mm)
28	4PC		520
30	2PC		595
31	2PC		595
40	8PC		M6*10
42	4PC		M4*8
46	2PC		
48	8PC		M6
5	2PC		595 x 550

Bitte legen Sie die Explosionszeichnungen wie unten abgebildet aus, setzen Sie die Schrauben Nr. 40 von oben nach unten ein, montieren Sie zuerst die Nummern 28 und 31, dann die Platte Nummer 5 und im nächsten Schritt die Nummer 30.

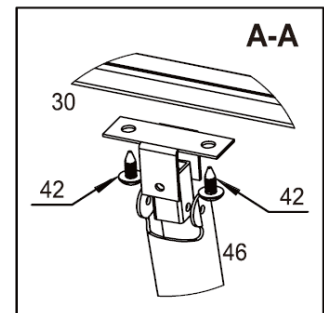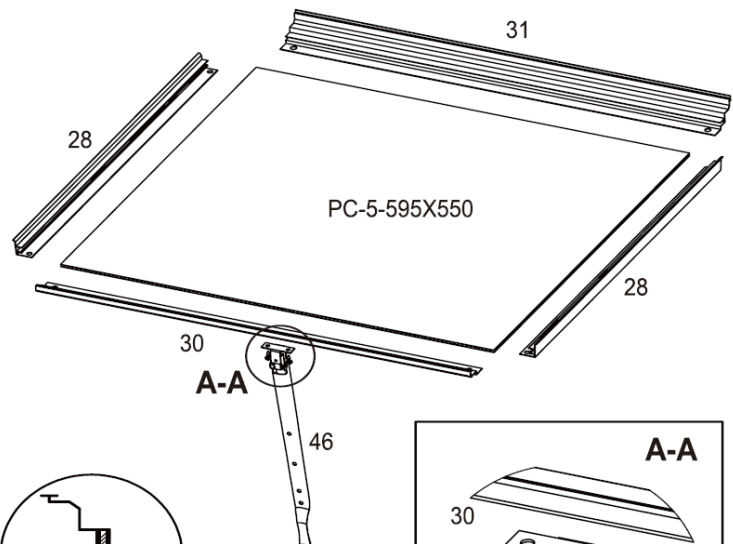








Befestigen Sie die Halterung an dem vorgesehenen Schraubenloch.

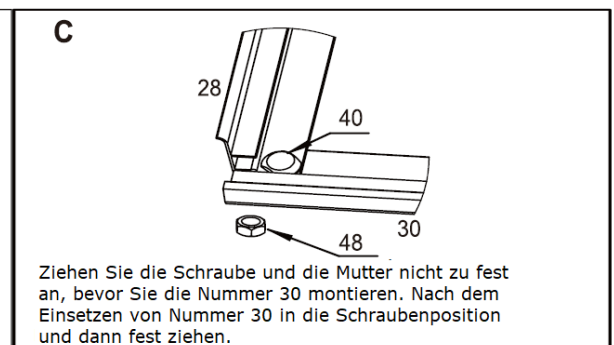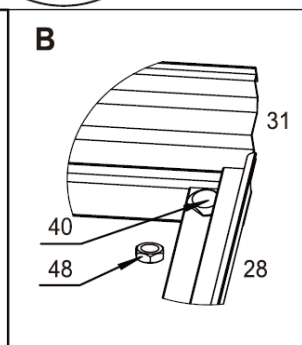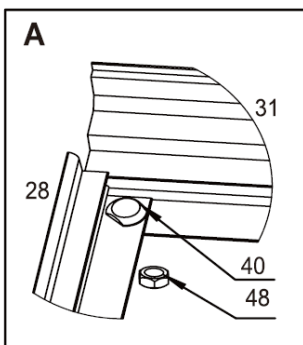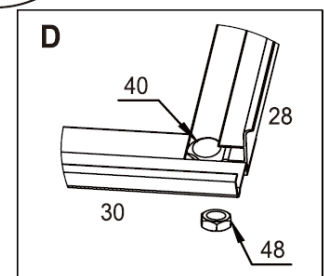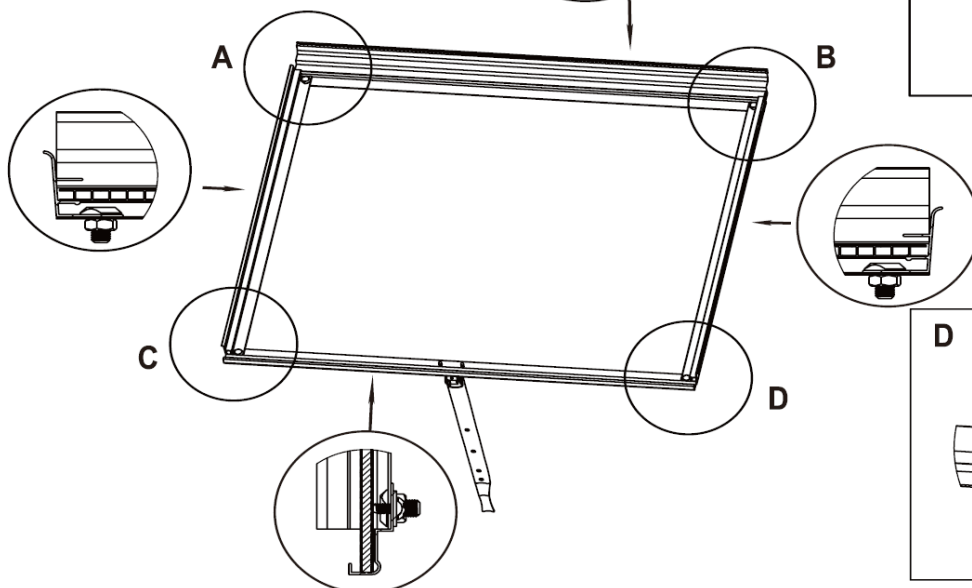

HINWEIS: Grüne Schutzfolienseite mit UV-Schutz, sollte der Sonne zugewandt sein. Weiße Schutzfolienseite ohne UV-Schutz zum Inneren des Gewächshauses.

3-2 MONTGE DER TÜR



Art.Nr.	Menge	Abbildung	Abmessung(mm)
20	2PC		1608
24	1PC		610
26	2PC		610
27	1PC		610
29	1PC		608
36	2PC		
40	2PC		M6*10
41	14PC		M5*18
41A	2PC		M4*18
48	2PC		M6

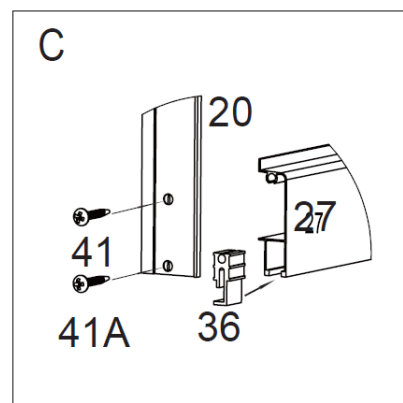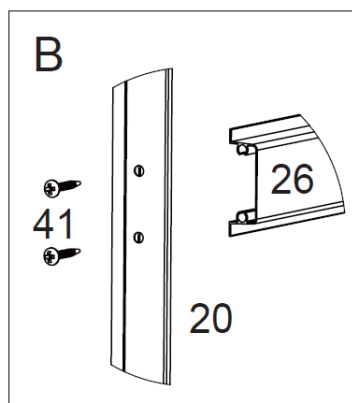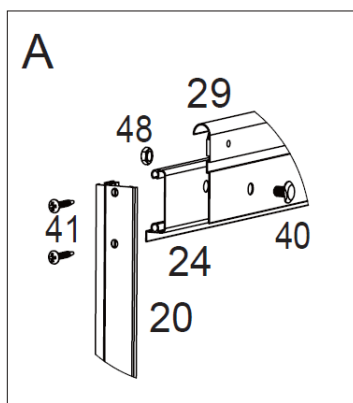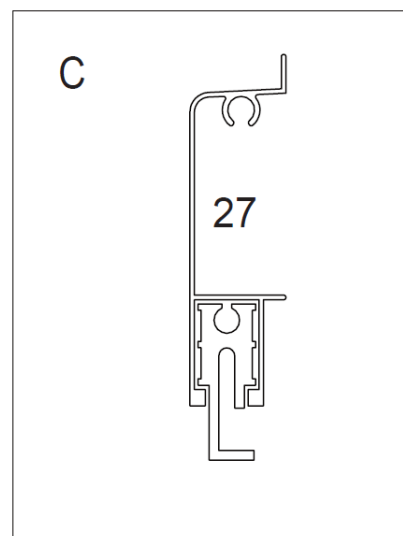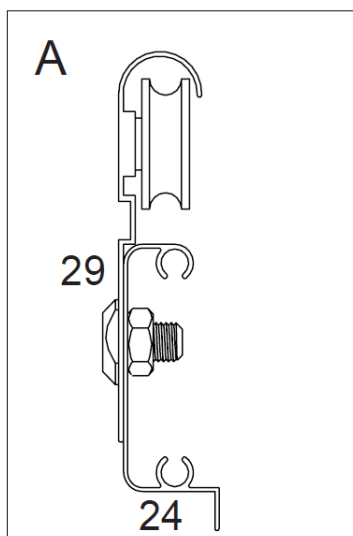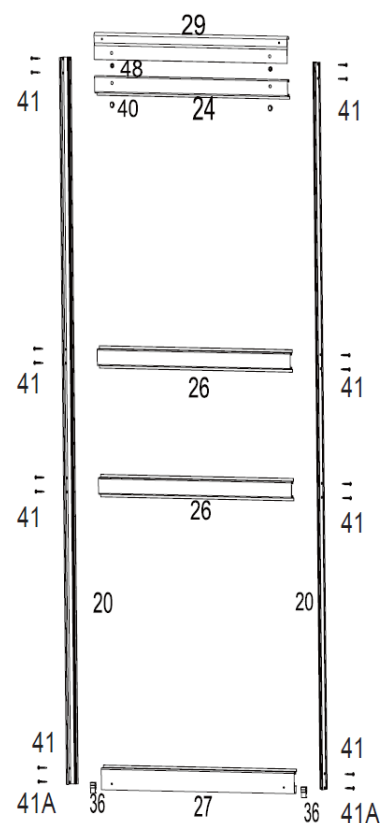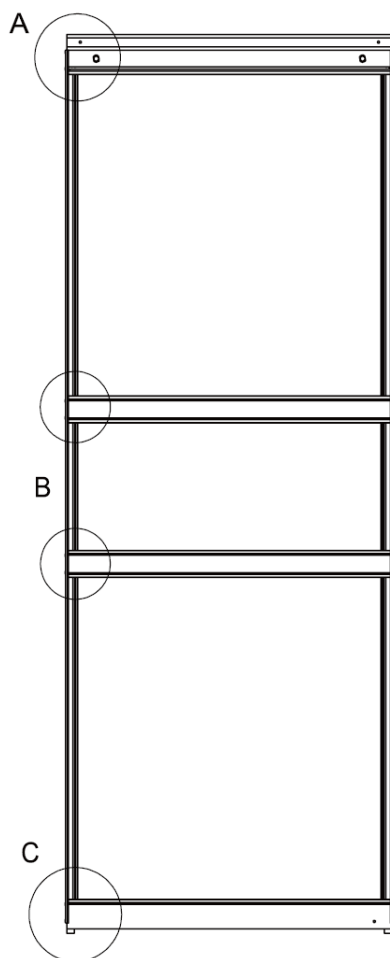

3-3 MONTAGE DES VORDERWAND-RAHMENS


Art.Nr.	Menge	Abbildung	Abmessung(mm)
1	2PC		1215
2	1PC		1134
3	1PC		1134
6	1PC		1647
7	1PC		1647
12	1PC		610
13	2PC		
14	1PC		1260
17	1PC		1355
17A	1PC		467
17B	1PC		170
19	1PC		380
23	2PC		594
25	2PC		1304
37	1PC		
38	1PC		M6*30
40	26PC		M6*10
48	27PC		M6

Bitte beachten Sie beim Zusammenbau auf die Ausrichtung von Nummer 2 und Nummer 3.

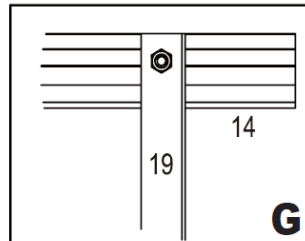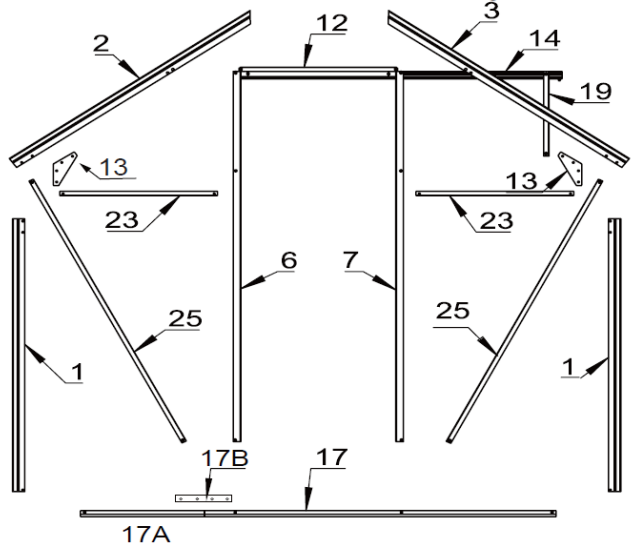




Bitte befestigen Sie die Nummer 19 zuerst mit den Schrauben auf der Oberseite, dann folgen Sie der Abbildung D und verwenden Sie die Nummern 37 und 38, um die Nummer 19 vollständig zu befestigen.

A Teil A ist die Innenseite, bitte beachten Sie die Ausrichtung von Nr. 40 und Nr. 48

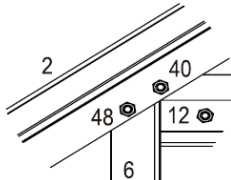


Ansicht von der Innenseite des Gewächshauses.


Vorderseite, gesehen von der Innenseite des Gewächshauses:

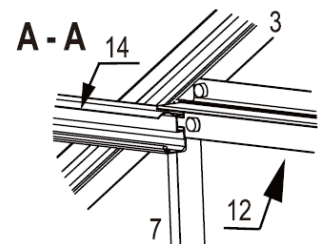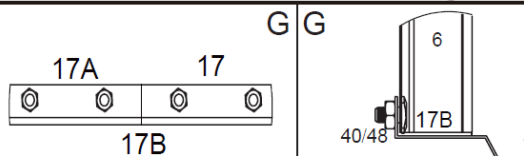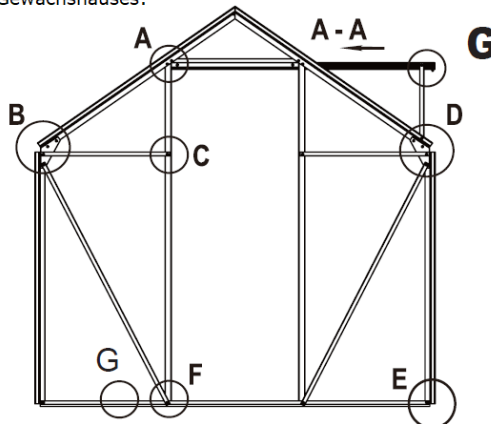


Ansicht von **außerhalb** des Gewächshauses

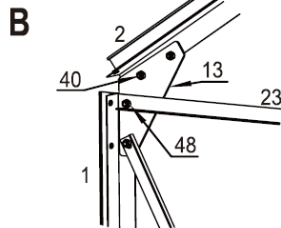


Ansicht von der Innenseite des Gewächshauses.

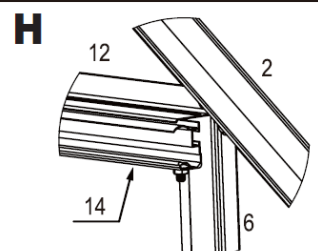


Ansicht **nach** der Montage von Nr. 14

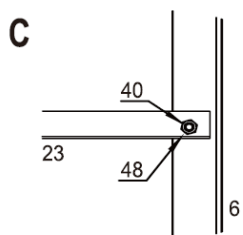


Ansicht von der Innenseite des Gewächshauses.

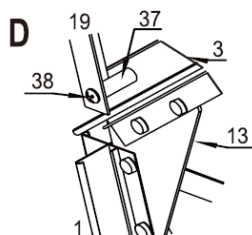

Ansicht von **außerhalb** des Gewächshauses

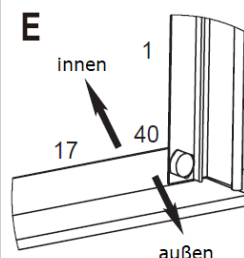


Ansicht von **außerhalb** des Gewächshauses

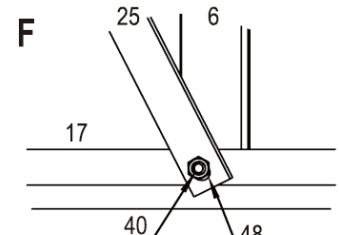


Ansicht von der Innenseite des Gewächshauses.

3-4 MONTAGE DER (TÜRSEITIG) LINKEN WAND

Art. Nr.	Menge	Abbildung	Abmessung(mm)
10	3PC		1215
22	2PC		1304
32A	1PC		1434
32B	1PC		996
32C	1PC		170
34A	1PC		1434
34B	1PC		1000
34C	1PC		170
40	24PC		M6*10
48	24PC		M6

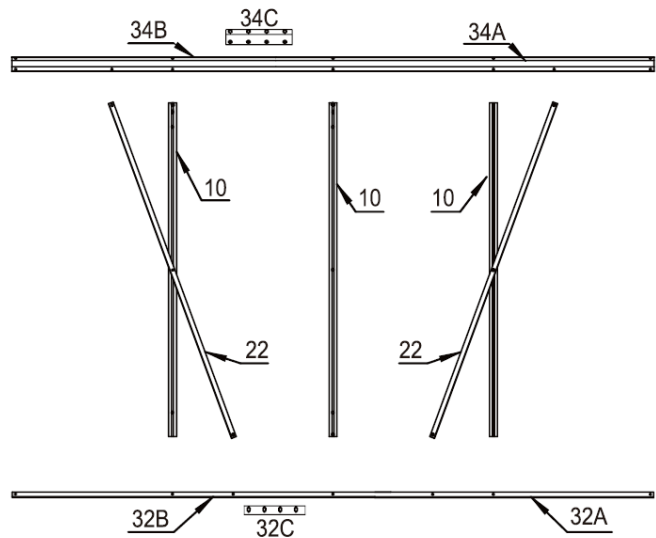





Zuerst die Schraubenmutter befestigen, dann nicht gleich feststellen auf Nr. 32 34, setzen Sie Nr. 10 in die Schraube ein, die an 32 und 34 ein, und sichern Sie sie dann mit der Nr. 10 wie in der folgenden Abbildung A dargestellt.

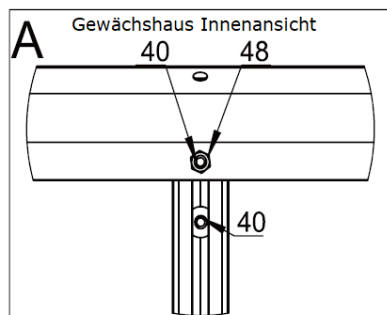


Eine Schraube wird vor der Befestigung der oberen Schiene in die Nut gesteckt, um das Teil Nr. 22 zu befestigen.

Erst die Schrauben festziehen bevor Sie Nr. 32 und 34 anbringen.




Seitenwand, von innen her gesehen

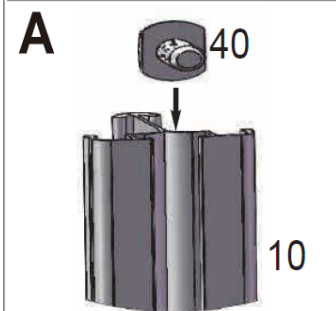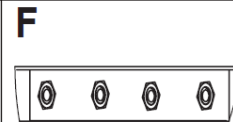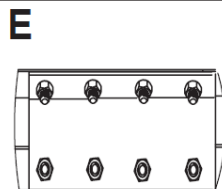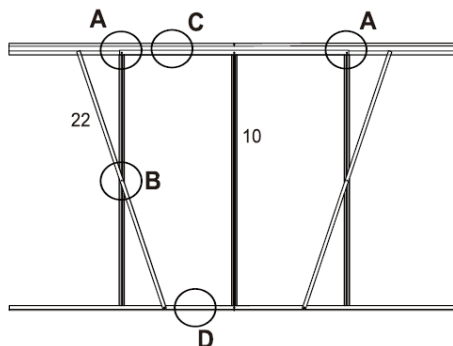


Achten Sie hier darauf, wie die Schraube eingeführt wird

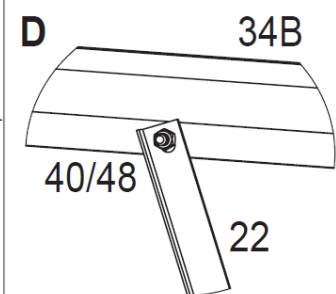


Ansicht von der Innenseite des Gewächshauses her

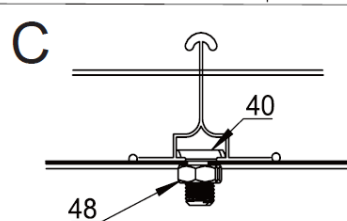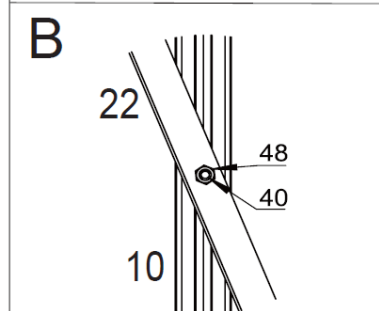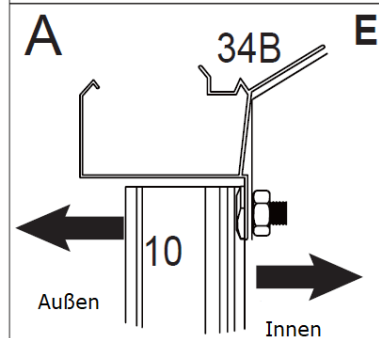

Befestigung von Nr. 10 auf Nr. 32A

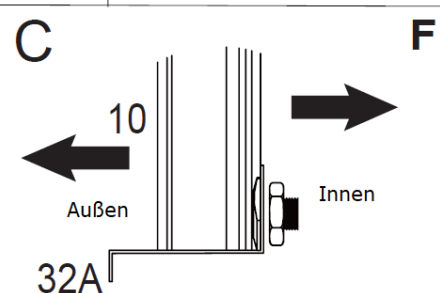

3-5 MONTAGE DER (TÜRSEITIG) RECHTEN WAND

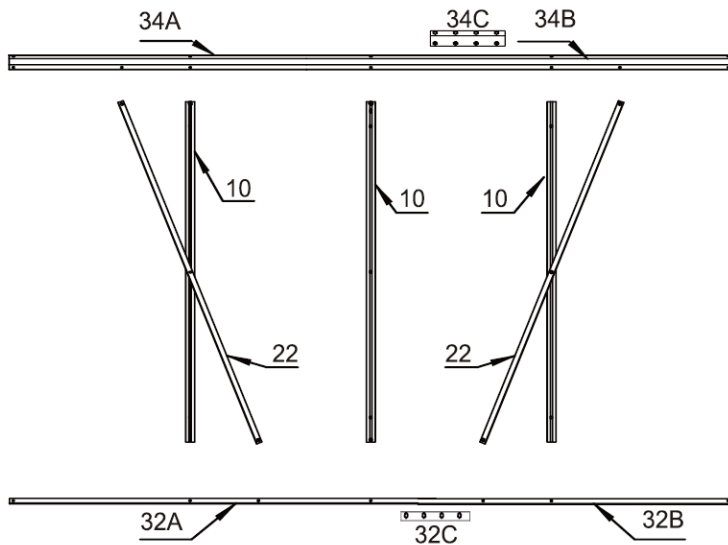



Zuerst die Schraubenmutter befestigen, dann nicht gleich feststellen auf Nr. 32 34, setzen Sie Nr. 10 in die Schraube ein, die an 32 und 34 ein, und sichern Sie sie dann mit der Nr. 10 wie in der folgenden Abbildung A dargestellt.

Art. Nr.	Menge	Abbildung	Abmessung(mm)
10	3PC		1215
22	2PC		1304
32A	1PC		1434
32B	1PC		996
32C	1PC		170
34A	1PC		1434
34B	1PC		1000
34C	1PC		170
40	24PC		M6*10
48	24PC		M6









Erst die Schrauben festziehen bevor Sie Nr. 32 und 34 anbringen.

Seitenwand, von innen her gesehen

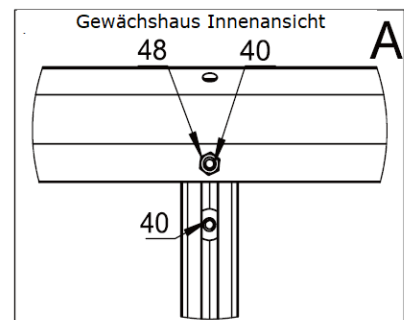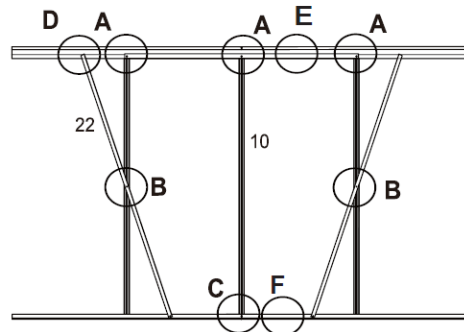


Eine Schraube wird vor der Befestigung der oberen Schiene in die Nut gesteckt, um das Teil Nr. 22 zu befestigen.

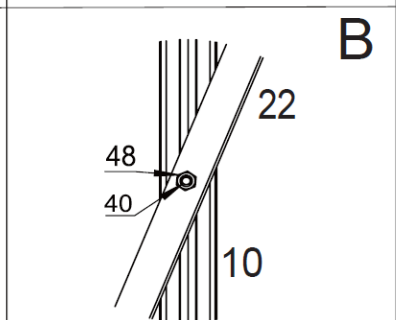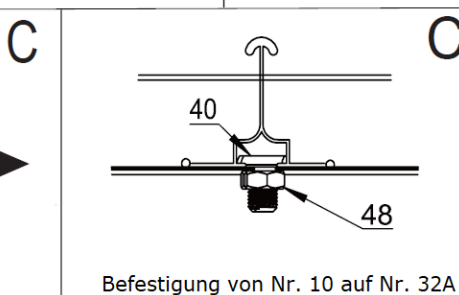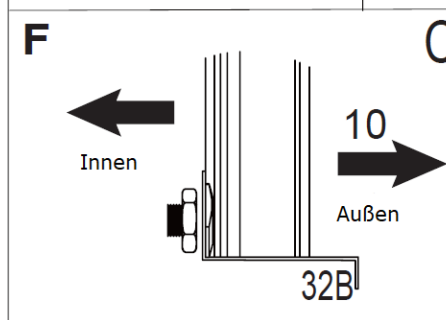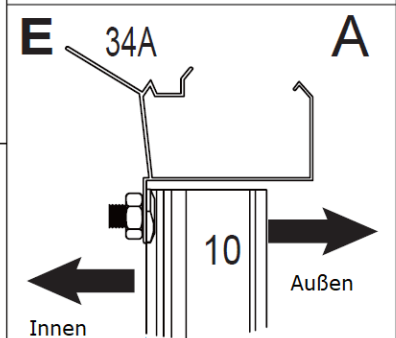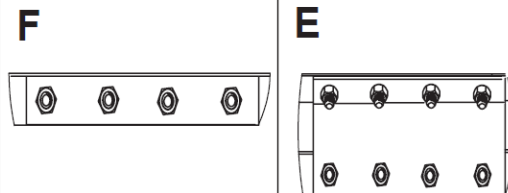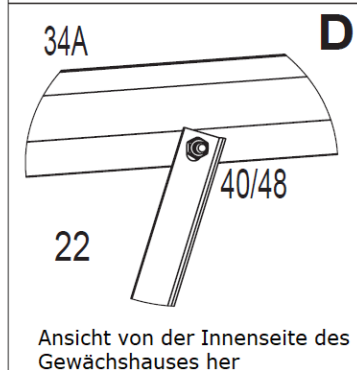


3-6 AUFBAU DER RÜCKWAND


Art.Nr.	Menge	Abbildung	Abmessung(mm)
1	2PC		1215
4	1PC		1134
5	1PC		1134
8	1PC		1670
9	1PC		1670
13	2PC		
16	2PC		911
16A	1PC		170
21	1PC		1220
21A	1PC		610
40	24PC		M6*10
48	24PC		M6

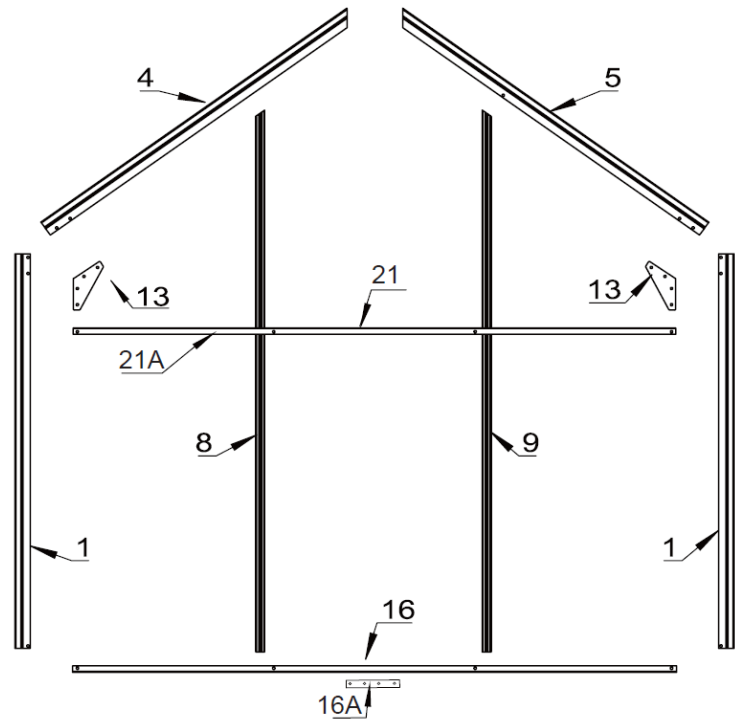



Die Schrauben sind von innen mit Muttern gesichert

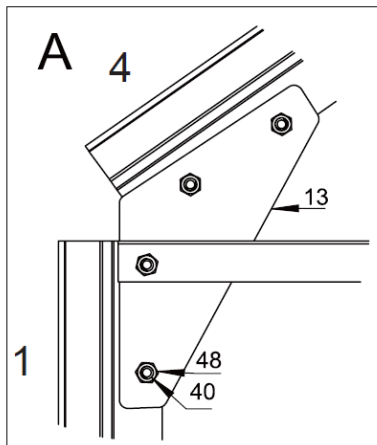






Rückwand von innen her gesehen

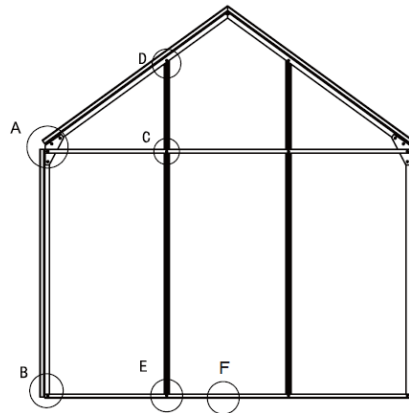

Die Schrauben und Muttern für Teil C und E festziehen

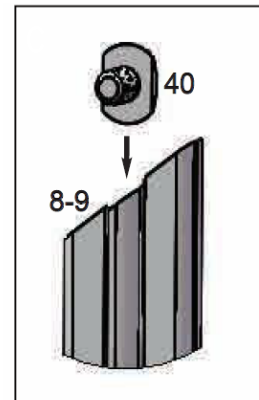

Eine Schraube so vormontieren

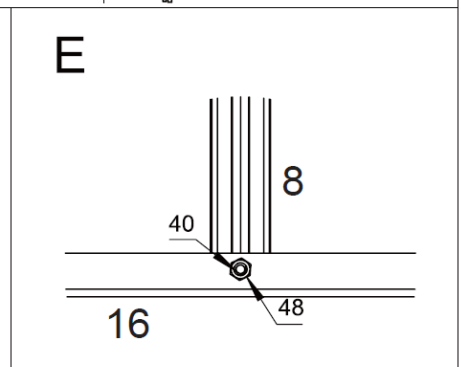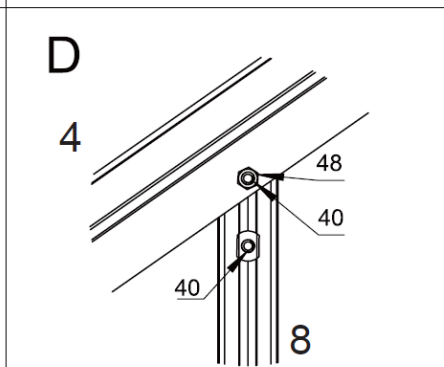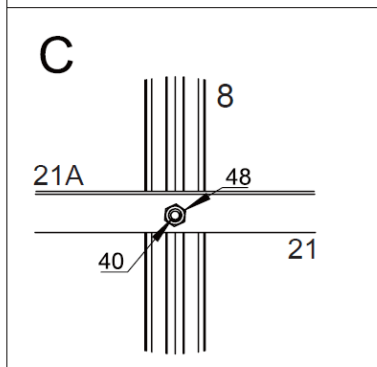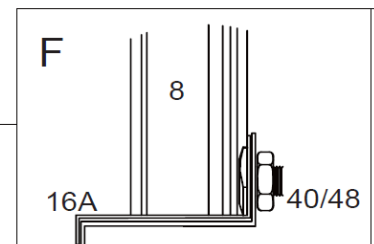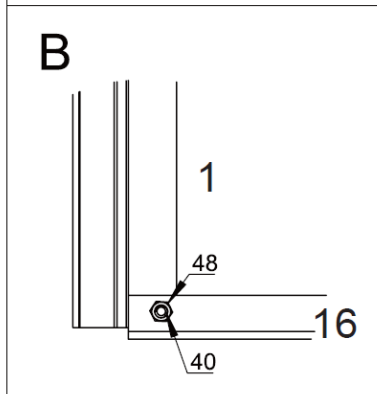


Verwenden Sie die vorinstallierten Schrauben um Teil 21 zu montieren



3-7 MONTAGE DER WANDRAHMEN

Art. Nr.	Menge	Abbildung	Abmessung(mm)
33	1PC		1434
33C	1PC		170
33D	1PC		996
40	28PC		M6*10
48	28PC		M6


Hinweis: Mutter und 33D befinden sich gegenüber dem Fenster

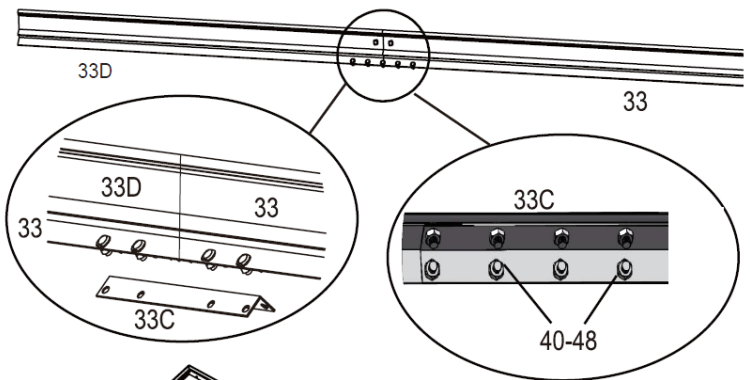

Achten Sie unten auf die Ausrichtung der Alu-Profile bei der Befestigung mit den Schrauben von außen:

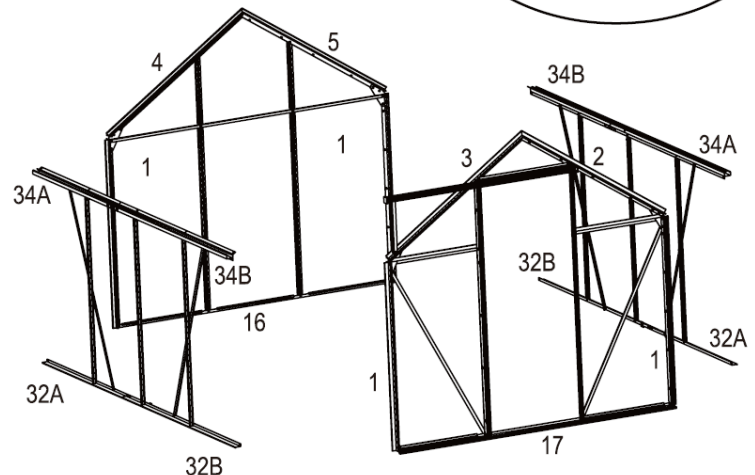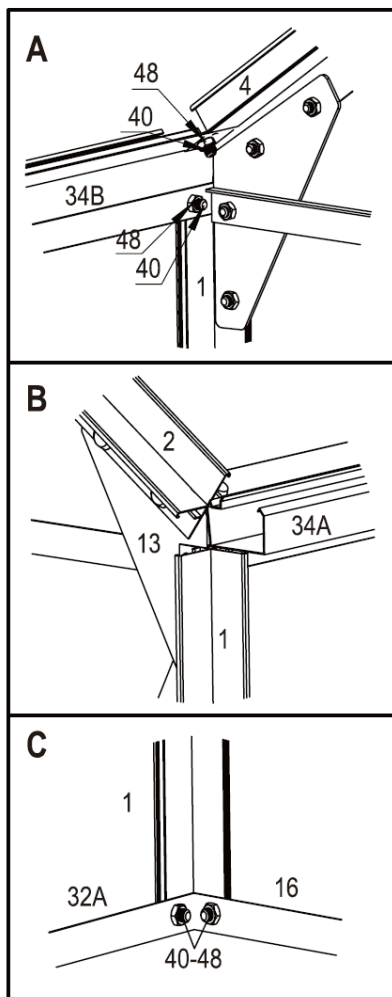

Nach der Montage der Wandrahmen, montieren Sie Teil 33.

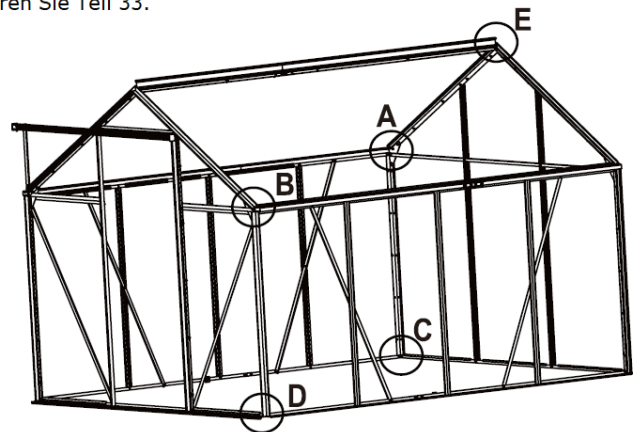







Verwenden Sie Teil 43 um den Boden des Gewächshauses mit einem Fundament zu verbinden.

Siehe nächste Seite Abb. E

Die Stabilität des Gewächshauses erreicht ihre endgültige Stärke, nachdem Sie alle Schrauben in den Aluminiumrahmen angezogen und die Paneele installiert haben. Das endgültige Festziehen kann erst am Ende erfolgen, wenn alle Teile an ihrem Platz sind.



3-8 MONTAGE DER DACHSEITEN

Art.Nr.	Menge	Abbildung	Abmessung(mm)
11	6PC		1114
15	2PC		634
18	2PC		
40	12PC		
42	4PC		
43	1PC		
48	12PC		

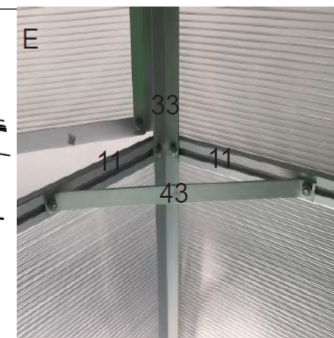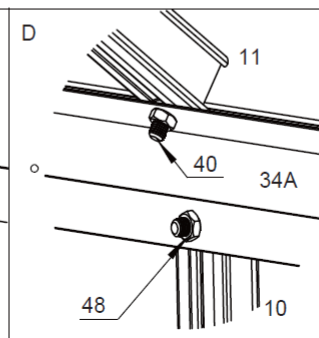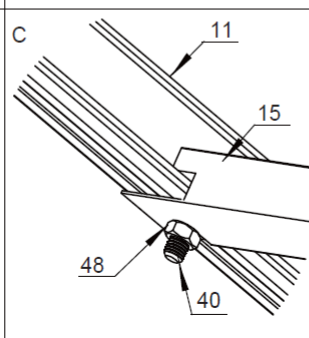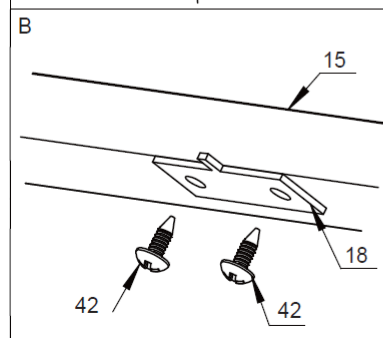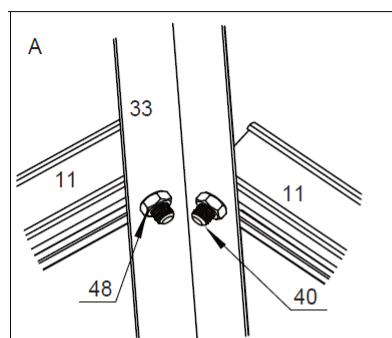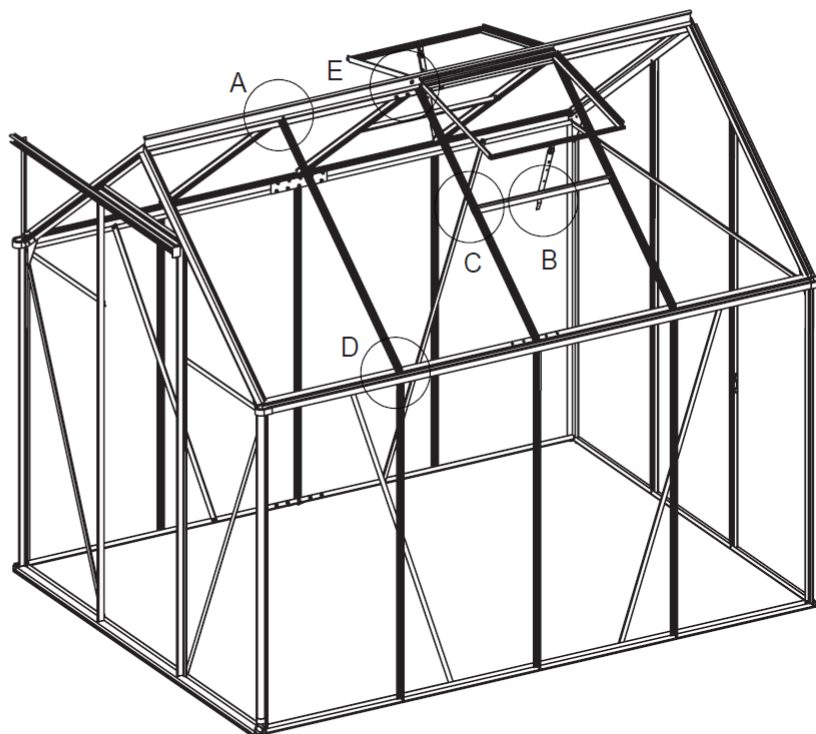

3-9 ANBRINGEN DER PC-PANEELE



Art.Nr.	Abbildung	Menge	Abmessung(mm)
1		13	605*1212
2		6	605*1130
3A		2	605*455
3B		2	605*455
4		2	605*585
5		2	595*550
6		1	605*675
7		1	605*252
8		1	615*241
9		2	605*602
35		5	
47		146	
49		44	

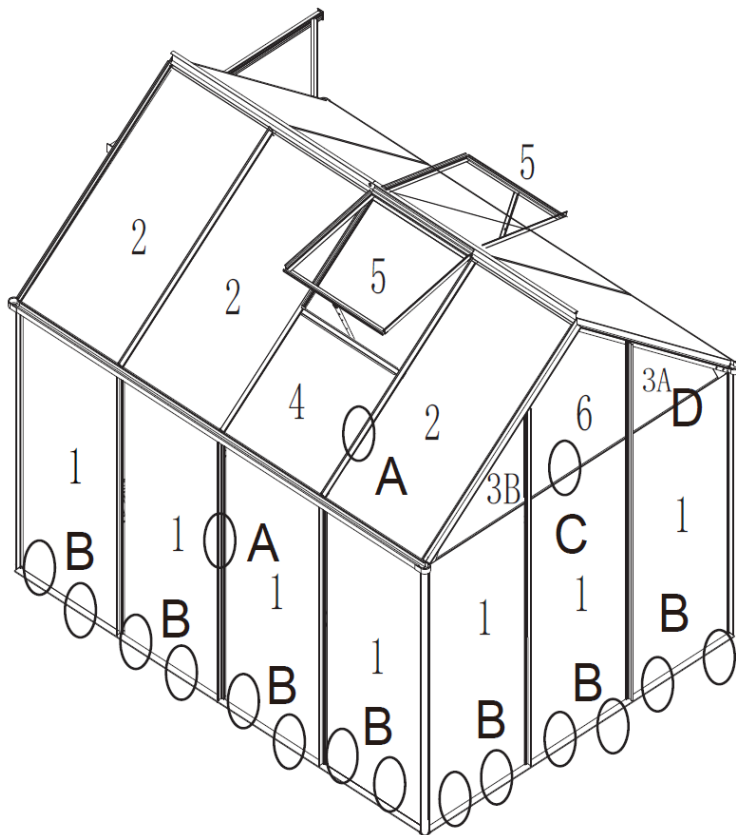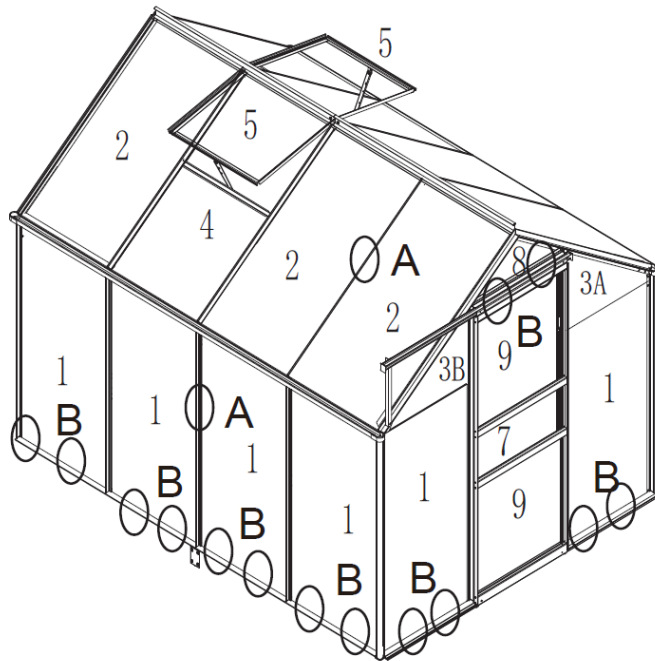



A





B

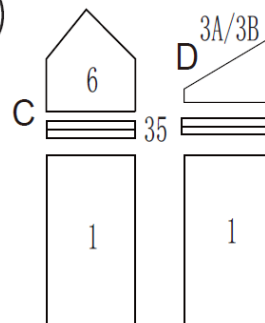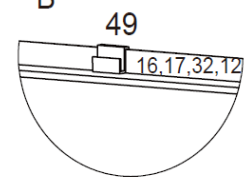


3-10 DACHFENSTER INSTALLIEREN

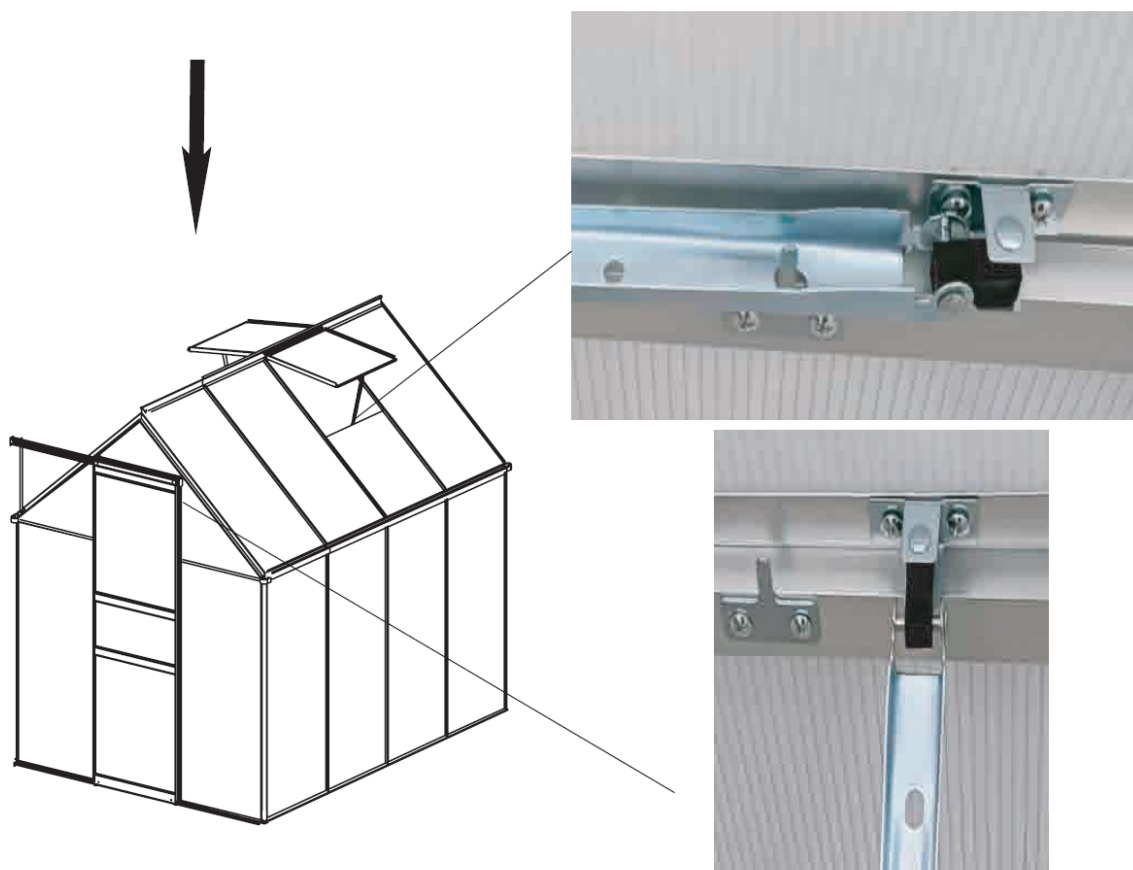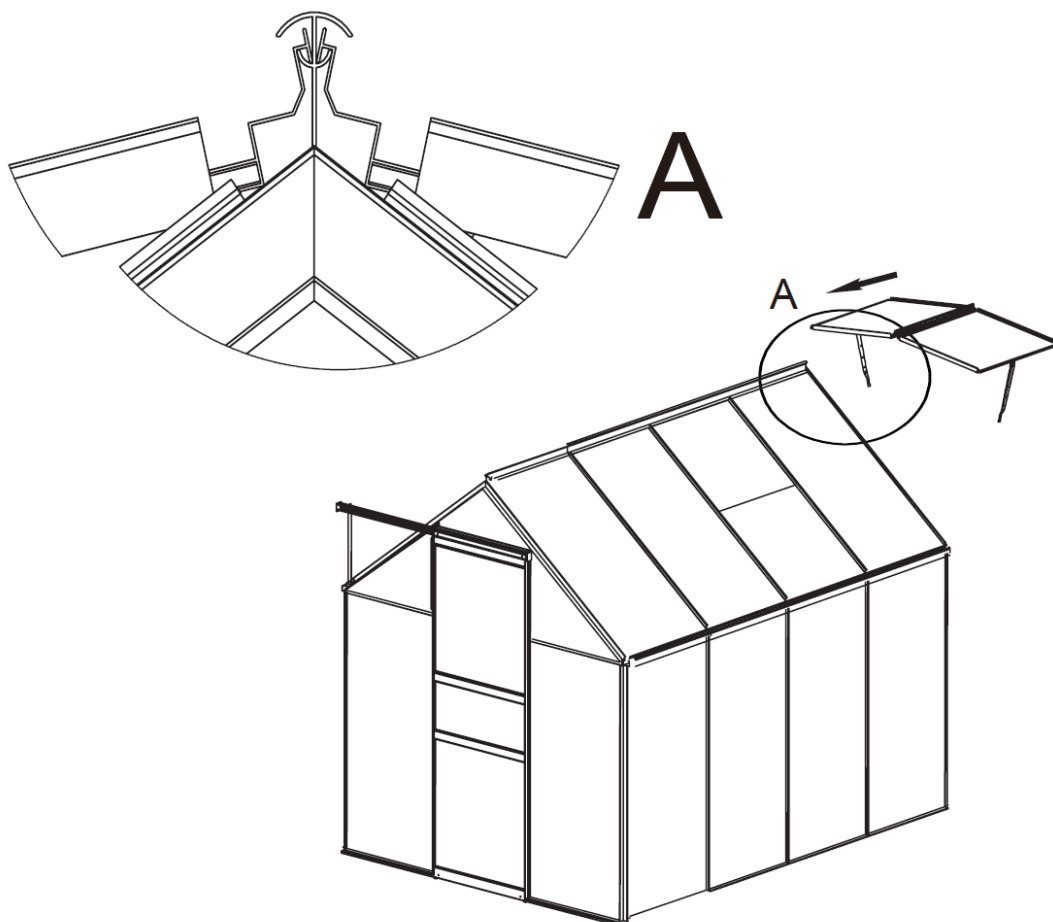

3-11 INSTALLIEREN DER SCHIEBETÜR UND DER REGENRINNE



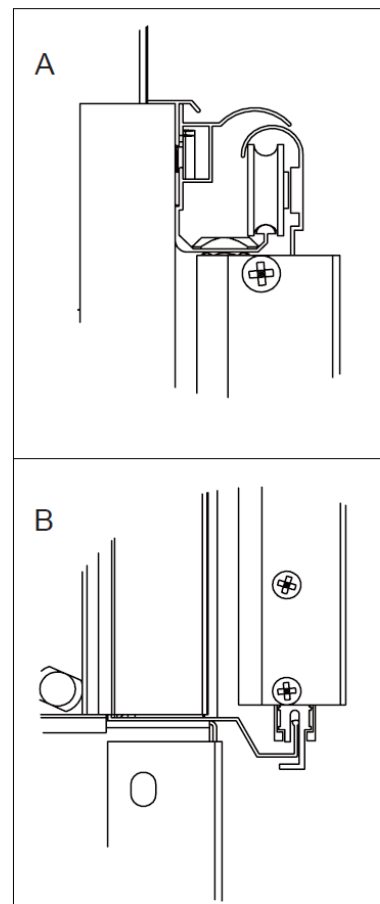
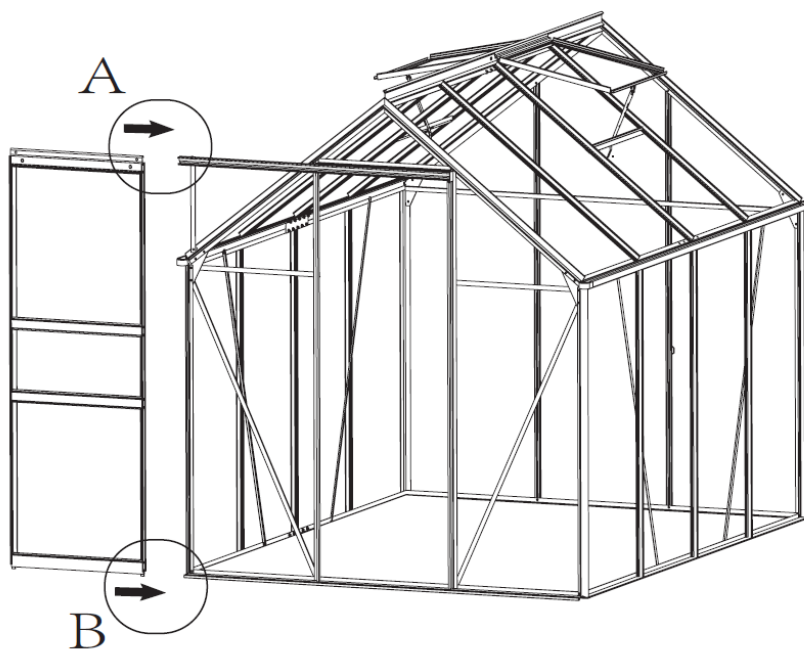


Art.Nr.	Abbildung	Menge
44A		2PC
44B		2PC
45A		1PC
45B		1PC
40		2PC
48		2PC

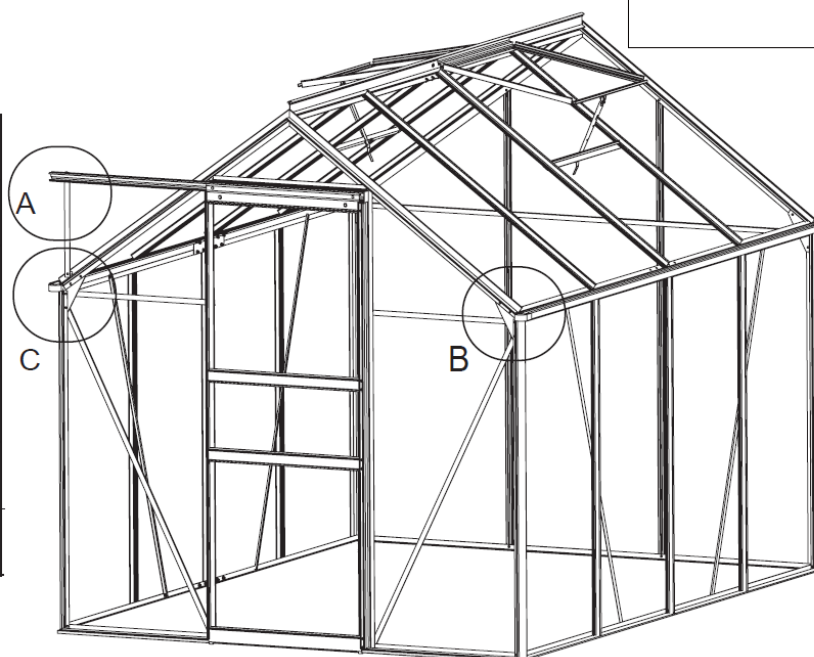

4 TEILELISTE

Art.Nr.	Abbildung	Menge	Abmessung(mm)		Art.Nr.	Abbildung	Menge	Abmessung(mm)
1		4	1215		21		1	1220
2		1	1134		21A		1	610
3		1	1134		22		4	1304
4		1	1134		23		2	594
5		1	1134		24		1	610
6		1	1647		25		2	1304
7		1	1647		26		2	610
8		1	1670		27		1	610
9		1	1670		28		4	520
10		6	1215		29		1	608
11		6	1114		30		2	595
12		1	610		31		2	595
13		4			32A		2	1434
14		1	1260		32B		2	996
15		2	634		32C		2	170
16		2	911		33		1	1434
16A		1	170		33C		1	170
17		1	1355		33D		1	996
17A		1	467		34A		2	1434
17B		1	170		34B		2	1000
18		2			34C		2	170
19		1	380					
20		2	1608					

Art.Nr.	Abbildung	Menge	Abmessung(mm)
35		5	
36		2	
37		1	
38		1	m6*30
39		2	
40		152	m6*10
41		14	m5*18
41A		2	m4*18
42		8	m4*8
43		1	
44A		2	
44B		2	
45A		1	
45B		1	
46		2	
47		146	
48		153	m6
49		44	

PC-Paneele

Nr.	Menge	Abbildung	Abmessung (mm)
1	13PC		605x1212
2	6PC		605x1130
3A	2PC		605x455
3B	2PC		605x455
4	2PC		605x585
5	2PC		595x550
6	1PC		605x675
7	1PC		605x252
8	1PC		615 x 241
9	2PC		605 x 602