



MOBILER UNTERSTAND 2X3 M

DMU 2/3

ARTIKEL-NR. 52055



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Anwendung.....	3
2 AUFBAU.....	4
3 WARTUNG & PFLEGE.....	4
4 ENTSORGUNG.....	4
5 TECHNISCHE DATEN.....	4
6 DETAILDIAGRAMM	5
7 TEILELISTE	6

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie den Unterstand vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Kochen bzw. Grillen Sie niemals in oder in der Nähe des Unterstands, **BRANDGEFAHR!**
- Bauen Sie den Unterstand niemals in unmittelbarer Nähe von Feuerstellen oder anderen Hitzequellen auf!
- Bauen Sie den Unterstand nicht in Gebieten mit starker zu erwartender Schneelast und/oder Stürmen auf.
- Fixieren Sie den Unterstand immer fest mit Heringen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE ANWENDUNG

- Der Unterstand ist als temporärer Witterungsschutz für Güter und Tiere geeignet.
- Der Unterstand eignet sich nicht dauerhafte Lagerstätte! Besonders vor Beginn der kalten Jahreszeit sollte der Unterstand abgebaut und eingelagert werden!

2 AUFBAU

- Bauen Sie den Unterstand mit weiteren Personen auf!
- Verwenden Sie das Detaildiagramm und die Teileliste (Kap. 6+7) als Aufbauhilfe.
- Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und sortieren Sie diese.
- Montieren Sie die Basisflansche an die Basen.
- Die Basen mit den Heringen sichern.
- Befestigen Sie Bogengruppen nacheinander.
- Beginne Sie mit der Befestigung der Rahmen am vorderen Ende, beginnend mit dem inneren Bogen, den Pfetten, etc.
- Nach und nach montieren Sie die weiteren Bögen.
- Befestigen schließlich die Dachplane und die hintere Plane mit Hilfe der Seile und Spannseile mit Kugeln.

3 WARTUNG & PFLEGE

- Benutzen Sie für die Reinigung nur Wasser und milde Reinigungsmittel.
- Kontrollieren Sie regelmäßig das Gerüst bzw. das Gestänge auf Beschädigungen bzw. Materialermüdung.
- Lagern Sie vor Beginn der kalten Jahreszeit den Unterstand an einem trockenen, sauberen und frostsicheren Ort ein!

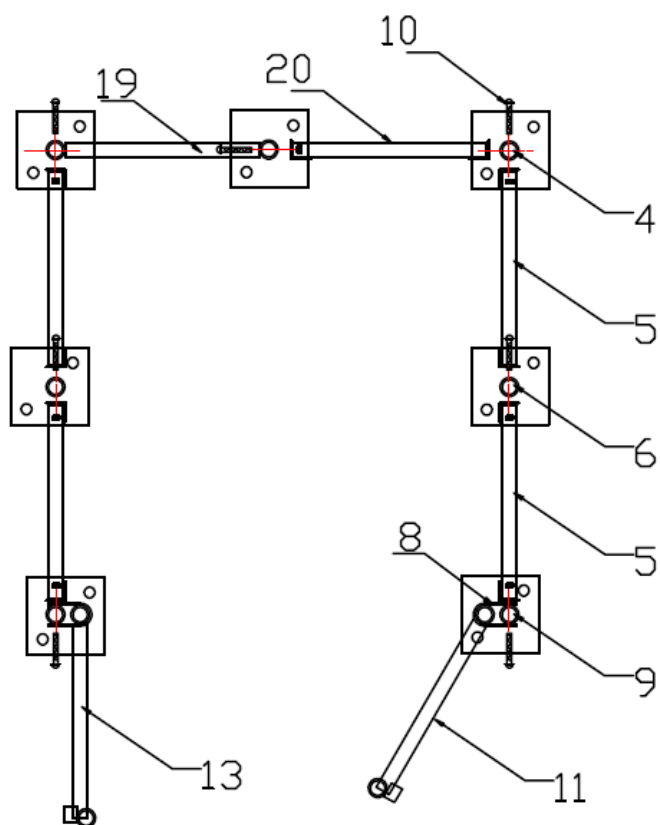
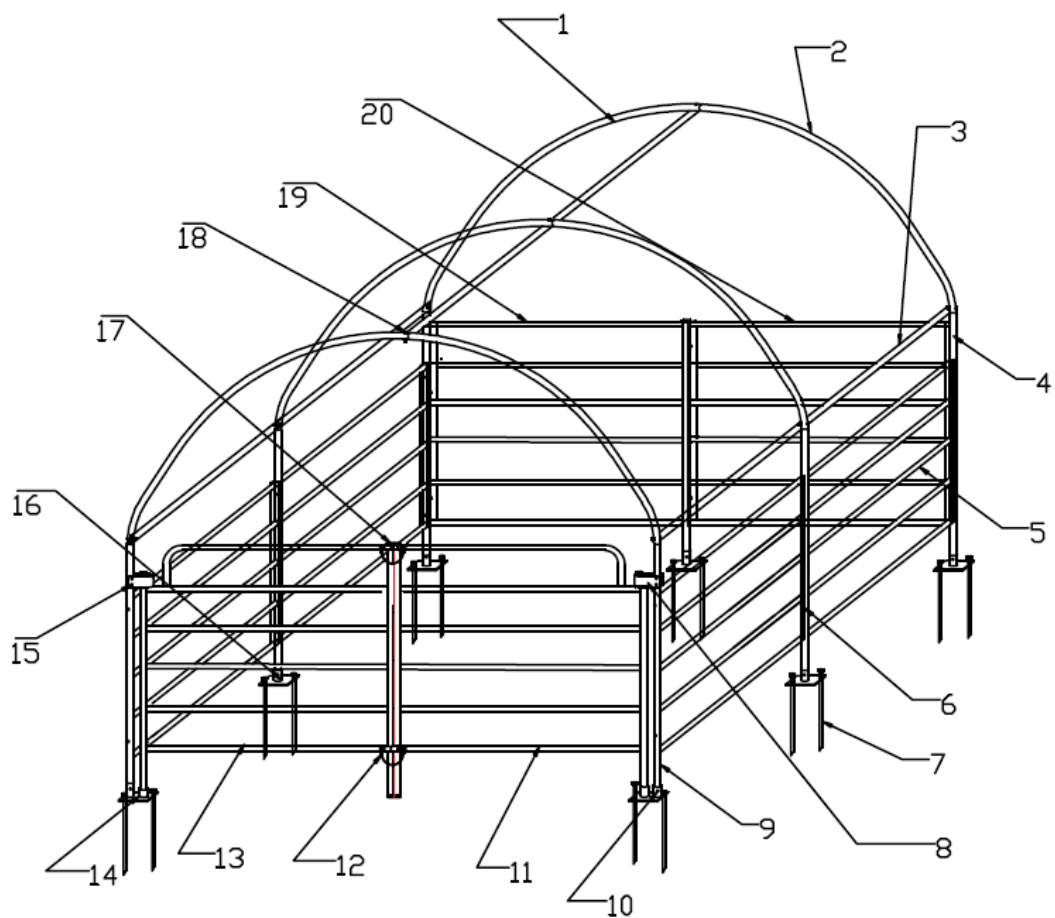
4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.





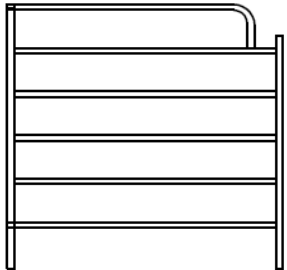
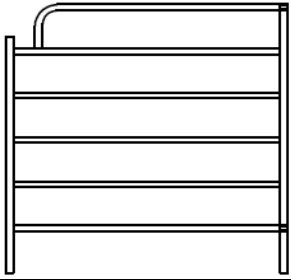
5 TECHNISCHE DATEN

Material Plane	PE (300 g/m ²)
Material Gestänge	Stahl / feuerverzinkt
Maße komplett (BxTxH)	200 x 300 x 170 cm
Gewicht	ca. 90 kg


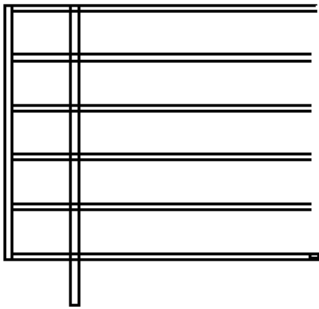
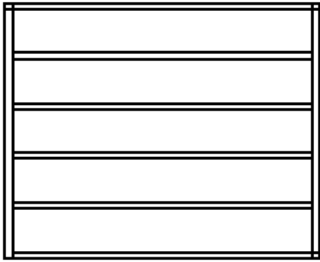
6 DETAILDIAGRAMM



7 TEILELISTE

NR	ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	STK
1		Oberes Dachrohr	3
2		Schrumpfrohr oben	3
f3		Horizontales Rohr	6
4		Seitenwandrohr für hinteres Panel	2
5		Seitenwandgerüst	4
6		Seitenwandrohr Mitte	2
7		Hering	14
8		Schelle für Tür	2
9		Seitenwandrohr vorderes Panel	2
10	ohne Abbildung	Schraube M6x30	25
11		Tür links	1
12		Bolzen	2 Sets
13		Tür rechts	1
14		Bodenflansch für vorderes Panel	2
15	ohne Abbildung	Schraube M6x30	4

52055 – Mobiler Unterstand 2x3 m

NR	ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	STK
16		Bodenflansch für seitliches Panel	5
17		Plastikkappe	7
18		Schraube M6x30	9
19		Linkes Gerüst für hinteres Panel	
20		Linkes Gerüst für hinteres Panel	1
21	ohne Abbildung	Dachabdeckung	1
22	ohne Abbildung	Hintere Abdeckung	1
23	ohne Abbildung	Spannseil mit Kugel	15
24	ohne Abbildung	Seil zum Befestigen der Planen	1