




## Montageanleitung FLEXILO® AUßEN

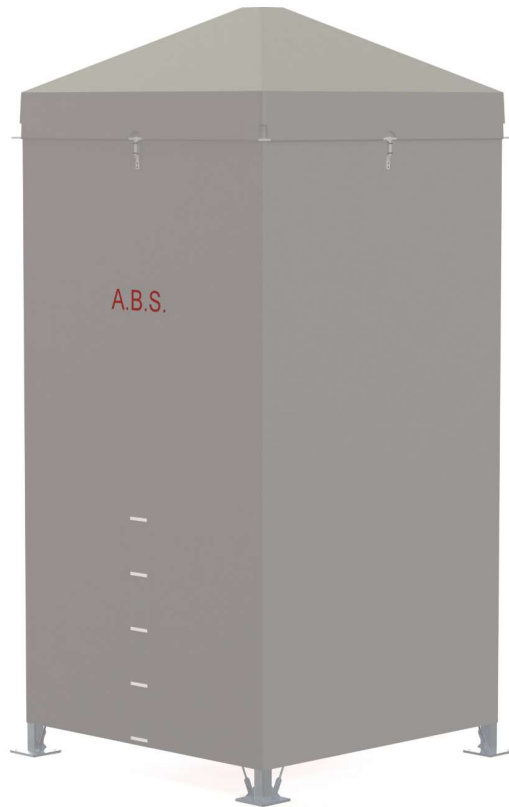

**A.B.S.**  
**Silo- und Förderanlagen GmbH**  
 Industriepark 100  
 74706 Osterburken

Tel. 0 62 91/64 22-0  
 Fax 0 62 91/64 22-50


info@abs-silos.de  
 www.abs-silos.de

### Allgemeine Stückliste


| POS.-NR. | BESCHREIBUNG              | MENGE |
|----------|---------------------------|-------|
| 1        | Silosack                  | 1     |
| 2        | Tragrahmen kurz           | 2     |
| 3        | Tragrahmen lang           | 2     |
| 4        | Gestellfüße               | 4     |
| 5        | Zugeisen kurz             | 8     |
| 6        | Zugeisen lang             | 8     |
| 7        | Spannschlösser            | 8     |
| 8        | Konushalterahmen kurz     | 2     |
| 9        | Konushalterahmen lang     | 2     |
| 10       | Konushaltewinkel          | 3     |
| 11       | Konushaltewinkel (Sonder) | 1     |
| 12       | Füllleitung Teil 1        | 1     |
| 13       | Füllleitung Teil 2        | 1     |
| 14       | Eckstrebe Dach            | 4     |
| 15       | Mittelstrebe Dach         | 4     |
| 16       | Verbindungsplatte Dach    | 1     |
| 17       | Beschwerung               | 4     |
| 18       | Spannstange               | 2     |
| 19       | Storzkupplung             | 1     |
| 20       | Blinddeckel für Storz     | 1     |
| 21       | Rohrschelle               | 2     |
| 22       | Gelenkbolzenschelle       | 1     |
| 23       | Schraubensack             | 1     |
| 24       | Mantel Außensilo          | 1     |
| 25       | Dach Außensilo            | 1     |



## Montage

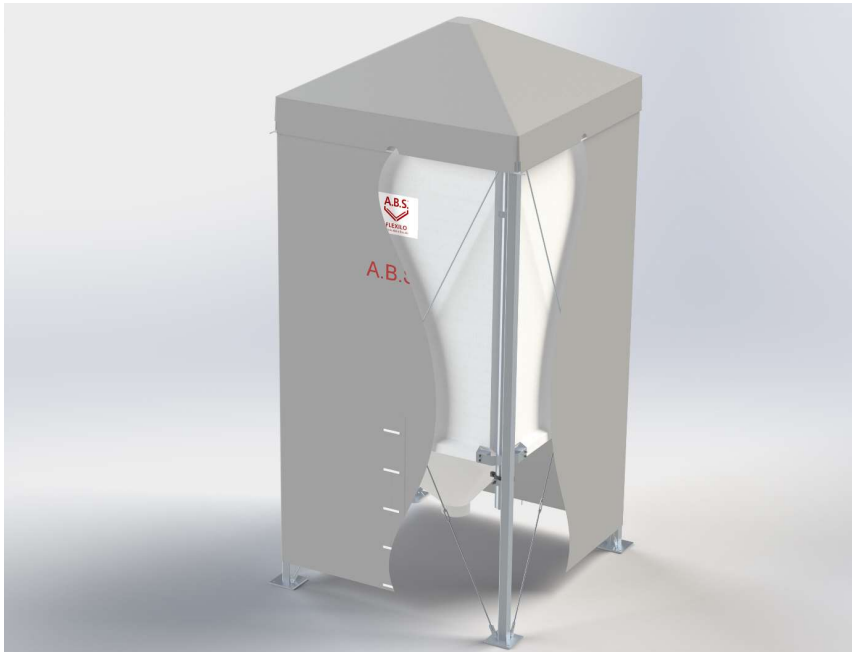

Tragrahmen (2; 3) durch Siloschlaufen (1) schieben und verschrauben

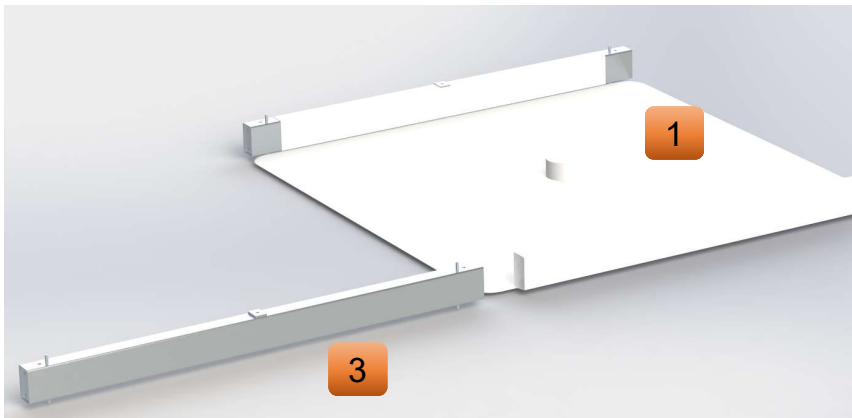


Eckstreben (14) und Mittelstreben (15) [Dach] mit dem Tragrahmen verschrauben und mit der Verbindungsplatte (16) [Dach] fixieren




Stützen (4) aufstellen – Zugeisen (6; 5) mit den Knotenblechen verschrauben – Zugeisen (6; 5) mit Spannschlössern (7) spannen



Tragrahmen mit Silosack und Dachkonstruktion auf die Stützen setzen und verschrauben.

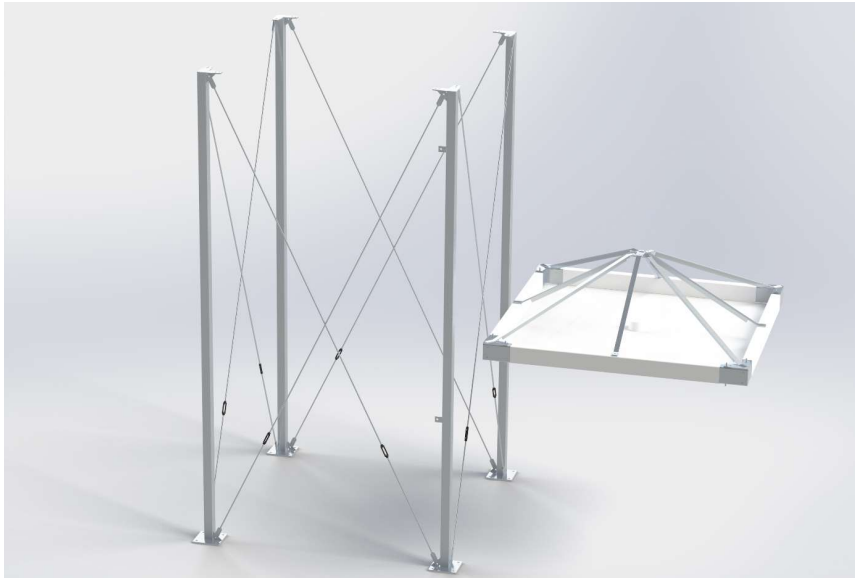

Konushalterahmen (8; 9) durch die Konushalteschlaufen des Silos (1) schieben, mit den Konushaltewinkeln (10; 11) fixieren und verschrauben

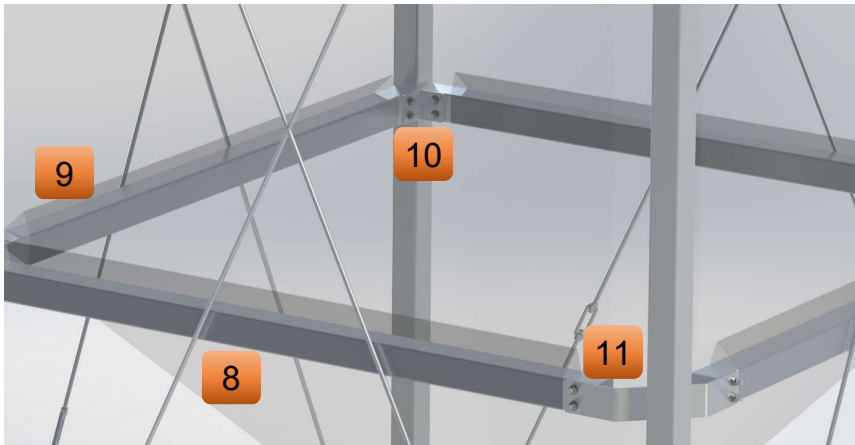

Rohrschellen (21) an die Stütze mit den vorgesehenen Laschen befestigen





Füllleitung Teil 1 (12) am Gestell und Füllleitung Teil 2 (13) an der Dachkonstruktion befestigen




Mantel (24) über das Gestell ziehen



Spannstangen (18) durch die Schlaufen des Mantels (24) schieben – Spannstangen (18) mithilfe der Gurtbänder zusammenziehen

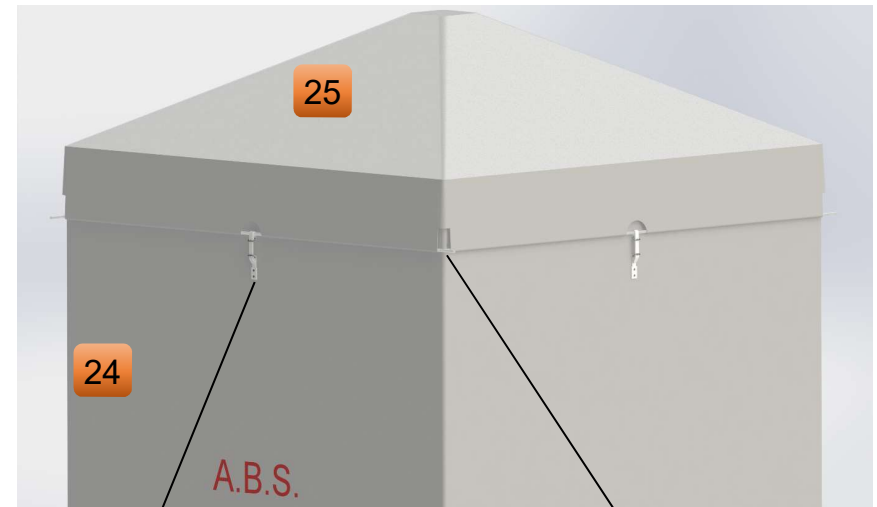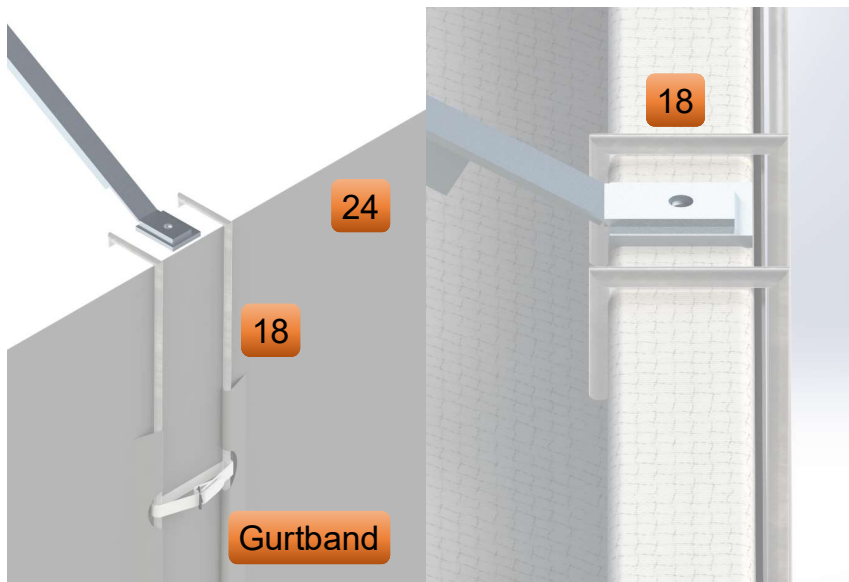

Beschwerung (17) des Dachmantels (25) mithilfe von Gurtbändern am Mantel (24) befestigen

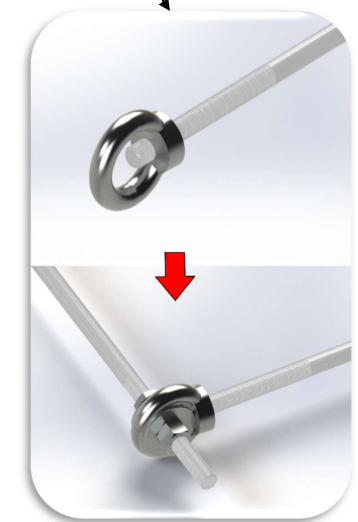

Dachmantel (25) über die Dachkonstruktion ziehen – Beschwerung (17) durch die Schlaufen schieben und mithilfe Ringmuttern befestigen