

DDR Kindersattel-Set - Montageanleitung

PAKETINHALT:

Speichenschutz A
(1 Paar)



Kabelbinder B
(6 Stück)



Lackschutz C
(3 Stück)



Fußstützen E
(links: starr
rechts: klappbar)



Satteladapter D
(links: Herrenrad
rechts: Damenrad)



Sattel F
(Variante gemäß Ihrer Bestellung)



MONTAGEANLEITUNG:

Der Speichenschutz (A) wird am Schutzblech angebracht und mittels der Laschen oberhalb befestigt (Abb. 1). Gegebenenfalls kann der Speichenschutz durch Schneiden noch angepasst werden (Abb. 2). Zusätzlichen Halt bieten die mitgelieferten Kabelbinder (B), (Abb. 3). Die kleine Feder am Speichenschutz wird an der Radnabe eingehakt (Abb. 4) Teil 1 - Geschafft! (Abb. 5)



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

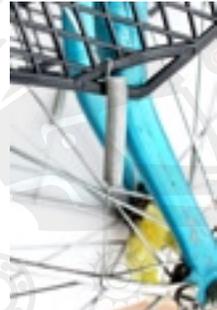


Abb. 4



Abb. 5

Die Fußrasten (E) werden an der starren Fahrradgabel so befestigt, dass Ihr Kind die Füße sicher darauf abstellen kann.



Abb. 6

Um den Lack zu schützen wird der mitgelieferte Lackschutz (2x C) unter die Fußrasten an die Gabel geklebt (Abb. 6)



Abb. 7

Bei Anbringung an einer Federgabel, dürfen die Fußrasten nur am **unbeweglichen Teil der Federgabel** montiert werden, da sonst ein Verletzungsrisiko für Ihr Kind besteht. (Abb. 7)

In diesem Bereich auf keinen Fall!

Der Satteladapter (D) wird mittels zweier Muttern unter dem Sattel (F) befestigt (Abb. 8). Ein weiterer Lackschutz (C) wird an die Stelle am Fahrradrahmen geklebt, an der der Satteladapter angebracht werden soll (Abb. 9).

Der Adapter samt Sattel wird mit den mitgelieferten Schrauben am Rahmen befestigt (Abb. 10). Optional (Adaptergröße Herren 3 und Damen 3) liegen der Sendung längere Schrauben für die Befestigung bei.



Abb. 8



Abb. 9



Abb. 10

