


AUFBAUANLEITUNG FÜR SPIELER- & BETREUERKABINE „MODULAR, TAILLIERT“



Stückliste je Standardlänge 3 Meter:

- Rückwand 3 Stück
- Seitenwand 2 Stück
- Sitzbank 3 Stück
- Stütze für Sitzbank 2 Stück
- Schraub-, und Verbindungsteile

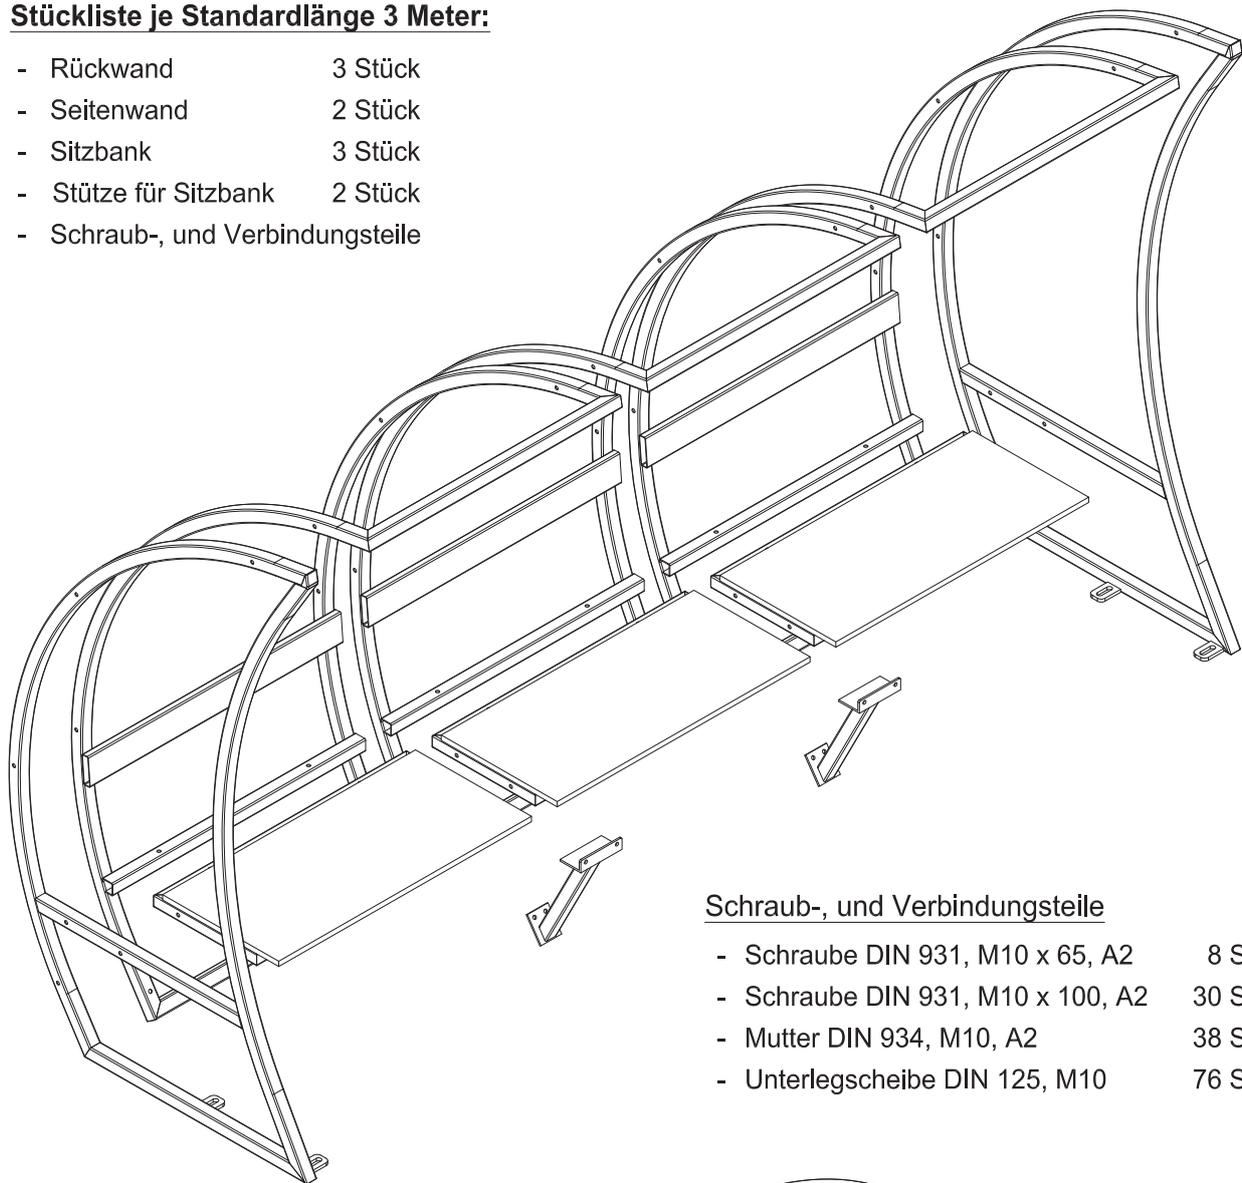


Schraub-, und Verbindungsteile

- Schraube DIN 931, M10 x 65, A2 8 Stück
- Schraube DIN 931, M10 x 100, A2 30 Stück
- Mutter DIN 934, M10, A2 38 Stück
- Unterlegscheibe DIN 125, M10 76 Stück

Stückliste je Erweiterungsmodul 1 Meter:

- Rückwand 1 Stück
- Sitzbank 1 Stück
- Stütze für Sitzbank 1 Stück
- Schraube DIN 931, M10 x 65, A2 4 Stück
- Schraube DIN 931, M10 x 100, A2 8 Stück
- Mutter DIN 934, M10, A2 12 Stück
- Unterlegscheibe DIN 125, M10 24 Stück

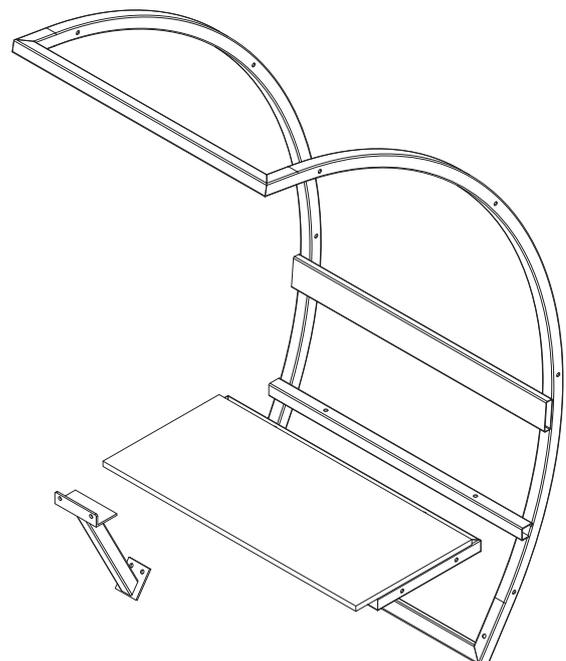

AUFBAUANLEITUNG FÜR SPIELER- & BETREUERKABINE „MODULAR, TAILLIERT“




Grundsätzliches zum Aufbau


- Zum Aufbau sind mind. 2 Personen erforderlich. Als Werkzeug werden zwei Maul- oder Ringschlüssel (SW17) benötigt.
- Reihenfolge bei Verschraubungen beachten: Schraube - Unterlegscheibe - Bauteil - Unterlegscheibe - Mutter.
- Um sicherzustellen, dass die Bohrungen "auf gleicher Höhe" sind, müssen die Bauteile exakt ausgerichtet werden.
- Beim Verschrauben der Seiten- und Rückwandteile wird empfohlen, von außen nach innen zu verschrauben.
- Alle Stöße sollten möglichst "sauber" sein. Sowohl Lücken als auch vertikaler und horizontaler Versatz sollten vermieden werden. Dies kann durch systematisches Festziehen der Schrauben bewerkstelligt werden.
- Die Oberflächen der Kunststoffscheiben sind empfindlich. Dies sollte beim Umgang mit dem Werkzeug beachtet werden.

Aufbau:

Erste Rückwand seitlich auf den Boden legen, entsprechende Seitenwand auflegen und beide Teile fest miteinander verschrauben.

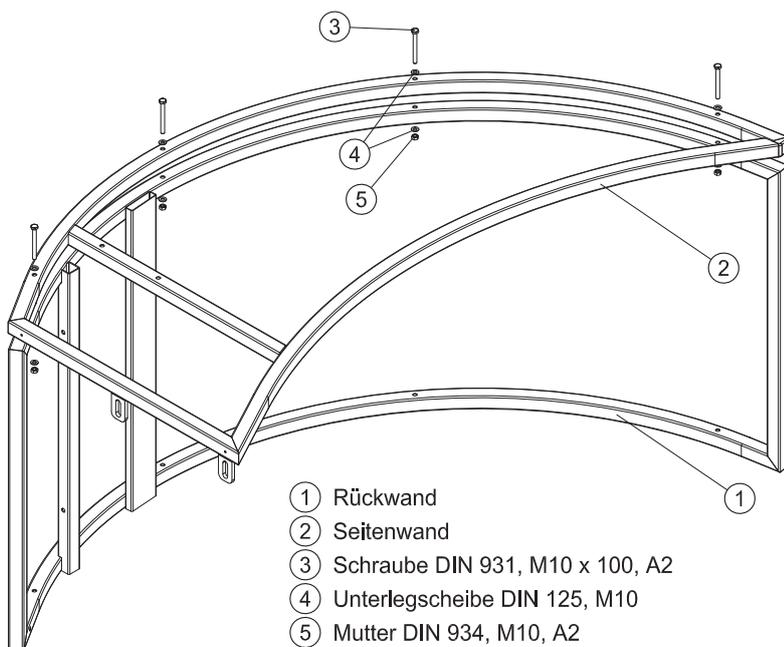

Erste Rück- und Seitenwand ① aufstellen und die nächsten zwei Rückwände ② + ③ sowie Seitenwand ④ anfügen und fest miteinander verschrauben.

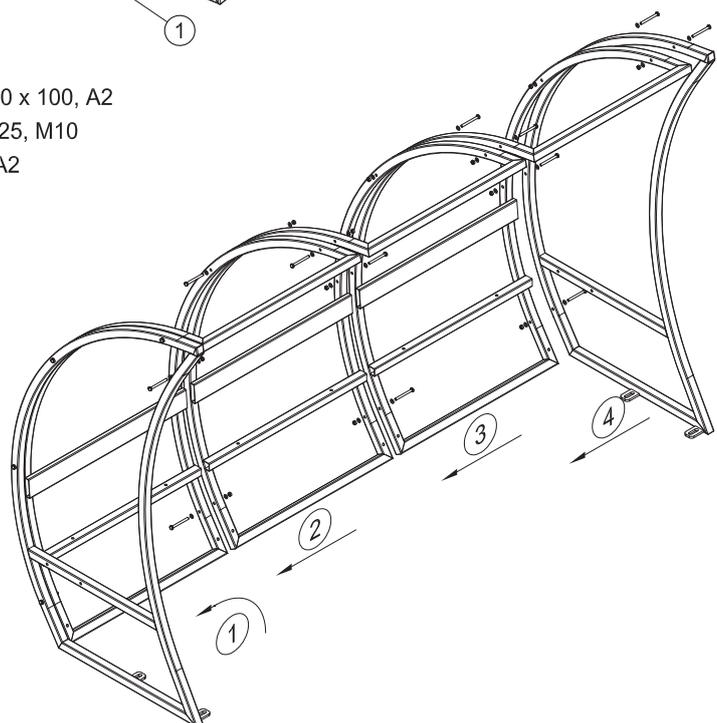


Technische Änderungen, Modellabweichungen oder Druckfehler vorbehalten. Vervielfältigung und Weitergabe verboten.

AUFBAUANLEITUNG FÜR SPIELER- & BETREUERKABINE „MODULAR, TAILLIERT“




Alle Sitzbänke an- bzw. auflegen und
"handfest" verschrauben.

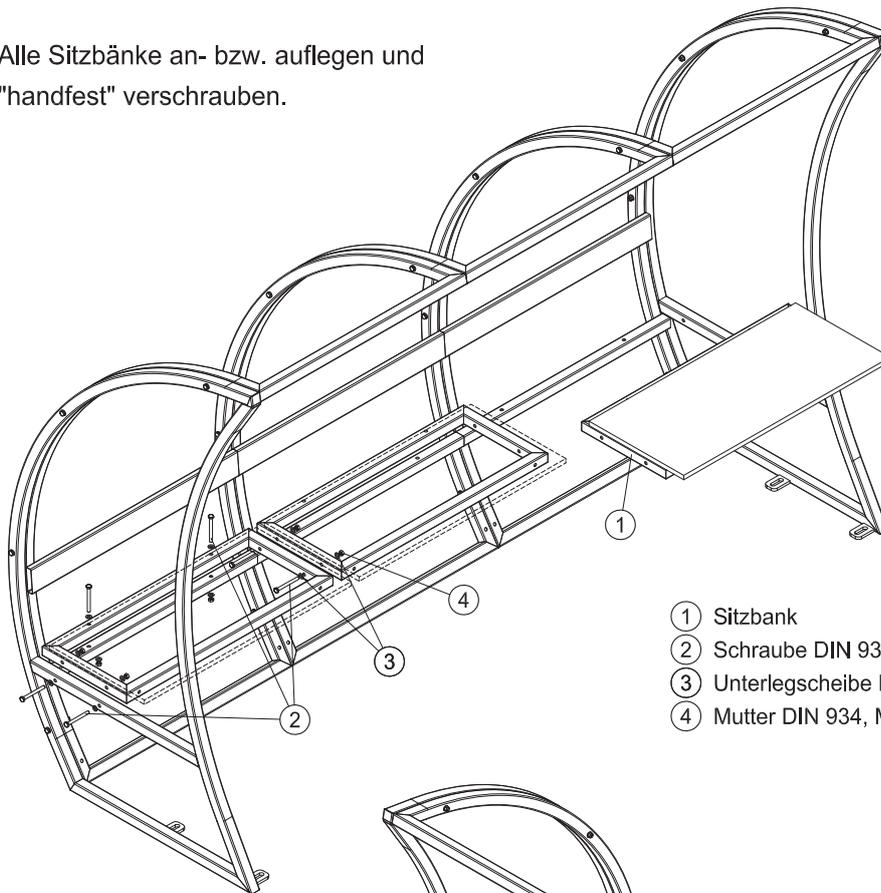

- ① Sitzbank
- ② Schraube DIN 931, M10 x 100, A2
- ③ Unterlegscheibe DIN 125, M10
- ④ Mutter DIN 934, M10, A2

Stützen für Sitzbank anbringen und
ebenfalls "handfest" verschrauben,
anschließend Sitzbänke und Stützen
ausrichten und miteinander fest
verschrauben.

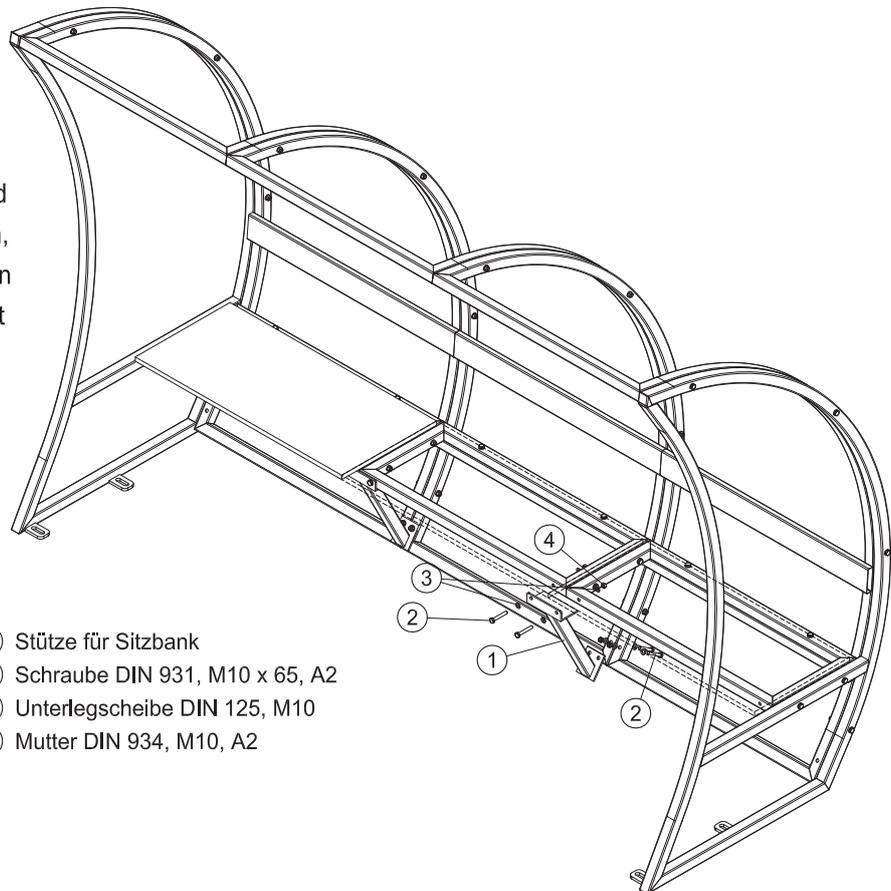


- ① Stütze für Sitzbank
- ② Schraube DIN 931, M10 x 65, A2
- ③ Unterlegscheibe DIN 125, M10
- ④ Mutter DIN 934, M10, A2


Abschließend Spielerkabine ausrichten, ausfluchten und alle Schraubverbindungen auf festen Sitz überprüfen.
Fugen bzw. Stoßkanten mit Silikon (nicht im Lieferumfang enthalten) abdichten.

Technische Änderungen, Modellabweichungen oder Druckfehler vorbehalten. Vervielfältigung und Weitergabe verboten.

AUFBAUANLEITUNG FÜR SPIELER- & BETREUERKABINE „MODULAR, TAILLIERT“

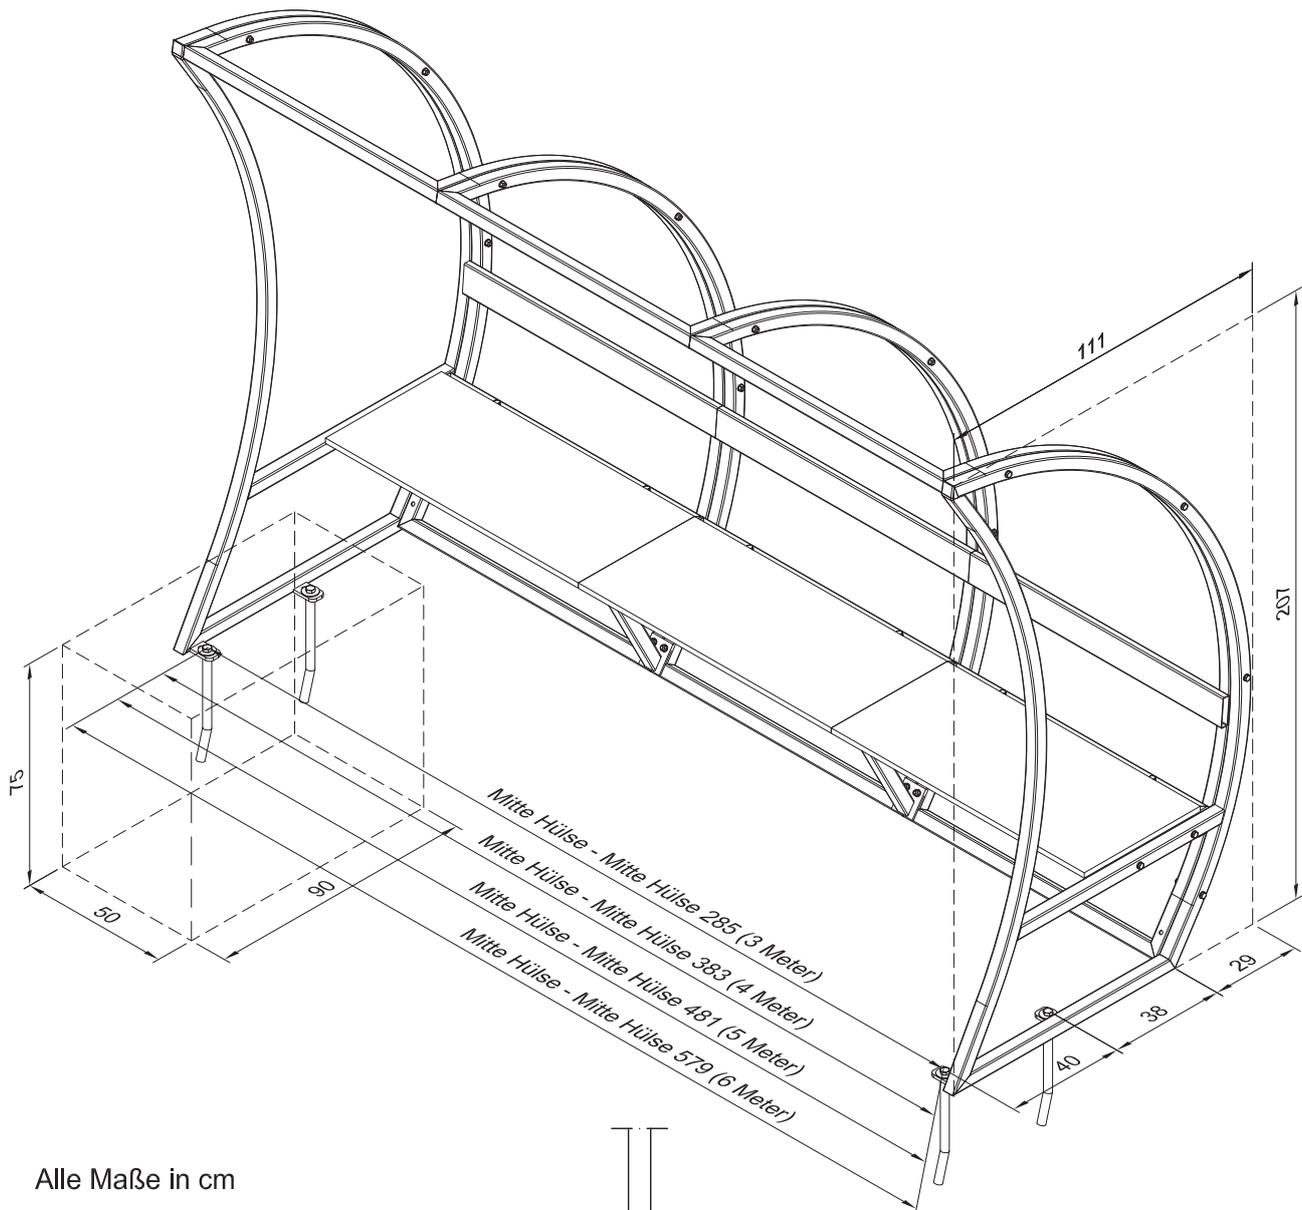

Alle Maße in cm

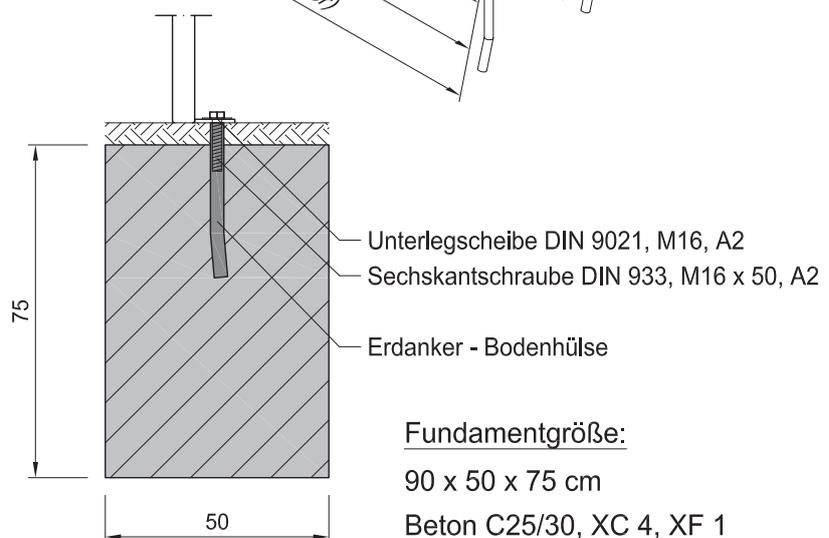

Hinweis

- Erdanker - Bodenhülsen sind lotrecht zu setzen.
- Wir empfehlen die Erdanker - Bodenhülsen zusammen mit den Spielerkabinen zu setzen.

Technische Änderungen, Modellabweichungen oder Druckfehler vorbehalten. Vervielfältigung und Weitergabe verboten.