


1sternehotel.de

Einbau Anleitung Heckauszug Horizon / Activity

1. Entnehmen Sie den Heckauszug aus dem Karton und legen ihn flach auf den Boden neben den Karton. Entfernen Sie mit einem Staubsauger das am Auszug hängende Styropor.
2. Achten Sie darauf dass der Verschluss auf der Rückseite des Auszugs nicht blockiert, der Verschluss sollte so stehen wie auf rechtem Foto abgebildet. Im Auslieferungszustand sollte nichts blockieren.

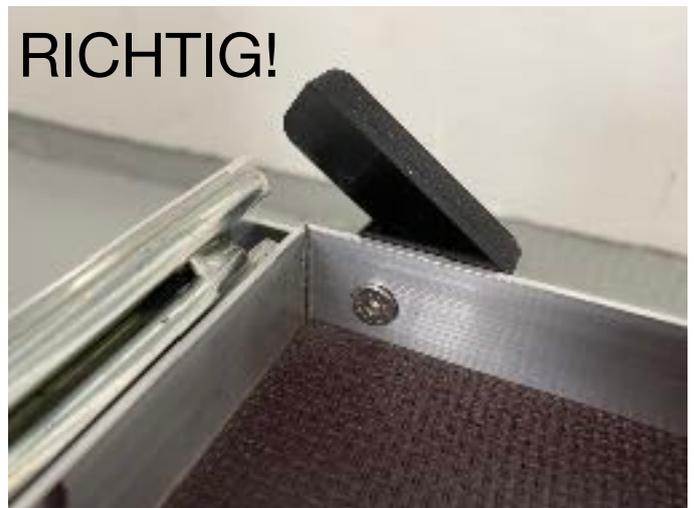

3. Drücken Sie die beiden vorderen schwarzen Verschlüsse auf mit den Zeigefingern nach unten und ziehen Sie die Schublade des Auszugs mit den Daumen voll aus bis die Schublade stoppt.
4. Hängen Sie die Schublade aus den Scharnieren, dazu drücken Sie die Verschlüsse in den Scharnieren auf einer Seite nach oben und auf der Anderen nach unten.
5. Entfernen Sie die Schublade und legen Sie auf den ausgebreiteten Karton



6. Stellen Sie den Auszug auf der Rückseite auf den Boden auf und stecken Sie die zwei mitgelieferten Schrauben, inklusive Unterlegscheiben, von der Oberseite, durch die Locher des Auszugs. Schrauben Sie die vier Gewindebolzen, von unten, ein paar Gewindegänge, auf die Schrauben.



7. Legen Sie den Auszug vorsichtig in den Fond-Bereich des Marco Polos.

8. Drehen Sie die Gewindebolzen in Fahrtrichtung und lassen die Bolzen in die Sitzschienen fallen. Richten Sie den Auszug gerade im Fahrzeug aus.

9. Der Abstand bei geschlossener Heckklappe bis zum Auszug sollte so gering wie möglich sein, der Abstand von der Verriegelung bis zur geschlossenen Heckklappe sollte mindestens 2 cm betragen.

10. Ziehen Sie die hinteren Schrauben des Auszugs fest an.

11. Schieben Sie die Schublade vorsichtig, gleichmässig, auf beiden Seiten in den Auszug. **ACHTEN SIE DARAUF**, dass die beiden Kunststoffverriegelungen links und rechts bei Einschieben der Schublade nicht nach oben gedrückt werden, da diese sonst abbrechen können.

12. Fahren Sie den Auszug zwei bis dreimal vorsichtig ganz ein und aus.

12. Wenn die Schublade in den Auszügen flüssig fährt, ist der Heckauszug fertig montiert.

13. Um den Auszug auszuziehen, drücken Sie die zwei Verriegelungen mit dem Zeigefingern nach unten und ziehen die Schublade mit den Daumen vor (wie in Punkt 3).

14. Sollte das Fahrzeug mal bergab stehen, können Sie die Verriegelung hinten an der Schublade nutzen, um den Auszug, im ausgezogenen Zustand, zu verriegeln. (Siehe Foto Punkt 2 / Foto 1. Vor dem Einschieben Verriegelung lösen!

Grüße aus der schönen Rhön.