



TOUR BREEZE AIR S | 936551
 TOUR BREEZE AIR M | 936552
 TOUR BREEZE AIR L | 936553
 Busvorzelt | Van awning



ZELT UND FENSTER DÜRFEN NUR MIT SPEZIELLEN REINIGERN BEHANDELT WERDEN!
CLEANING OF TENT AND WINDOWS ONLY WITH SPECIAL CLEANER!


VORBEREITUNG / PREPARATION

- ① 1. Untergrund reinigen
Clean the underground
- ② 2. Reißverschlüsse schließen
Close the door-zippers
- ③ 3. Bodenplane als Unterlage auslegen
Spread out a groundsheet

④ FAHRZEUGANBINDUNG / CONNECTION

Befestigung am Fahrzeug:
 Ⓐ Doppelkeder Ø 5+8 mm
 Ⓑ Abspannschlaufen
 Ⓒ Schleusenstab

Connection to the vehicle:
 Ⓐ Piping profile Ø 5+8 mm
 Ⓑ Guy loops
 Ⓒ Channel pole

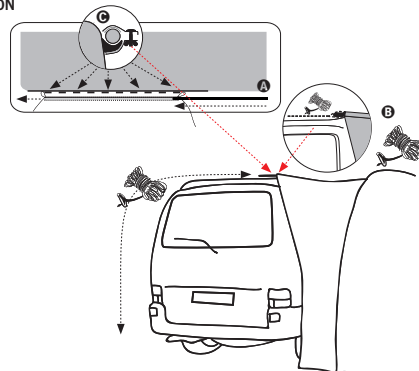


LIEFERUMFANG

Zelt mit Luftschlauch, Luftpumpe,
 3 Luftschläuche zur Dachverstärkung,
 1 Schleusenstab, 1 Zeltboden, Heringe,
 Aufstellstangen, Abspannleinen,
 Sturmabspannung, Packtasche

ASSEMBLY PARTS LIST


Tent skin with airtube, air pump, 3 Air hoses
 for roof reinforcement, 1 channel pole, 1
 Groundsheet, pegs, erection poles, guy ropes,
 storm guy ropes, carry bag

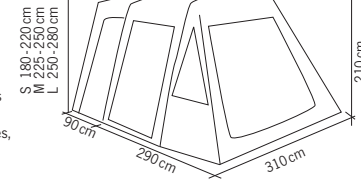

MIT ABSpannung AM FAHRZEUG BEGINNEN / FIXATION STARTING AT THE VEHICLE

⑤ AUFPUMPEN (7 PSI) / AIR IN (7 PSI)

Schlauch mit Inflate Seite der Pumpe verbinden, dann Schlauch aufpumpen
 Connect hose to Inflate side of pump, then pump airtube

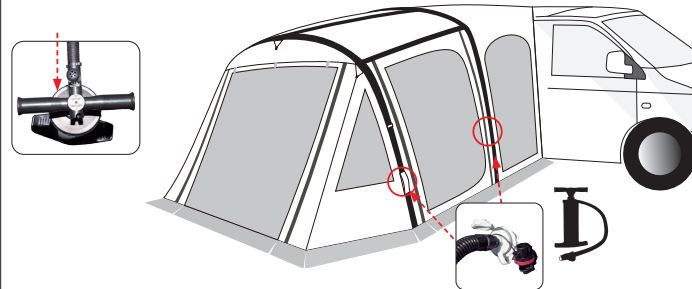

⑥ Befestigen des Zeltes am Boden mit Heringen
 Fix the tent to the ground with pegs

⑦ Befestigen der Abspannleinen
 fix the guy ropes

