



STEELER

SOKÓŁKA

www.steeler.pl

MERCEDES VITO 2014-



INSTRUKCJA MONTAŻU

(Orurowania przednie niskie)

FITTING INSTRUCTION

(Front bullbar)

Инструкция монтажа

(Кенгурин)

MONTAGEANLEITUNG

(Frontschutzbügel)

VITO-R1470-00 / VITO-R1470-00V2

VITO-R1470-03 / VITO-R1470-03V2

VITO-R1470-04 / VITO-R1470-04V2

VITO-R1470-06 / VITO-R1470-06V2















Orurowania z homologacją „e”

Bullbar with homologation „e”

Тюнинг с омологацией „e”

Frontschutzbügel mit „e“- Prüfzeichen

Wykaz elementów orurowania:**Specification of full assembly:****Список элементов тюнинга:****Liste der Elemente:**

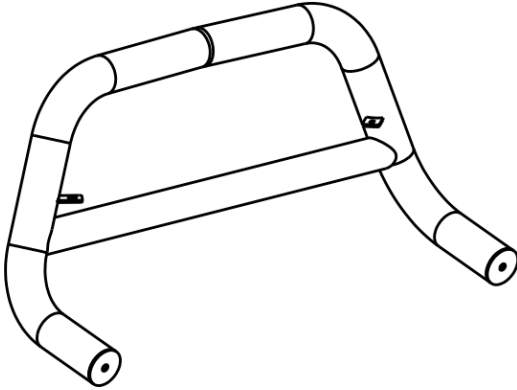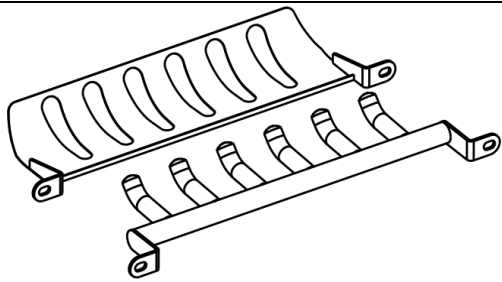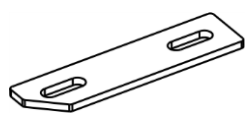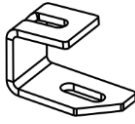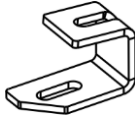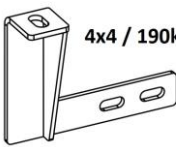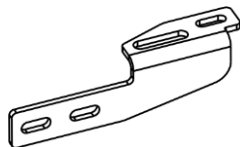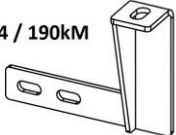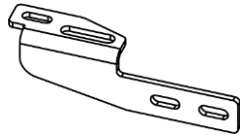1. Rura przednia (szt. 1) Bullbar (1 pc.) Передняя дуга (шт.1) Frontbügel (st.1)		
2. Blacha dolna / grill (szt. 1) Lower metal plate / Grate (1 pc.) Защита картера / гриль (шт.1) Unterfahrschutz (st.1)		
3. Zamocowanie górne I (szt.2) Upper attachment I (2 pcs.) Крепление верхнее I (шт.2) Montage oben I (st.2)		
4. Zamocowanie górne lewe II (szt.1) Upper left attachment II (1 pc.) Крепление верхнее левое II (шт.1) Montage oben links II (st.1)		
5. Zamocowanie górne prawe II (szt.1) Upper right attachment II (1 pc.) Крепление верхнее правое II (шт.1) Montage oben rechts II (st.1)		
6. Zamocowanie dolne lewe I (szt. 1) Lower left attachment I (1 pc.) Крепление нижнее левое I (шт.1) Montage unten links I (st.1)		
7. Zamocowanie dolne prawe I (szt. 1) Lower right attachment I (1 pc.) Крепление нижнее правое I (шт.1) Montage unten rechts I (st.1)		
8. Zamocowanie dolne lewe II (szt. 1) Lower left attachment II (1 pc.) Крепление нижнее левое II (шт.1) Montage unten links II (st.1)	 4x4 / 190kM	
9. Zamocowanie dolne prawe II (szt. 1) Lower right attachment II (1 pc.) Крепление нижнее правое II (шт.1) Montage unten rechts II (st.1)	 4x4 / 190kM	
10. Zamocowanie dolne prawe II (szt. 1) Lower right attachment II (1 pc.) Крепление нижнее правое II (шт.1) Montage unten rechts II (st.1)		

Wykaz elementów łącznych:
Connecting components:
Список соединительных элементов:
Die Auflistung der Elemente:

VITO-R1470-00 / VITO-R1470-03 / VITO-R1470-04 / VITO-R1470-06

Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	M8x20 – (6) M10x25 – (2) M12x35 – (6)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)	M8 – (6) M10 – (2)
Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben(st.)	Ø8,5 – (8) Ø8,5 – (4) – XL Ø 11 – (4) – XL Ø 13 – (4) Ø 13 – (2) – XL		

VITO-R1470-00V2 / VITO-R1470-03V2 / VITO-R1470-04V2 / VITO-R1470-06V2


Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	M8x20 – (6) M10x25 – (2) M12x35 – (4)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)	M8 – (6) M10 – (2)
Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben(st.)	Ø8,5 – (8) Ø8,5 – (4) – XL Ø 11 – (4) – XL Ø 13 – (2) Ø 13 – (2) – XL		

M6 - 7 Nm	M8 - 17 Nm	M10 - 33 Nm	M12 - 57 Nm
------------------	-------------------	--------------------	--------------------



1 h

Czas montażu
Fitting time
Время монтажа
Montagezeit



W przypadku występowania plastikowej osłony podwozia należy podciąć ją w miejscu przykręcanych mocowań.
In the case of a plastic cover, it must be cut under the bolted attachments.


UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!

ATTENTION: Foil remove after fitting!


ВНИМАНИЕ: Целлофан снять только после завершения монтажа!

HINWEIS: Die Folie soll erst nach der Montage entfernt werden!


Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
VITO-R1470-00

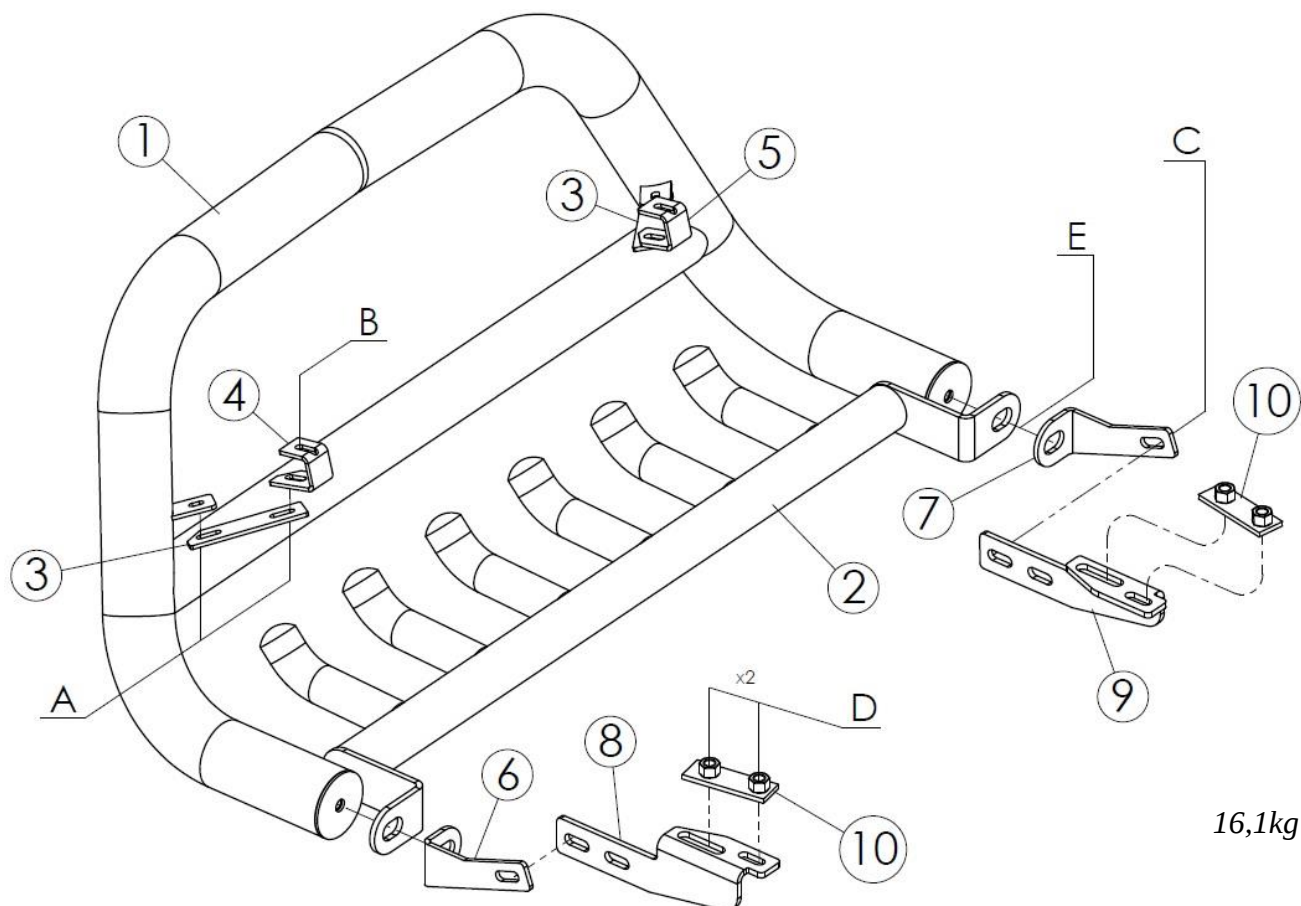


Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
VITO-R1470-00V2 (4x4 / 190kM)

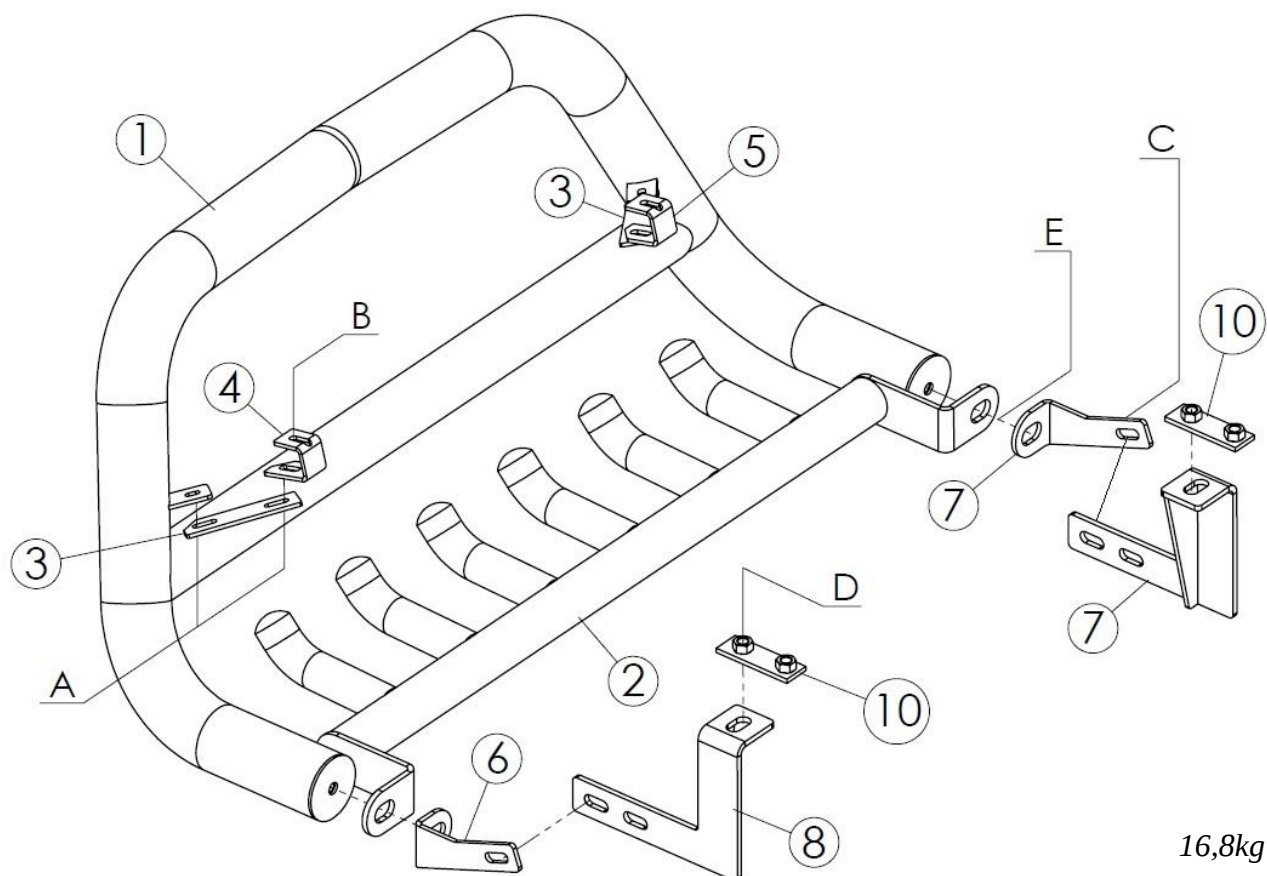


Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
VITO-R1470-03

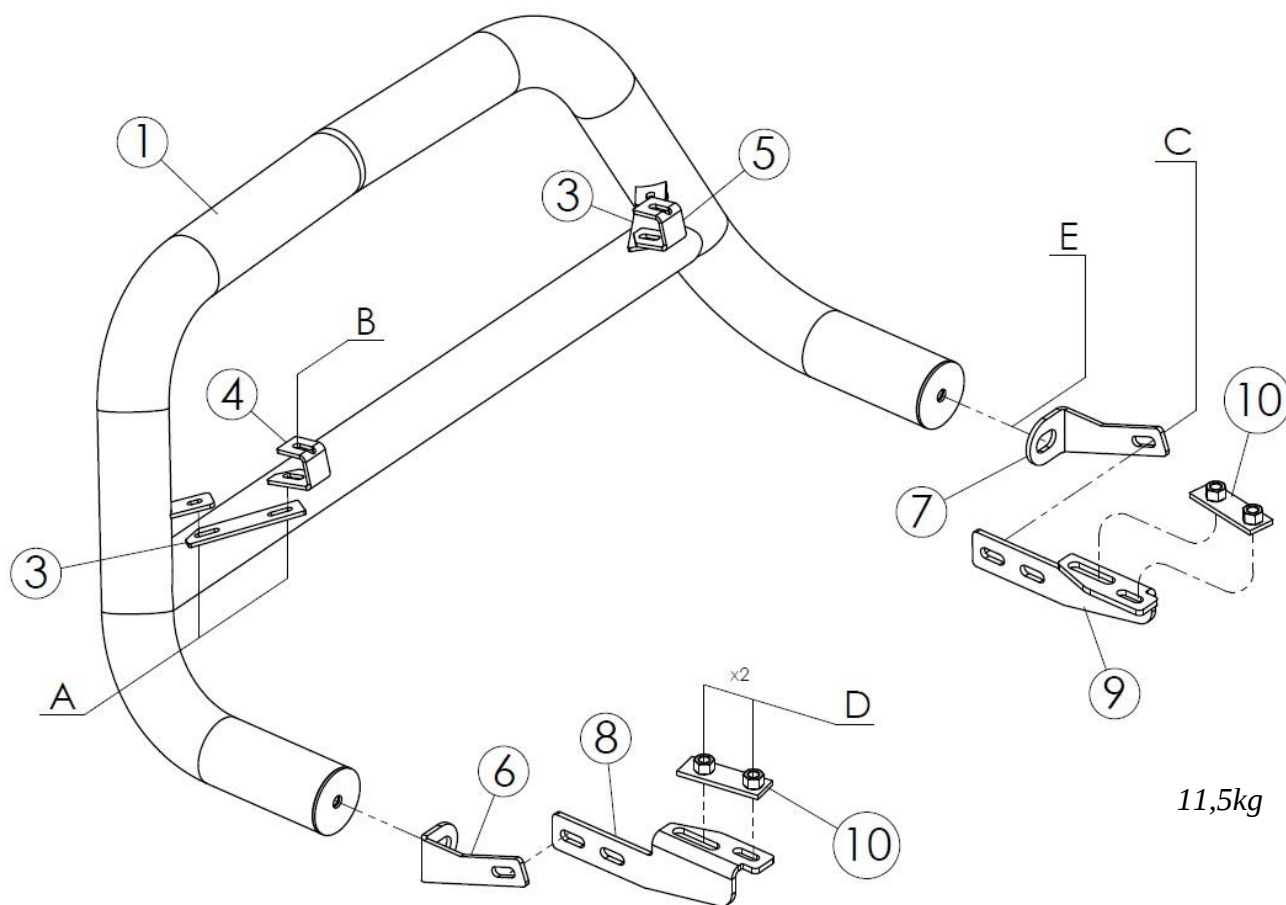


Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
VITO-R1470-03V2 (4x4 / 190kM)

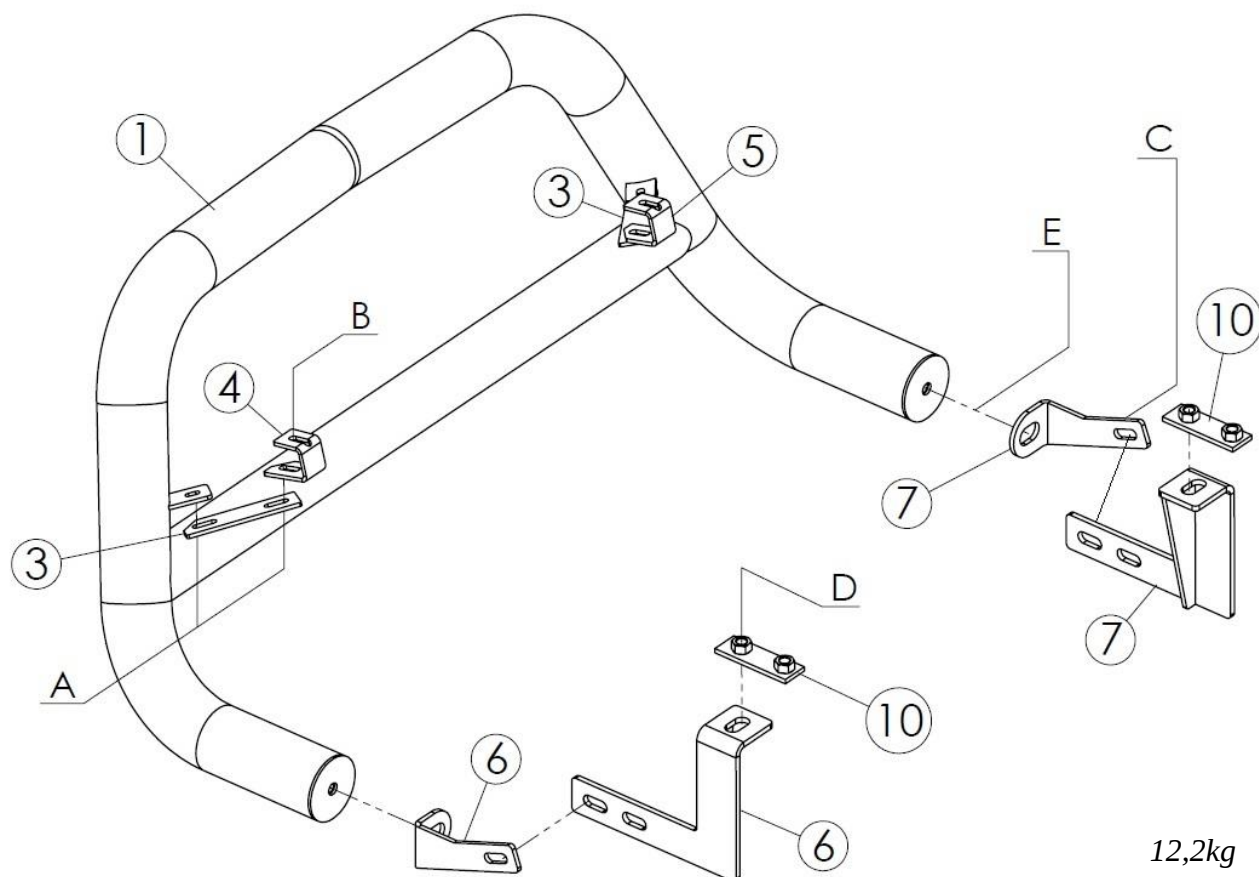


Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
VITO-R1470-04

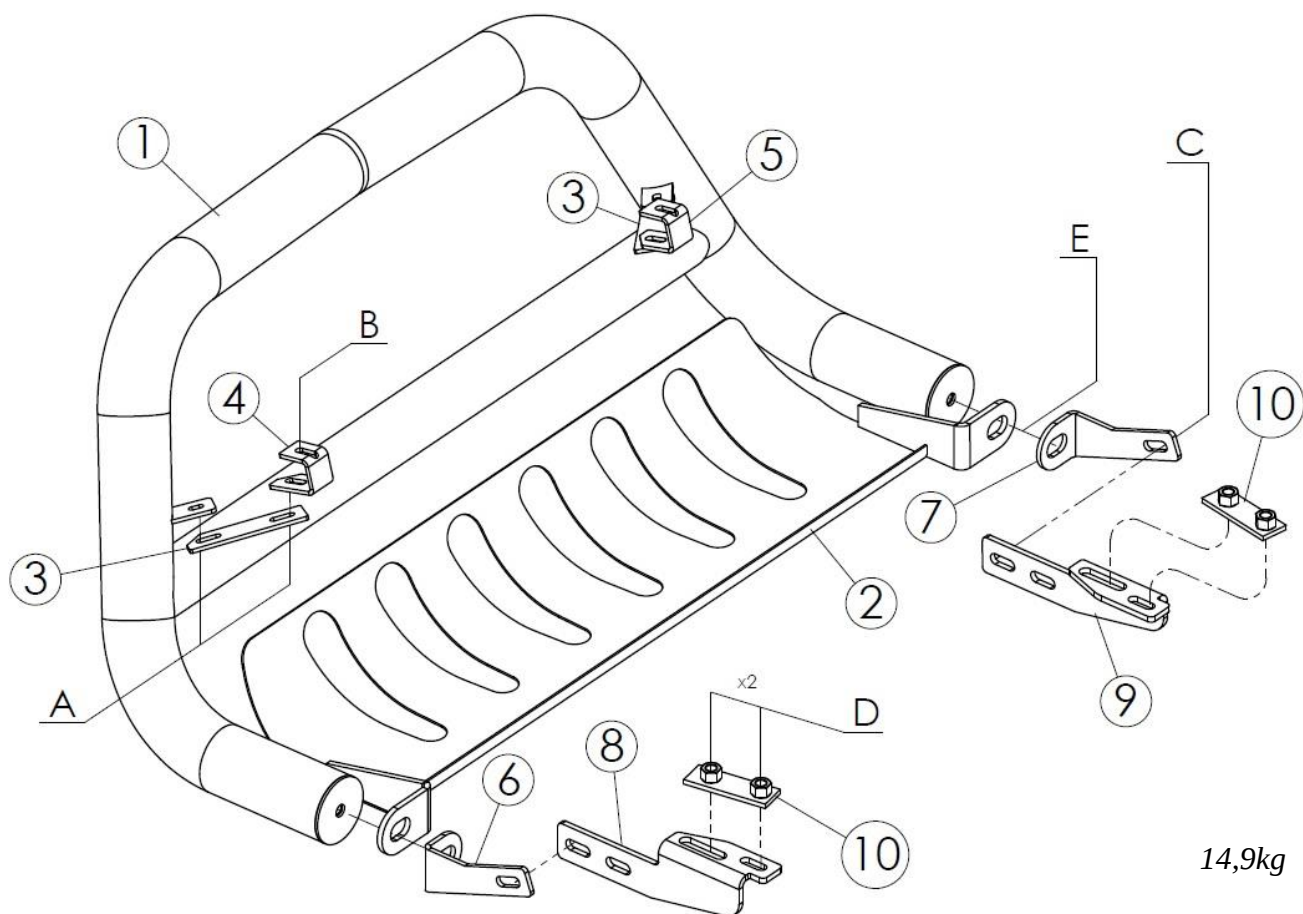


Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
VITO-R1470-04V2 (4x4 / 190kM)

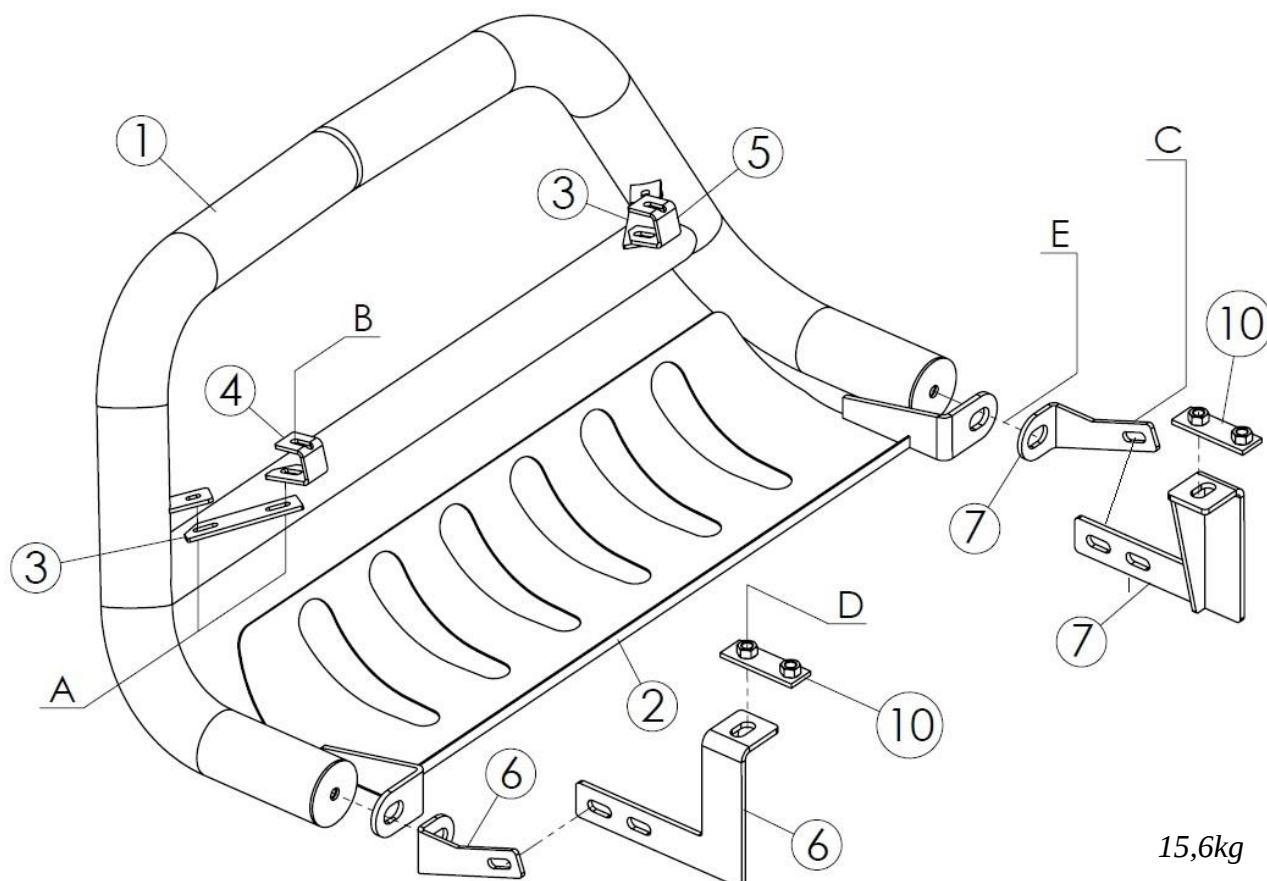

Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
VITO-R1470-06

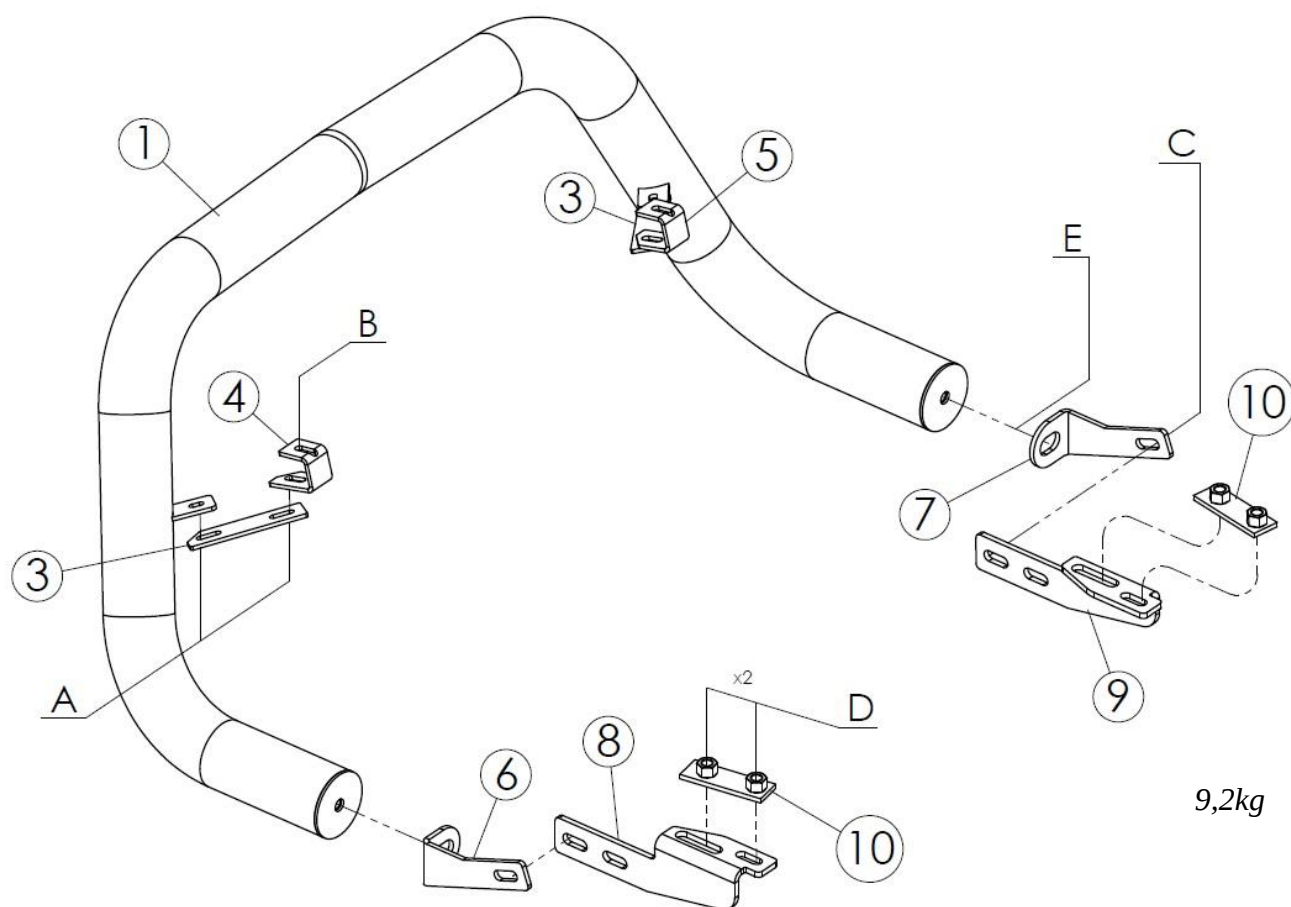

Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
VITO-R1470-06V2 (4x4 / 190kM)

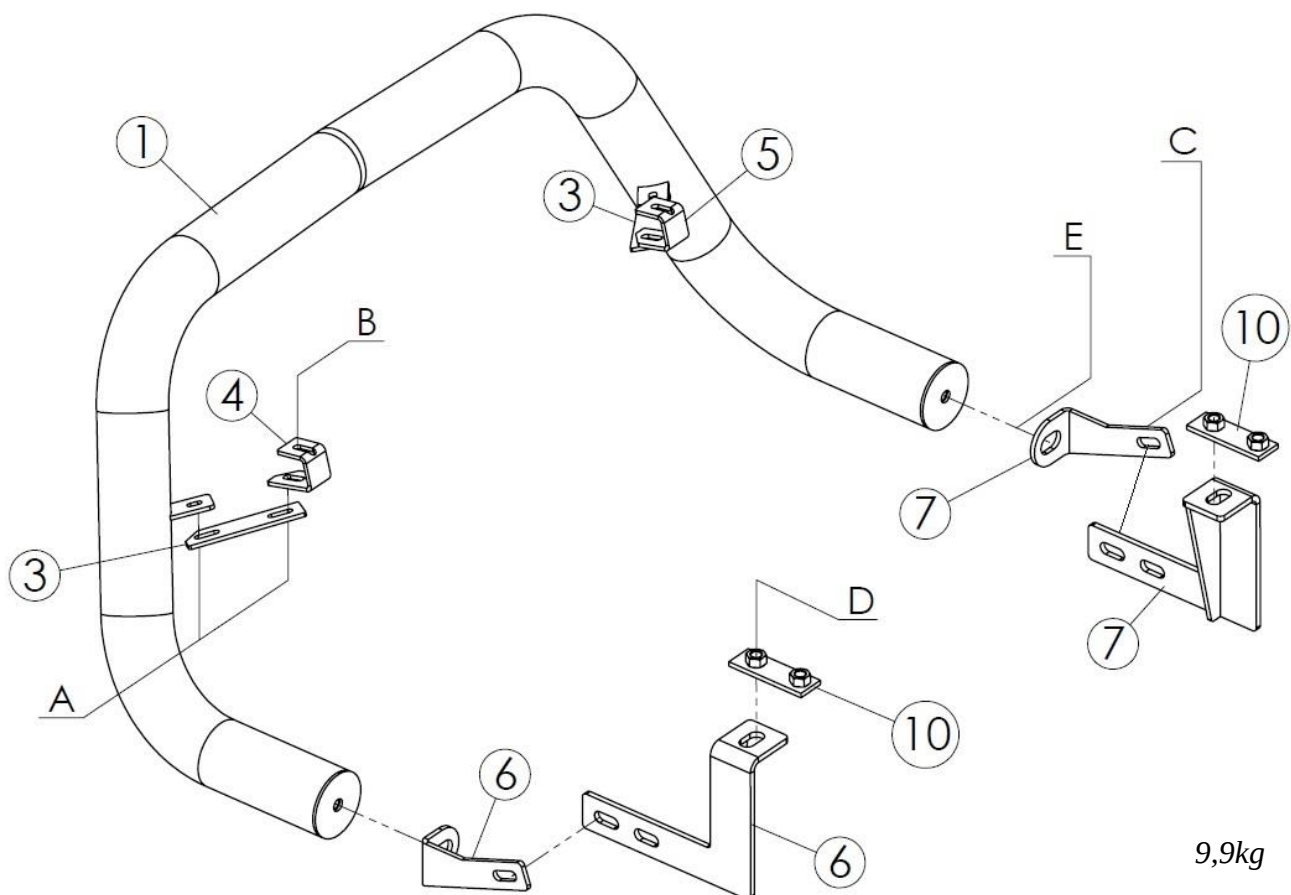

	Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben (st.)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)
A	M8x20	Ø8,5(x2)	M8
B	M8x20	Ø8,5(x2)	M8
C	M10x25	Ø11-XL(x2)	M10
D	M12x35	Ø13	-----
E	M12x35	Ø13-XL	-----

Prawa górna część orurowania / Right upper attachments / Правая, верхняя часть защиты / Rechte, obere Seite des Frontschutzbügels



*Wywiercić otwór Ø9 w belce przedniej z prawej strony
Drill a hole in the front beam on the right side*







Lewa górna część orurowania / Left upper attachments / Левая, верхняя часть защиты / Linke, obere Seite des Frontschutzbügels





Wywiercić otwór $\varnothing 9$ w belce przedniej z lewej strony
Drill a hole in the front beam on the left side



Prawa górna część orurowania / Right upper attachments / Правая, верхняя часть защиты / Rechte, obere Seite des Frontschutzbügels





13

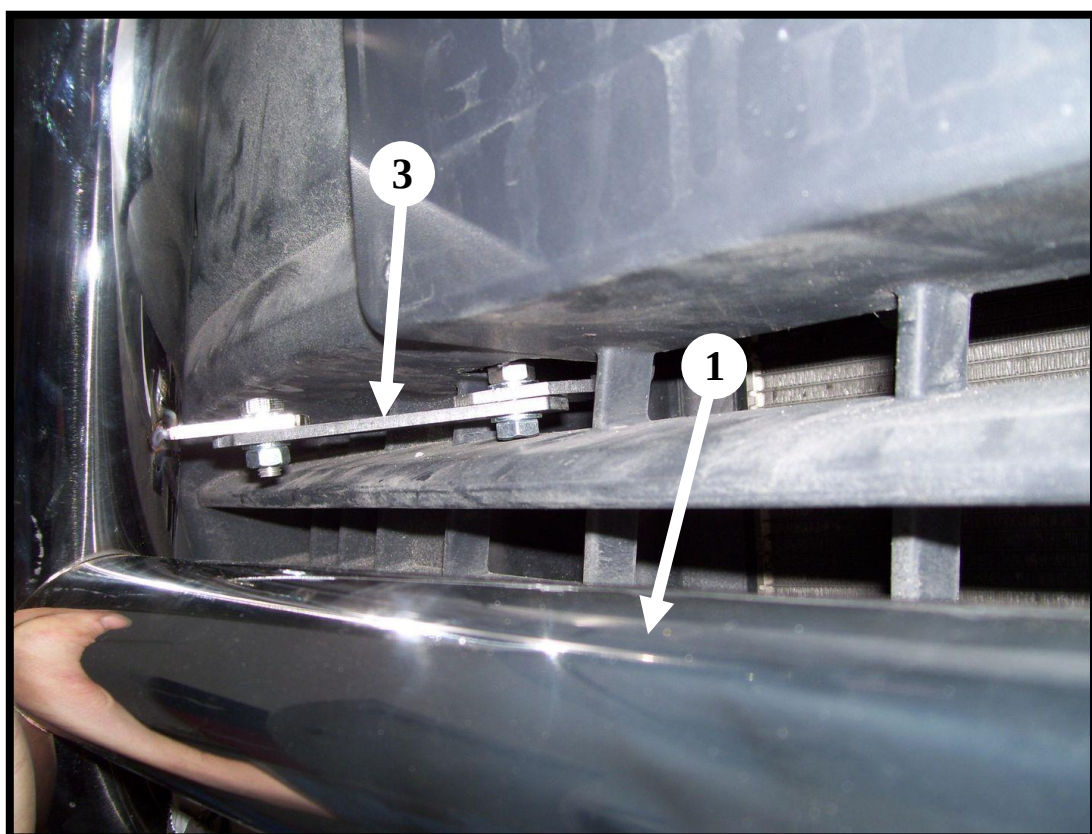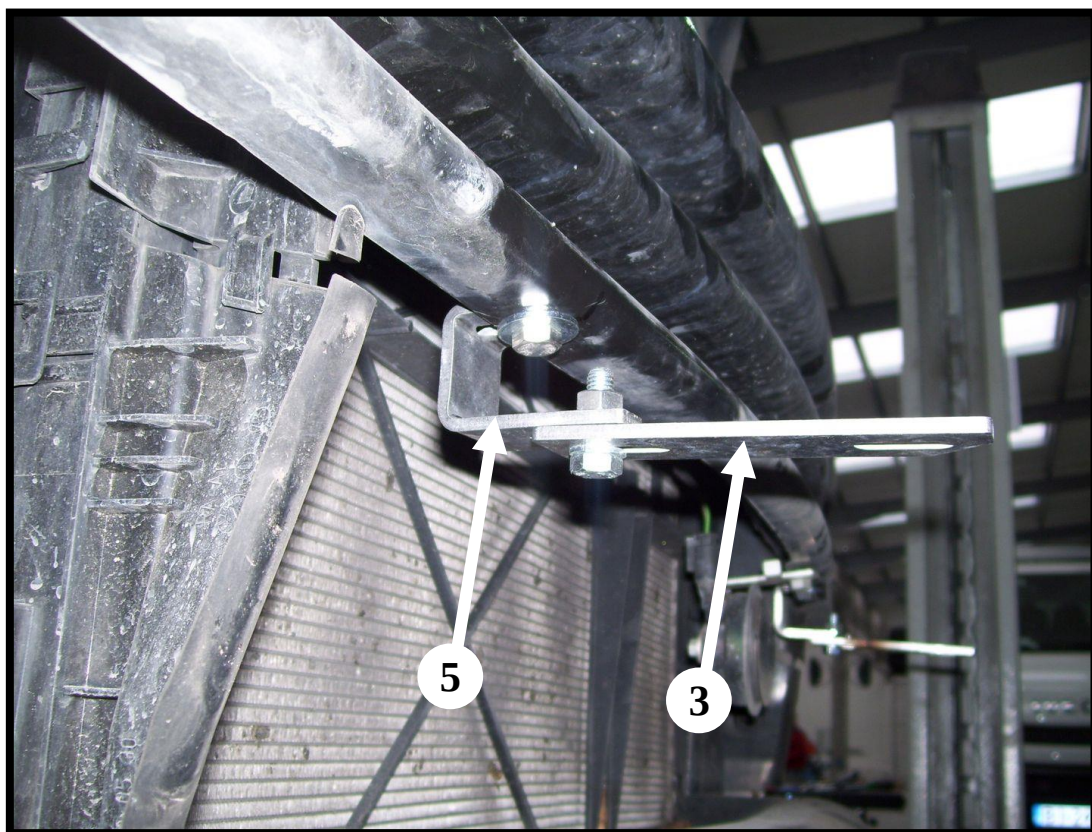

Lewa górna część orurowania / Left upper attachments / Левая, верхняя часть защиты / Linke, obere Seite des Frontschutzbügels




13

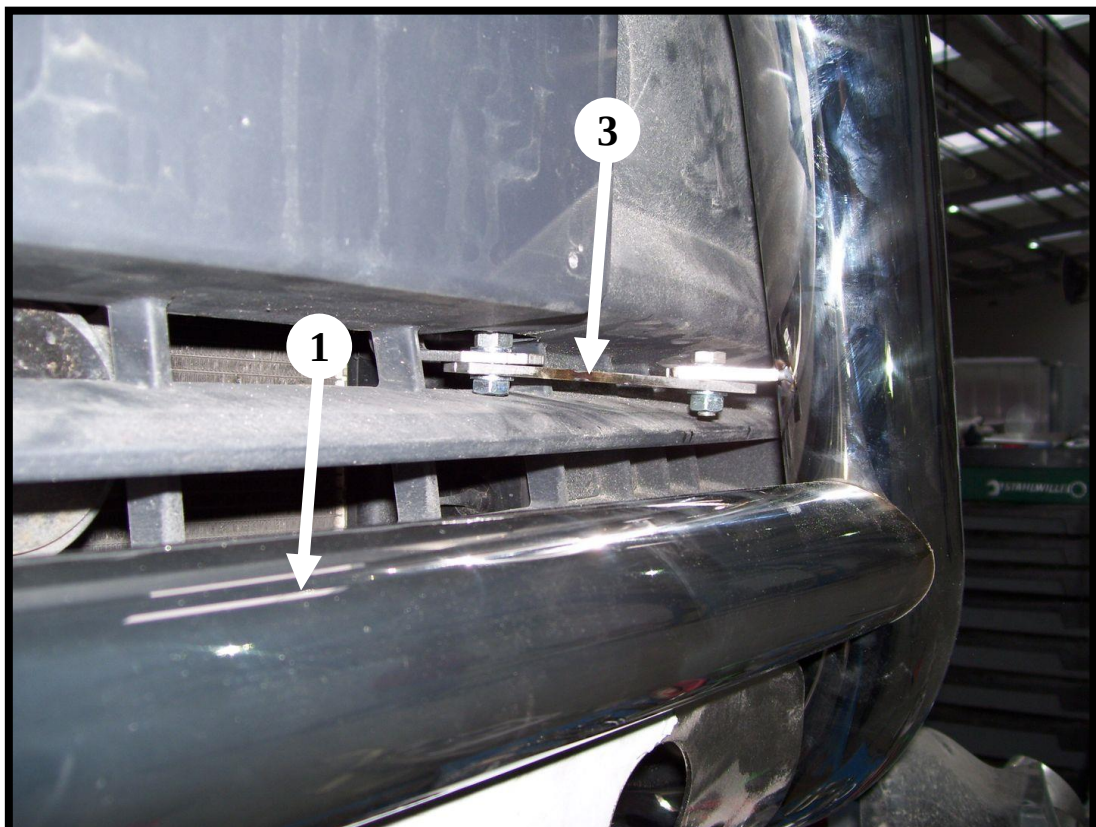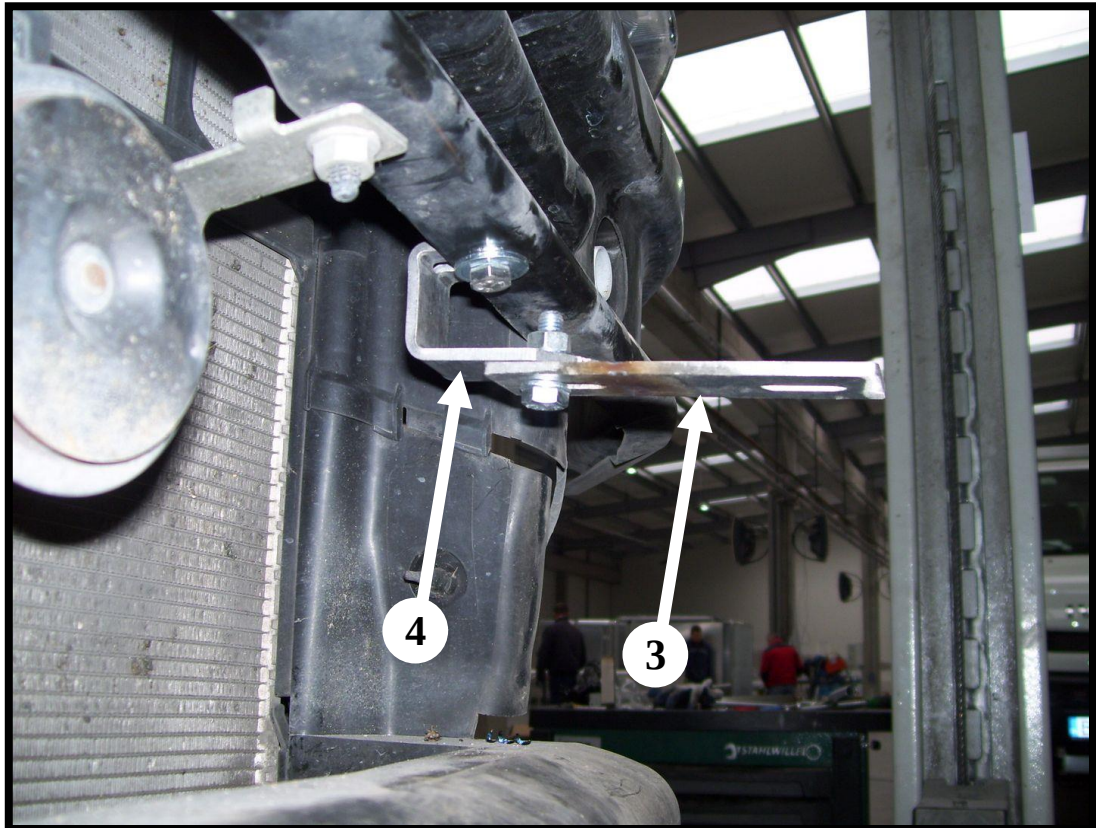

Prawa dolna część orurowania / Lower right attachments / Правая, нижняя часть защиты / Rechte, untere Seite des Frontschutzbügels



Standard

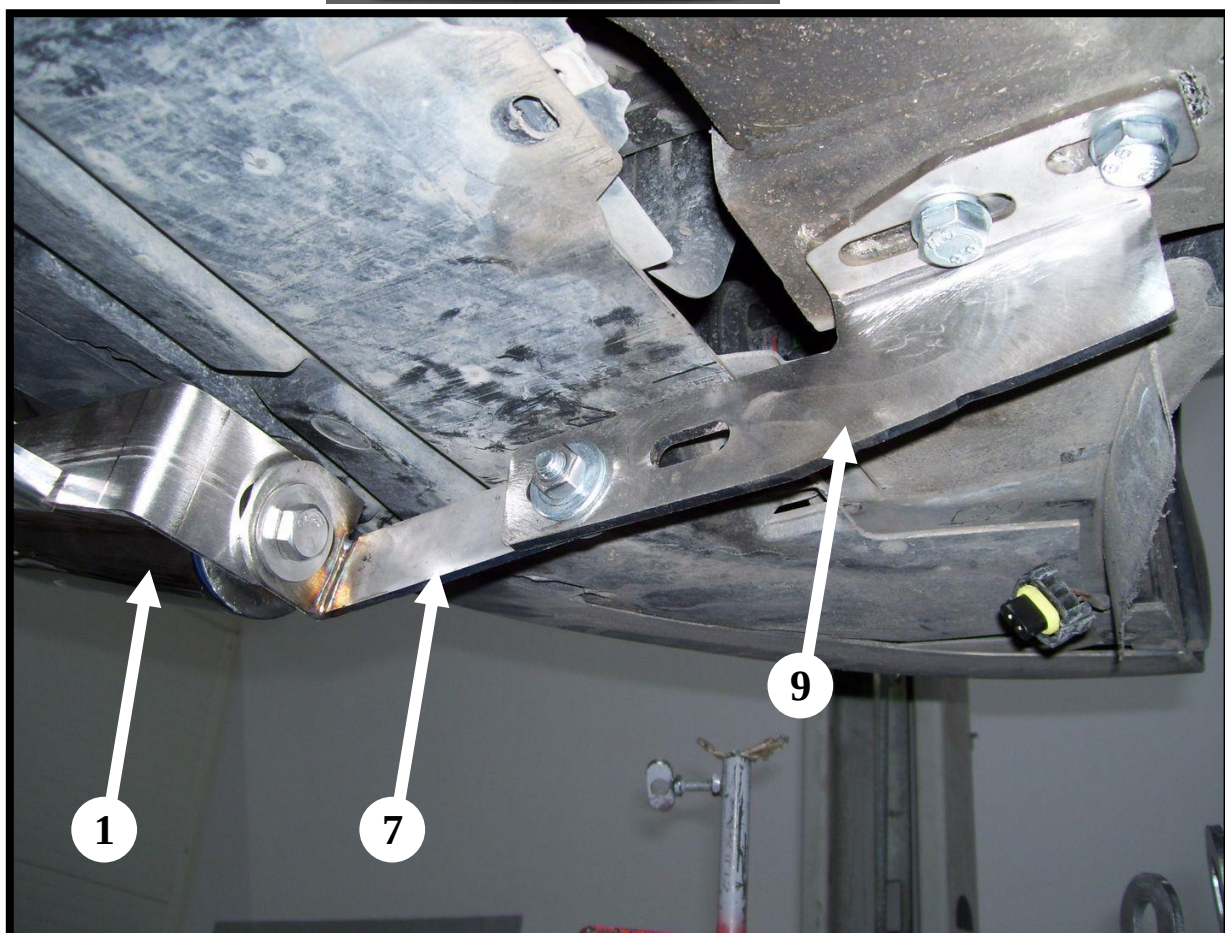

Lewa dolna część orurowania / Left, lower attachments / Левая, нижняя часть защиты / Linke, untere Seite des Frontschutzbügels



Standard

