



MERCEDES VITO 2020-



INSTRUKCJA MONTAŻU

(Orurowania przednie niskie)

FITTING INSTRUCTION

(Front bullbar)

Инструкция монтажа

(Кенгурин)

MONTAGEANLEITUNG

(Frontschutzbügel)

VITO-R2070-00 / VITO-R2070-00V2

VITO-R2070-03 / VITO-R2070-03V2

VITO-R2070-04 / VITO-R2070-04V2

VITO-R2070-06 / VITO-R2070-06V2


















Orurowania z homologacją „e”

Bullbar with homologation „e”

Тюнинг с омологацией „e”

Frontschutzbügel mit „e“- Prüfzeichen

Wykaz elementów orurowania / Specification of full assembly:**Список элементов тюнинга / Liste der Elemente:**

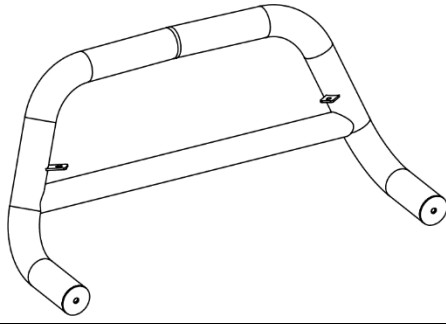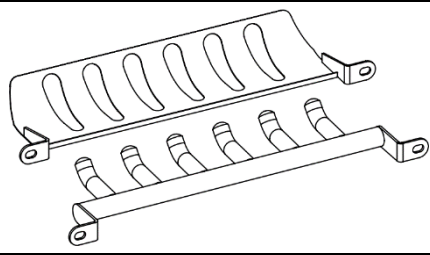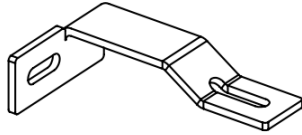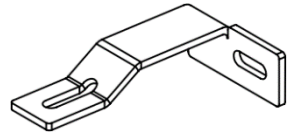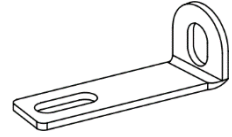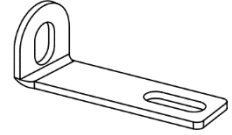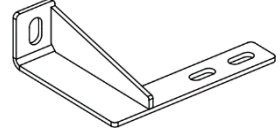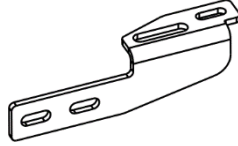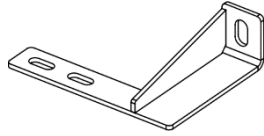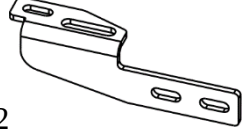1. Rura przednia (szt. 1) Bullbar (1 pc.) Передняя дуга (шт.1) Frontbügel (st.1)		
2. Blacha dolna / grill (szt. 1) Lower metal plate / Grate (1 pc.) Защита картера / гриль (шт.1) Unterfahrschutz (st.1)		
3. Zamocowanie górne I (szt.2) Upper attachment I (2 pcs.) Крепление верхнее I (шт.2) Montage oben I (st.2)		
4. Zamocowanie górne lewe II (szt.1) Upper left attachment II (1 pc.) Крепление верхнее левое II (шт.1) Montage oben links II (st.1)		
5. Zamocowanie górne prawe II (szt.1) Upper right attachment II (1 pc.) Крепление верхнее правое II (шт.1) Montage oben rechts II (st.1)		
6. Zamocowanie górne III (szt.2) Upper attachment III (2 pcs.) Крепление верхнее III (шт.2) Montage oben III (st.2)		
7. Zamocowanie dolne lewe I (szt. 1) Lower left attachment I (1 pc.) Крепление нижнее левое I (шт.1) Montage unten links I (st.1)		 V2
8. Zamocowanie dolne prawe I (szt. 1) Lower right attachment I (1 pc.) Крепление нижнее правое I (шт.1) Montage unten rechts I (st.1)		 V2
9. Zamocowanie dolne lewe II (szt. 1) Lower left attachment II (1 pc.) Крепление нижнее левое II (шт.1) Montage unten links II (st.1)		 V2
10. Zamocowanie dolne prawe II (szt. 1) Lower right attachment II (1 pc.) Крепление нижнее правое II (шт.1) Montage unten rechts II (st.1)		 V2
11. Zamocowanie dolne III (szt. 2) Lower attachment III (2 pcs.) Крепление нижнее III (шт.2) Montage unten III (st.2)		 V2

V2 – występuje wyłącznie w wersji elektrycznej

V2 - only available in the electric version


V2 - доступен только в электрической версии

V2 - nur in der Elektroversion erhältlich


Wykaz elementów łącznych / Connecting components:

Список соединительных элементов / Die Auflistung der Elemente:

Wersja standard

Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	M8x25 – (6) M10x30 – (2) M12x35 – (2)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)	M8 – (4) M10 – (2)
Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben(st.)	Ø8 – (8) Ø8 – (2) – XL Ø8 – (6) – SPR Ø10 – (4) – XL Ø10 – (2) – SPR Ø12 – (2) – XL Ø12 – (2) – SPR		

Wersja V2 (elektryczna)

Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	M8x25 – (6) M10x30 – (2) M12x35 – (6)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)	M8 – (4) M10 – (2)
Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben(st.)	Ø8 – (8) Ø8 – (2) – XL Ø8 – (6) – SPR Ø10 – (4) – XL Ø10 – (2) – SPR Ø12 – (6) – XL Ø12 – (6) – SPR		

M6 - 7 Nm

M8 - 17 Nm

M10 - 33 Nm


M12 - 57 Nm

W przypadku stykania się elementów montażowych z zewnętrzną powłoką lakierniczą należy:

- sprawdzić rodzaj wersji i model samochodu przypisanego do danej instrukcji
- należy sprawdzić prawidłowość elementów względem instrukcji
- po uwzględnieniu powyższych, jak występują problemy skontaktować się bezpośrednio z producentem



Czas montażu
Fitting time
Время монтажа
Montagezeit



Gdy podczas montażu powstają kolizję względem mocowań montażowych danego asortymentu, należy dostosować plastiki i osłony względem wytycznych w instrukcji.

When a collision arises in the assembly area relative to the assembly fasteners of a given range, plastics must be adapted and covers against the guidelines in the instructions.


UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!

ATTENTION: Foil remove after fitting!

ВНИМАНИЕ: Целлофан снять только после завершения монтажа!


HINWEIS: Die Folie soll erst nach der Montage entfernt werden!

Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
VITO-R2070-00

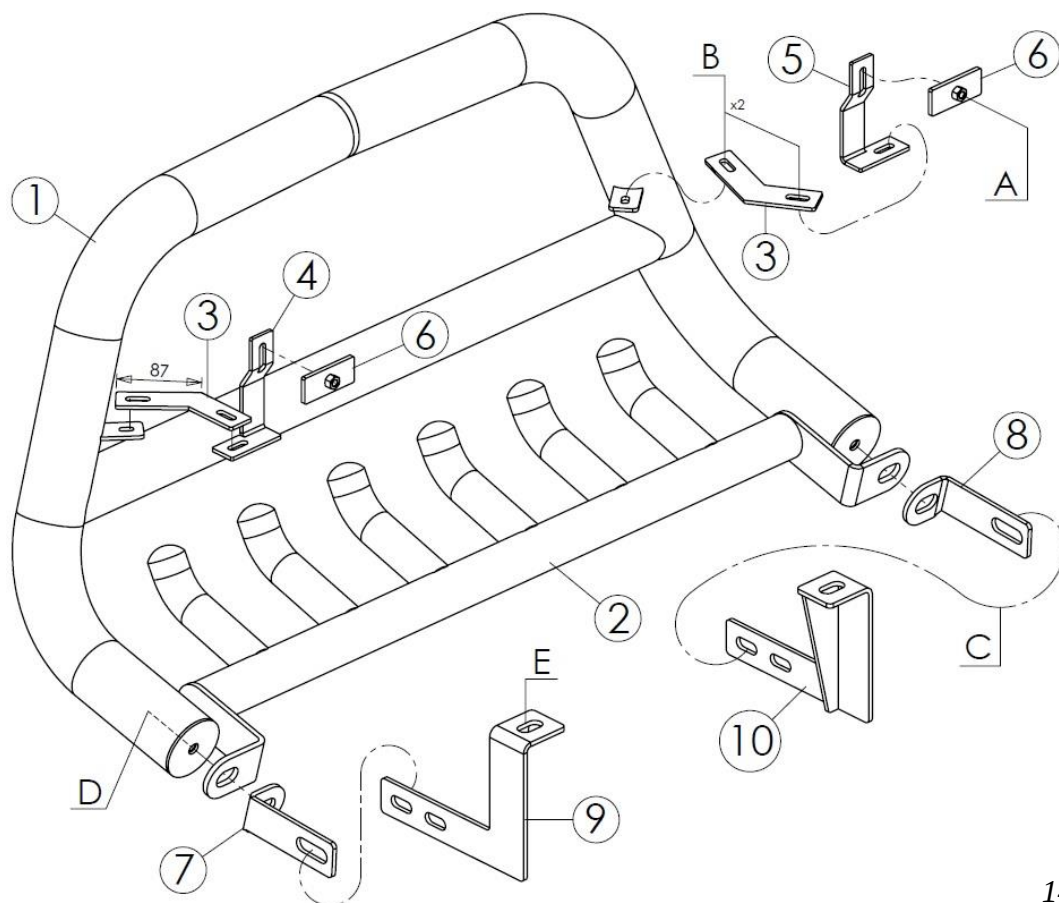


14,1 kg

Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
VITO-R2070-00V2

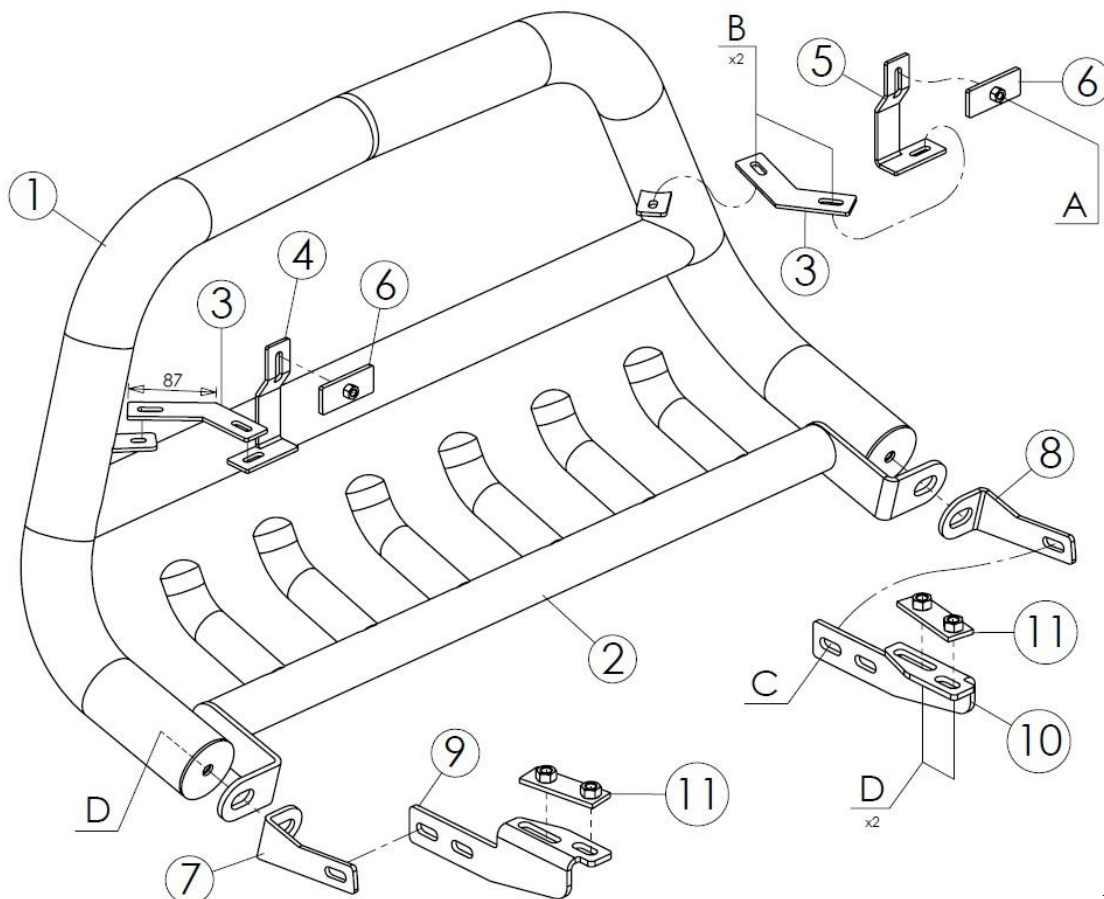


14 kg

Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты/ Montage der Schwellerrohre
VITO-R2070-03

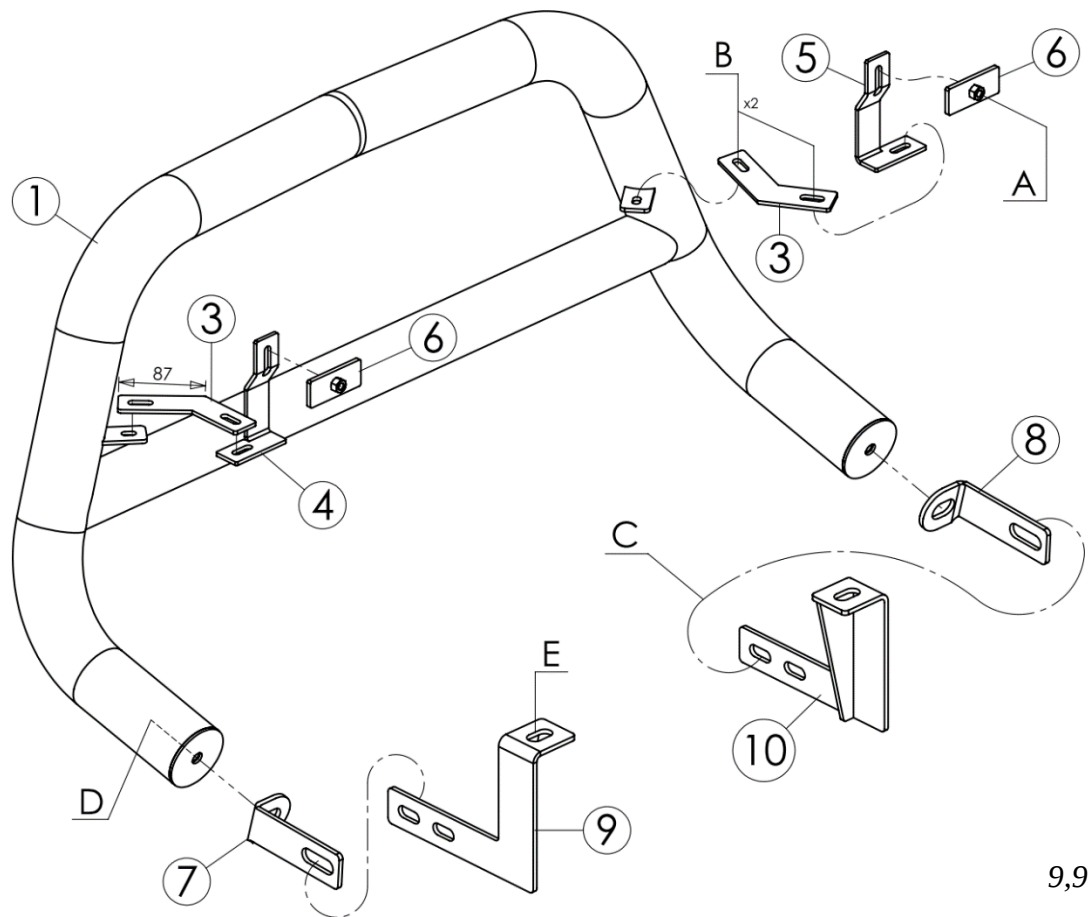


9,9 kg

Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты/ Montage der Schwellerrohre
VITO-R2070-03V2

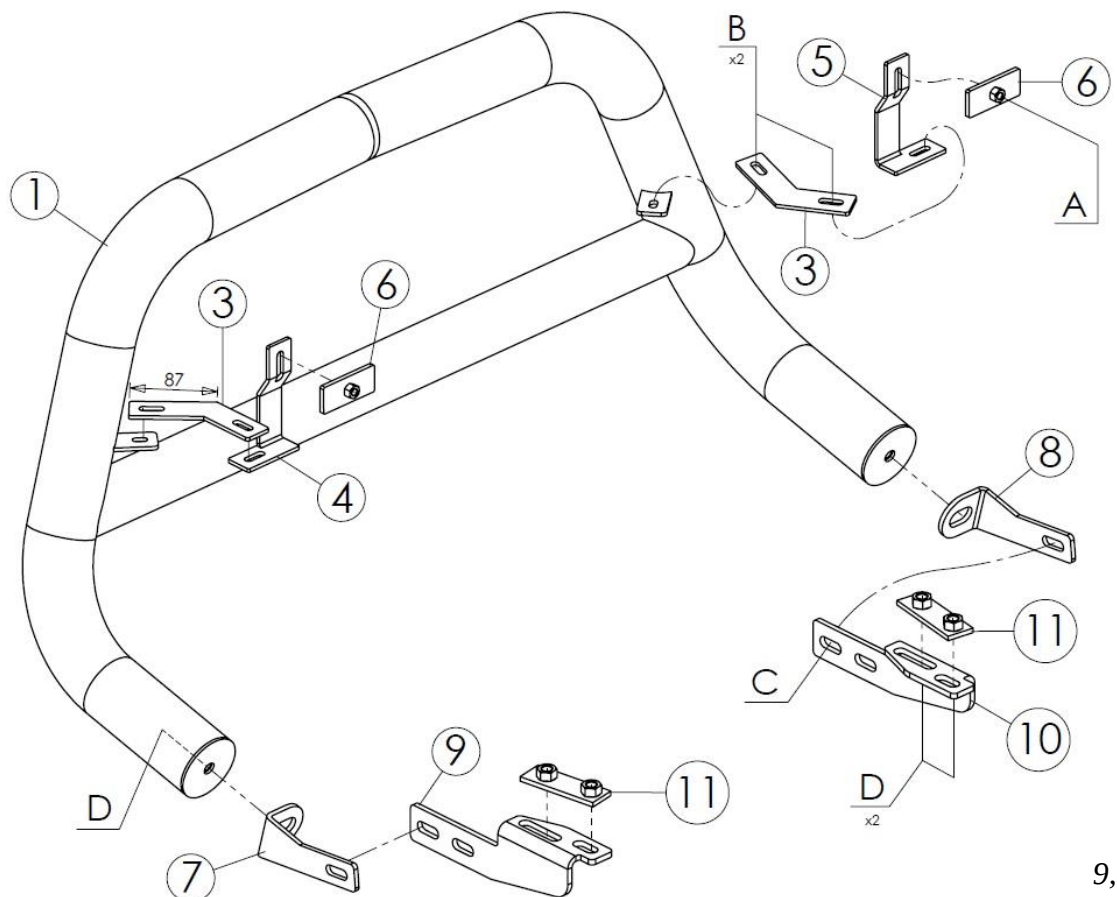


9,8 kg


Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
VITO-R2070-04

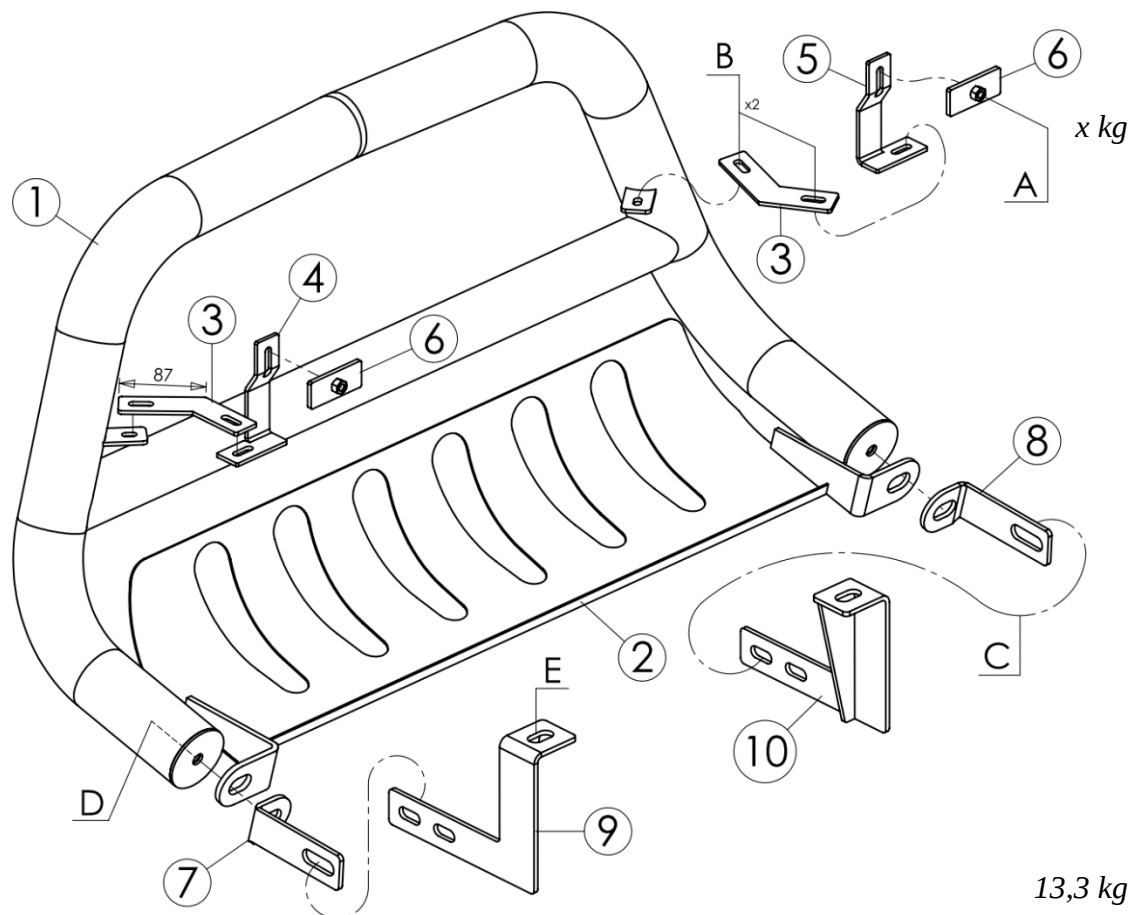


Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
VITO-R2070-04V2

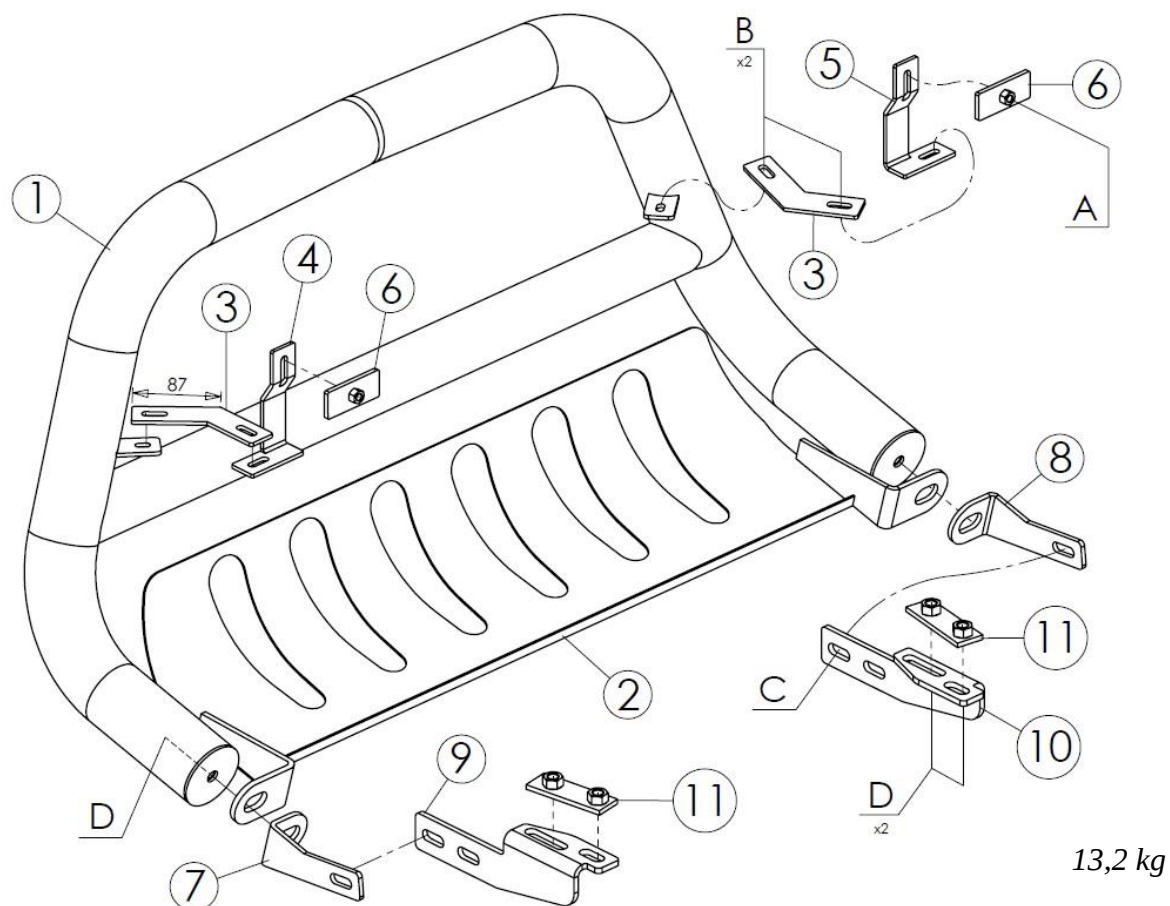

Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты/ Montage der Schwellerrohre
VITO-R2070-06

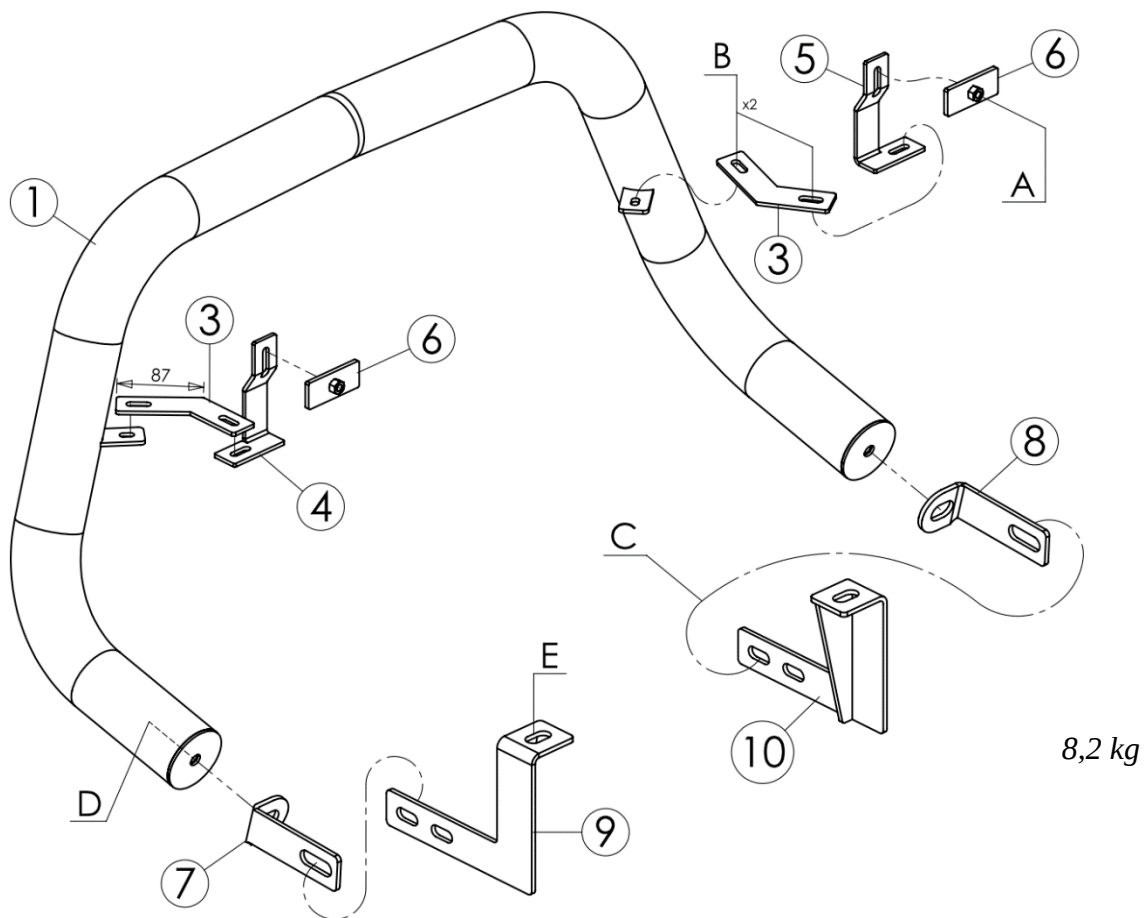


Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты/ Montage der Schwellerrohre
VITO-R2070-04V2


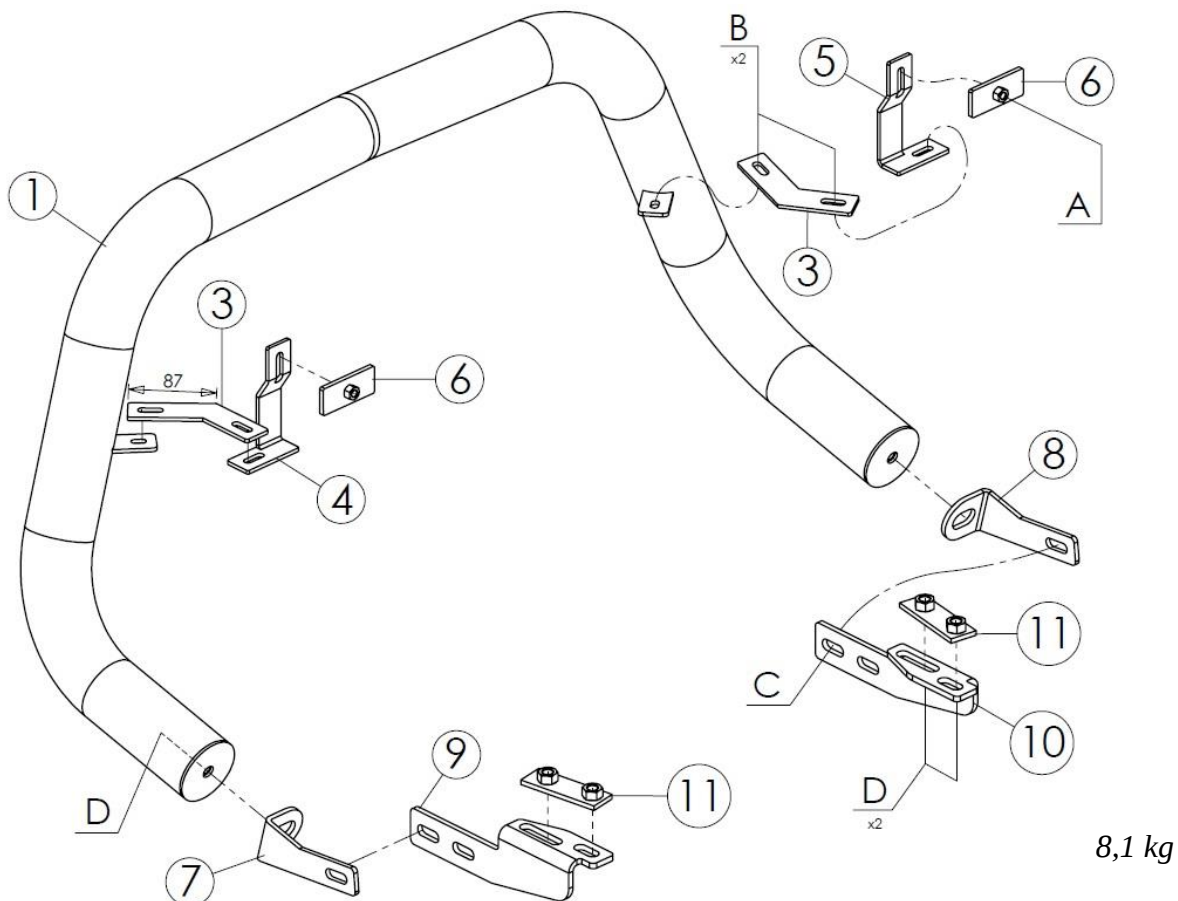



	Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben (st.)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)
A	<i>M8x25</i>	<i>Ø8-SPR</i> <i>Ø8-XL</i>	-----
B	<i>M8x25</i>	<i>Ø8(x2)</i> <i>Ø8-SPR</i>	<i>M8</i>
C	<i>M10x30</i>	<i>Ø10-XL(x2)</i> <i>Ø10-SPR</i>	<i>M10</i>
D	<i>M12x35</i>	<i>Ø12-SPR</i> <i>Ø12-XL</i>	-----
E	-----	-----	-----

E – śruba oryginalna / original screw / болт штатный / Original Schraube

*Lewa górna część orurowania / Left upper attachments / Левая, верхняя часть
защиты / Linke, obere Seite des Frontschutzbügels*

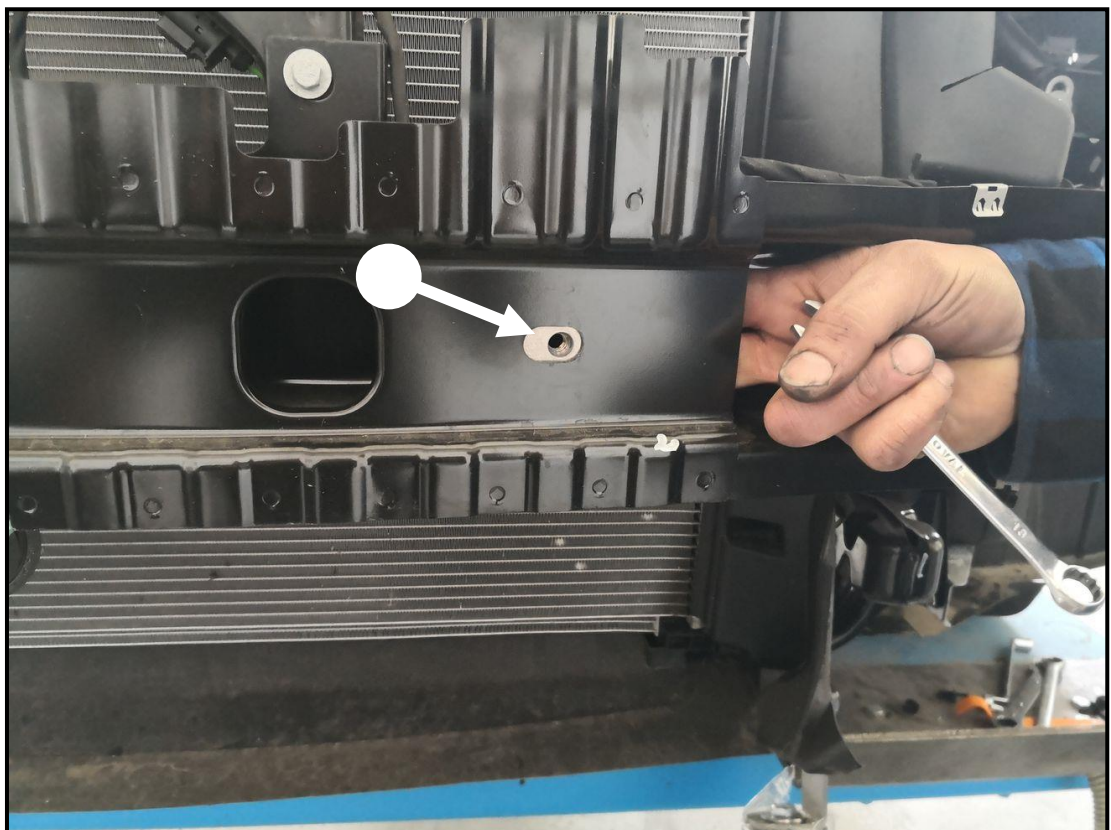

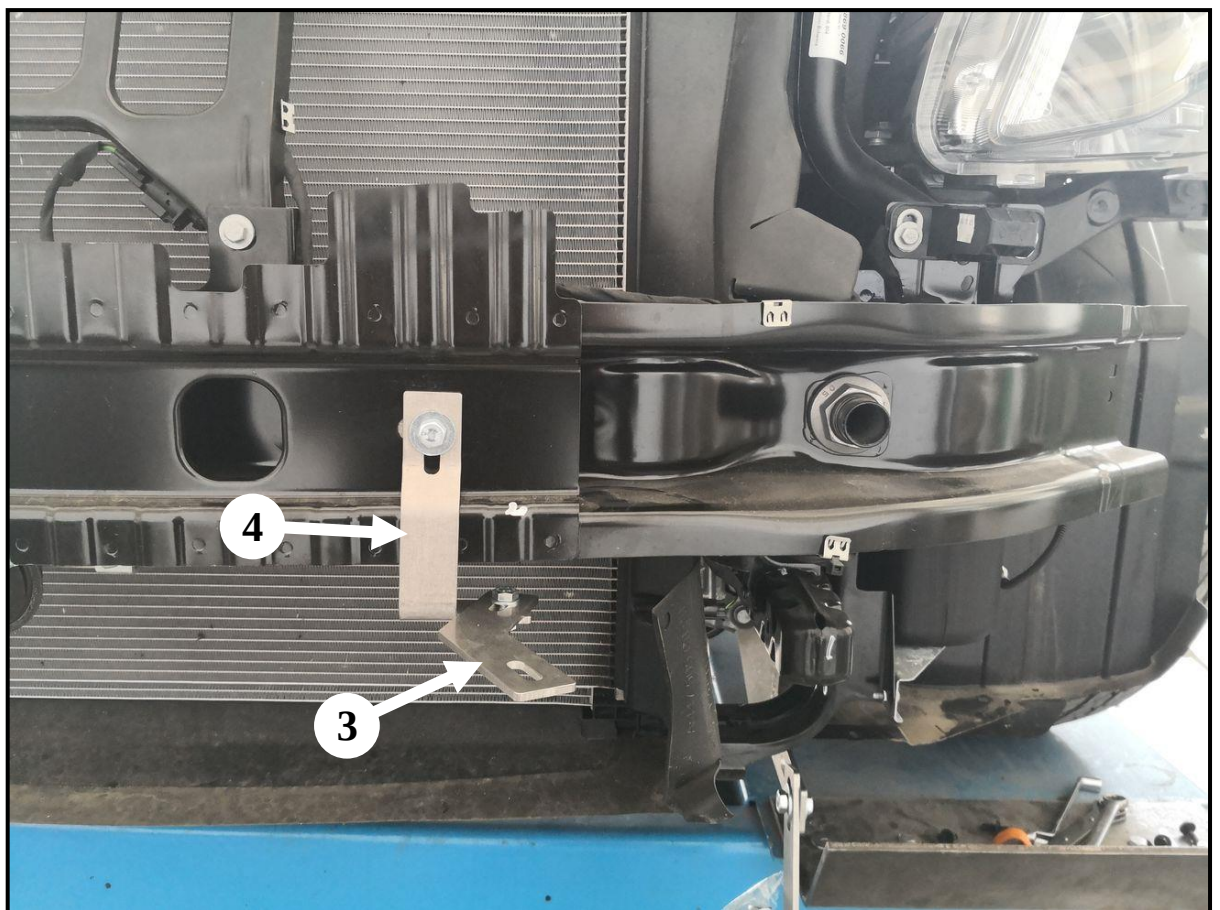
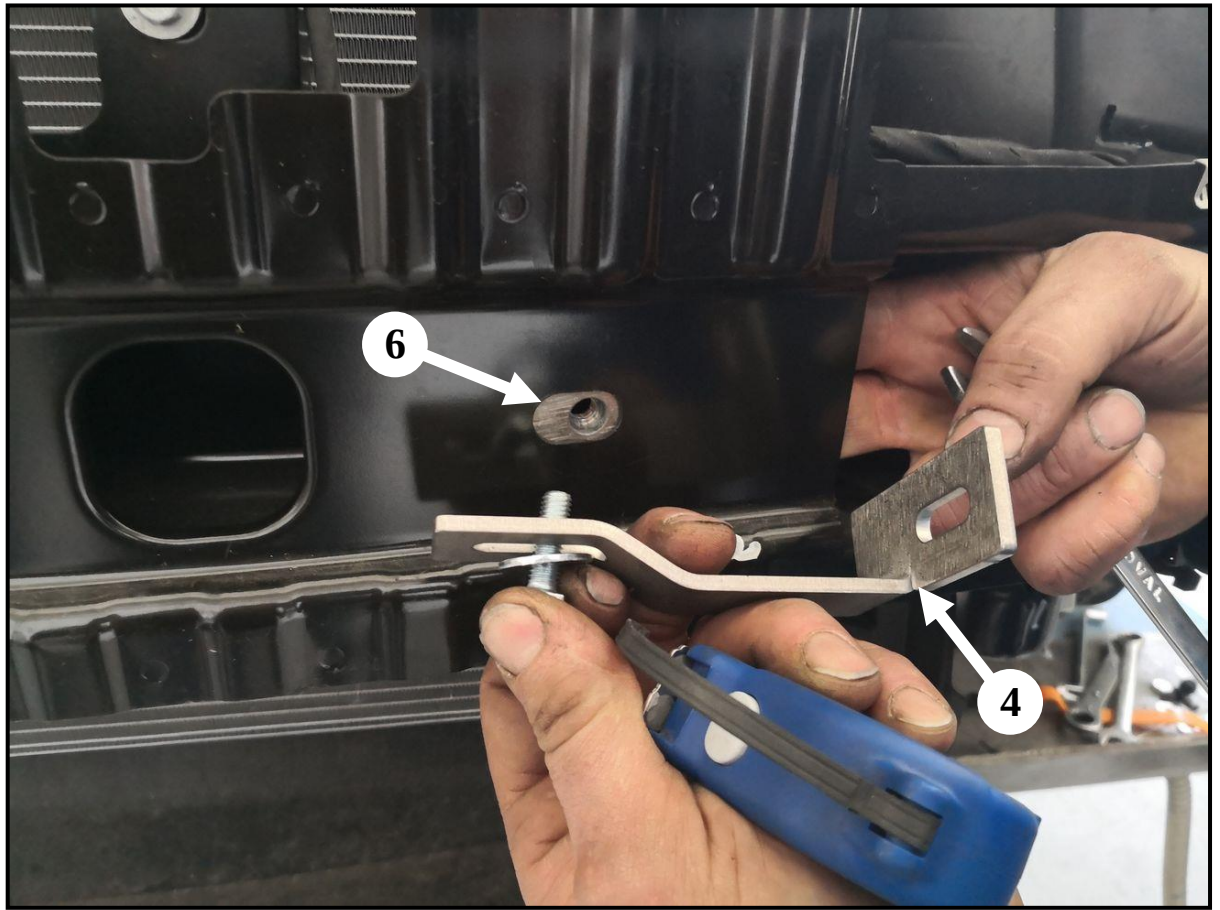



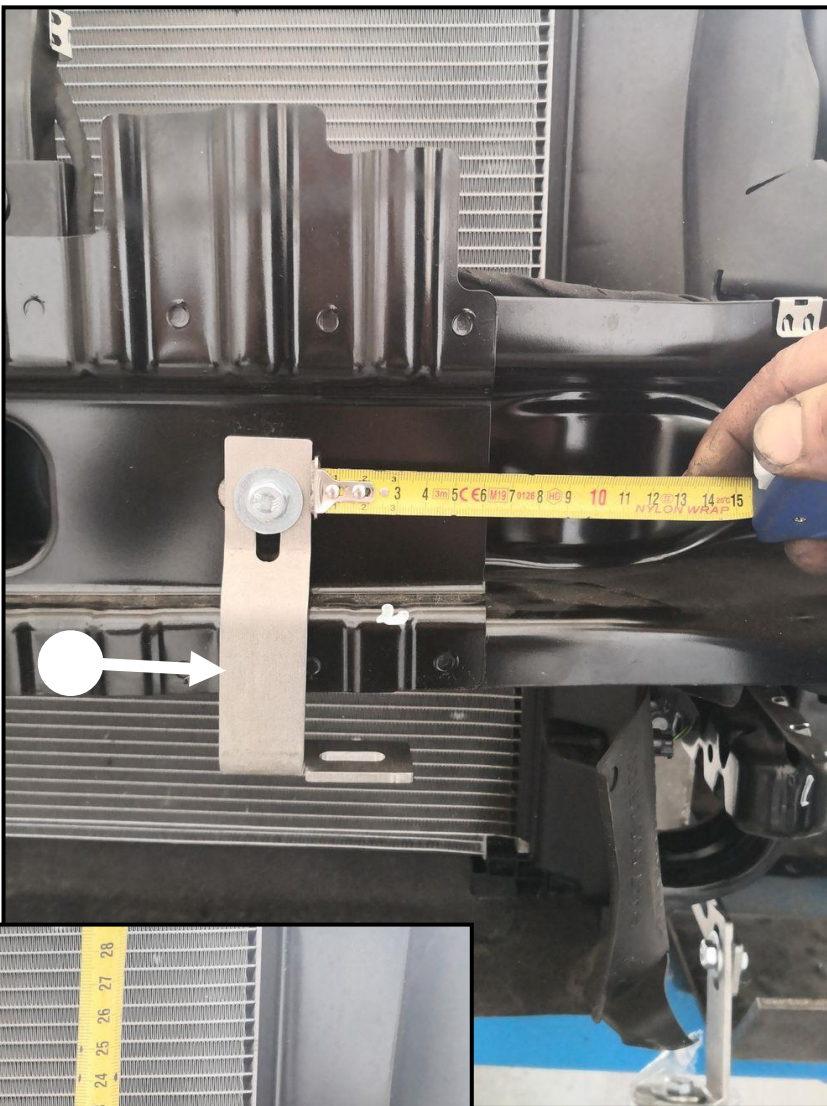






Prawa górna część orurowania / Right upper attachments / Правая, верхняя часть защиты / Rechte, obere Seite des Frontschutzbügels



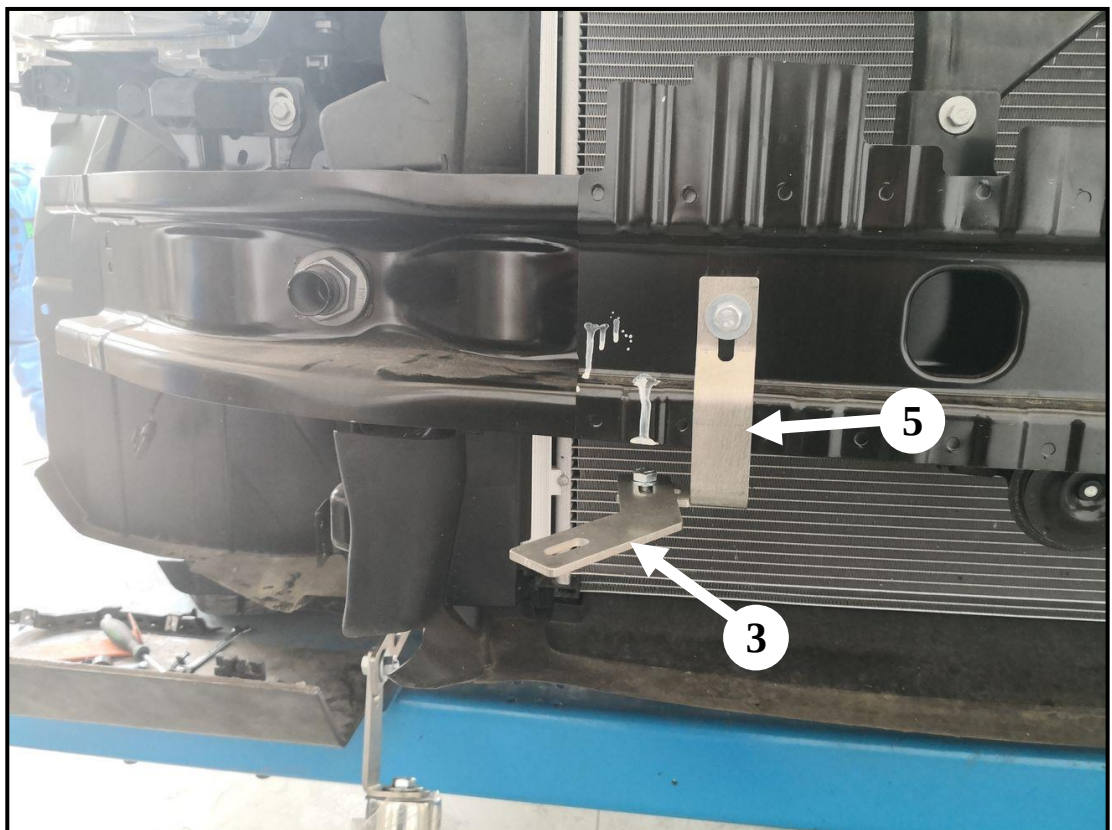
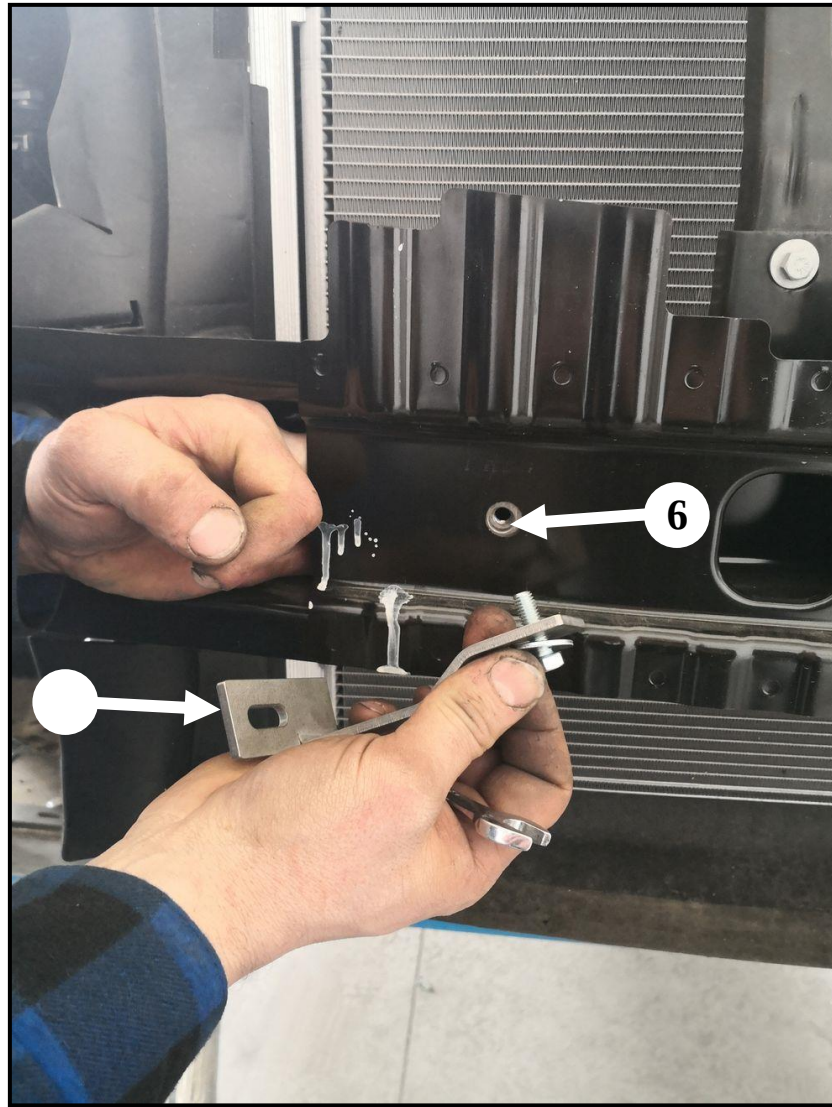


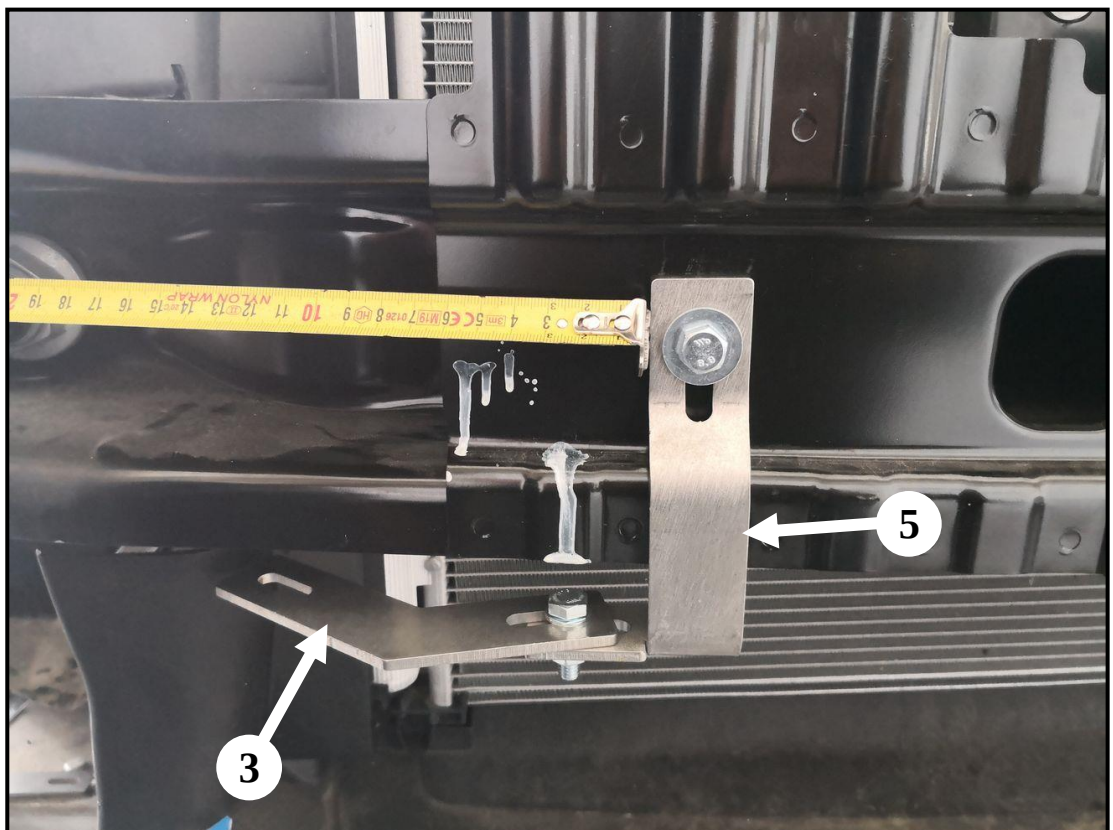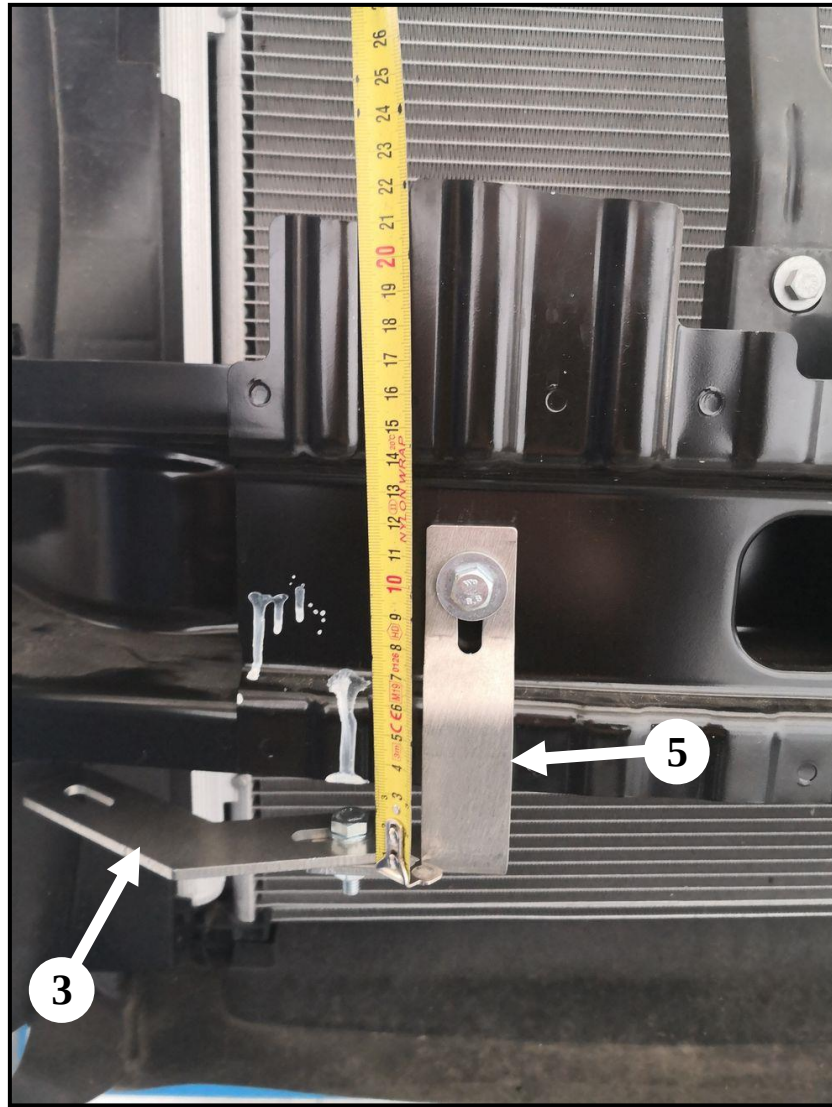

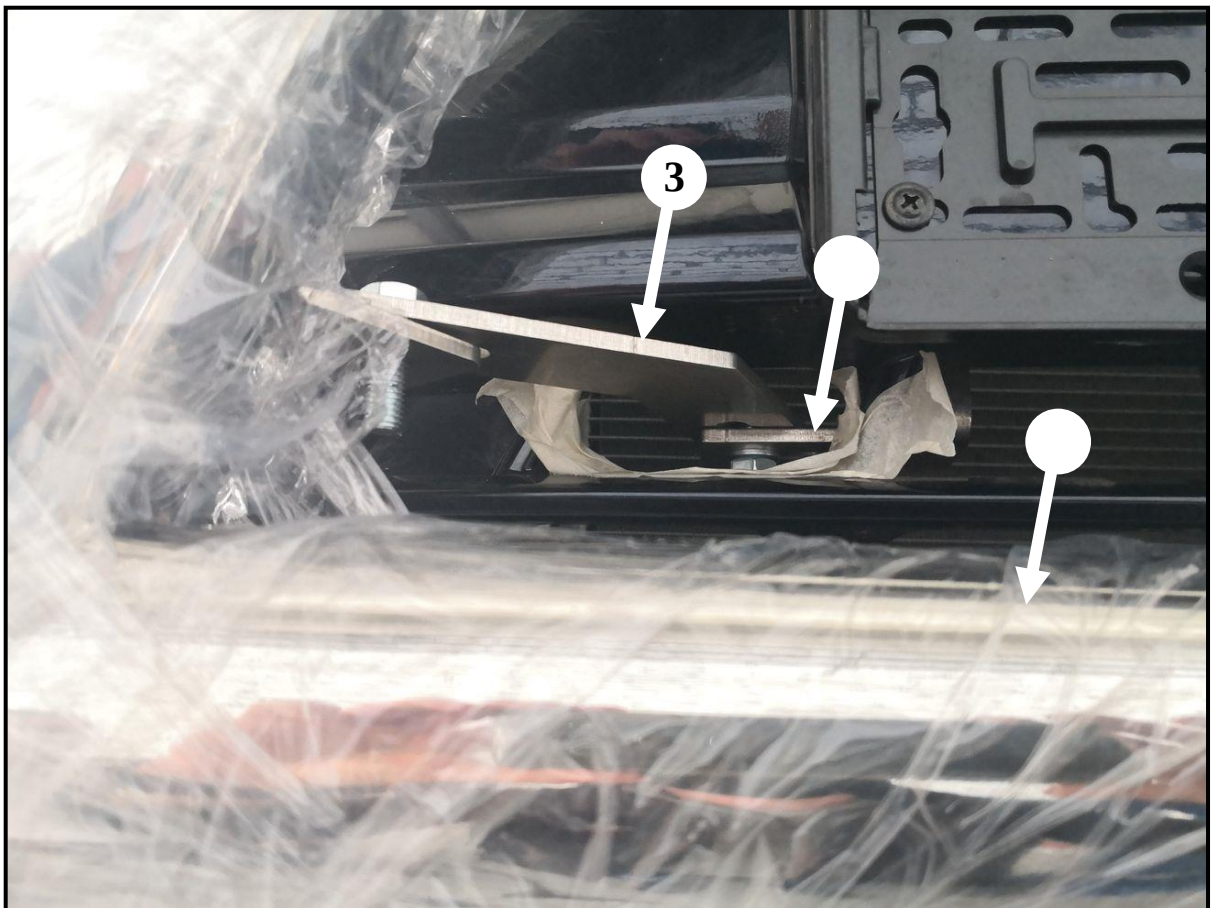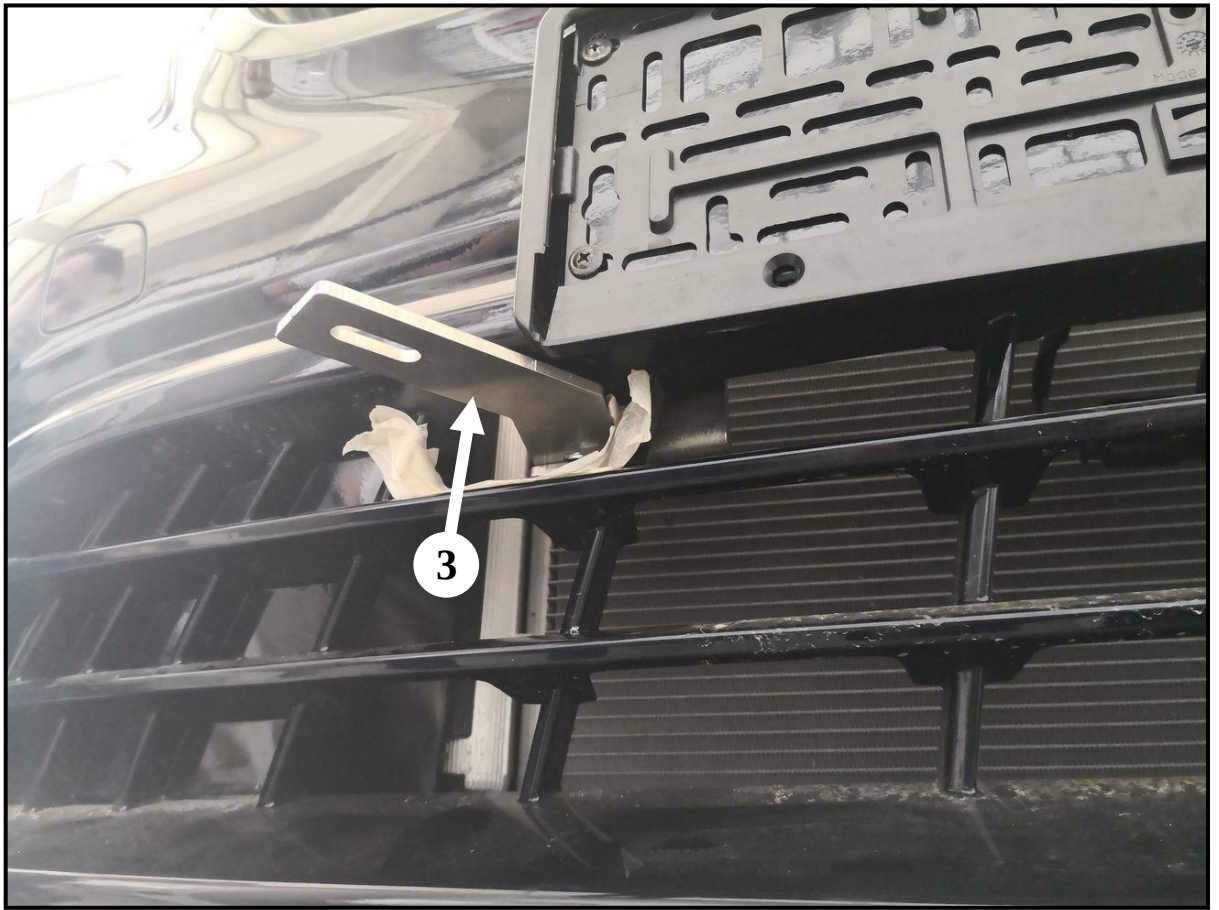



Lewa dolna część orurowania / Left, lower attachments / Левая, нижняя часть защиты / Linke, untere Seite des Frontschutzbügels

Standard
Стандарт

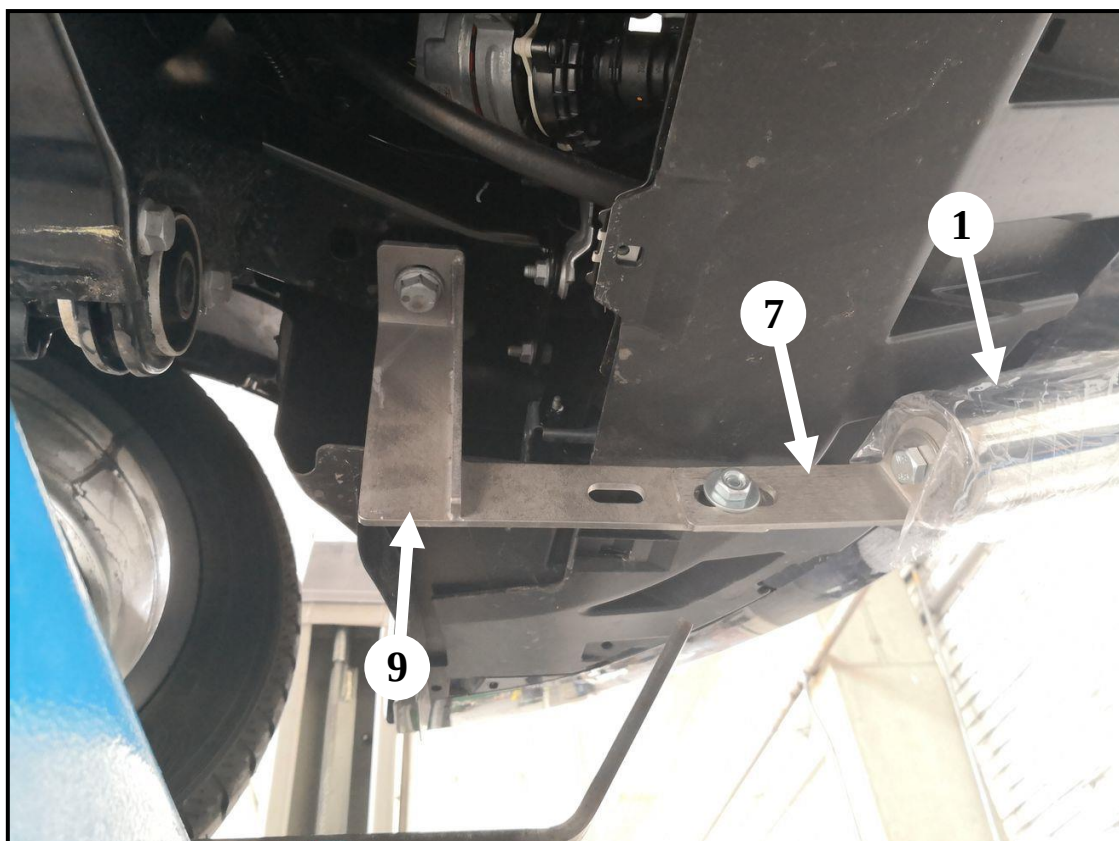


Lewa dolna część orurowania / Left, lower attachments / Левая, нижняя часть защиты / Linke, untere Seite des Frontschutzbügels

Wersja elektryczna
Электрическая версия

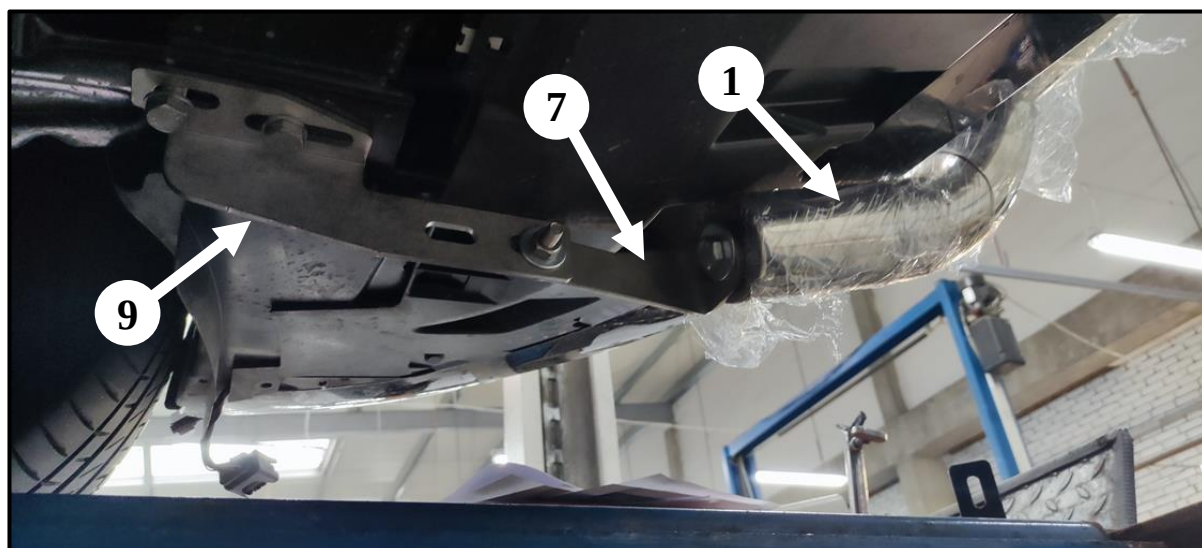

Prawa dolna część orurowania / Lower right attachments / Правая, нижняя часть защиты / Rechte, untere Seite des Frontschutzbügels

Standard
Стандарт

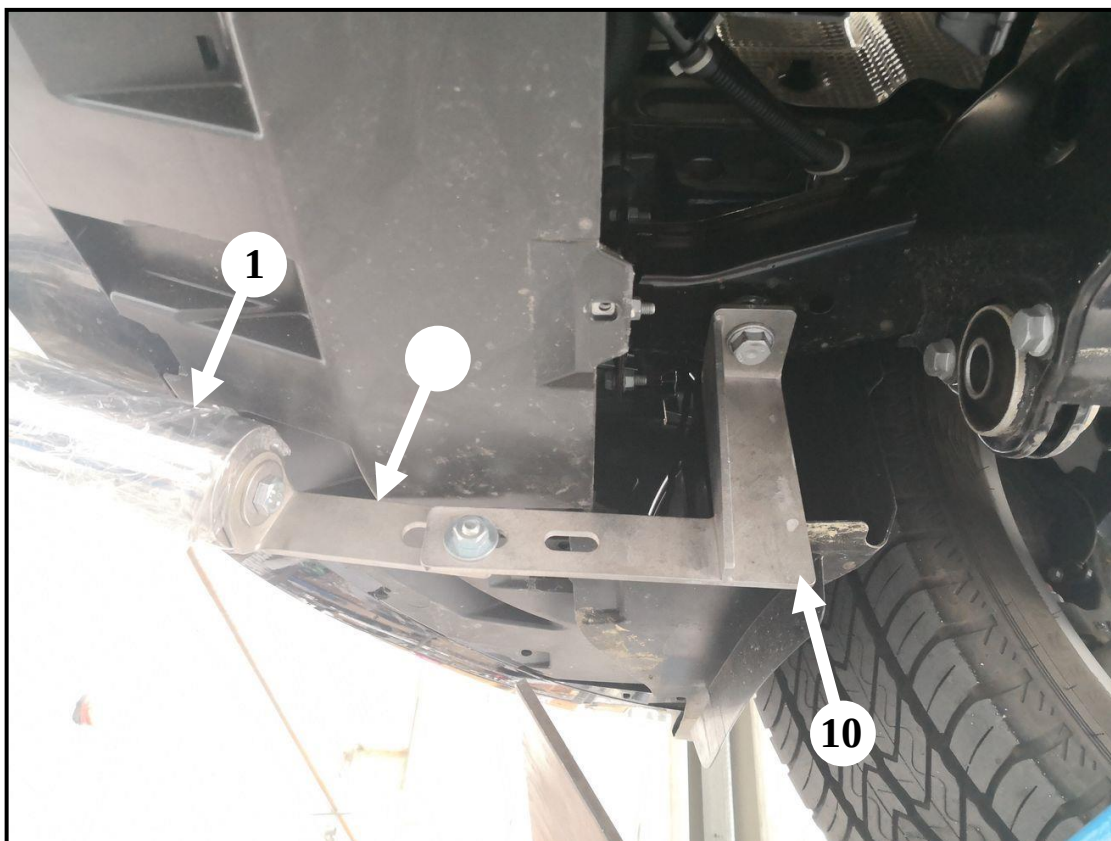

Prawa dolna część orurowania / Lower right attachments / Правая, нижняя часть защиты / Rechte, untere Seite des Frontschutzbügels

Wersja elektryczna
Электрическая версия

