



Bevor Sie das neue Brems-System montieren, muss ein neuer, ca. 50 mm langer Schlitz in die Kunststoffwanne gebohrt werden. Die neuen Bremsstangen benötigen einen größeren Bewegungsraum.

Es ist nicht erforderlich, dass zwischem alten und neuen Schlitz ein Abstand ist.

Der bestehende Schlitz kann entsprechend verlängert und verbreitert werden.



Zuerst die Textilverkleidung am oberen Rahmen entfernen (gelbe Pfeile).

Anschließend den Turtle Kinderbus hochkant auf die Stirnseite stellen (Decke, Matte o.ä. als Kratzschutz unterlegen).



Ca. 1 cm unterhalb der Schraubenmutter bzw. neben der Schraubenmutter ein Loch mit 8mm Ø bohren.

Entweder von der Oberseite der Wanne (Sitzbefestigung) oder von der Unterseite (was wir empfehlen) der Wanne aus bohren.



Anschließend 2 Löcher mit je 8mm Ø neben dem alten Schlitz bohren, so dass Platz für ein Sägeblatt entsteht.

Mit einem Sägeblatt einen neuen Schlitz zwischen den Bohrlöchern schneiden bzw. den vorhandenen Schlitz entsprechend vergrößern.



Messen Sie 70mm vom Rand der montierten Bremse. Bohren Sie ein Loch mit 5mm Ø direkt durch das Rohr vor dem Hinterrad.

Diese Bohrung wird später für die Befestigung der Alu-Stützstrebe benötigt.

(siehe nächstes Foto!)



Deaktivieren Sie die Bremse, indem Sie den Bremsbügel an den Handgriff ziehen.

Die Räder lassen sich jetzt entfernen.



Lösen Sie die Mutter und entfernen Sie die Feder.

Wichtig!
Danach den Bremsbügel wieder lösen!



Entfernen Sie auf beiden Seiten die T-Halterung und den Brems-Schuh.

Wichtig!
Die alte Achse kann in ihrer Position bleiben!



Setzen Sie die neuen Trommelbremsen-Räder lose auf beide Achsen-Enden und befestigen Sie die Stützstreben.


(siehe unten)

Befestigen Sie die neue Alu-Stützstrebe in dem zuvor gebohrten Loch. (siehe hierzu Seite 2, Punkt 1)





Anschließend beidseitig die Bremsjustierungs-Elemente am Rad-Feder-Rahmen der neuen Räder befestigen.

Danach die Radschrauben festziehen.

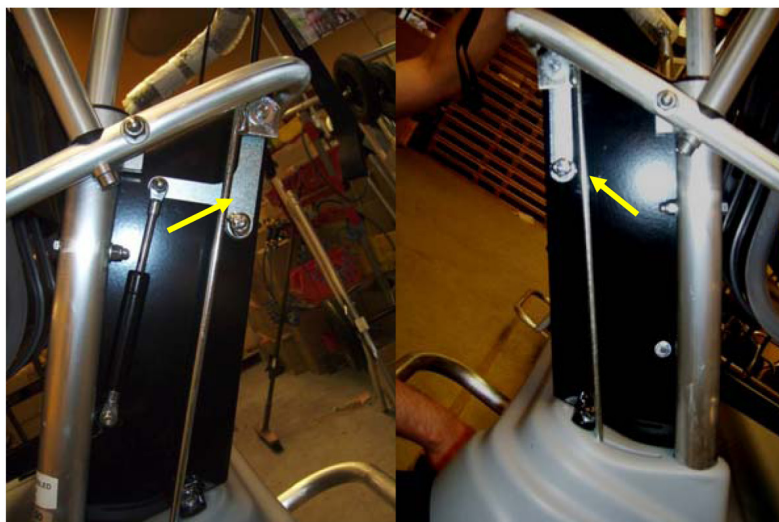

Entfernen Sie die alten Zugstangen-Halterungen und setzen Sie die neuen Halterungen auf beiden Seiten ein.

(Die alten Bremsstangen entfernen und durch die neuen Bremsstangen ersetzen).

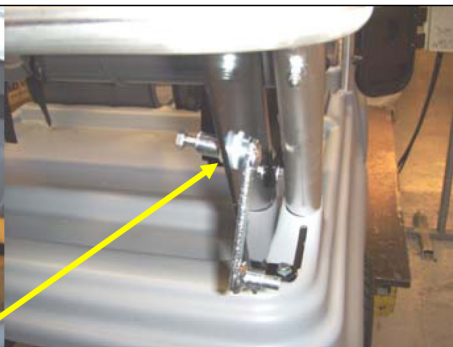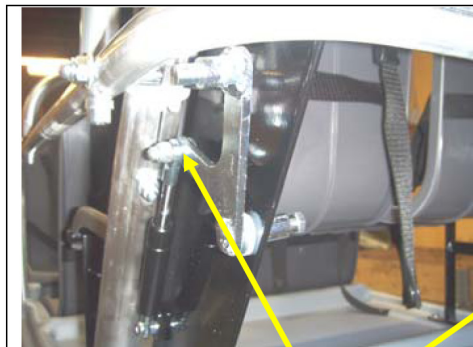

Neue Zugstangen-Halterungen!


Wichtig!

Denken Sie daran, drei Distanzscheiben zwischen Platte und Halterung einzusetzen.



Verbinden und befestigen Sie den Bremsbügel mit den Halterungen.

Stellen Sie sicher, dass die Höhe von Bremsbügel und Handgriff in der Höhe übereinstimmen.

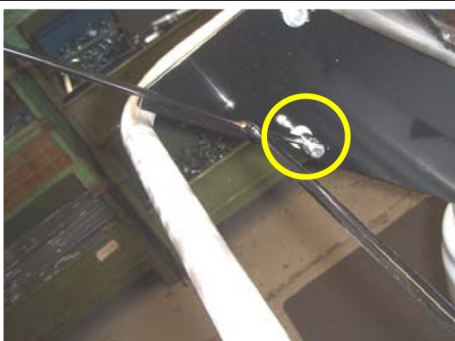


Schieben Sie - auf beiden Seiten - die Zugstange durch den vergrößerten Schlitz in der Kunststoffwanne und weiter runter bis in das Bremsjustierungselement.

Wichtig!
Noch nicht festziehen!



Befestigen Sie auf beiden Seiten die Zugstange mit der Bremshalterung - benutzen Sie hierfür eine Distanzscheibe und einen Splint.



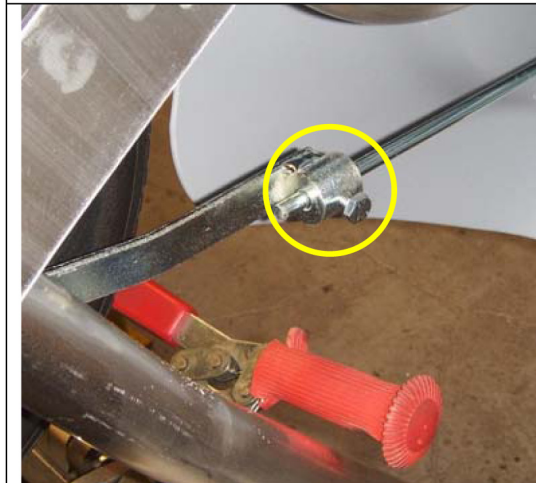

Deaktivieren Sie den Bremsbügel indem Sie ihn an den Haltegriff ziehen.

Ziehen Sie auf beiden Seiten die Schraube fest,



Für die neue Federhalterung muss eine neue Bohrung in den Alu-Rahmen gebohrt werden.

Hierfür ca. 3 cm unterhalb der alten Bohrung (in Richtung Räder) an beiden Seiten ein 7 mm Ø großes Loch bohren.



Verbinden Sie die Feder mit der Schraube und ziehen Sie diese mit der Mutter fest.



Ansicht des Hinterrades nach der Installation des neuen Bremssystems.



Befestigen Sie ein neues Vorderrad mit einer Sicherungs-Schraube (Durchgangs-Schraube).