



Montageanleitung

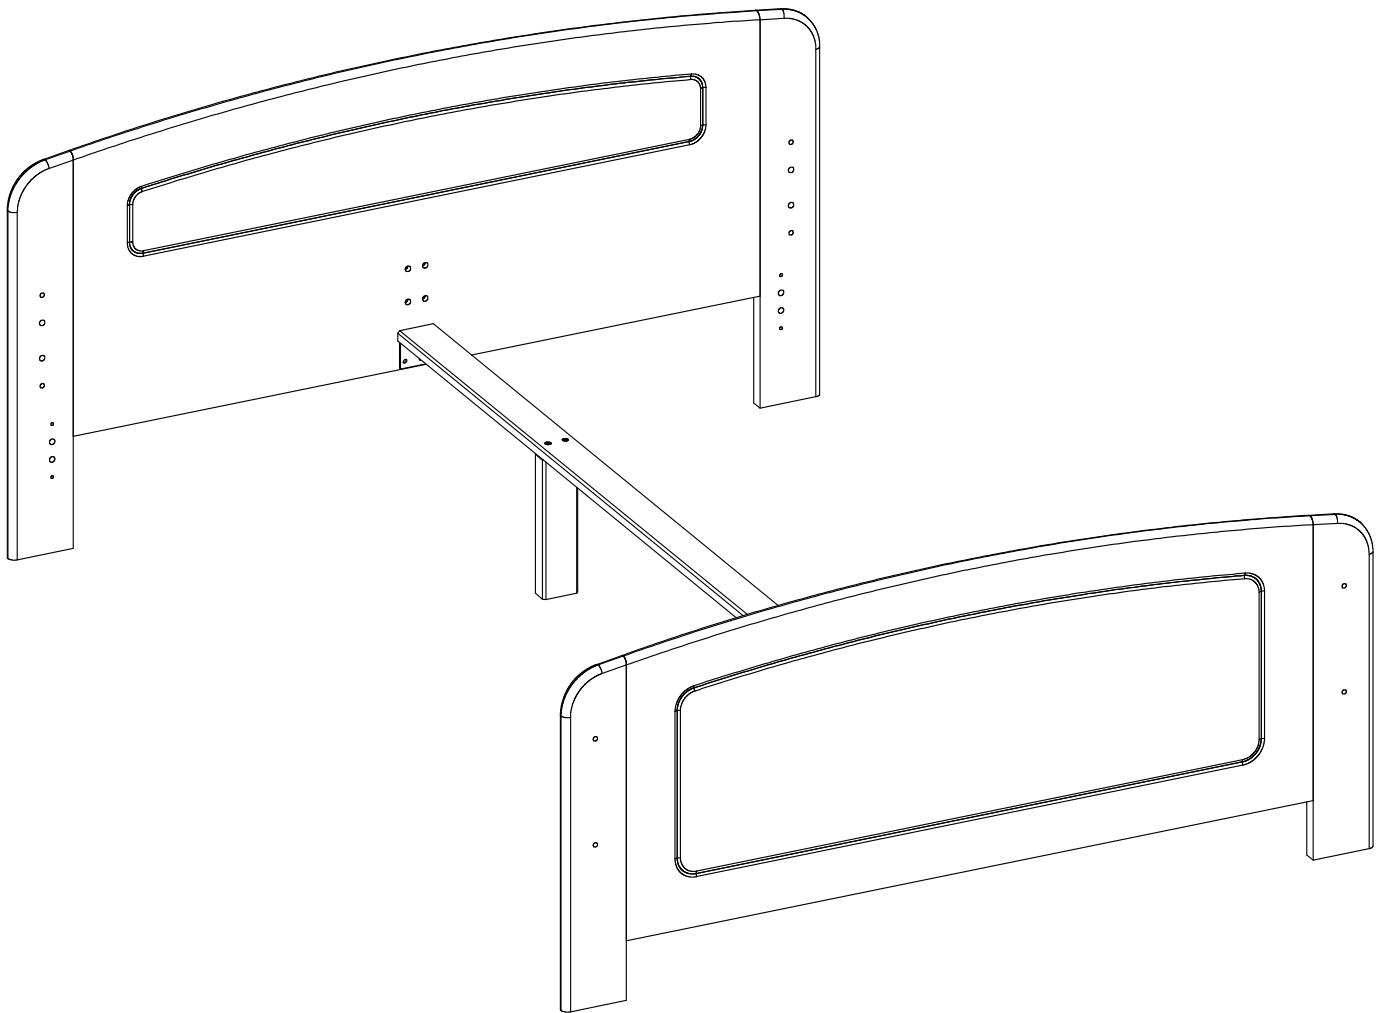




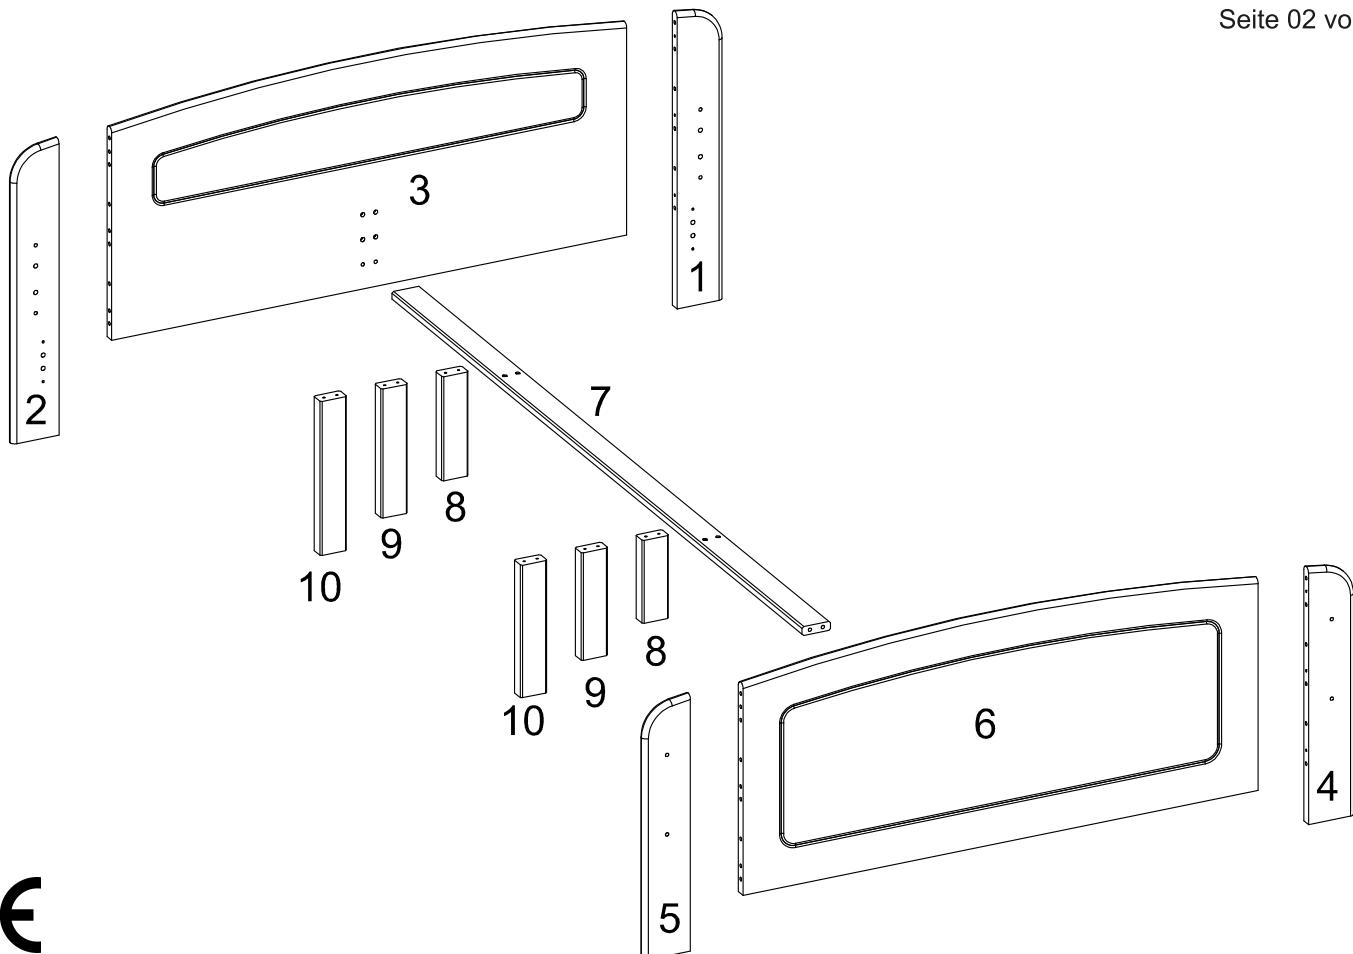


Achtung!

Bevor Sie die Schrauben, Dübel, Muttern in die dafür vorgesehenen Löcher stecken, prüfen Sie, ob sich gegebenenfalls noch Holzspäne in den Löchern befinden.


Das Bett beim Verschieben unbedingt anheben. Es könnten sonst die mittleren Stützfüße abknicken und die Mittelleiste dann bei Belastung brechen.


Sie benötigen zum Aufbau:

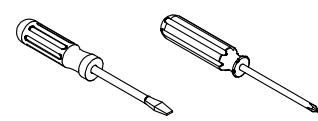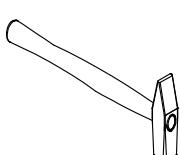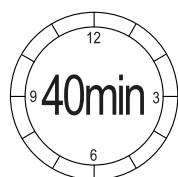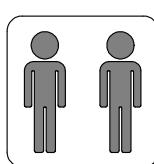

Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	Pfosten Kopfteil rechts	1
2	Pfosten Kopfteil links	1
3	Füllung Kopfteil	1
4	Pfosten Fußteil rechts	1
5	Pfosten Fußteil links	1
6	Füllung Fußteil	1
7	Mittelleiste	1
8	Stützen 266mm	2
9	Stützen 356mm für (B) Variante	2
10	Stützen 416mm für (A) Variante	2


A Ø10x40mm 4 Stück	U	Y	AM Ø12x25mm 12 Stück	AN Ø7x50mm 4 Stück	AO Ø10x50mm 24 Stück	CG Ø3,5x16mm 16 Stück	KK 40x40x40mm 2 Stück
------------------------------	----------	----------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

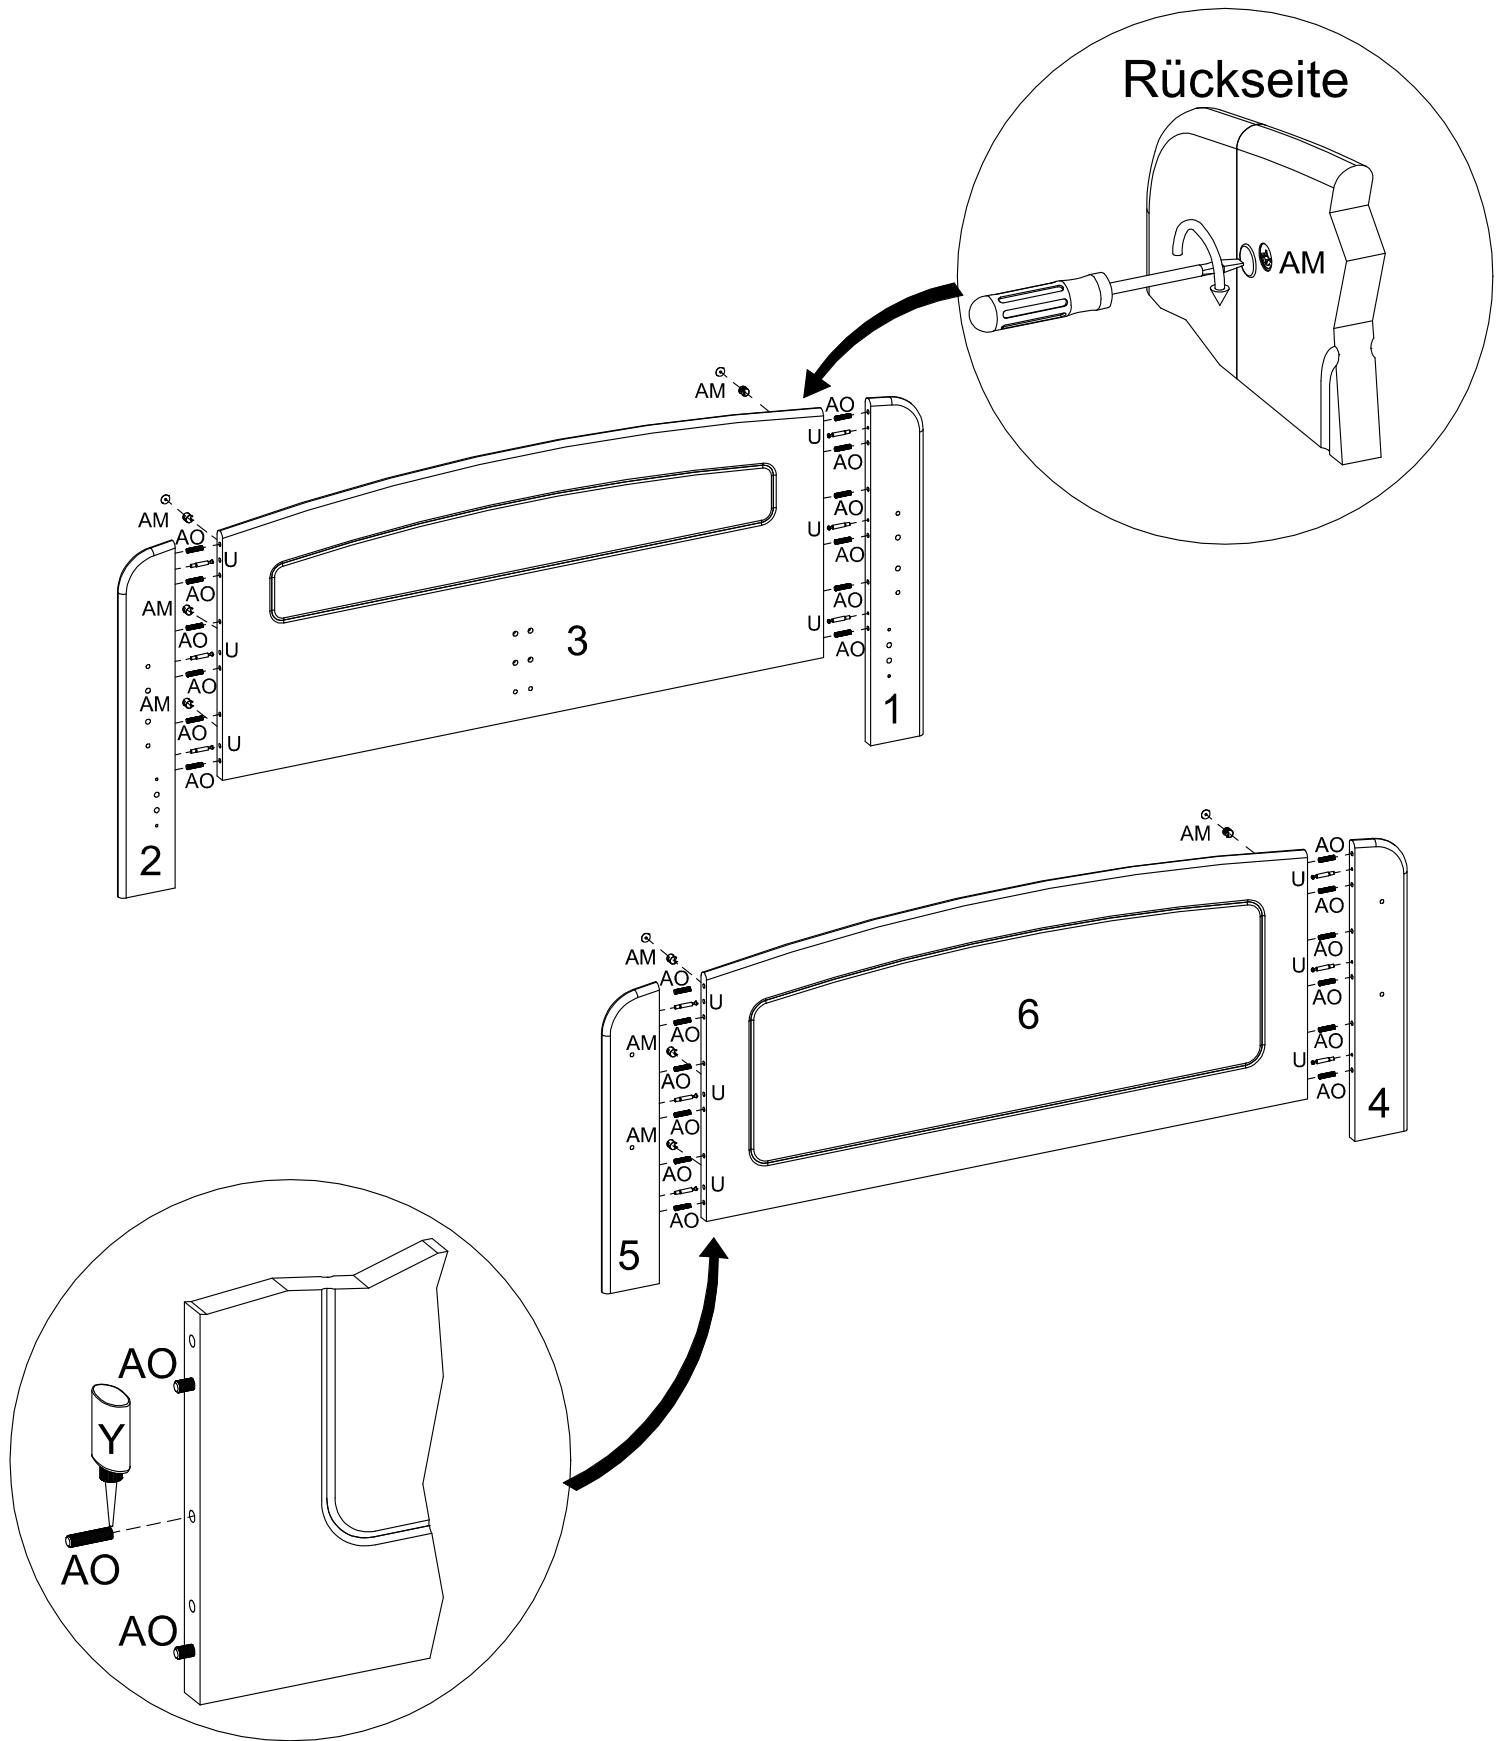

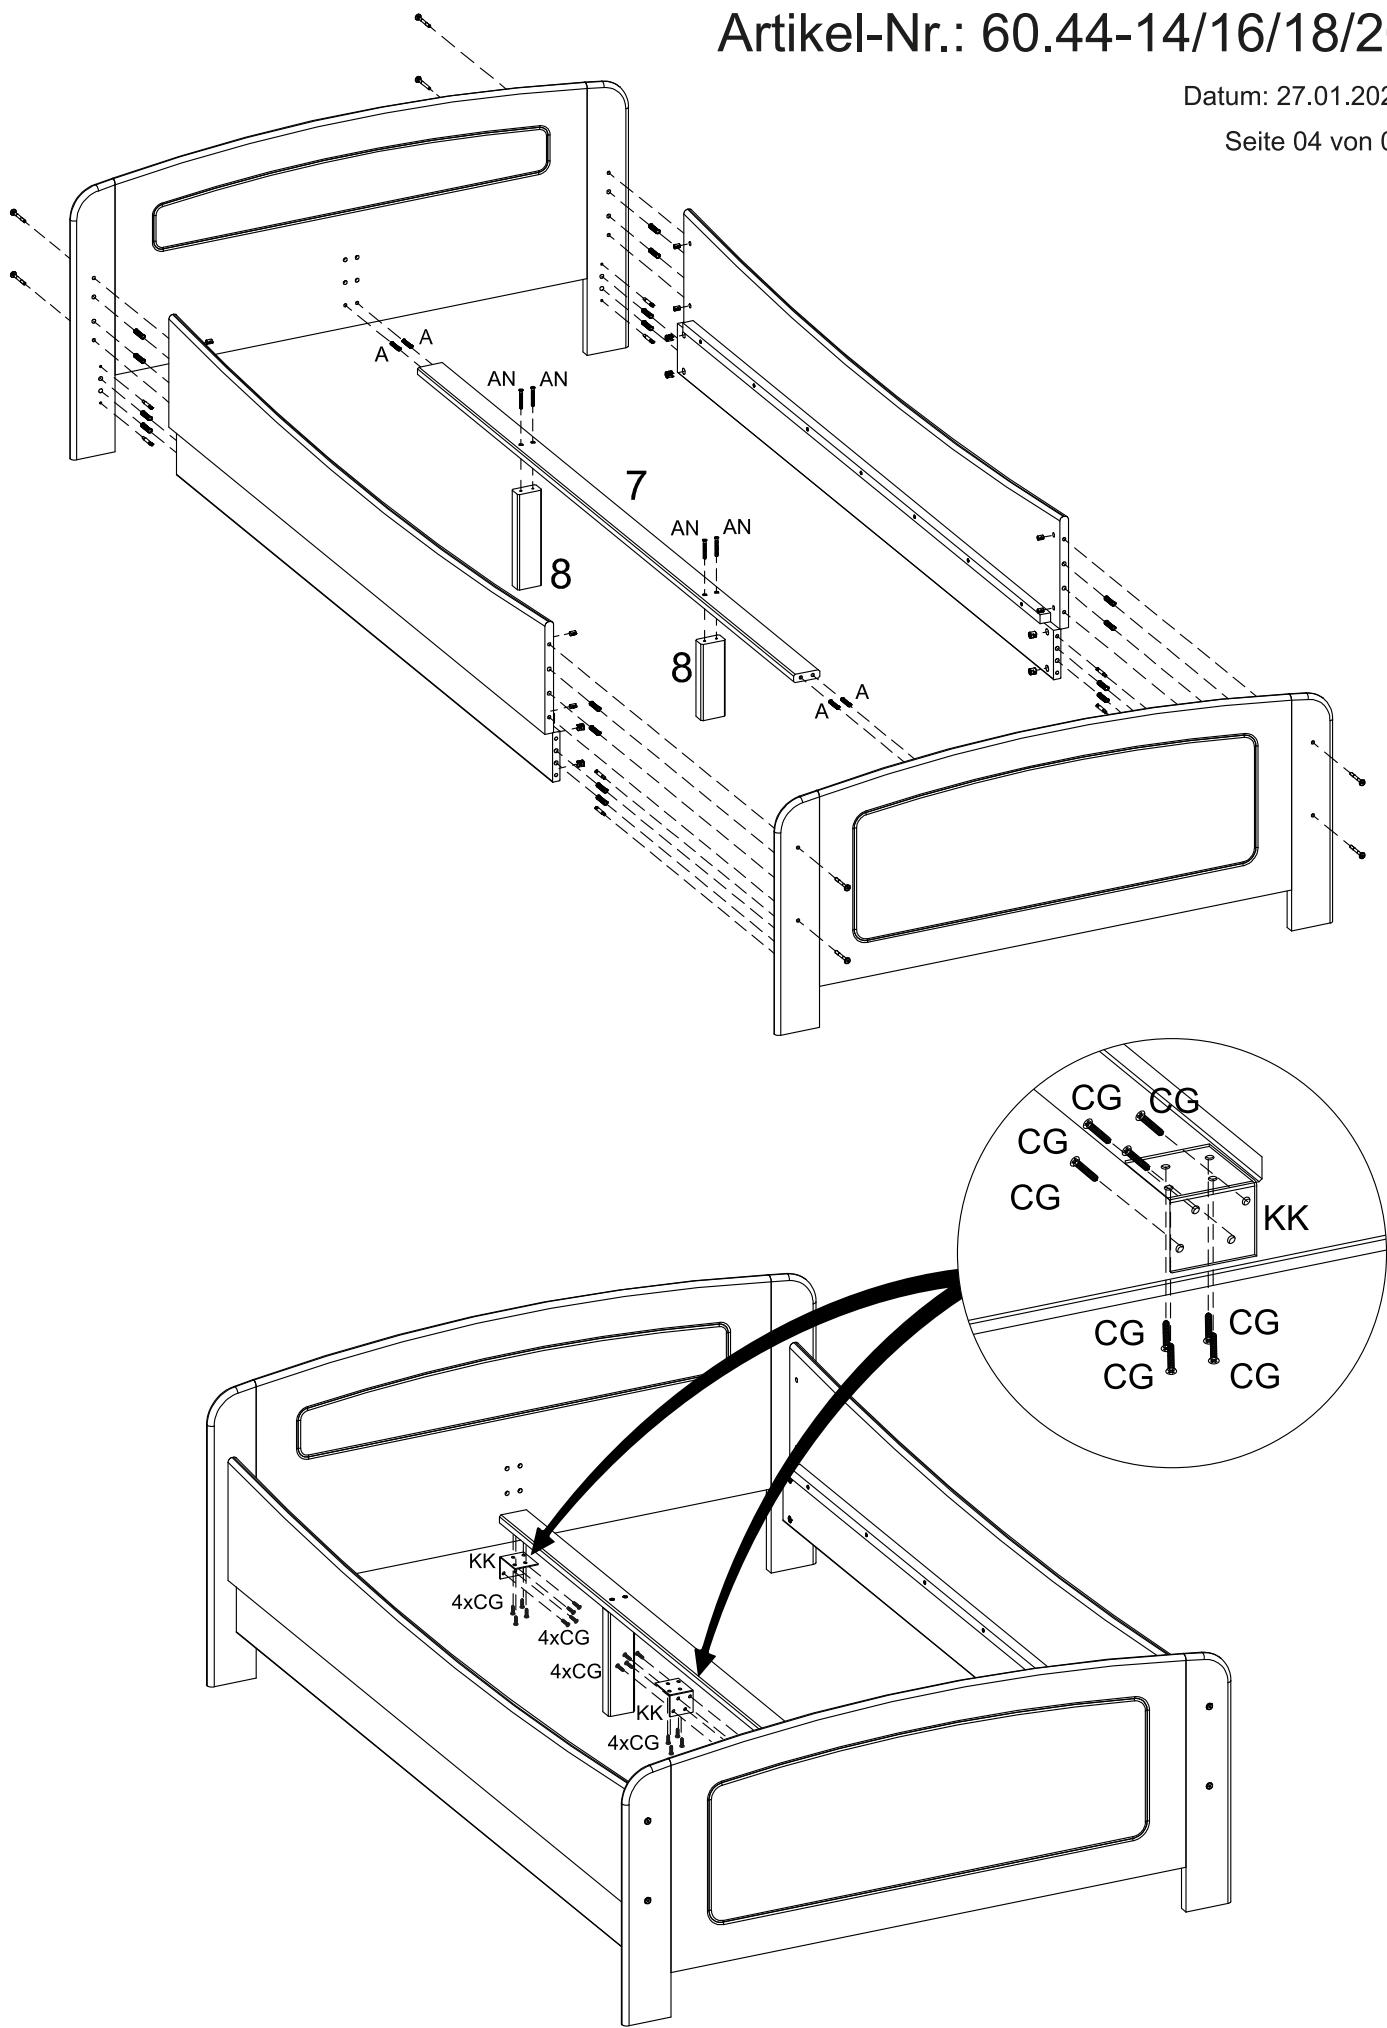



Montageanleitung

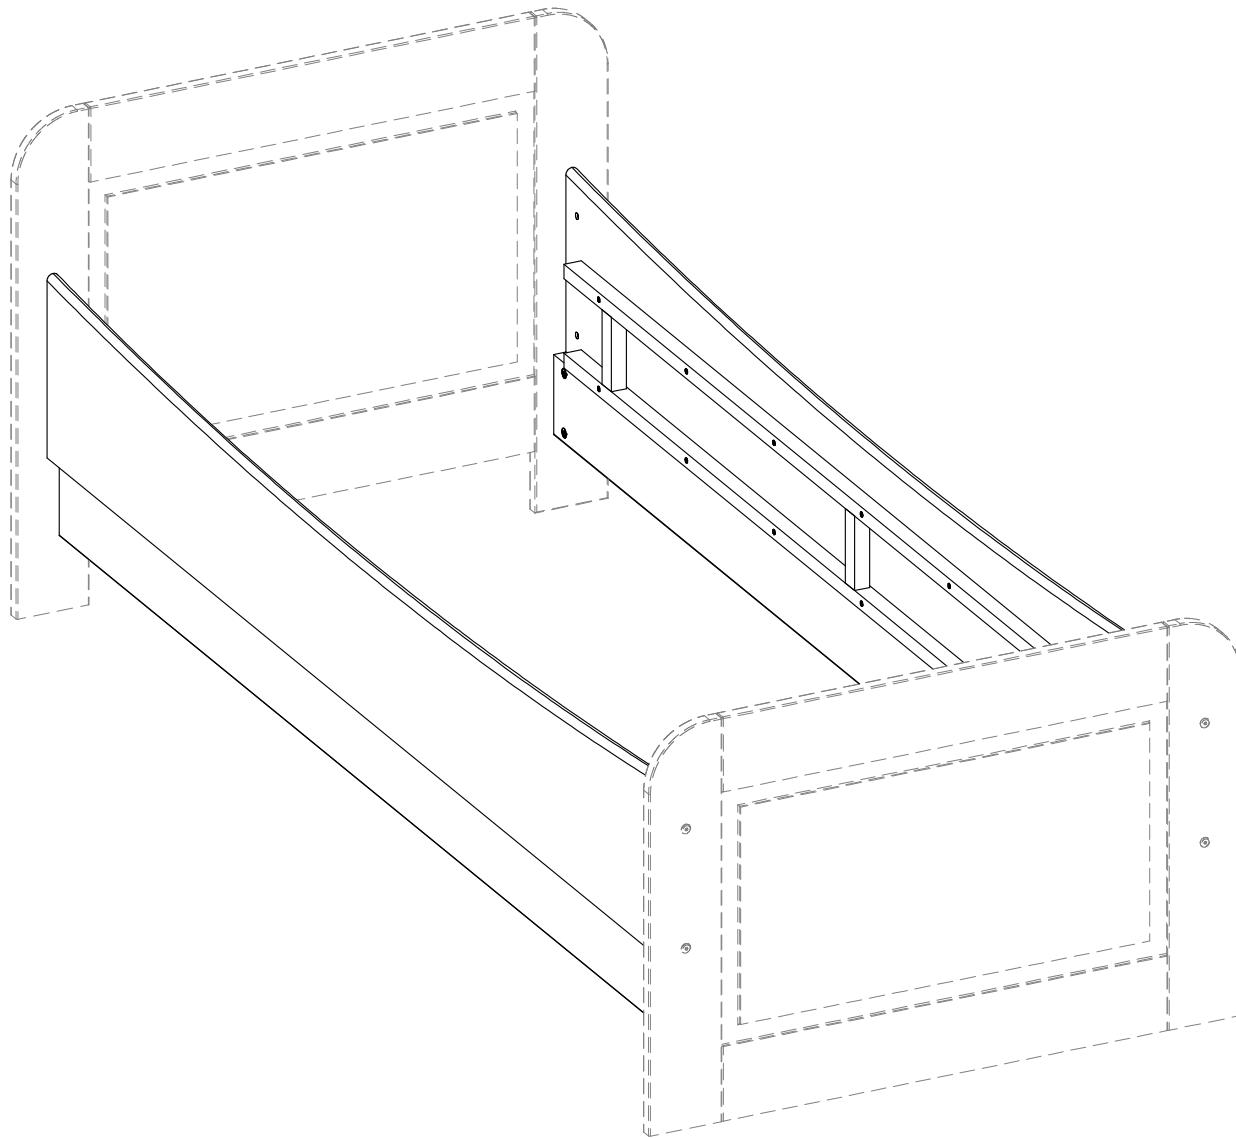


Passend für dieses Bett bieten wir als Zubehör den Bettkasten 90.10-S4, 90.10-S4/2 oder 90.10-S3 an. Bitte beachten Sie, bei Nutzung des Bettkastens darf die unterste Blende des Bettes NICHT montiert werden. Ersatzweise wird dort der Bettkasten eingeschoben.

Comme accessoires assortis à ce lit, nous proposons des tiroirs de lit N° 90.10-S4, 90.10-S4/2 ou N° 90.10-S3.
Veuillez noter que lors de l'utilisation du tiroir, le panneau inférieur du lit ne doit pas être installé. Au lieu de cela, le tiroir y est inséré.


As suitable accessories for this bed, we offer the bed boxes 90.10-S4, 90.10-S4/2 or 90.10-S3.
Please note that when using the bed box, the bottom panel of the bed must NOT be fitted. Instead, the bed box is pushed in there.

Offriamo a questa base letto come accessori i cassetti 90.10-S4, 90.10-S4/2 o 90.10-S3.
Si prega di notare che quando si utilizzano i cassetti la base del letto, il pannello inferiore del letto NON deve essere assemblato.


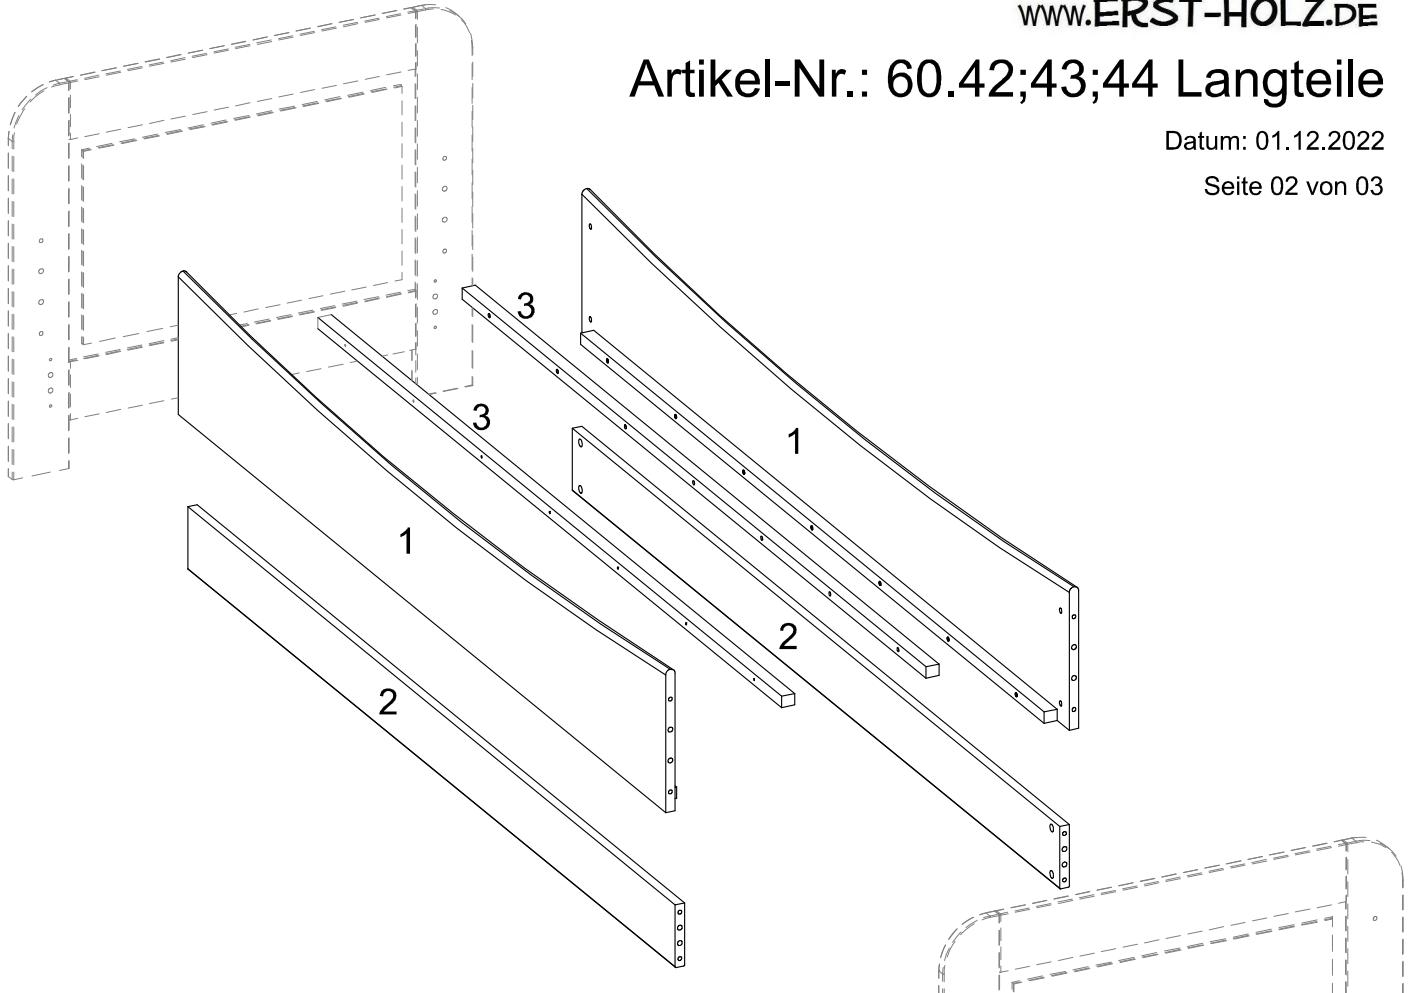


Achtung!

Bevor Sie die Schrauben, Dübel, Muttern in die dafür vorgesehenen Löcher stecken, prüfen Sie, ob sich gegebenenfalls noch Holzspäne in den Löchern befinden.

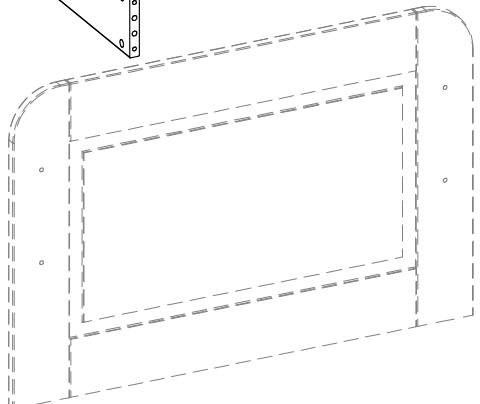


Sie benötigen zum Aufbau:

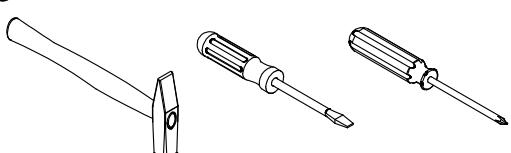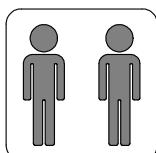


Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	Seitenteil oben	2
2	Seitenteil unten	2
3	zusätzliche Auflageleisten	2

A Ø10x40mm 16 Stück	E 8 Stück	K 1 Stück	U 8 Stück	V Ø12x15mm 8 Stück	AB M6x60 8 Stück	AC Ø4,0x45mm 14 Stück	BG 12x3x2,5cm Distanzklötz 6 Stück
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---

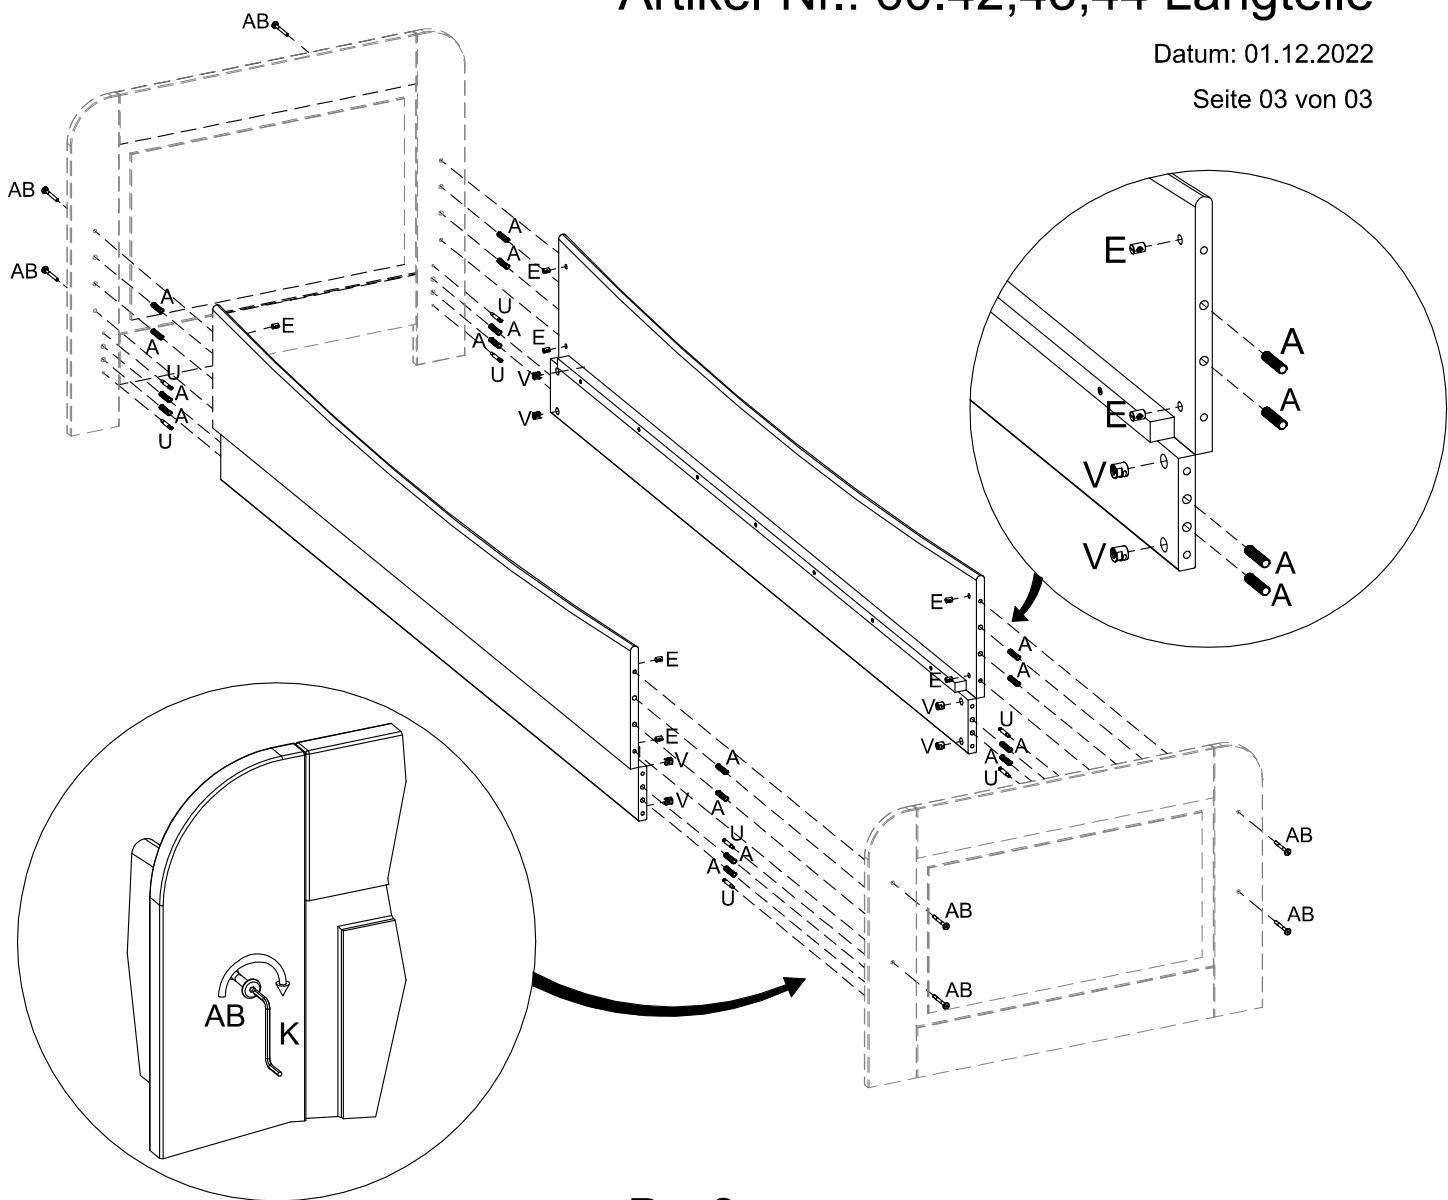

A - 12 cm

B - 6 cm

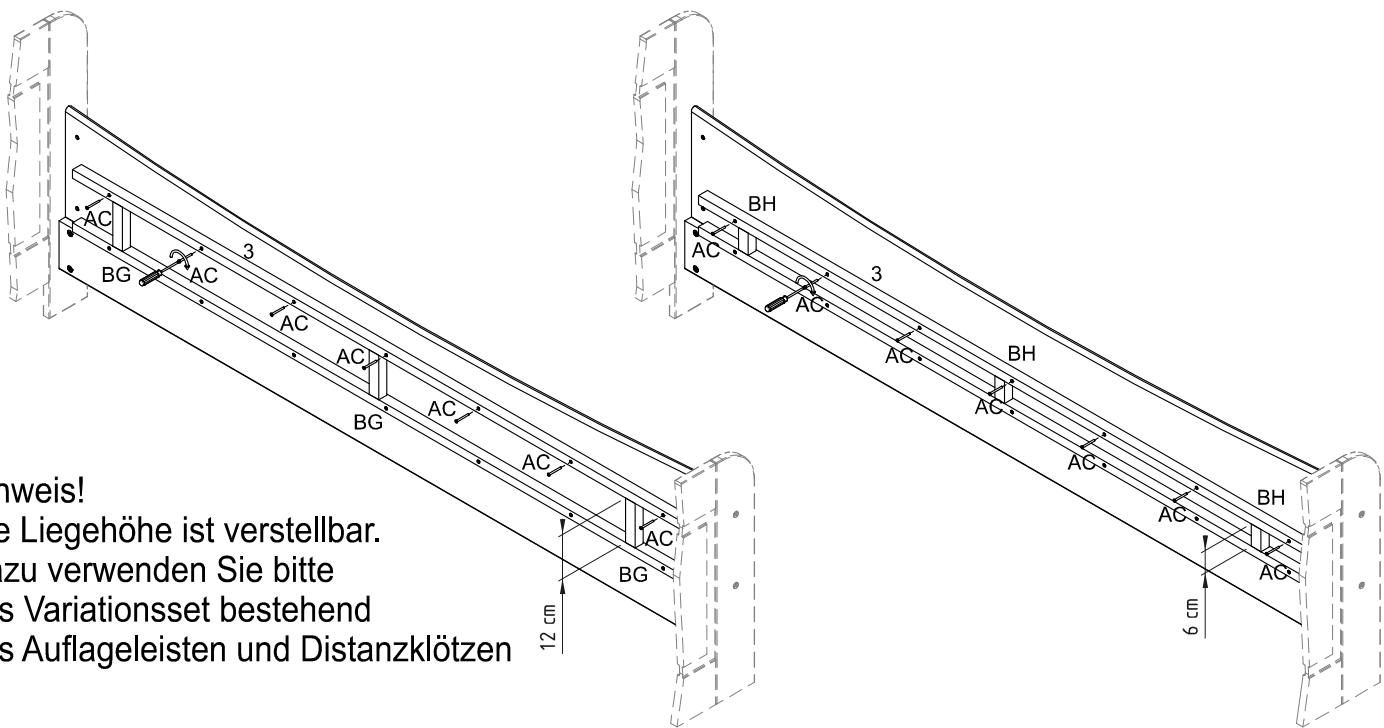**Hinweis!**

Die Liegehöhe ist verstellbar.
Dazu verwenden Sie bitte
das Variationsset bestehend
aus Auflageleisten und Distanzklötzen