



## Montageanleitung

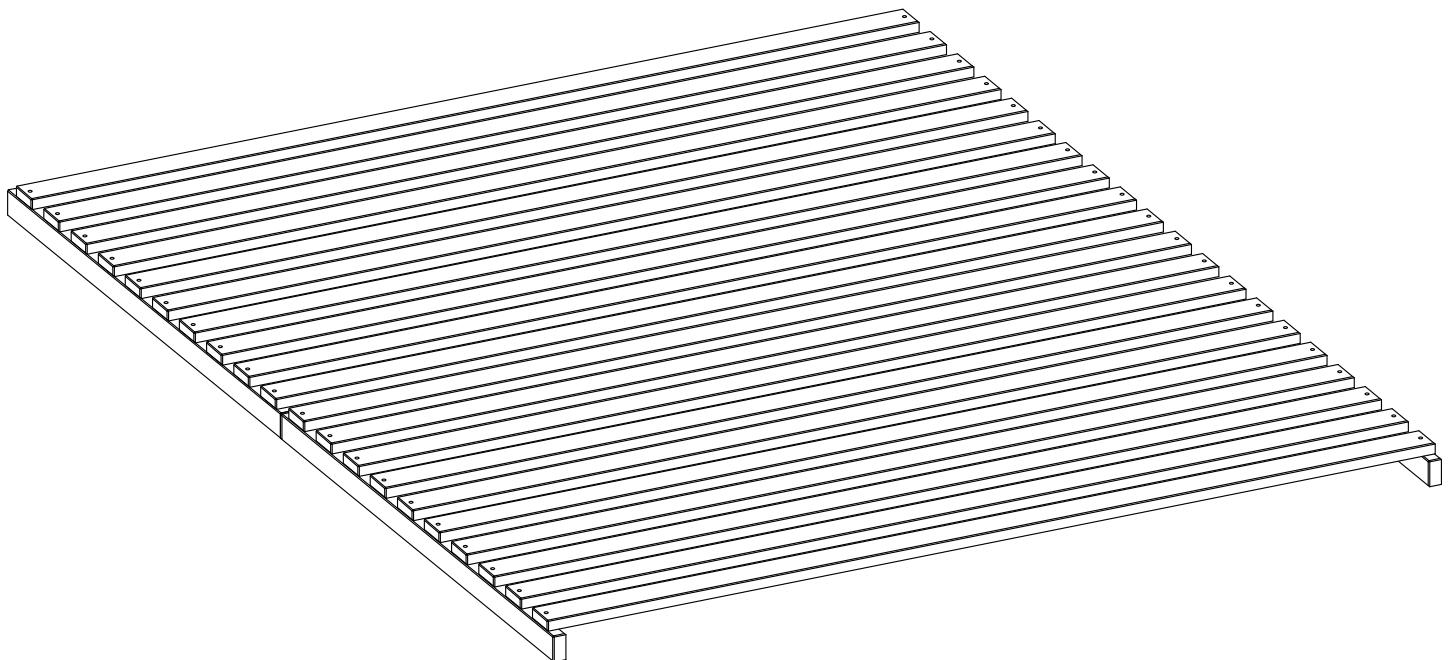


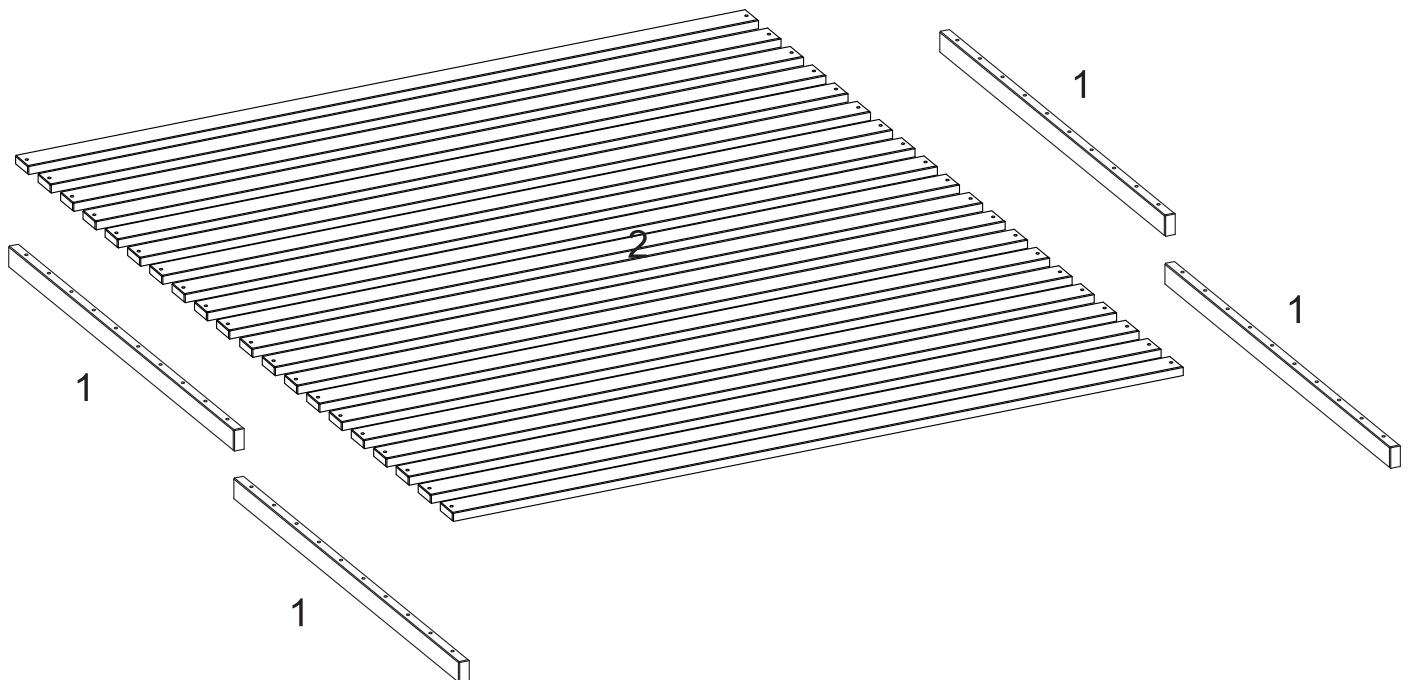


Bei einem Rost mit Spannweiten ab 140 cm  
braucht das Bett eine aufgedoppelte Mittelleiste  
zur Abstützung.


#### Achtung!

Bevor Sie die Schrauben, Dübel, Muttern  
in die dafür vorgesehenen Löcher stecken,  
prüfen Sie, ob sich gegebenenfalls noch  
Holzspäne in den Löchern befinden.

Sie benötigen zum Aufbau:

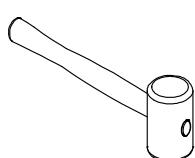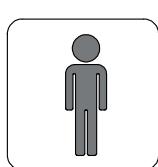


Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	Auflageleisten	4
2	Lattenrostleisten	20

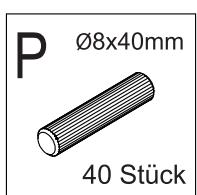

1

Datum: 25.02.2025

Seite 03 von 04

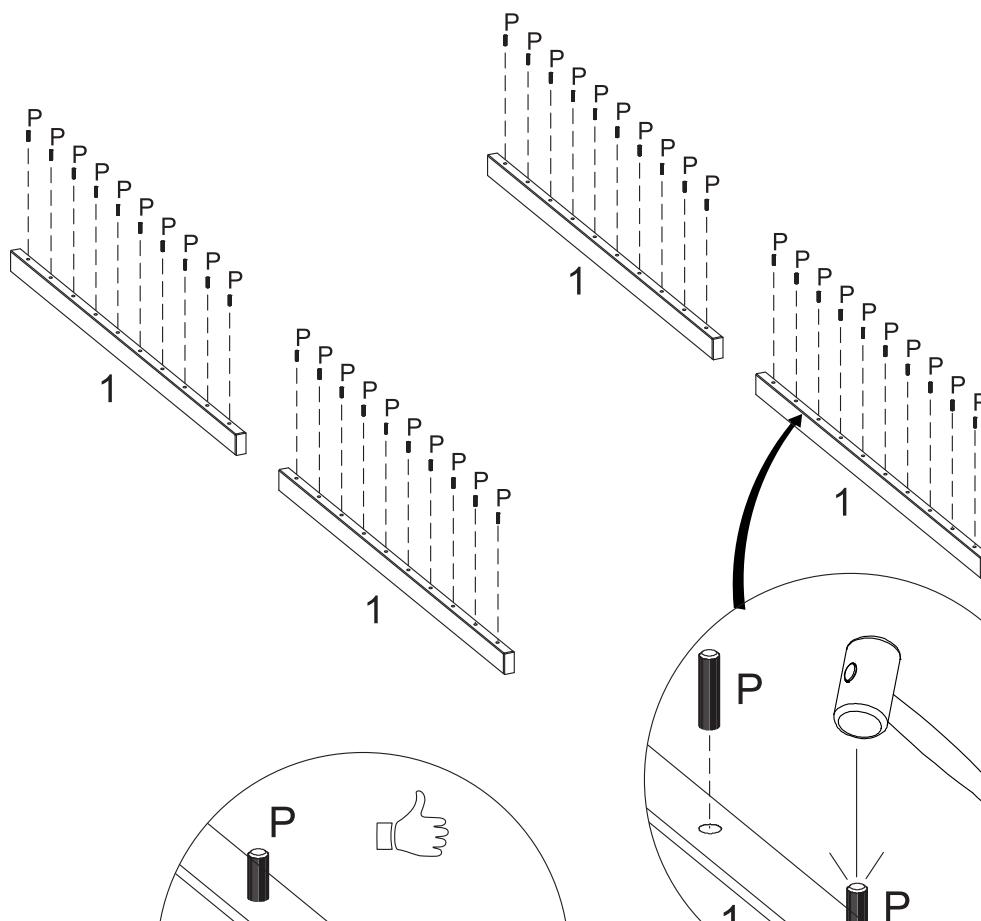

2

