


www.ERST-HOLZ.DE

Artikel-Nr.: 90.71-39

Datum: 24.06.2024

Seite 01 von 03

Montageanleitung

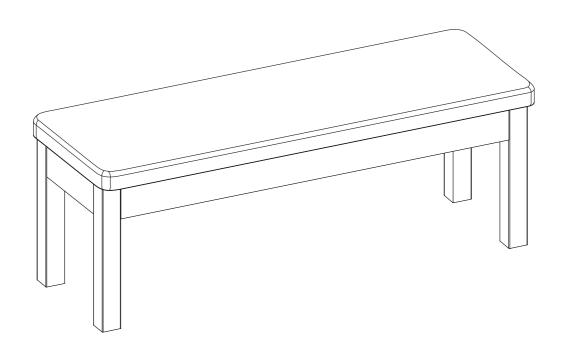


www.ERST-HOLZ.DE

Artikel-Nr.: 90.71-39

Datum: 24.06.2024

Seite 02 von 03

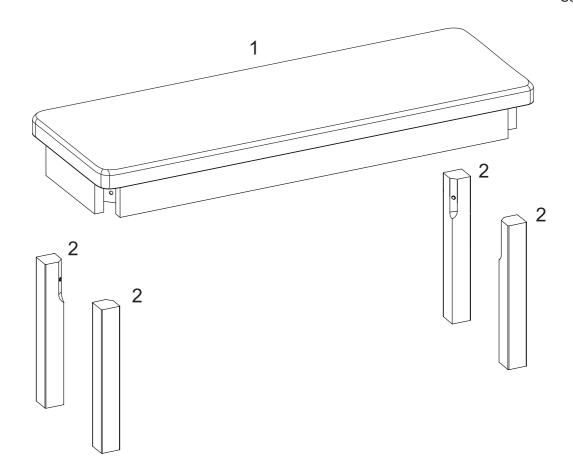



Achtung!

Bevor Sie die Schrauben, Dübel, Muttern in die dafür vorgesehenen Löcher stecken, prüfen Sie, ob sich gegebenenfalls noch Holzspäne in den Löchern befinden.

Sie benötigen zum Aufbau:





DB Ø20mm	DC Ø8x40mm	DD 🧷	DP 🖳
4 Stück	4 Stück	1 Stück	12 Stück

Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	gepolsterte Sitzplatte mit Zarge	1
2	Fuß	4

Artikel-Nr.: 90.71-39

