

# INSTALLATIONSANLEITUNG

## FLACHDACH HALTERUNG FÜR SONNENKOLLEKTOR

SHC20 / SHC24




Für das Fachhandwerk.  
Vor der Montage sorgfältig lesen!

DIN EN 12975-1: 20006-6  
DIN EN 12975-2: 20006-6

Technische Änderungen vorbehalten!  
Durch ständige Weiterentwicklung können Abbildungen,  
Montageschritte und technische Daten abweichen.

four  
and more  
*design your home*

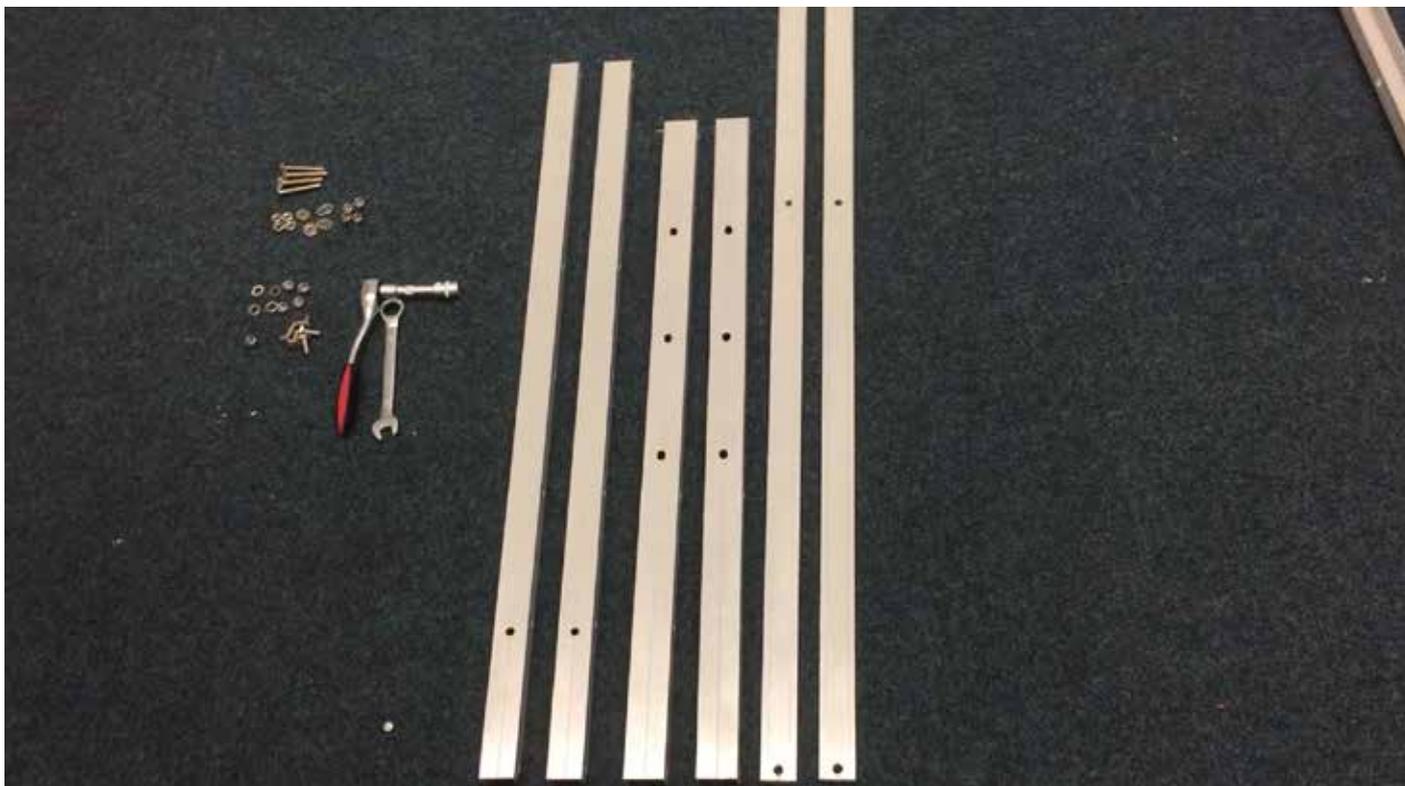

Beginnen Sie zuerst mit der Montage der hinteren Stellfüße. Verwenden sie dazu die mitgelieferten Schrauben und die U-Profile, sowie die langen Flachprofile.



Am Ende des ersten Schrittes sollten die hinteren Stellfüße wie auf dem Bild dargestellt aussehen. Beachten Sie das Sie von diesen Teilen 2 Stück benötigen.



Legen Sie nun die U-Profile ineinander.




Verschrauben Sie diese wie in diesem Bild gezeigt und kontern Sie die Schraube mit einer Mutter.



Vergessen Sie nicht die Unterlegscheiben an der Außenseite



Nun verschrauben Sie die Profile mit einer selbstsichernden Mutter.

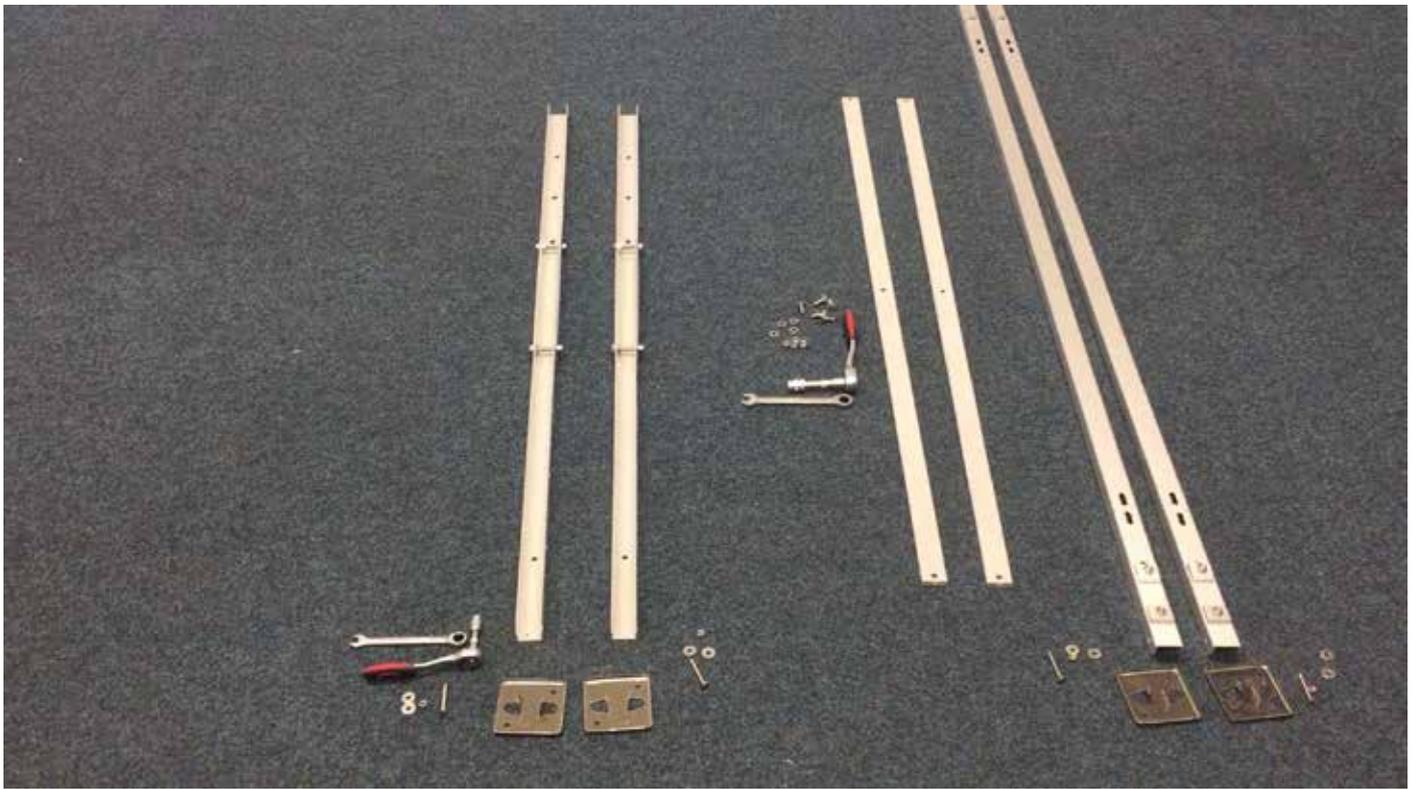

Wiederholen Sie diesen Schritt mit dem zweiten hinteren Standfuß.



Nun müssen Sie an diese beiden Streben die BefestigungsfüÙe montieren.



Nachdem die FüÙe montiert sind, verbinden sie diese beiden Streben mit dem Rahmenkreuz. Verschrauben Sie dazu die beiden Flachprofile in der Mitte.



Jetzt befestigen Sie die äußeren Seite des Mittelkreuzes an den U-Profilen. Achten Sie dabei darauf das Maß (XX) einzuhalten. Sie benötigen dafür 4 Schrauben.



Jetzt sollte Ihre Flachdachhalterung bereits so aussehen. Wiederholen Sie die Schritte bis hierher mit den weiteren Teilen.



Nun befestigen Sie die FüÙe an den Kollektorschienen. Achten sie dabei darauf, dass die Seiten mit dem Radius unten liegen.



Stecken Sie jetzt die Kollektorschienen am oberen Ende in die hinteren Standfüße.



Nun sollte Ihre Flachdachhalterung so aussehen.



Bohren Sie nun ein Loch durch die Kollektorschienen.



Verschrauben Sie beide Kollektorschienen nach dem Bohren am oberen Ende.



Nun müssen Sie die Stabilisierung Streben anbringen. Richten Sie dazu die hinteren Stellfüße im 90° Winkel zum Dach aus und verschrauben an dieser Seite die Querstrebe mit dem Rahmen.





Markieren Sie nun die Position des zweiten Loches der Querstreben auf der Kollektorscheine und bohren an dieser Stelle ebenfalls ein Loch in die Kollektorscheine (siehe unteres Bild).





Verschrauben Sie jetzt die erste Querstrebe.



Ihre Flachdachhalterung sollte nun wie hier gezeigt aussehen.



Richten Sie nun mittels der unteren Querschiene des Kollektors Ihre Halterungen aus. Achten Sie dabei darauf, dass die hinteren Stellfüße im 90° Winkel zum Dach liegen und befestigen Sie nun die restlichen drei Querstreben



Jetzt befestigen Sie noch den Sammler und Ihre Flachdachhalterung ist fertig montiert.

Exklusiv-Vertrieb durch:



**Four and More GmbH**

Walter-Wezel-Str. 8  
74889 Sinsheim  
Tel: 07261/ 84 99 755

E-mail: [info@four-and-more.net](mailto:info@four-and-more.net)  
**[www.four-more.net](http://www.four-more.net)**

Bei den Zeichnungen handelt es sich um nicht maßstabgetreue Darstellungen der Produkte. Produktions- und produktabhängige Toleranzen sind möglich. Angabe der Maße in Millimeter. Für Druckfehler keine Haftung.

Herausgeber:  
**Four & More GmbH**  
Walter-Wezel-Str. 8  
74889 Sinsheim  
Tel: 07260/ 84 99 7 5 5  
Fax: 07260/ 84 99 598