


# Pollenschutz Gewebe


## Anleitung

Endlich zuhause frei aufatmen, unabhängig von Allergien!  
Sorgenfreies Lüften dank dem Nematek Pollenschutzgewebe.


### Lieferumfang

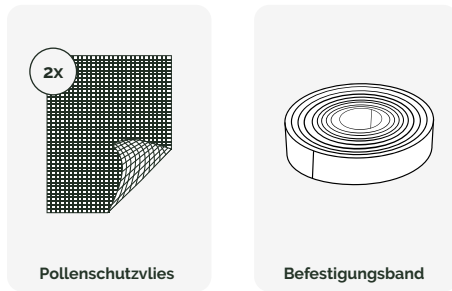

### Zusätzliches Zubehör (Nicht im Lieferumfang enthalten)

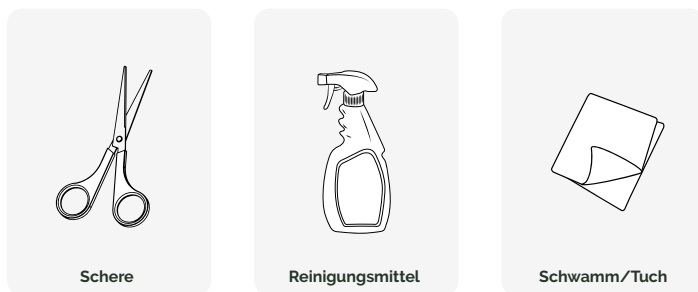


### Anwendungsanleitung

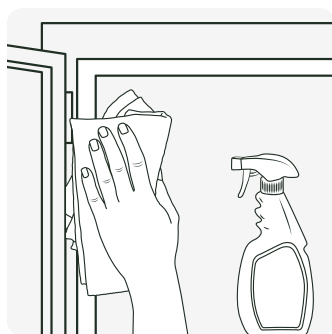


#### Reinigen

Reinige die Innenseite deines Fenster Blendrahmens in der Länge und Breite. Achte darauf, dass die Fläche trocken ist, bevor du mit der Arbeit fortfährst (Wir empfehlen eine Trocknungszeit von zwei Stunden).

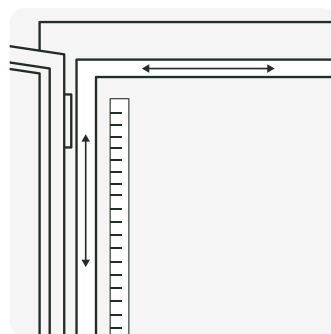


#### Messen und zuschneiden

Messe die innere Länge und Breite deines Fenster Blendrahmens aus. Schneide das beiliegende Befestigungsband auf deine benötigten Maße zu.

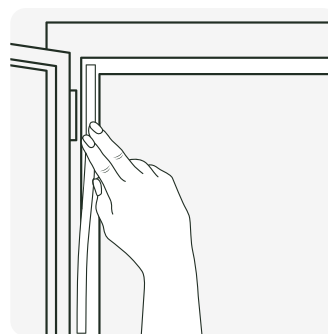

#### Abziehen und festkleben

Ziehe die Folie des Befestigungsbandes ab und klebe es von innen an deinen Blendrahmen.

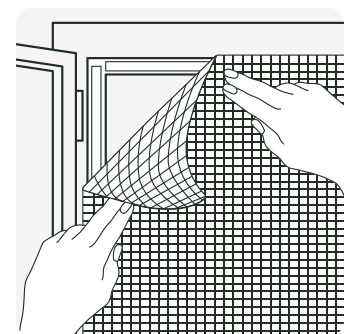

#### Befestigen

Drücke das Gewebe an das festgeklebte Befestigungsband. Entferne überstehendes Gewebe schnell und einfach mit einem Cuttermesser oder einer Schere. Fertig! Dein Pollenschutznetz ist montiert.