




Steinhaus-Bausatz

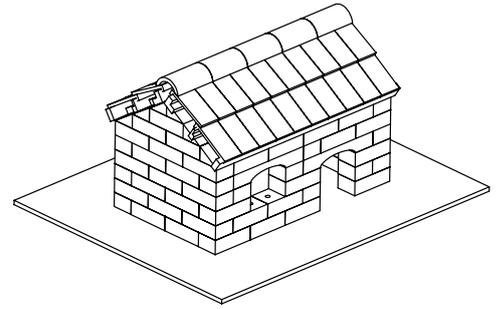



AUFBAUANLEITUNG

1 Paketinhalt:

 A 75 X	 B 13 X	 C 23 X
 D 5 X	 E 41 X	 F 5 X
 G 1 X	 H 50G M = 1 Teil Mörtel : 2 Teile Wasser	 I
 J 1 X		 K 1 X



2 Aufbau:

Schritt 1

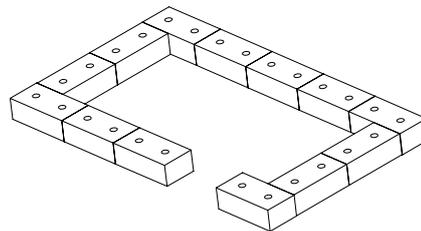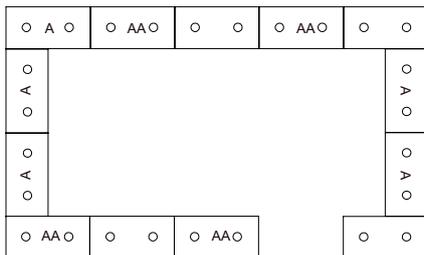


Wie in den folgenden Abbildungen dargestellt, bauen Sie vom 1. bis zum 9. Schritt den Hauptteil des Hauses Schicht für Schicht auf.

Schritt 2

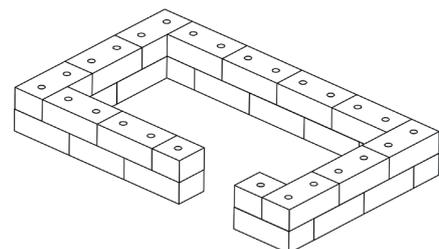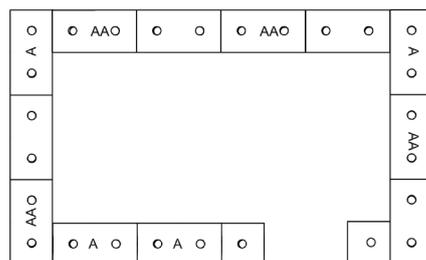



Steinhaus-Bausatz



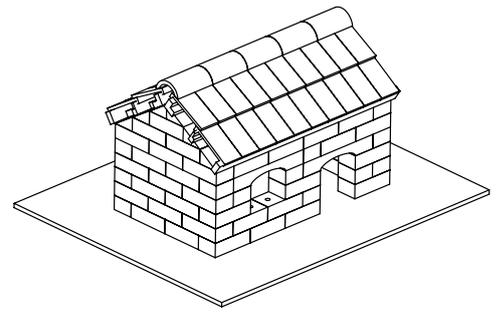


AUFBAUANLEITUNG


2

Aufbau:

Schritt 8

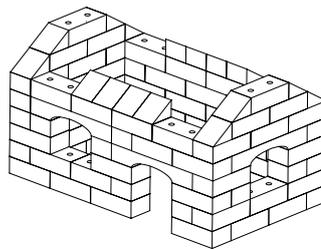




Schritt 9

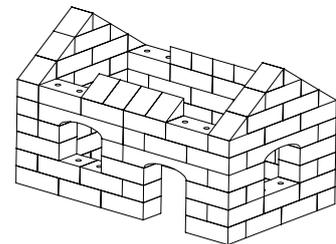



Schritt 10

Biegen Sie die Dachgrundplatte in den entsprechenden Winkel und drücken Sie sie wie in Schritt 9 auf den gebauten Hausrahmen.

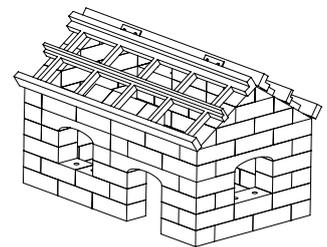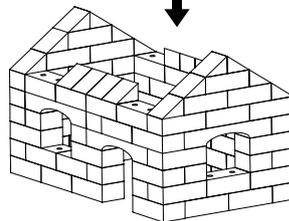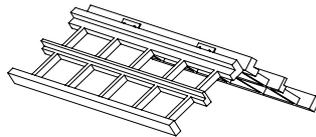


Schritt 11

Decken Sie die Dachziegel (E), wie in der folgenden Abbildung gezeigt, nacheinander ab.

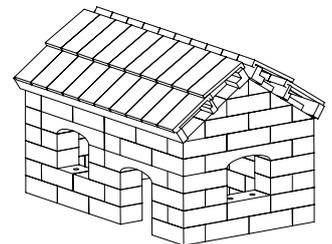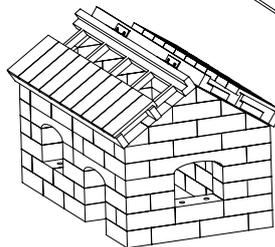

Schritt 12

Decken Sie zuletzt die Dachziegel (F) der Reihe nach in der Mitte des Daches ein, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

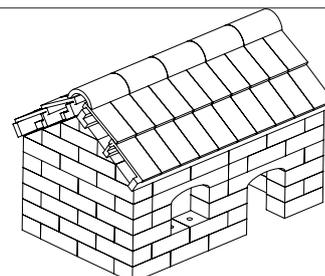


Geschafft!






Steinhaus-Bausatz

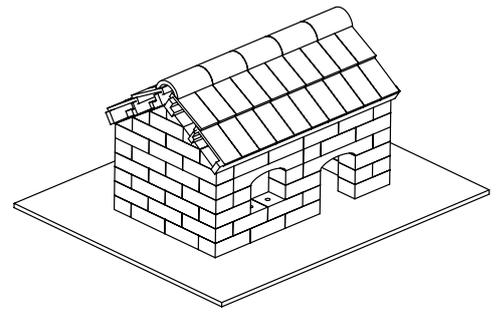


AUFBAUANLEITUNG


3 Tipps für ein perfektes Ergebnis:

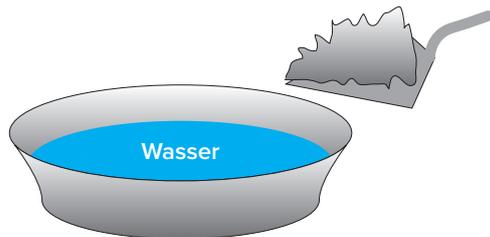


Etwas Mörtel ins Wasser geben.

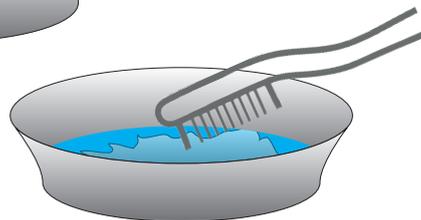



Gut umrühren, am besten mit einer alten Zahnbürste.
(Die Zahnbürste danach nicht mehr zum Zähneputzen verwenden!)

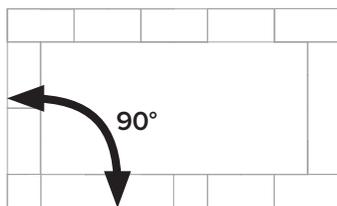


Auf rechte Winkel achten!

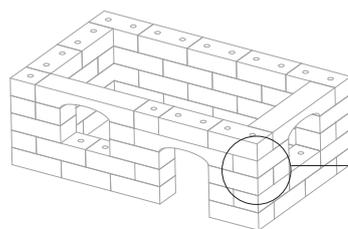

Gleichmäßige Fugenstärke ca. 1mm.

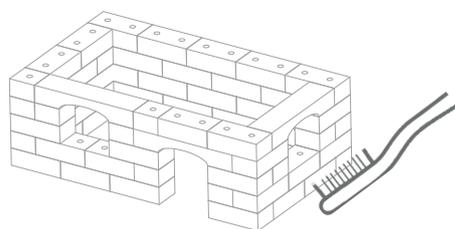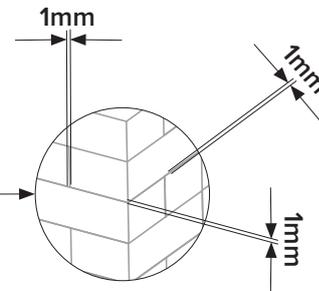

Fugen mit der Zahnbürste und etwas „Mörtelwasser“ abbürsten.

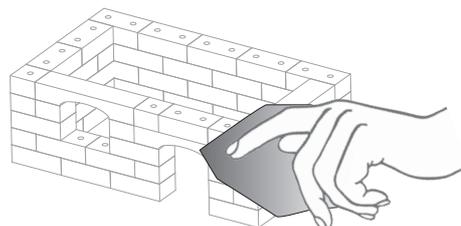

Am Schluss das Mauerwerk
mit einem Tuch trocken wischen.

