

CARBOX GRANIT I

PFOSTEN 9 x 9 x 210 cm

300 x 500




ANMERKUNG!!

Lesen Sie die Anleitung vor Beginn der Arbeiten genau durch.
Die ungefähre Montagezeit für zwei Personen beträgt 8 Stunden.

WICHTIGE WERKZEUGE

Bleistift, Metermaßstab, Wasserwaage, Hammer, Schraubendreher, Leiter, Einschlaganker oder Bohrmaschine zur Befestigung von Anker in hartem Untergrund.




LISTE DER ELEMENTE

LP	ELEMENT	ABMESSUNGEN	ANZAHL
1	der Pfeiler	9 x 9 x 210 cm	6
2	der tragbare Balken	4 x 12 x 250 cm	4
3	die Stütze	4 x 10 x 300 cm	7
4	die Windbrett	2 x 12 x 250 cm	4
5	der Sparren	4 x 10 x 30 cm	8
6	die Windbrett	2 x 12 x 304 cm	1



BESCHLÄGE

LP	ELEMENT	ABMESSUNGEN	ANZAHL
A	gehärtete Schraube	4 x 40	96
B	gehärtete Schraube	5 x 60	20
C	Flachrundkopfschraube	8 x 100	8
D	Unterlegscheibe [verstärkt]	"8"	8
E	Standardmutter	"8"	8
F	Breitwinkel	KS1	14


VERTEILUNG DER PFÄHLE

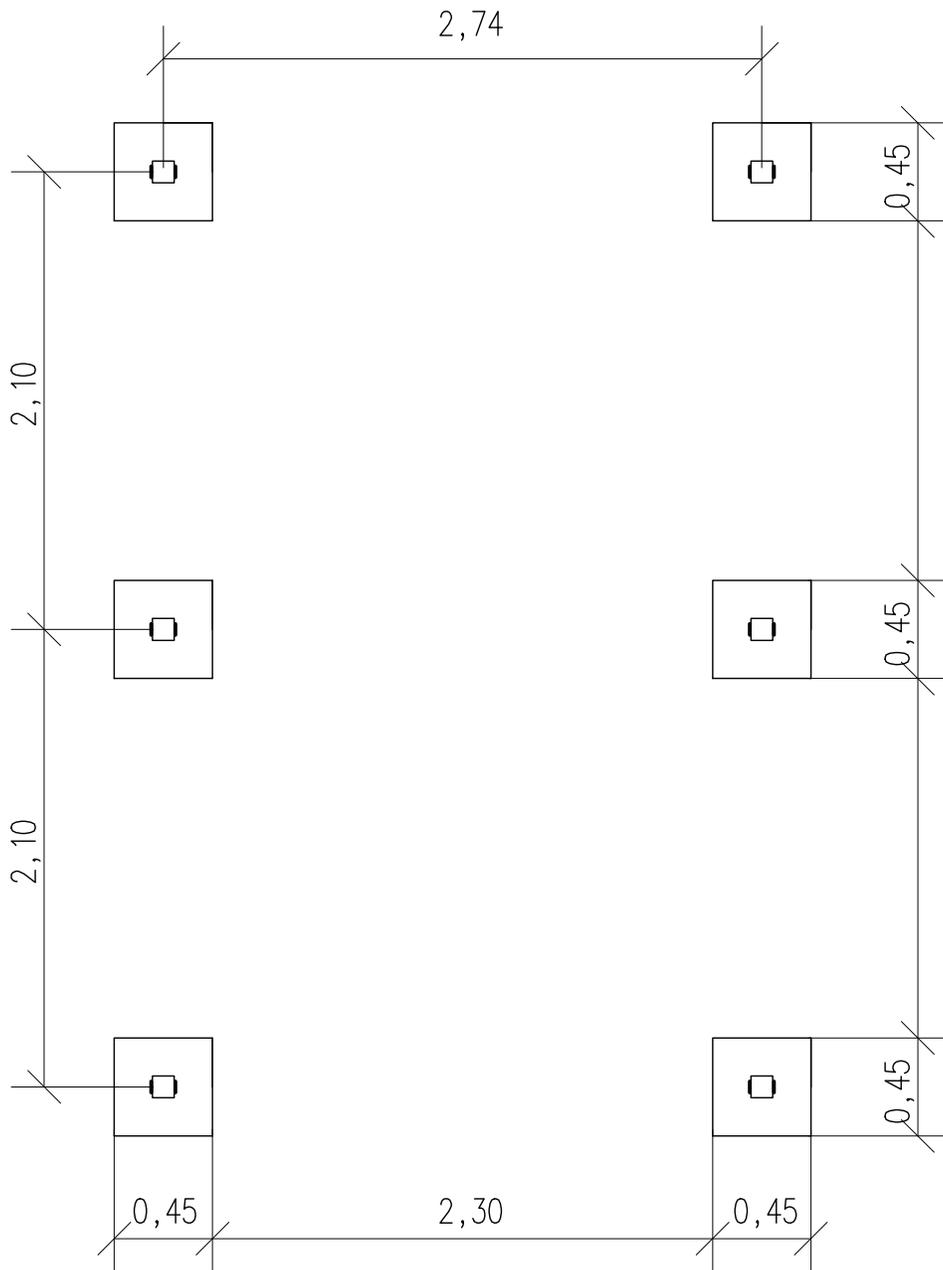


ÜBERDACHUNG MONTAGE

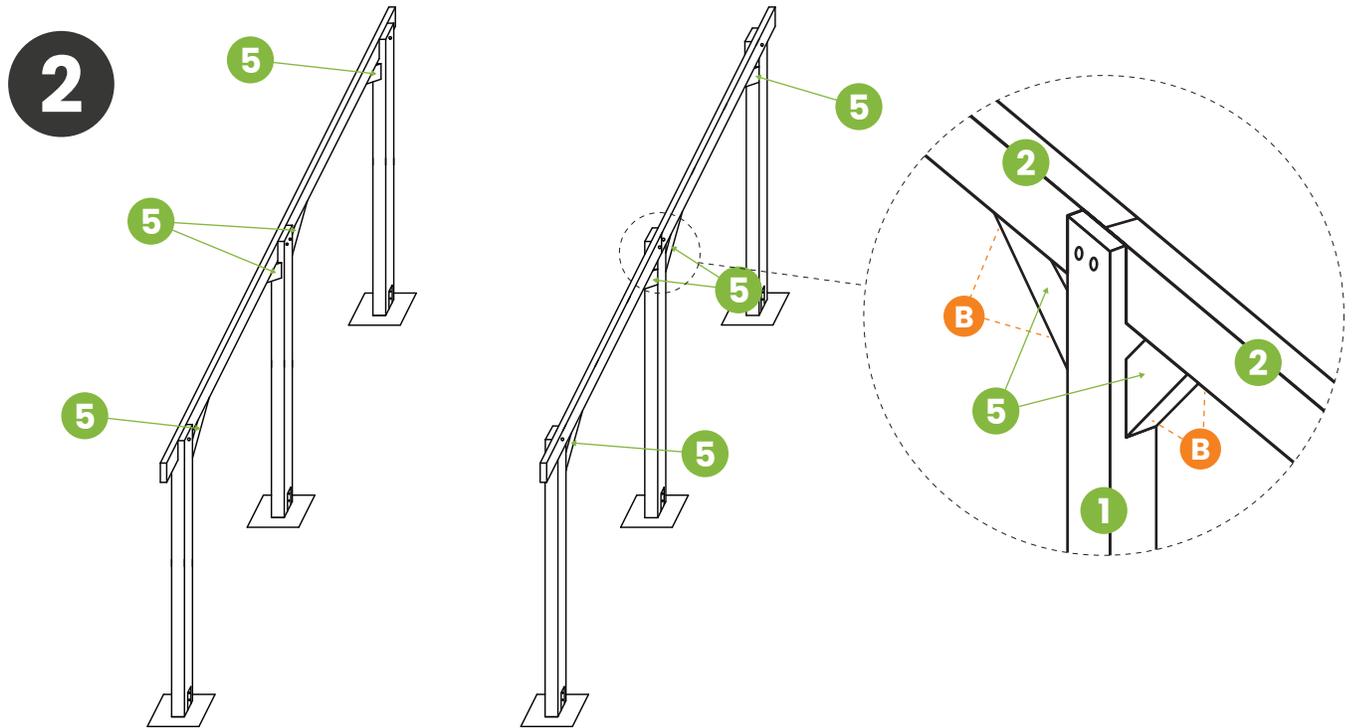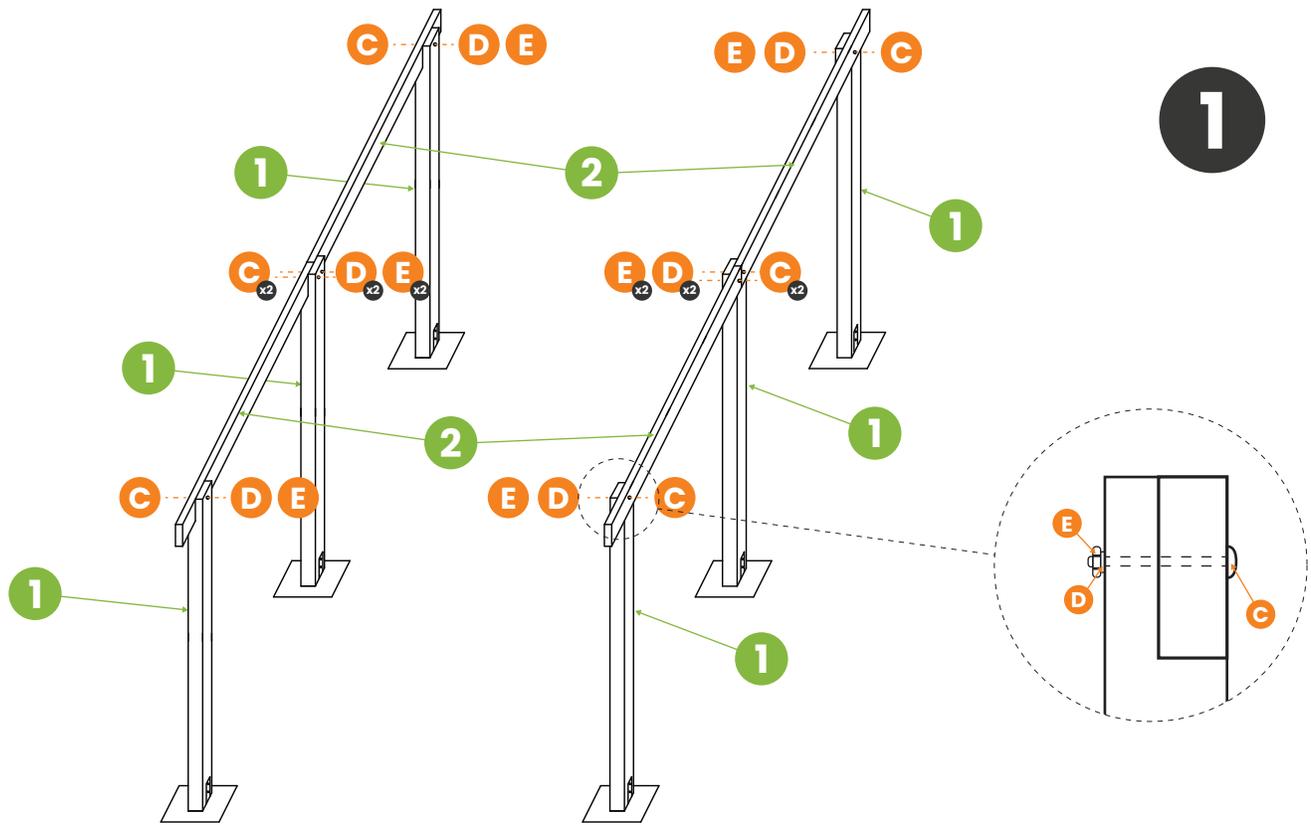

ÜBERDACHUNG MONTAGE

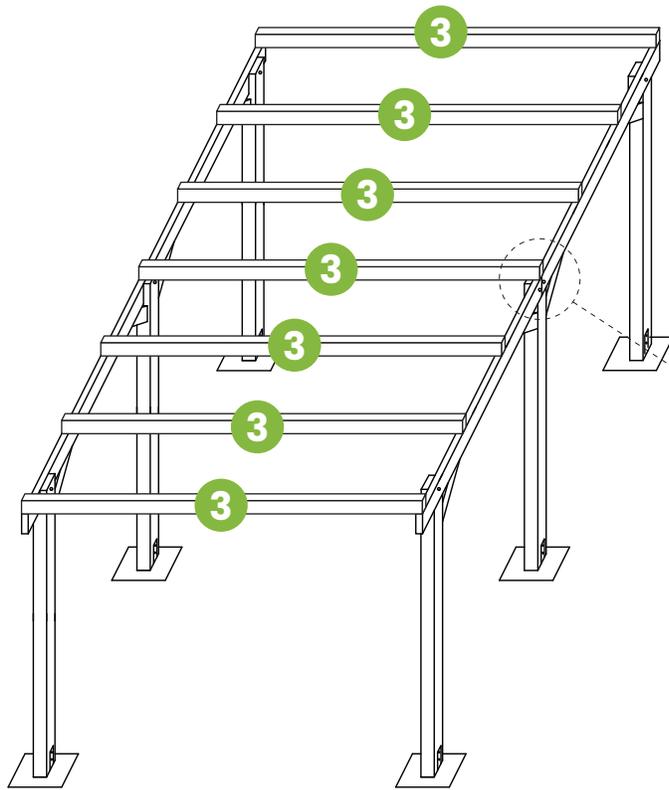

3

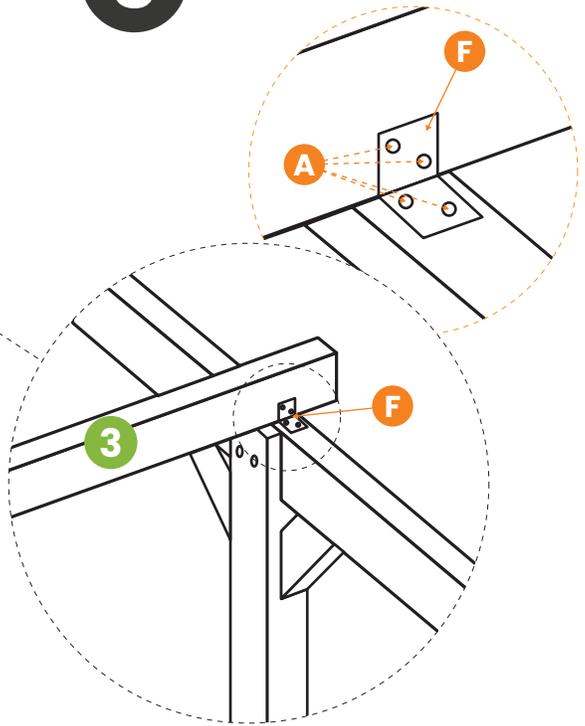

4

