Z-27

Kontrollbeleg !

GARTEN STAR (5x5)
D(OSB) F(-)

Wir möchten uns bei Ihnen für den Kauf dieses Gartenhauses bedanken.
Dieser vorgefertigte Bausatz wurde mit technisch sehr aufwendigen und hochwertigen Maschinen hergestellt.
Die Qualität wurde mehrfach kontrolliert und entspricht dem üblichen Standard. Während der Verpackung wurden die Anzahl der Teile und die Qualität nochmals an verschiedenen Stationen geprüft.

Eine Reklamation ist somit ausgeschlossen.

Sollte es wieder erwarten zu einer Reklamation kommen beschränkt sich die Gewährleistung des Lieferanten ausschließlich auf den Austausch des fehlerhaften Materials.

Legen Sie Ihrer Einkaufsquelle den Kaufbeleg sowie diesen Kontrollbeleg vor.
Erläutern Sie anhand der fehlerhaften Teile – welche Sie unbedingt vorlegen sollen – was nicht in Ordnung ist.

Prüfbeleg :

Qualität Wandteile		
Qualität Dachteile		
Qualität Fußbodenteile		
Qualität Fenster		
Qualität Türen		
Anzahl der Teile		QC PASSED
Verpackung geprüft		
Endabnahme		
Beleg Nr.		

Aufbauanleitung **GarTen-Star 5x5** D(OSB) F(-)

Der Aufbau von Gartenhäusern sollte grundsätzlich bei trockenem Wetter erfolgen. Sollte es während des Aufbaus zu regnen beginnen, ist das Holz umgehend mit einer Plane abzudecken.
Nach Fertigstellung des Hauses ist es umgehend mit einer entsprechenden Farbe gegen Witterungseinflüsse zu schützen.
Vor Beginn des Hausaufbaus ist ein solides, waages Fundament aus z.B. Schwellen oder Betonplatten zu erstellen.
Auf dieses Fundament wird zunächst die Unterkonstruktion aus den Lagenhölzern Pos.2 gem. Zeichnung verlegt. Achtung, die Lagenhölzer müssen flach verlegt werden.
Achtung, die Lagenhölzer sind an die Unterlegehölzer geschraubt. Dieses dient zum vereinfachten Transport Ihres Hauses. Die Unterhölzer müssen abgeschraubt werden.
Sehr wichtig!
Die Bodenplatte muss ausnivelliert, also waage und rechtwinkelig sein. Nehmen Sie auf jeden Fall eine Wasserwaage und einen Winkel zur Hilfe und messen Sie auch von Ecke zu Ecke!
Bevor Sie mit dem Aufbau der Wände beginnen, legen Sie bitte fest ob die Tür rechts oder links eingebaut werden soll. Ebenso verfahren Sie mit den Seitenfenstern. Die Blockbohlen sind rechts und links verwendbar.

Jetzt können Sie mit dem Aufbau der Wände beginnen. Sie beginnen also mit Pos.3 vorne (hinten) und mit Pos.6 an den Seiten.Überprüfen Sie nochmals, ob das Haus waage und rechtwinkelig steht.

Sie können nunmehr das Haus Aufbauen, in dem Sie Wandbohle für Wandbohle zusammenstecken. Während der Aufbauphase Nut und Feder unbedingt mit Imp. Grund (aussen) behandeln.

Sobald die Aussenwände die Giebelhöhe erreicht haben, können Sie die vorgefertigten Giebel Pos.8 aufsetzen. Als nächstes werden die Dachsparren in die Ausklinkungen der Giebel eingesetzt. Eventuell auftretende Höhenunterschiede müssen mit einem Elektrohobel ausgeglichen werden. Anschließend werden die Dachplatten (OSB) die nach dem Schnittplan (Seite18) zugeschnitten wurden, aufgeschraubt. Arbeiten Sie von vorne nach hinten.

Jetzt können Sie die Fenster und Türen einsetzen.Sie stellen die Tür/Fenster einfach in die entsprechenden Ausschnitte. Anschließend werden die BekleidungsleistenPos.15a und 16a angebracht, indem diese mit dem Fenster- und Türrahmen verschraubt werden.
Schrauben Sie nicht in die Wandbohlen, damit diese noch vertikal arbeiten können.

Über Fenster und Tür verbleibt zunächst ein Spalt. Dieser ist notwendig, da das Haus im Laufe der Zeit absackt und der Spalt sich somit schließt.

Danach können die Leisten für Giebel und Traufe Pos.11, 11a, 11b und 12+12a angebracht werden.

Jetzt werden die Fußbodenplatten (OSB)/Fußbodenbretter die nach dem Schnittplan (Seite19/20) zugeschnitten wurden, aufgeschraubt. Diese werden auf die Unterkonstruktion aufgeschraubt.

Nach Fertigstellung des Hauses muß komplett von Innen mit Innenimprägnierung und von Aussen - mit Aussenimprägnierung behandelt werden.

Danach erfolgt der Anstrich mit Holzlasur, diese sollte mindestens 2mal erfolgen.

Besonderes:
Holz ist ein Naturwerkstoff, das einem Produkt durch unterschiedliche Maserungen und Farbnuancen seinen spezifischen und natürlichen Reiz gibt. Trockenrisse und eventuell auftretende Harzgallen sind bei einem Vollholzprodukt unvermeidlich und beeinträchtigen in keiner Weise die Qualität und Haltbarkeit Ihres Gartenhauses.
Reklamation:
Sollte es zu einer Reklamation kommen, beachten Sie folgende Vorgehensweise:
Legen Sie Ihrer Einkaufsquelle den Kaufbeleg vor und schildern Sie das Problem.
Die reklamierten Teile bitte aufheben bis die Reklamation beseitigt ist.
Ansprüche auf Gewährleistung beschränken sich auf den Austausch von fehlerhaftem Material. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen.

Nicht im Lieferumfang enthalten sind Schrauben, Nägel, Dachpappen und Farben

Empfehlungen

Es wird empfohlen, Lüftung im Gartenhaus einzurichten.

Für den Zusammenbau dieses Hauses sind minimale Kenntnisse über den Zusammenbau von Holzprodukten erforderlich, sonst ist es empfehlenswert, einen Fachmann heranzuzieh

Achtung!

Der Hersteller behält sich das Recht vor, geringfügige Änderungen vorzunehmen.

Sie benötigen folgende Werkzeuge

Gummihammer

Fuchsschwanz

Schlosserhammer 500g

Banddmaß

Handkreissäge

Teppichmesser m. Hakenklinge

Akkuschrauber

Flächenstreicher

Elektrohobel

Bleistift

MONTAGEANLEITUNG

Gerätehaus

GARTEN STAR (5x5)

D(OSB) F(-)

35 mm

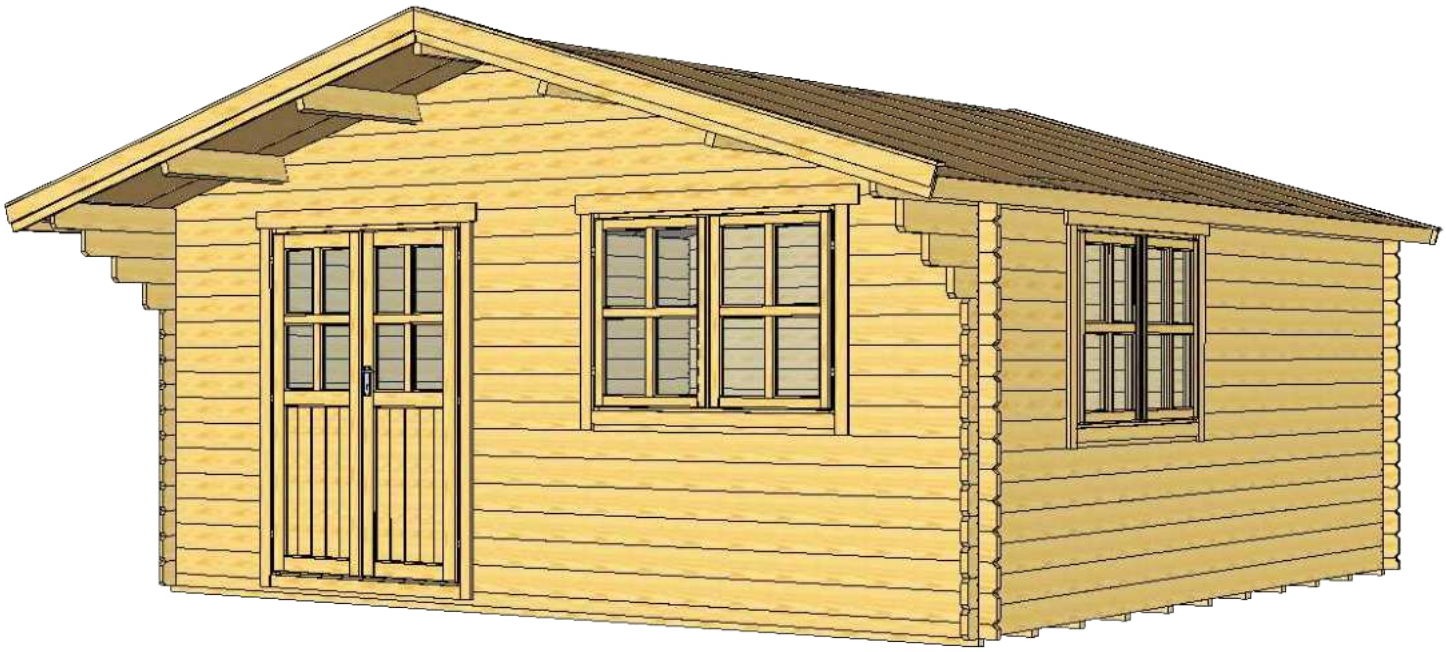

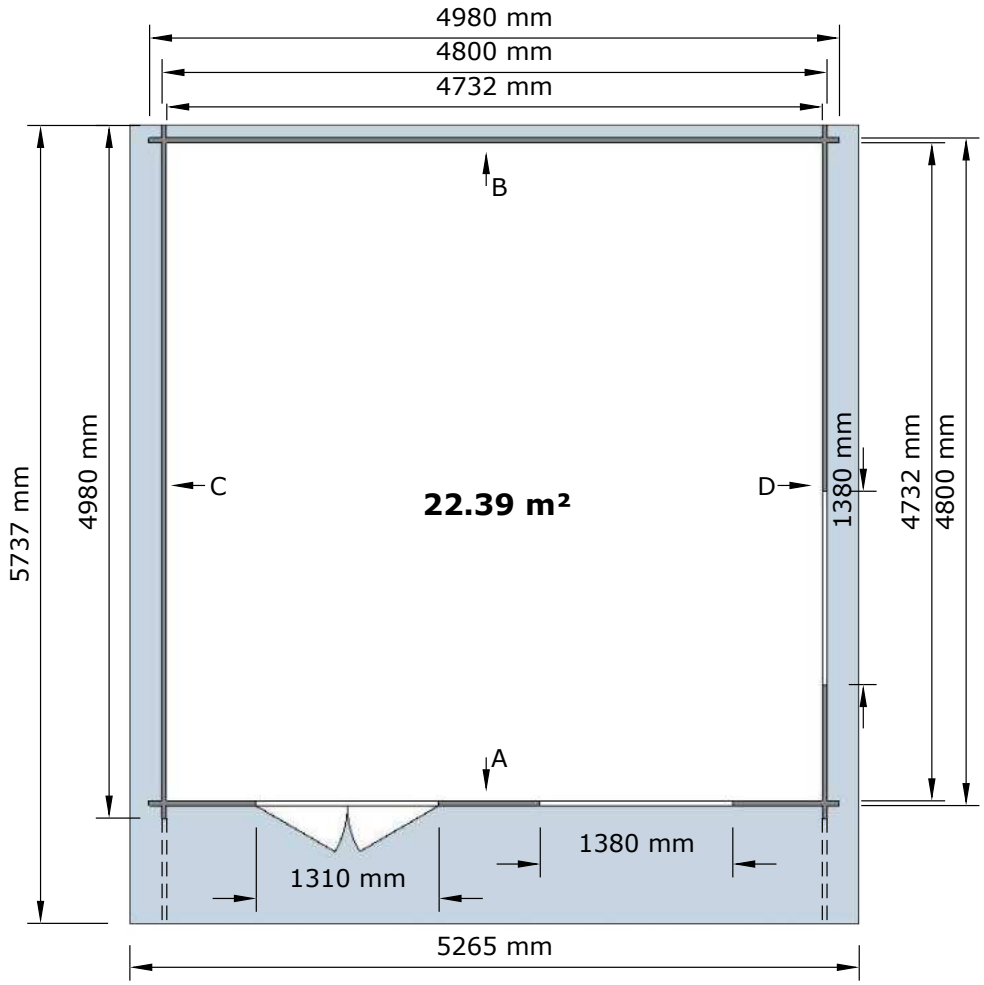

GarTen-Star 5x5 OSB

Stückliste

POS	Abmessung mm h x b x l			Stück		Verwendung
2.	35(27)	47(55)	4800	11		Unterkonstr.
3.	35	67,5	4980	2		Vorderwand, Hinterwand
4.(6.)	35	135	4980	14		Hinterwand
5.- 5.1	35	135	2890	6 +1		Vorderwand
5a/5b	35	135	780	21		Vorderwand
5c	35	135	730	7		Vorderwand
6.1	35	135	4980	1		
6.(4.)	35	135	4980	17		Seitenwand
6a	35	135	980	4		Seitenwand
6b	35	135	2620	7		Seitenwand
7.	35	135	5101	1		Uberstandsbohle Seitenwand
7a	35	135	1101	1		Uberstandsbohle Seitenwand
7b	35	135	5313	1		Uberstandsbohle Seitenwand
7c	35	135	1313	1		Uberstandsbohle Seitenwand
7d	35	135	5525	1		Uberstandsbohle Seitenwand
7e	35	135	1525	1		Uberstandsbohle Seitenwand
7f	35	135	5737	2		Uberstandsbohle Seitenwand
8.	35	810	4980	2		Giebel
9.	44 (35)	140 (115)	5737	1		Dachsparren (Mitte)
9a	44 (35)	140 (115)	5737	4		Dachsparren (Seiten)
10	15	625	2500	18	OSB	Dach
0 .1	15	112	2500	2	OSB	Dach
a	5	625	æ	10	OSB	Dach
b	5	625	250	8	OSB	Dach
.1	æ	112	æ	2	OSB	Dach
11.	16	90	2800	4		Stirnbrett
11a	16	90	2815	2		Stirnbrett (nur vorne)
11b	16	65(45)	2815	4		Stirnbrettleiste
12.	16	90	2885	4		Traufbrett
12a	25 (35)	35	2885	4		Kehlleiste für Traufbrett
	15	625	2500	7	**OSB Platten für den Fußboden sind im Lieferumfang nicht enthalten. Können gerne seperat erworben werden.**	Fußboden
	æ	350		æ 1		
	æ		æ	2230 3		
	15	350	2230	1		
	15	625	2230	4		
	16	90 (110)	4730	53 (43)	**Fußbodenbretter sind im Lieferumfang nicht enthalten. Können gerne seperat erworben werden.**	Fußboden
14	16	65(45)	1335	4		Fensterleiste
15	16	65 (45)	1070	8		Fensterleiste
15a	16	90	1520	4		Fensterleiste
16	16	65 (45)	1890	4		Türleiste
16a	16	90	1440	2		Türleiste
16b	16	65(45)	1250	2		Türleiste
17	35	55(47)	1930	4		Inneneckstutzen
18				2		Doppelfenster
19				1		Doppeltür

! Unterkonstruktion
Wir bitten um Beachtung
Aus ökologischen Gründen ist die Unterkonstuktion Ihres Hauses Bestandteil der Palette.
Diese ist verschraubt und dadurch leicht zu lösen.

A

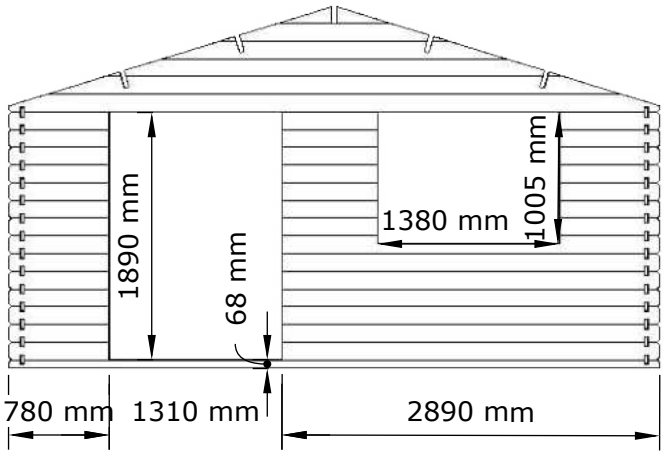
1890 mm
68 mm
1380 mm
1005 mm
780 mm
1310 mm
2890 mm

C

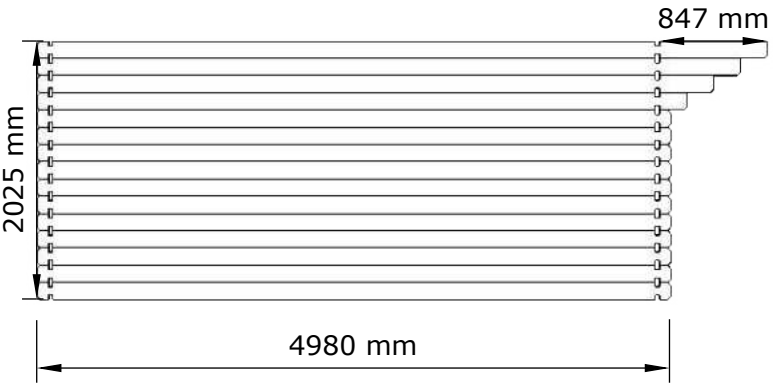
847 mm
2025 mm
4980 mm

B

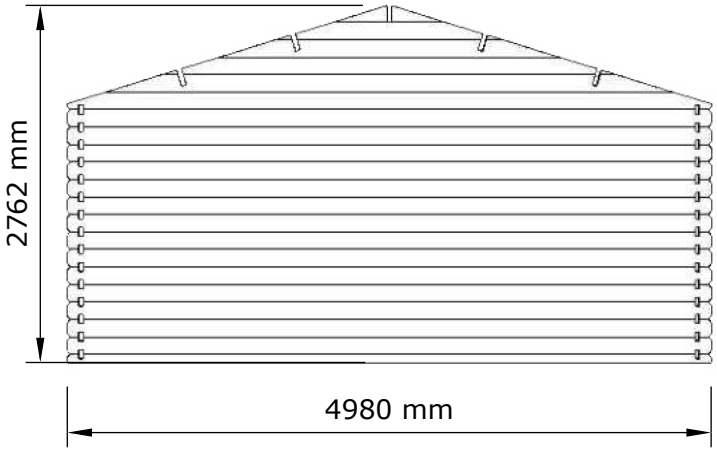
2762 mm
4980 mm

D

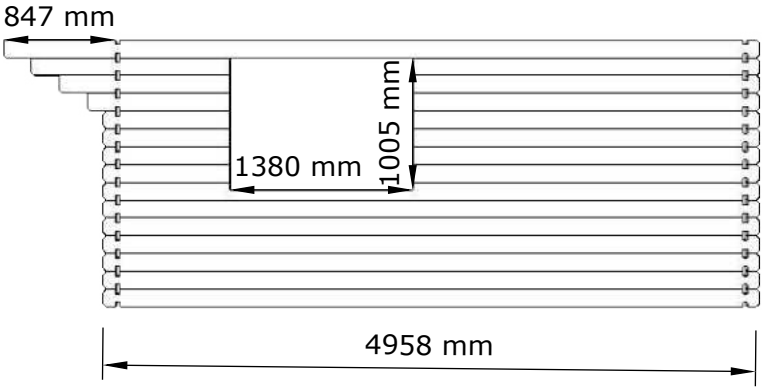
847 mm
1380 mm
1005 mm
4958 mm

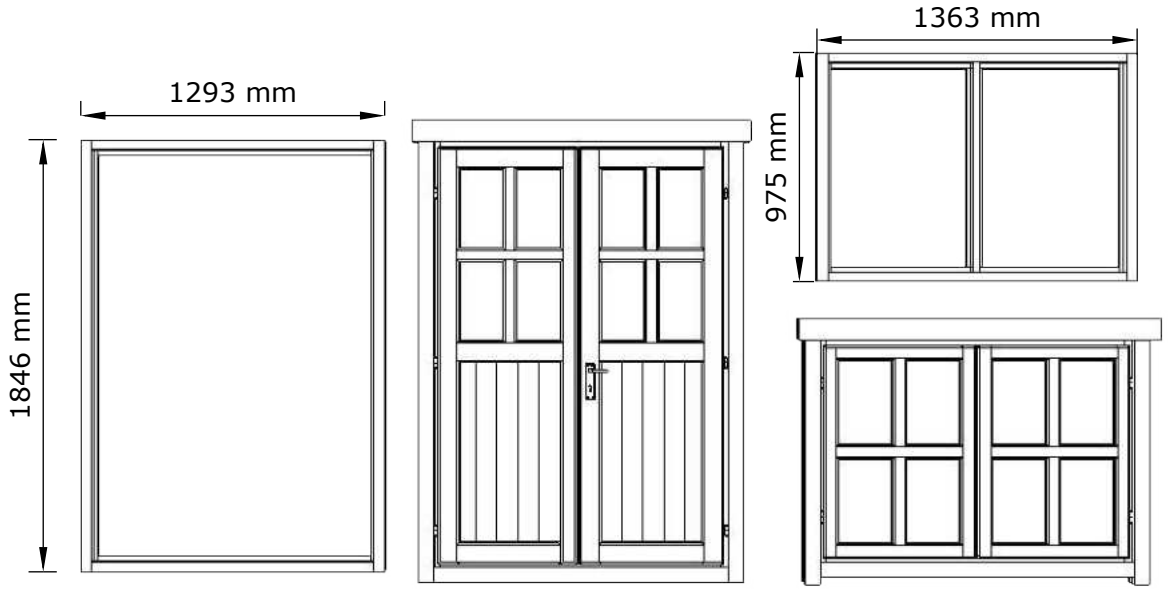
1293 mm
1846 mm
1363 mm
975 mm

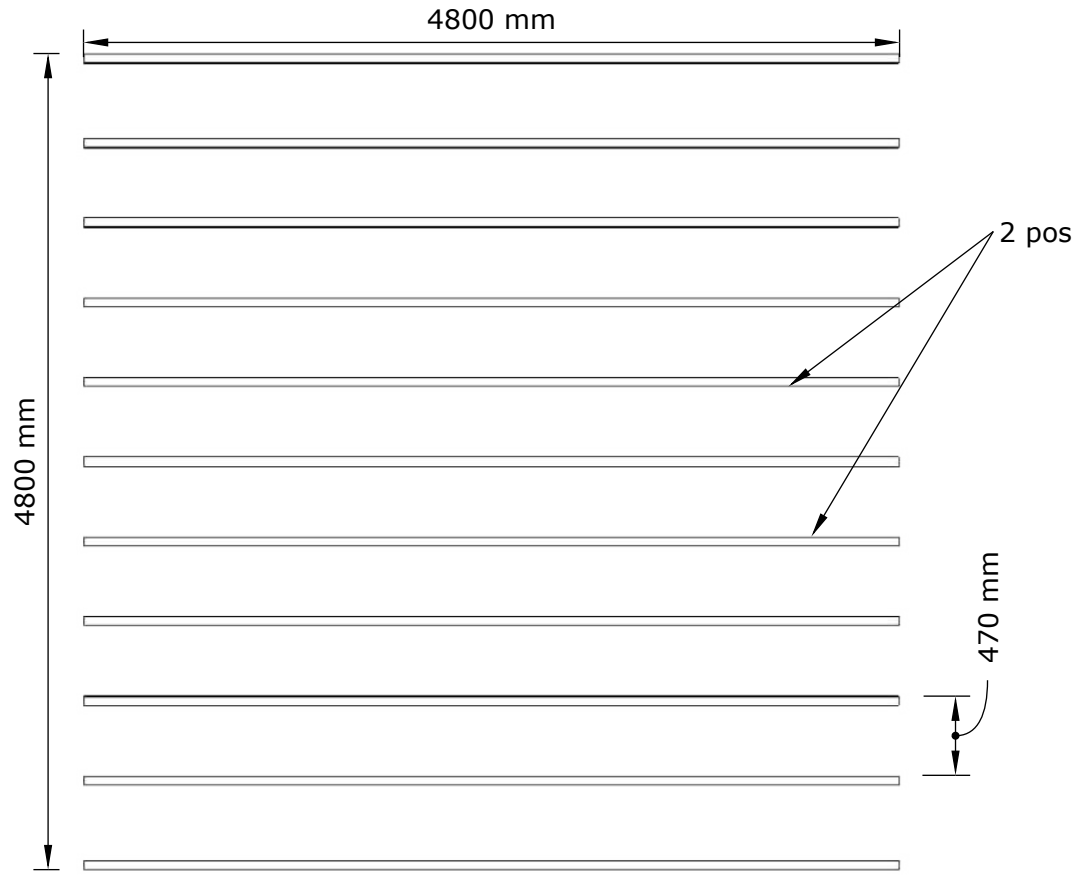

Achtung, die Lagenhölzer sind an die Unterlegehölzer geschraubt.
Dieses dient zum vereinfachten Transport Ihres Hauses.
Die Unterhölzer müssen abgeschraubt werden.

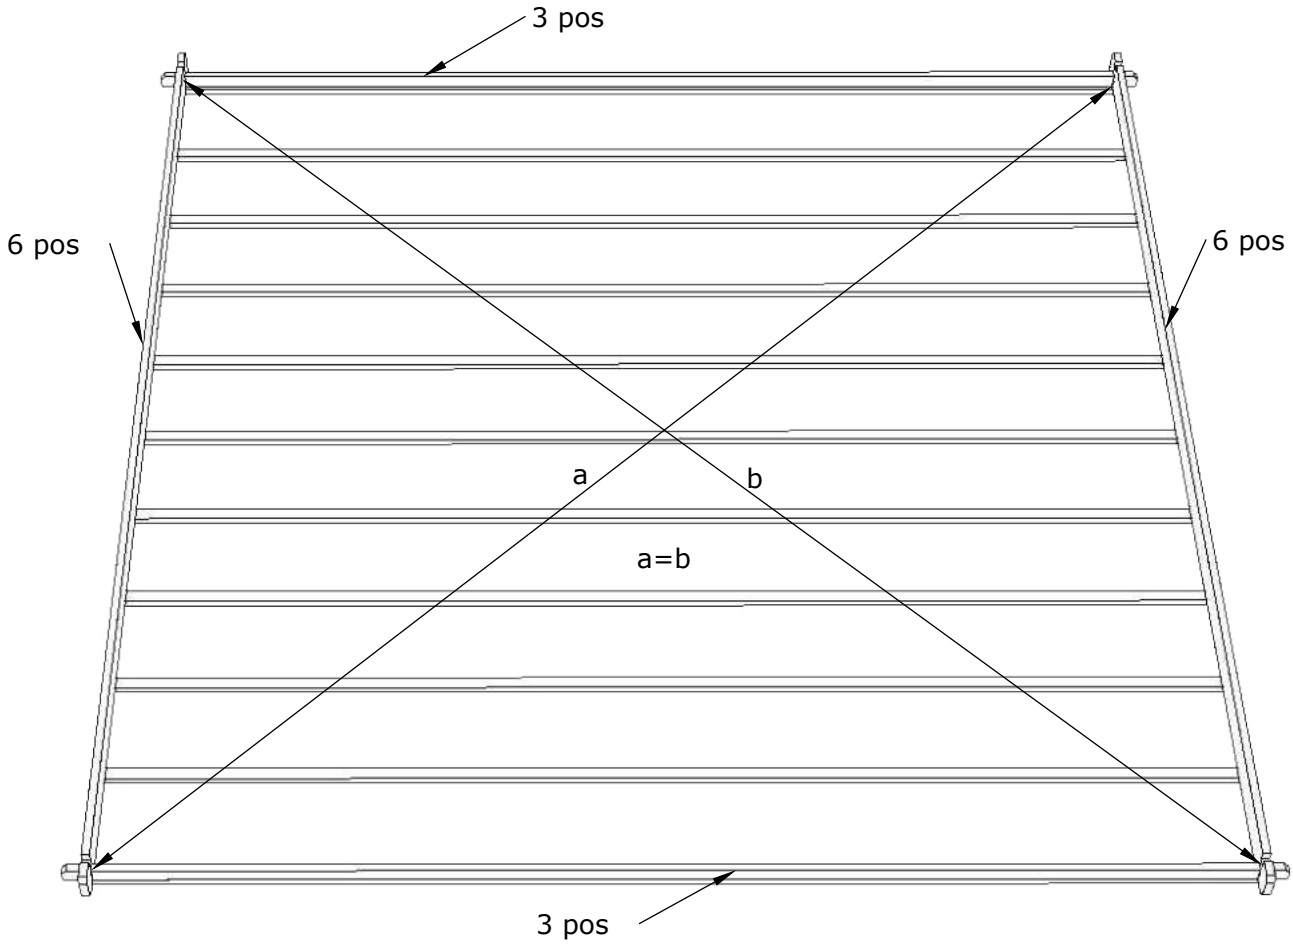

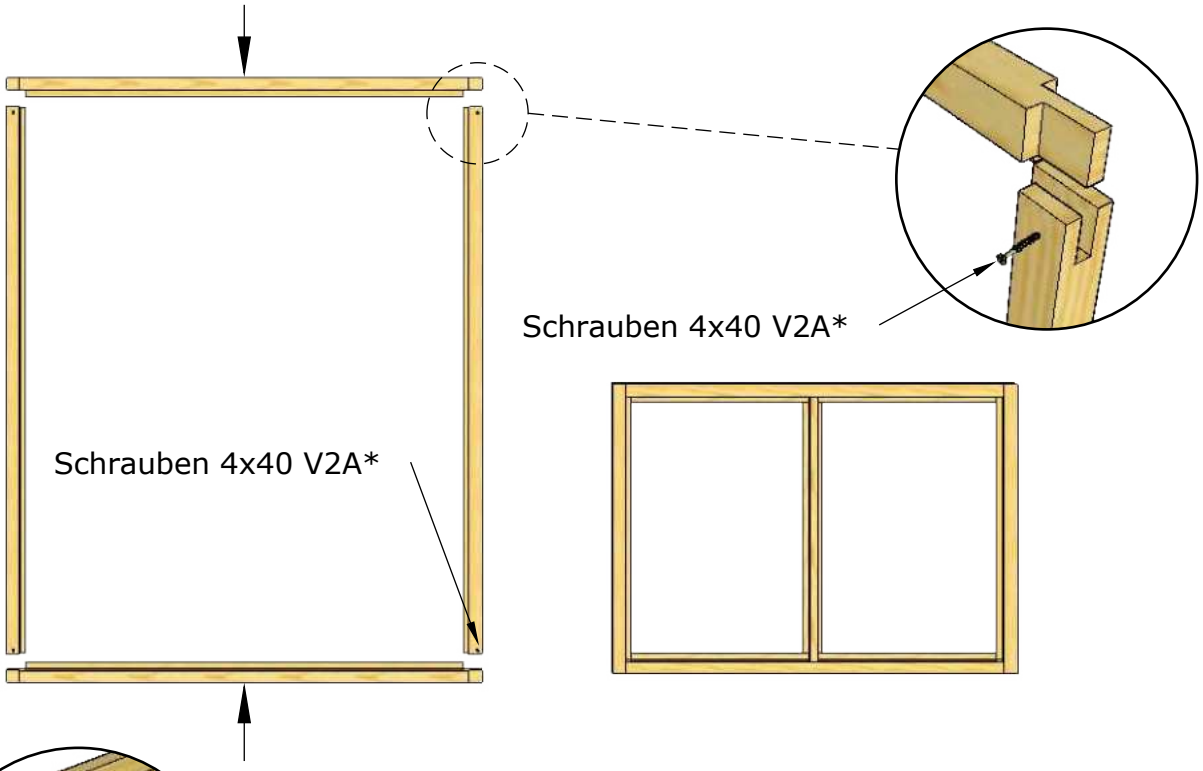

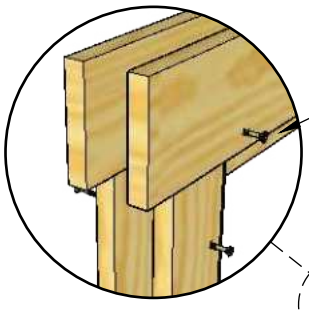

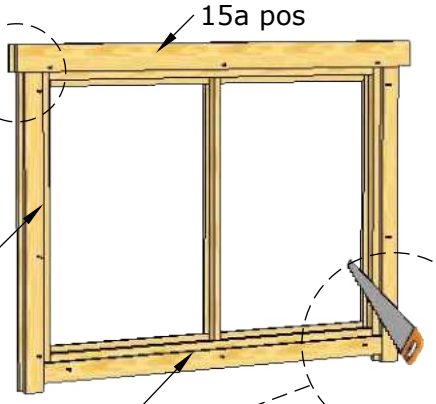

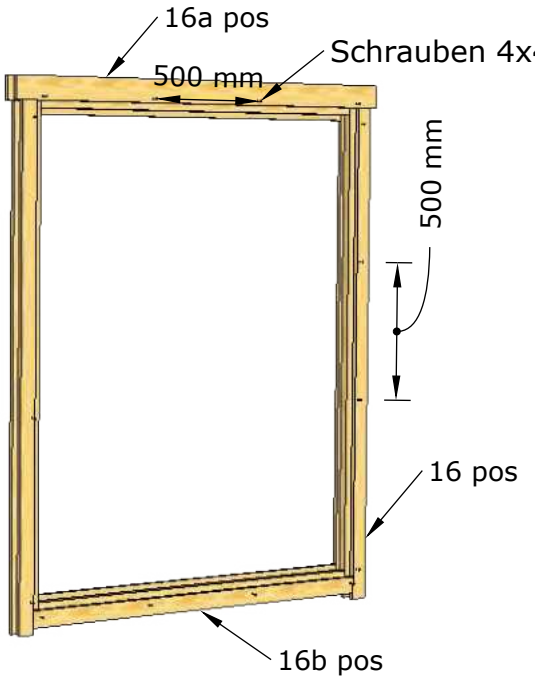

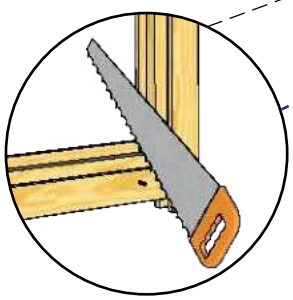

Bitte wenn nötig die Position 14 zurecht schneiden

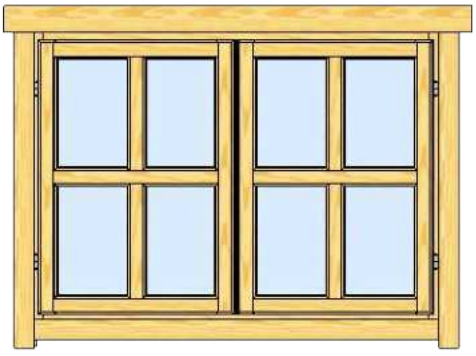

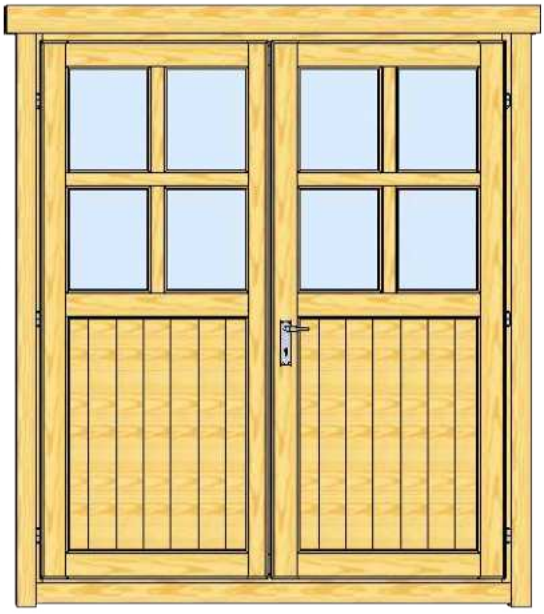

* Schrauben sind nicht mit enthalten

Die Anleitung ist illustrativ. Dieses Handbuch ist keine Projektspezifikation.

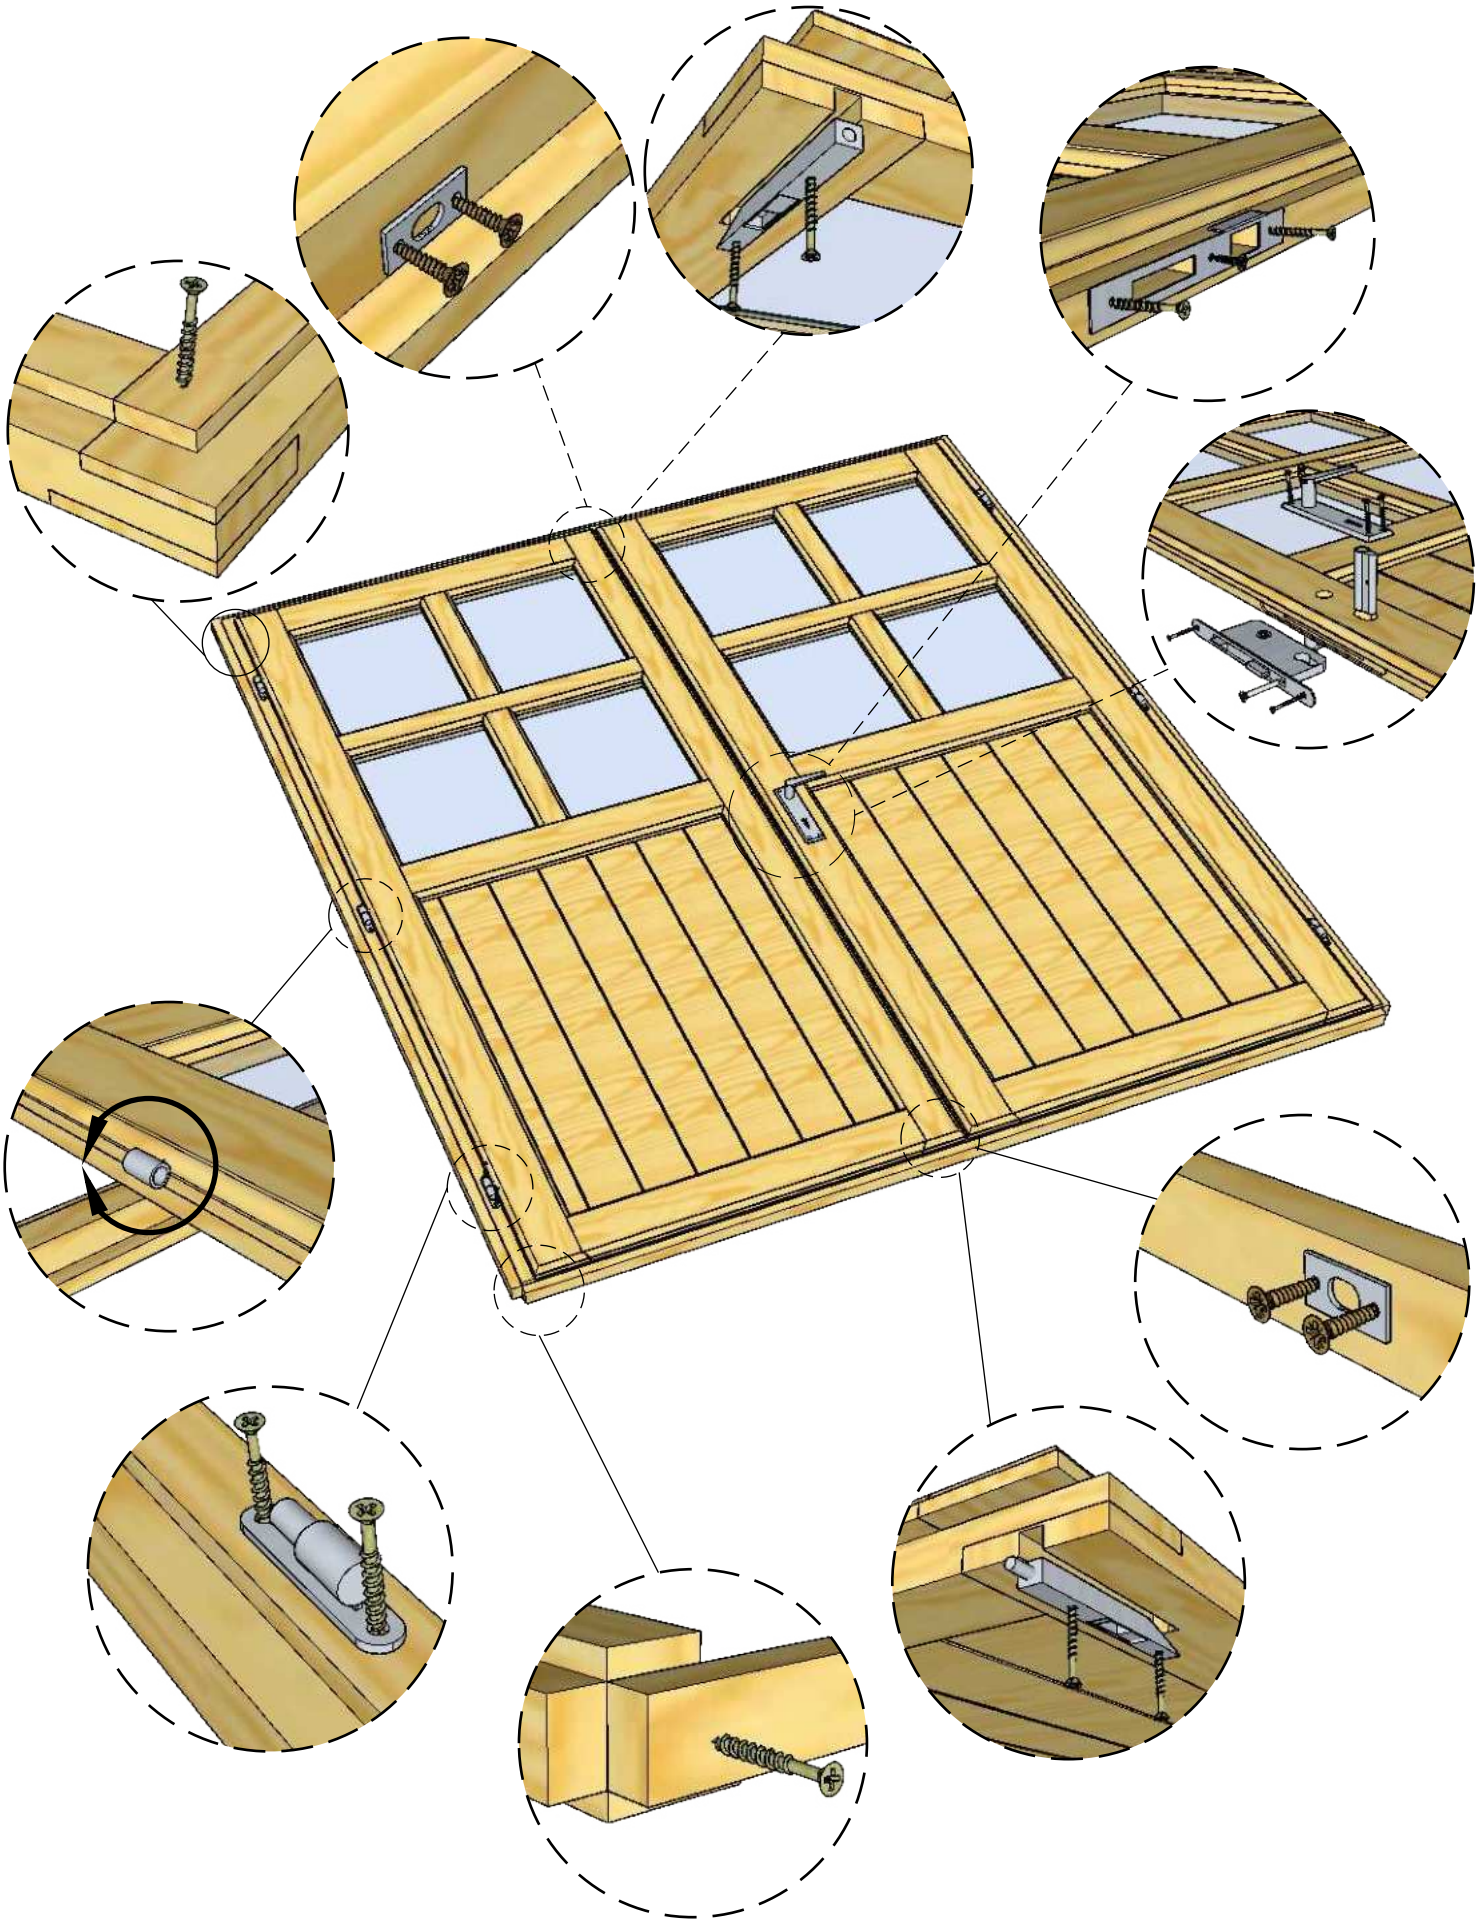

1.

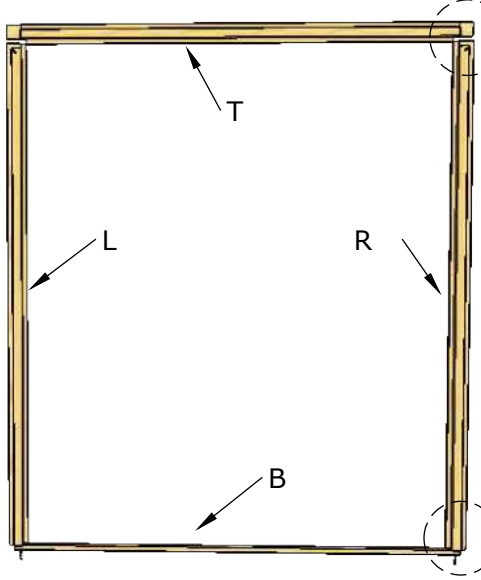

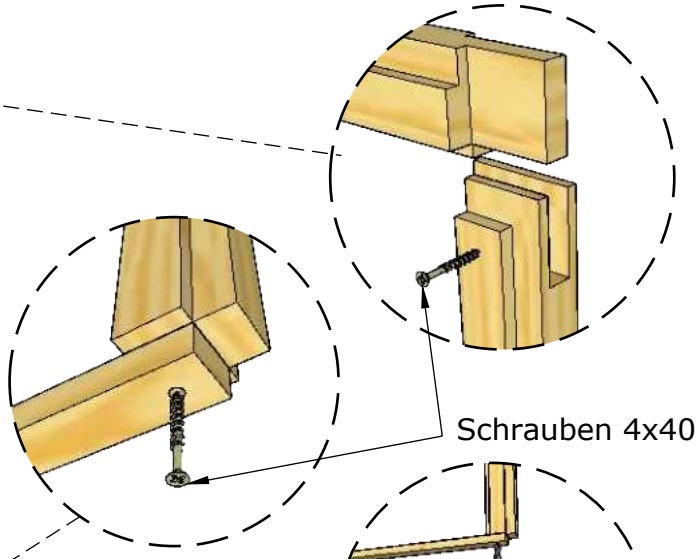

Schrauben 4x40 V2A*

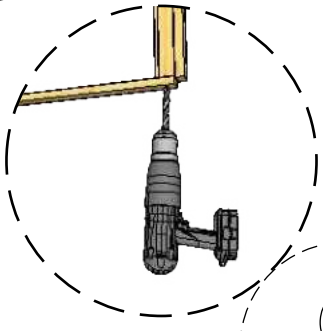

3 mm

2.

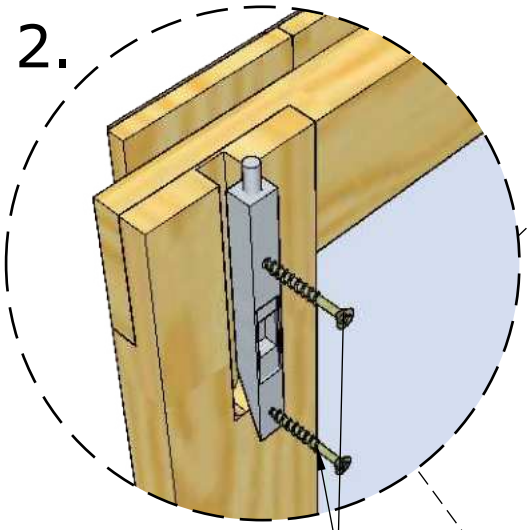

Schrauben 3x30

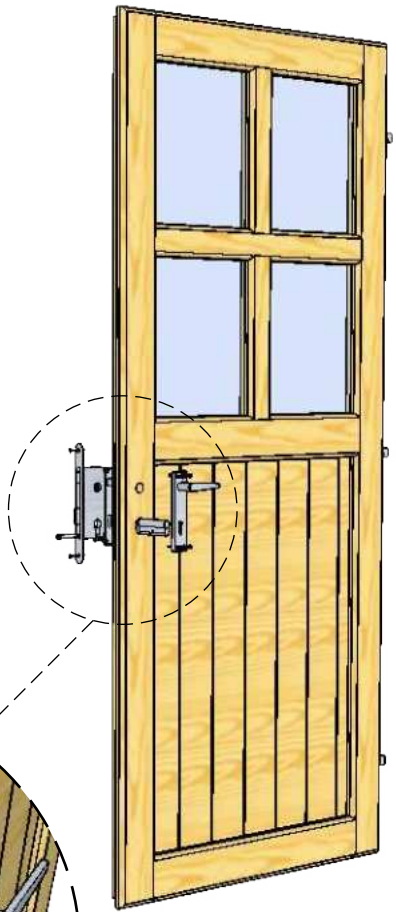

3.

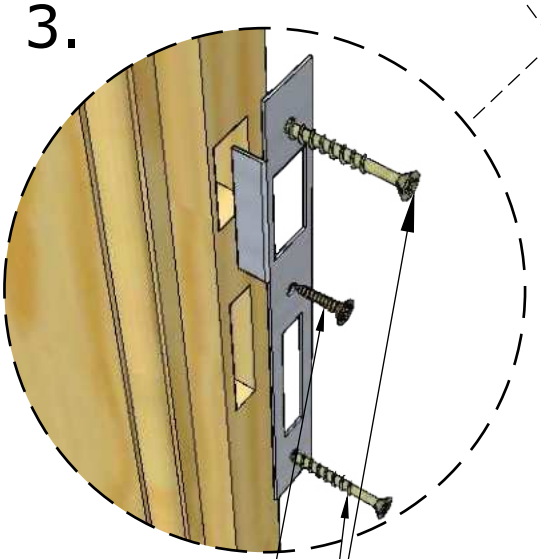

Schrauben 3x16

Schrauben 3x30

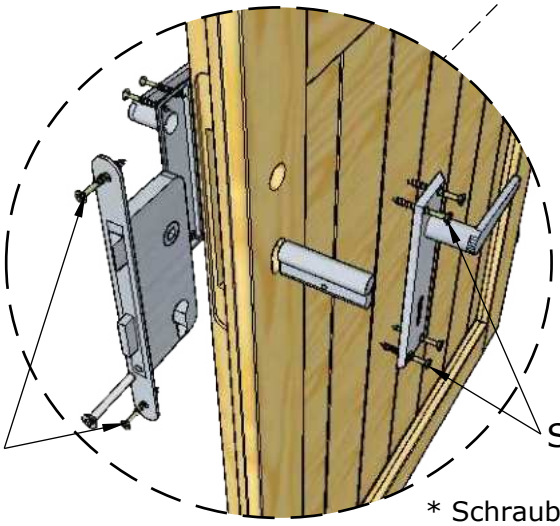

Schrauben 3.5x40

Schrauben 3.5x25

* Schrauben sind nicht mit enthalten

4.

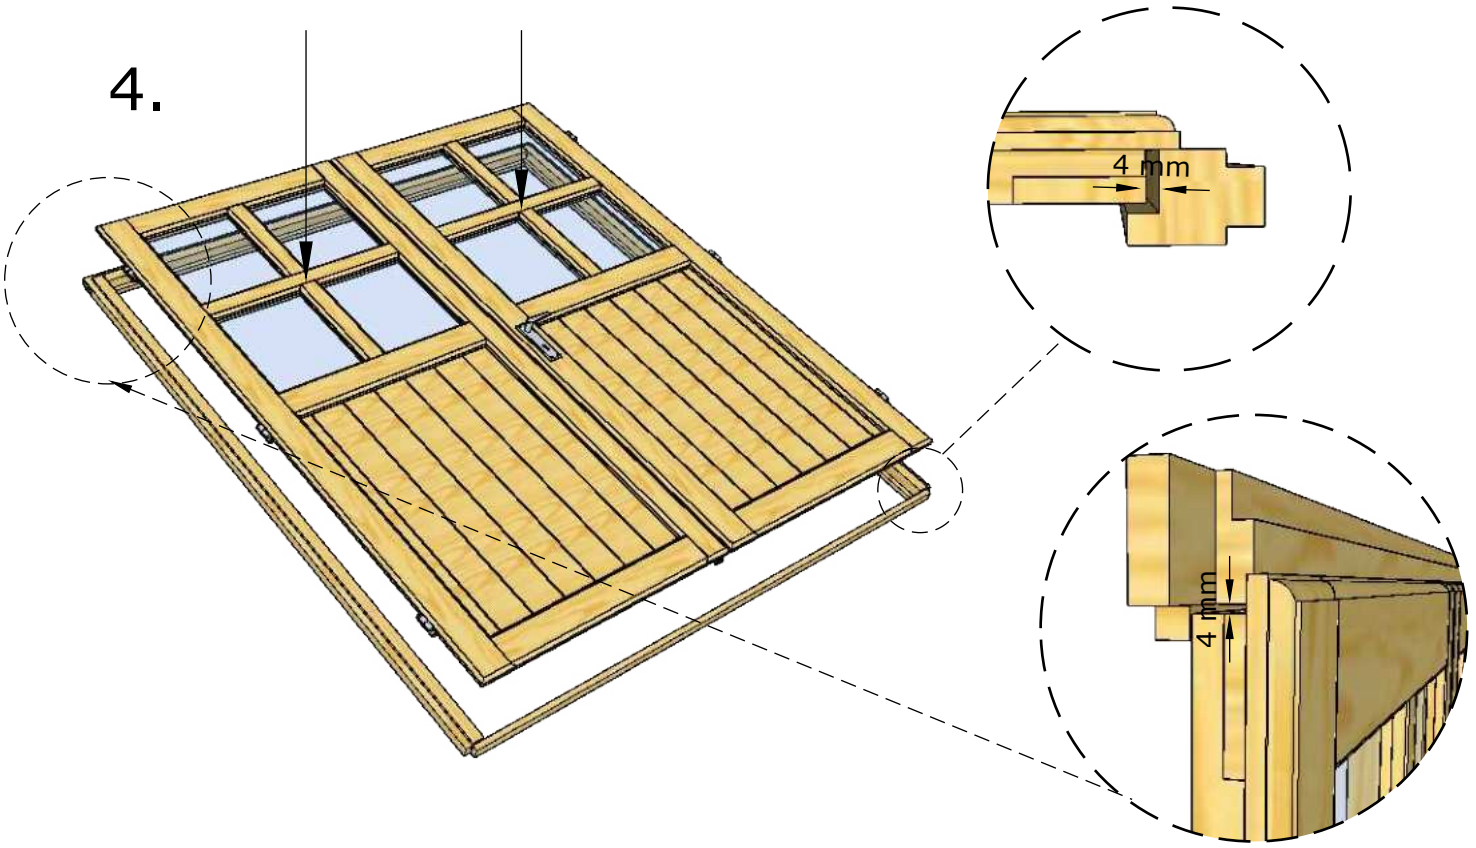

5.

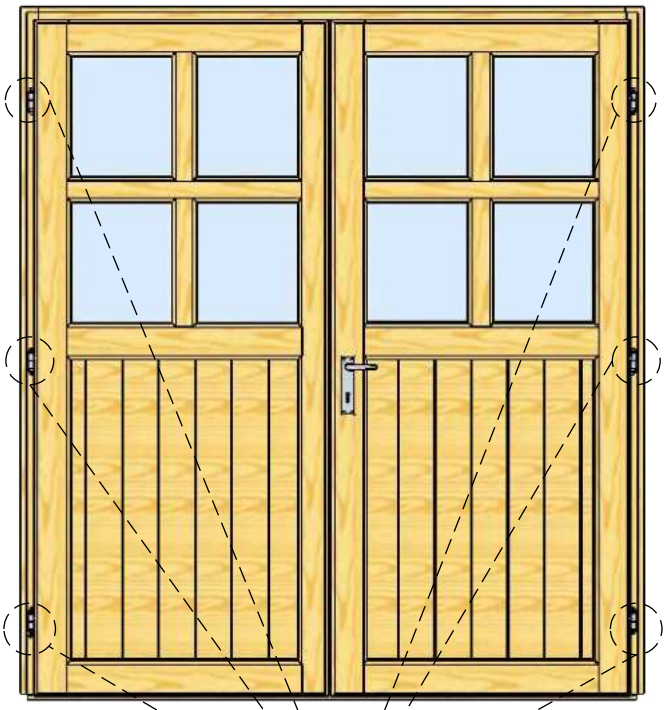

Schrauben 3.5x40

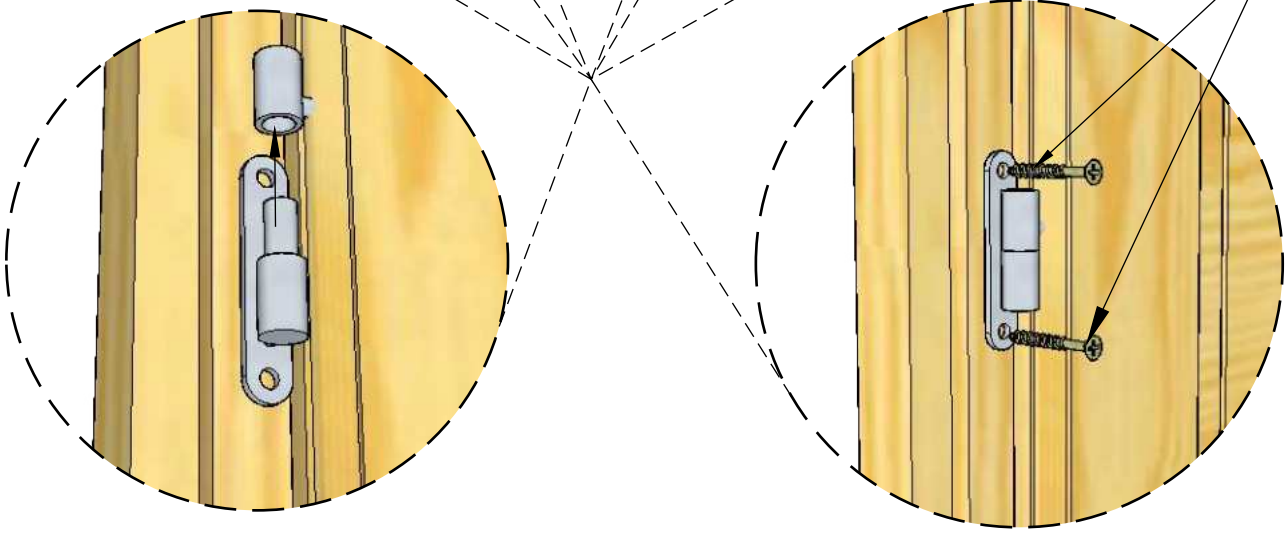

6.

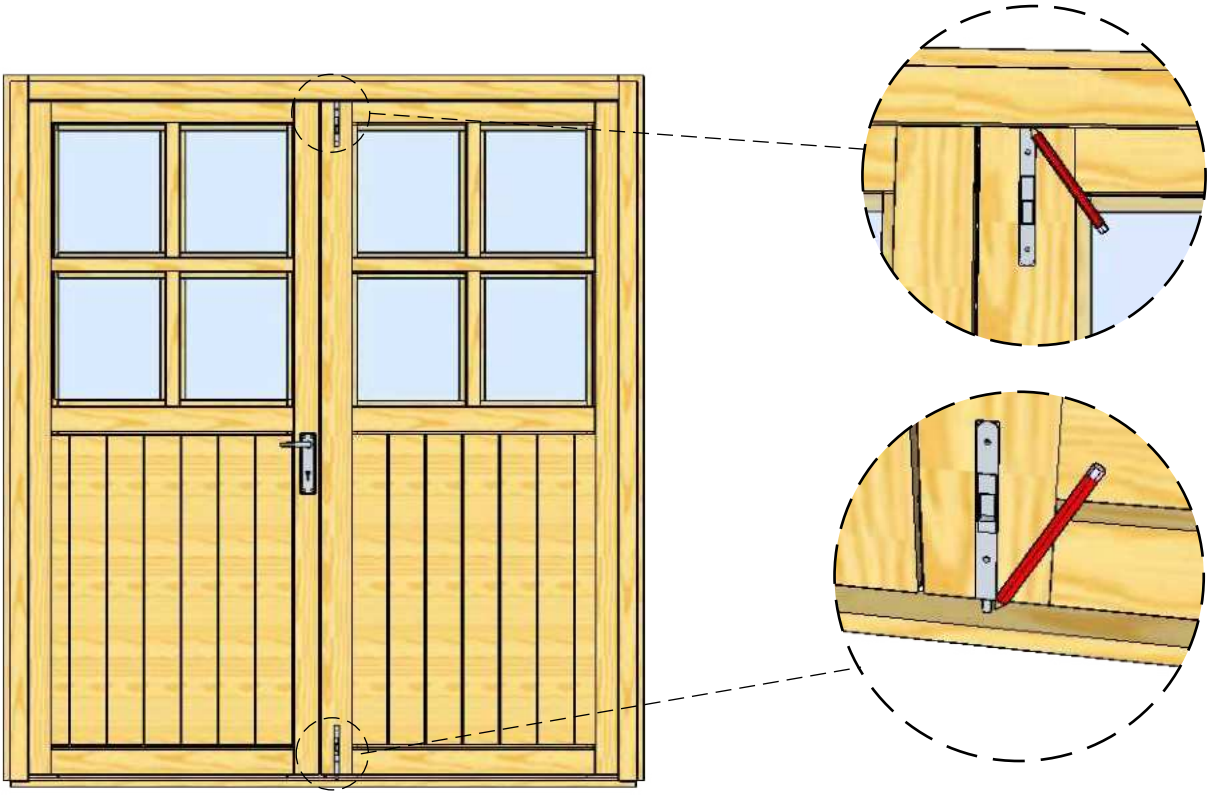

7.

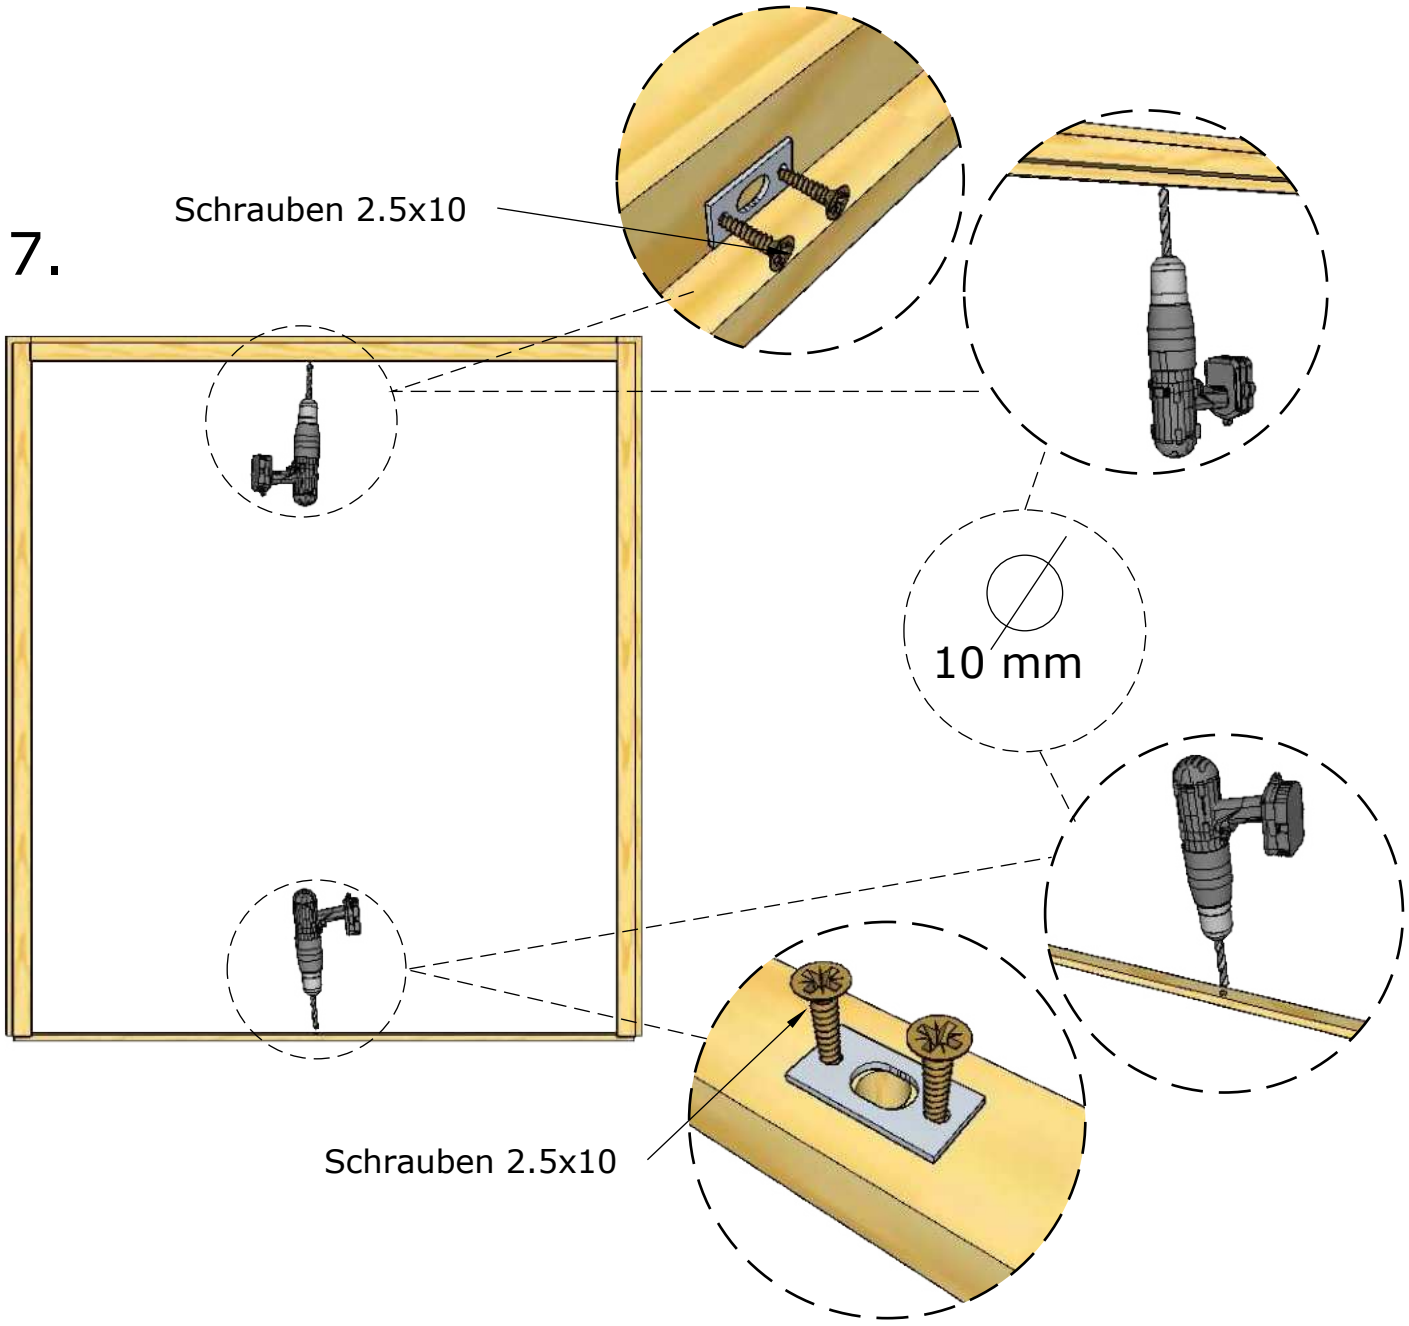

8.

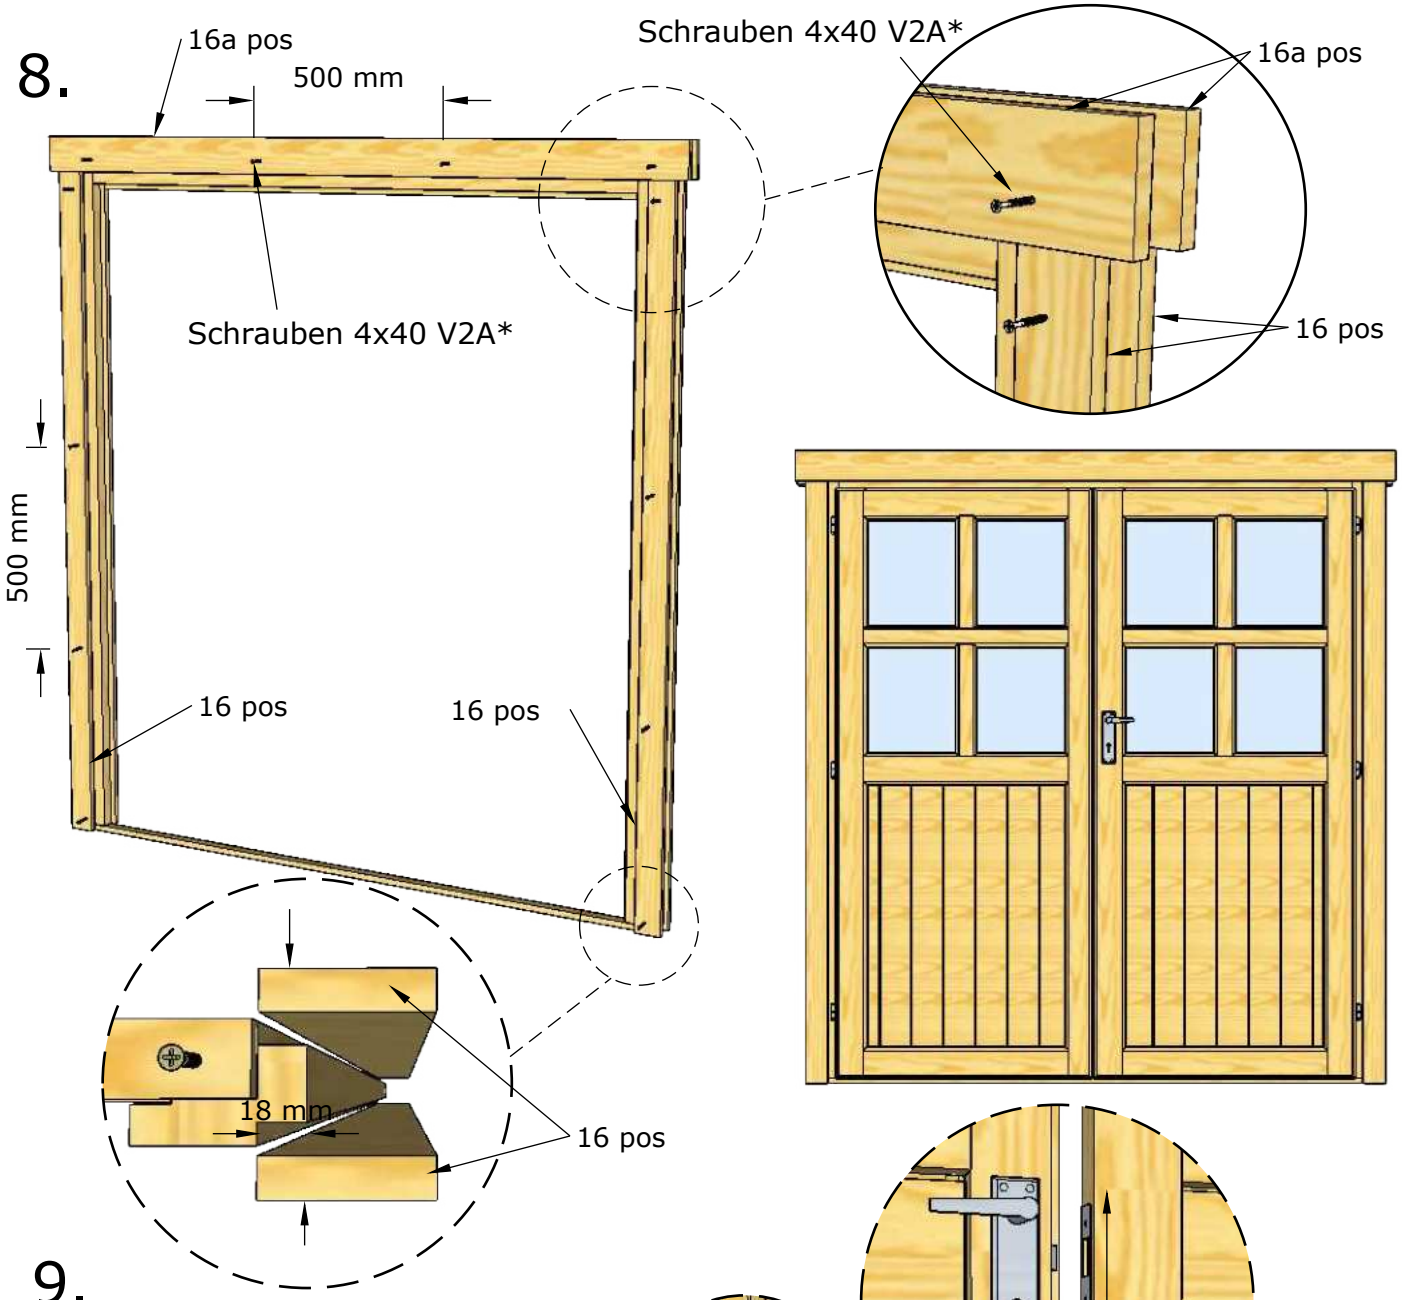

9.

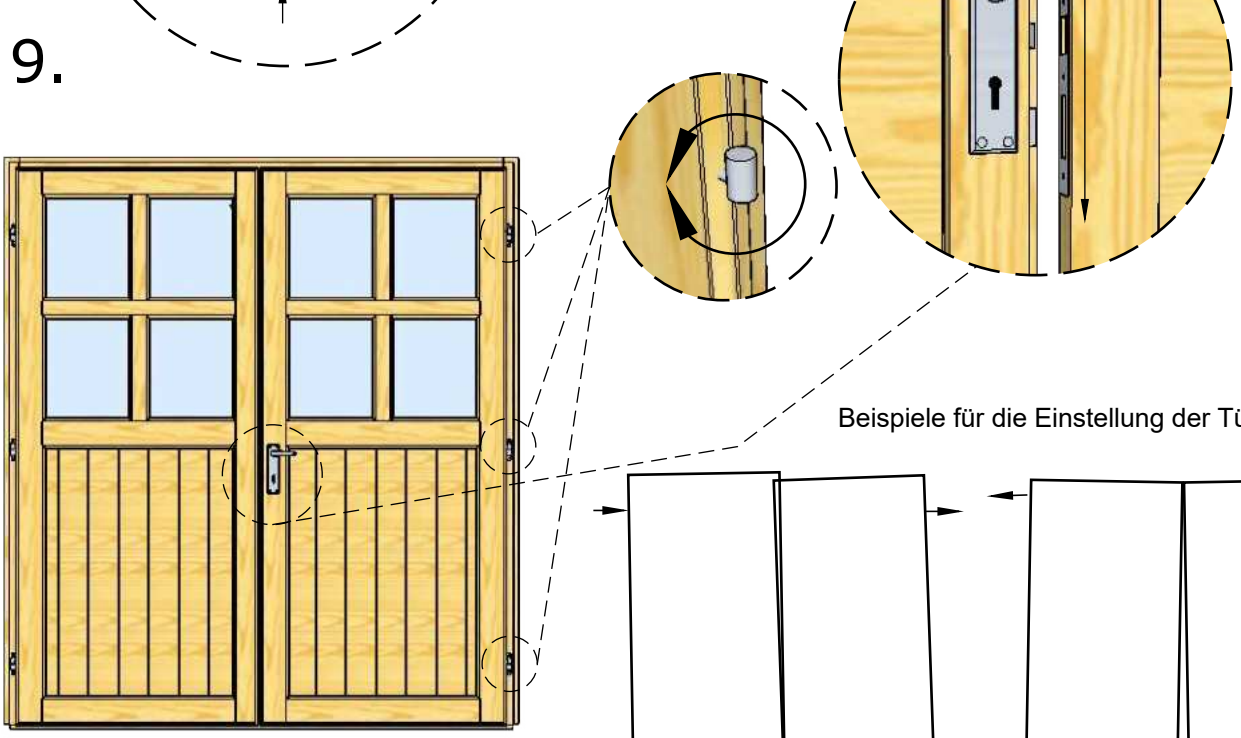

Beispiele für die Einstellung der Türen:

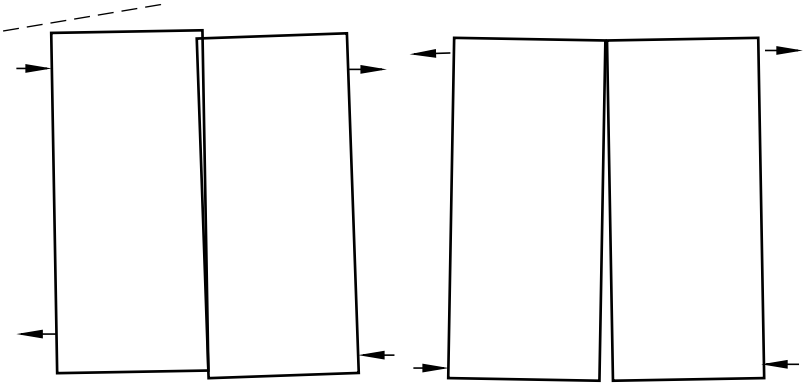

* Schrauben sind nicht mit enthalten

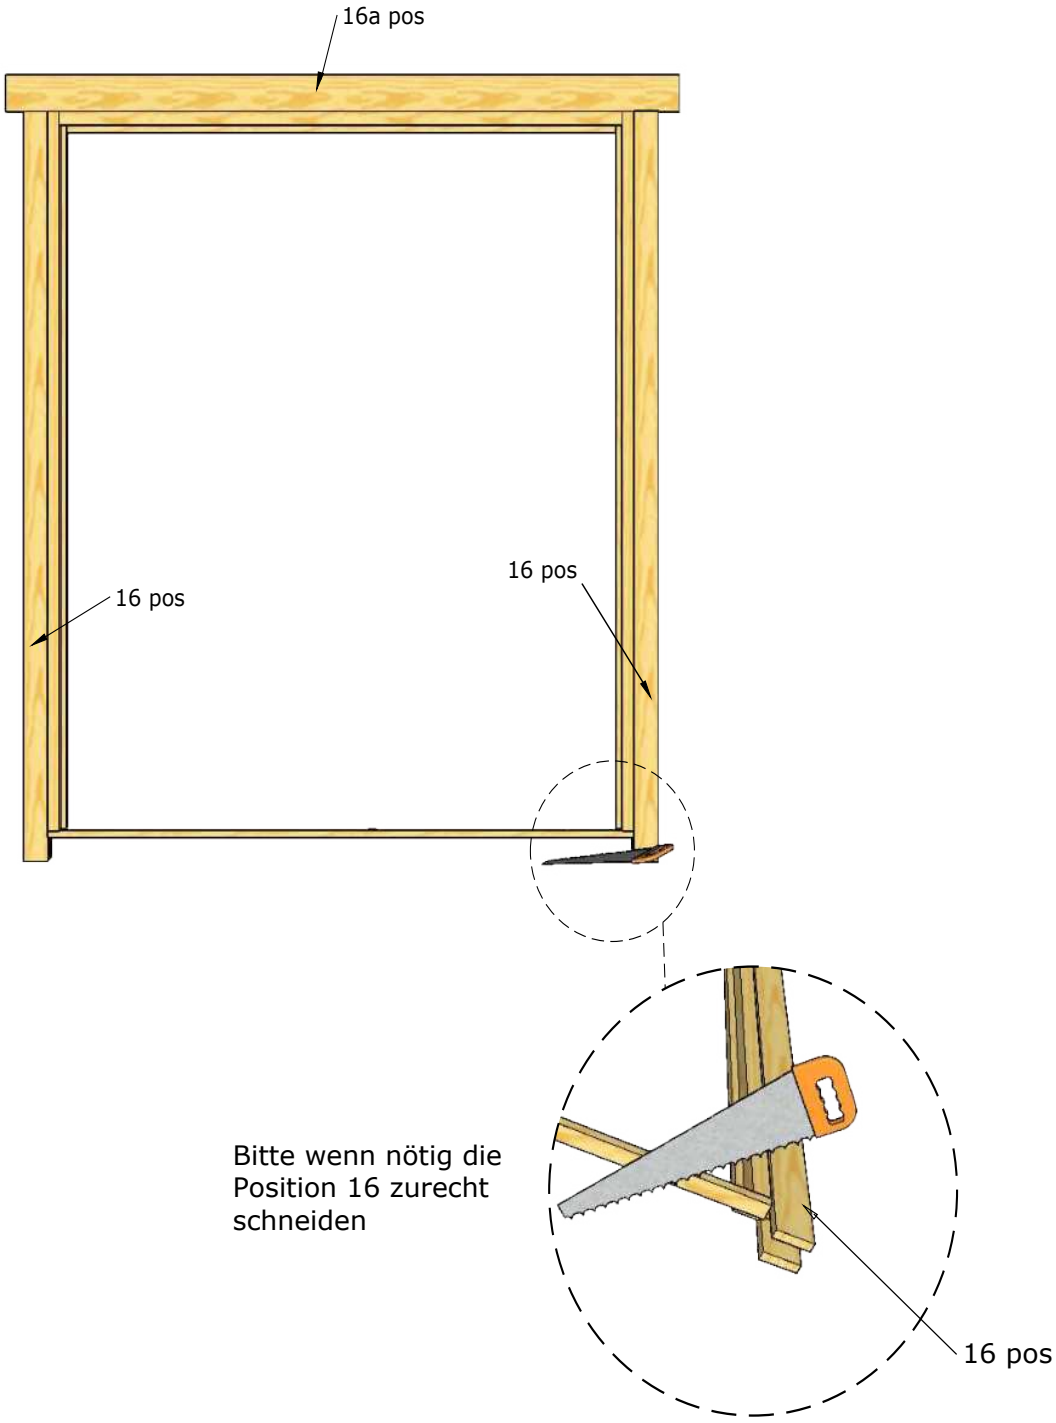
16a pos
16 pos
16 pos
Bitte wenn nötig die Position 16 zurecht schneiden
16 pos

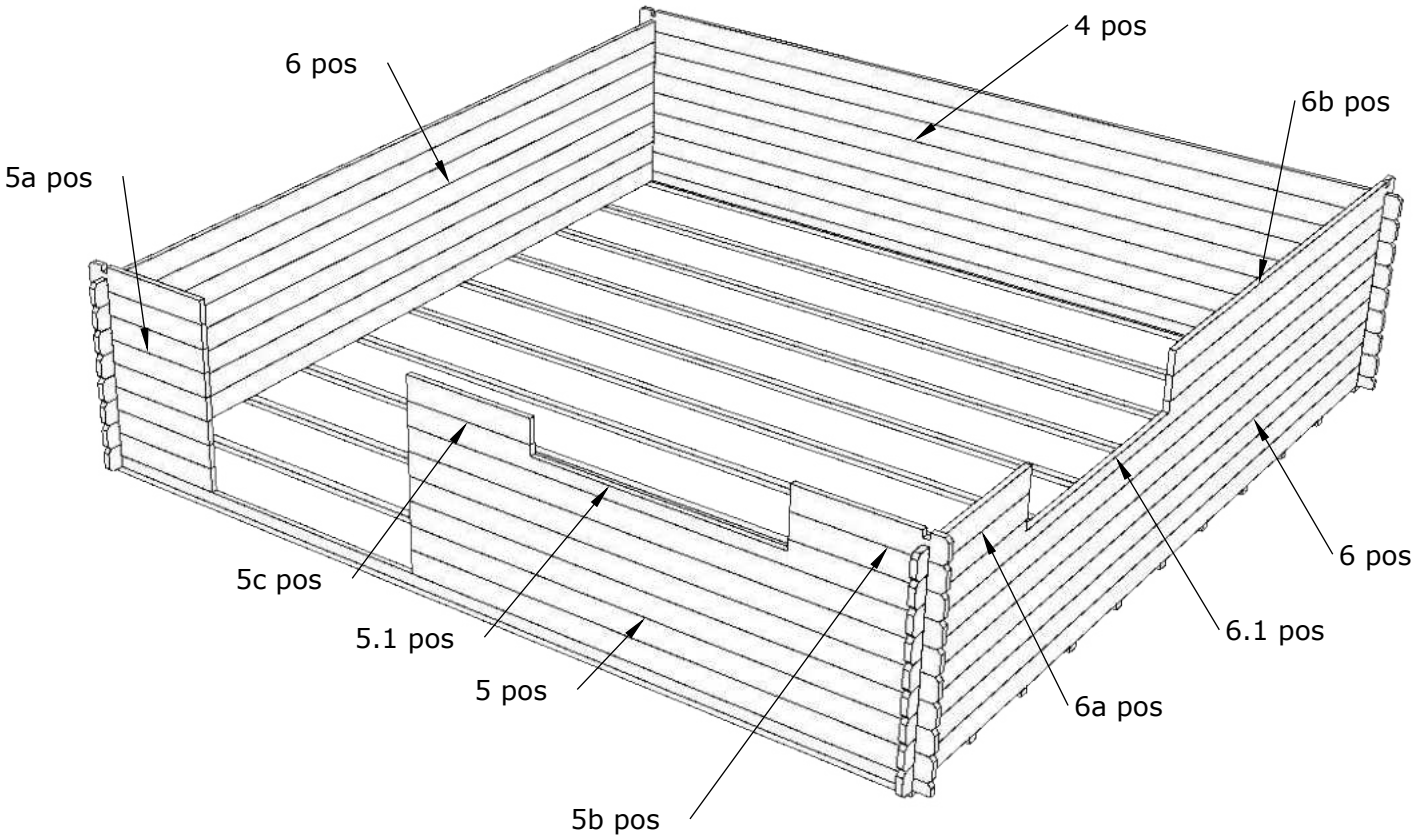
4 pos
6 pos
6b pos
5a pos
6 pos
5c pos
6.1 pos
5.1 pos
5 pos
6a pos
5b pos

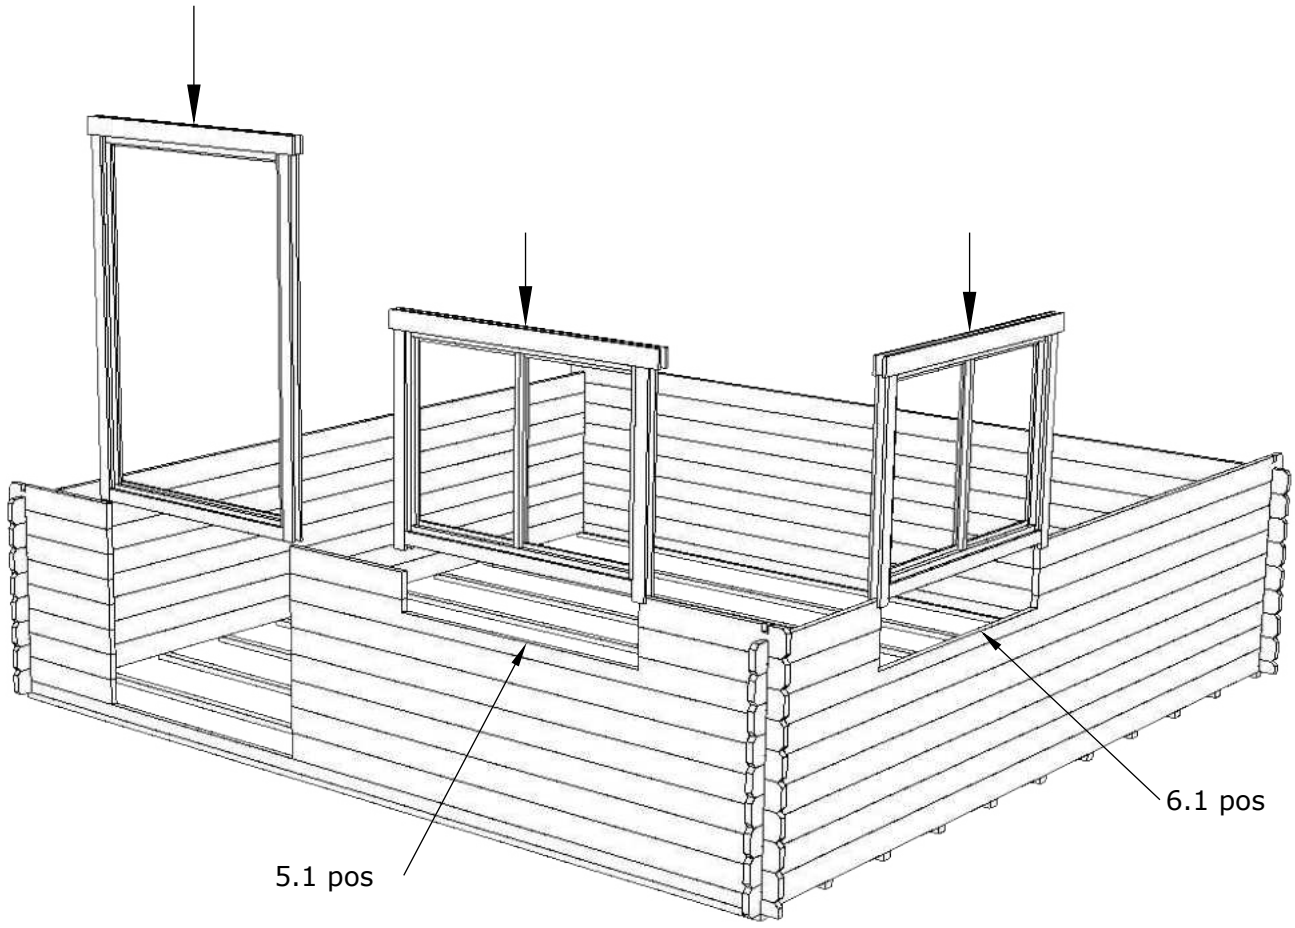
6.1 pos
5.1 pos

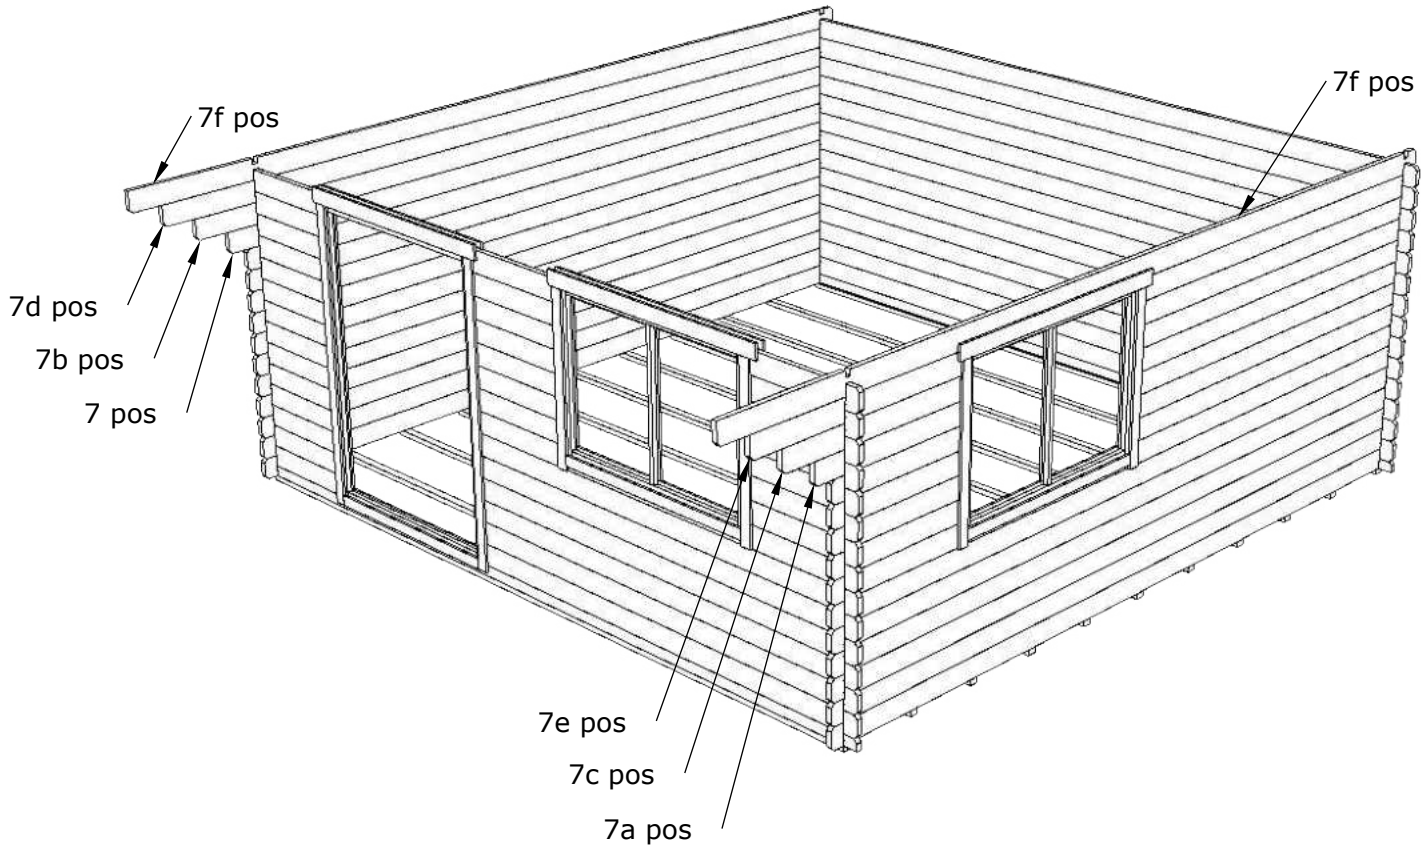
7f pos
7f pos
7d pos
7b pos
7 pos
7e pos
7c pos
7a pos

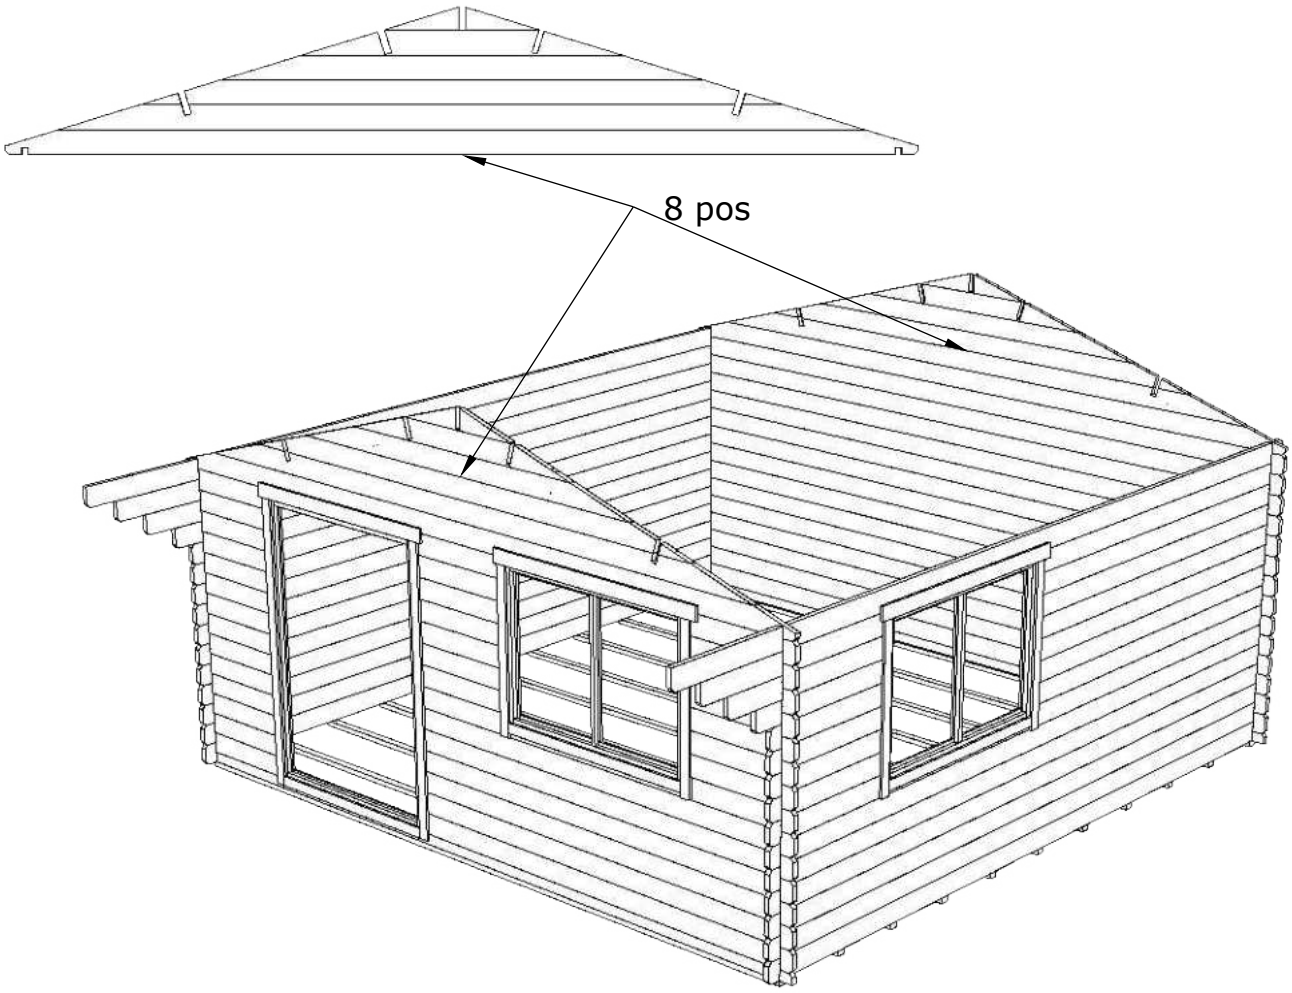
8 pos

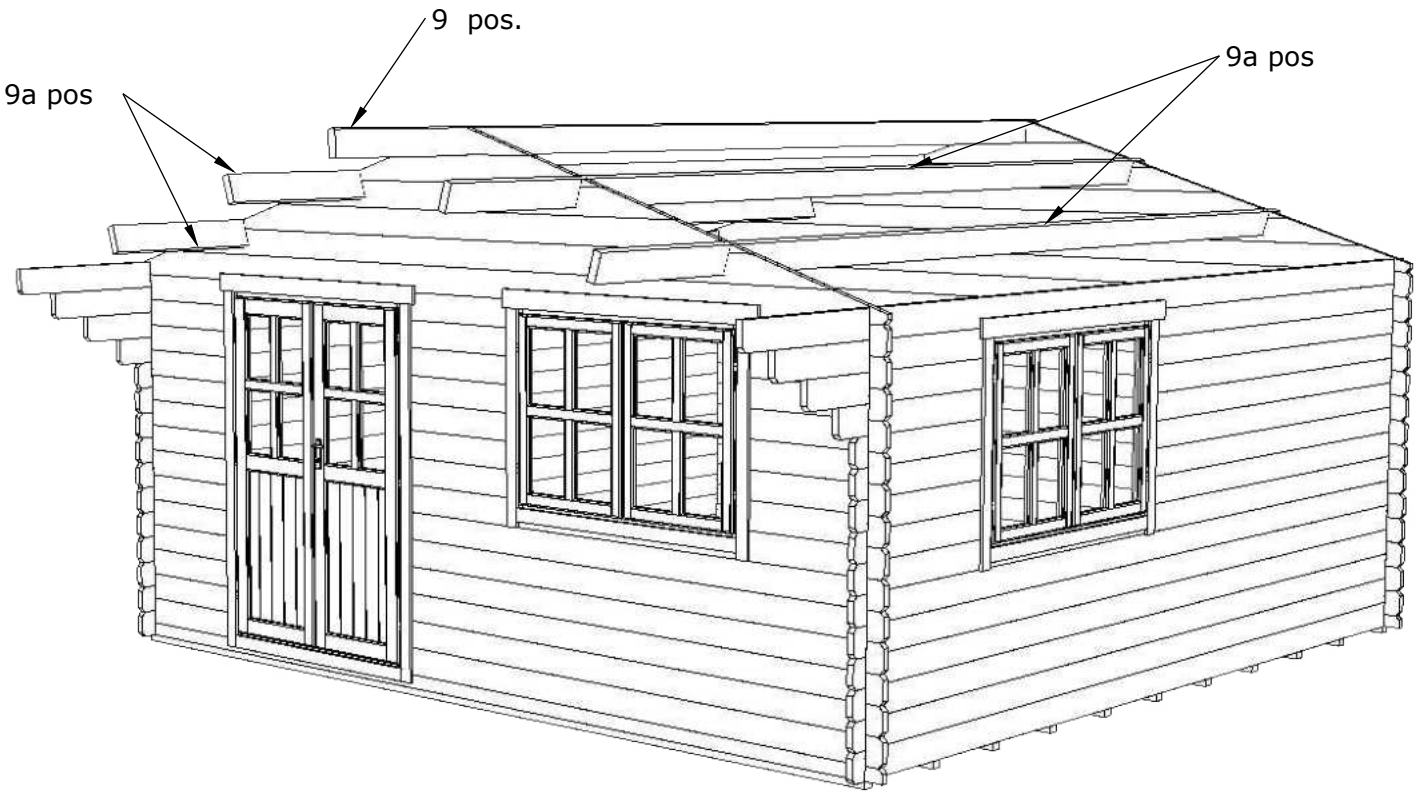

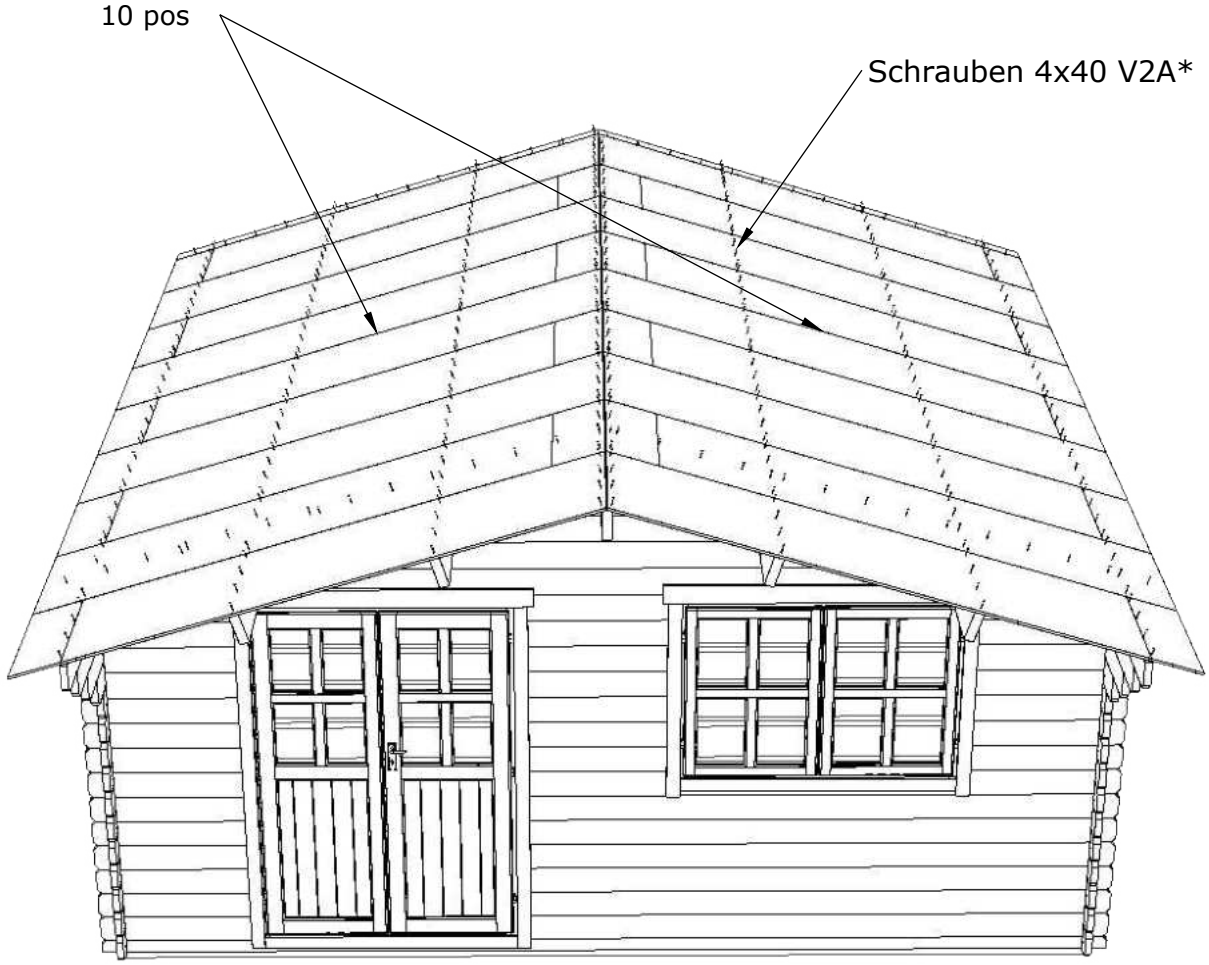

* Schrauben sind nicht mit enthalten

OSB plan

Dach

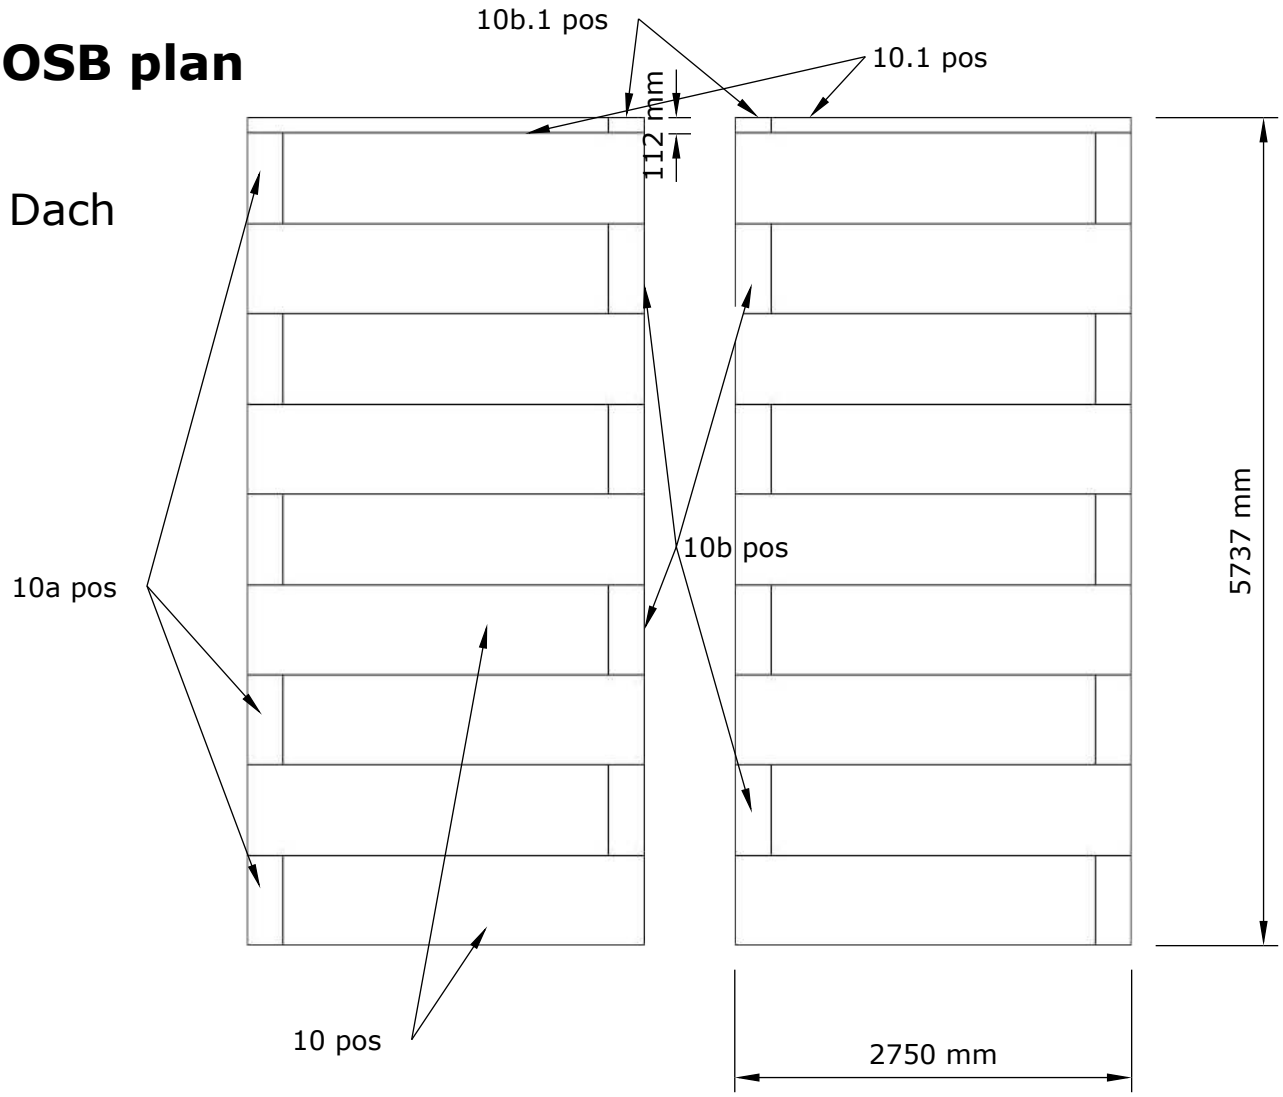

*Fussboden

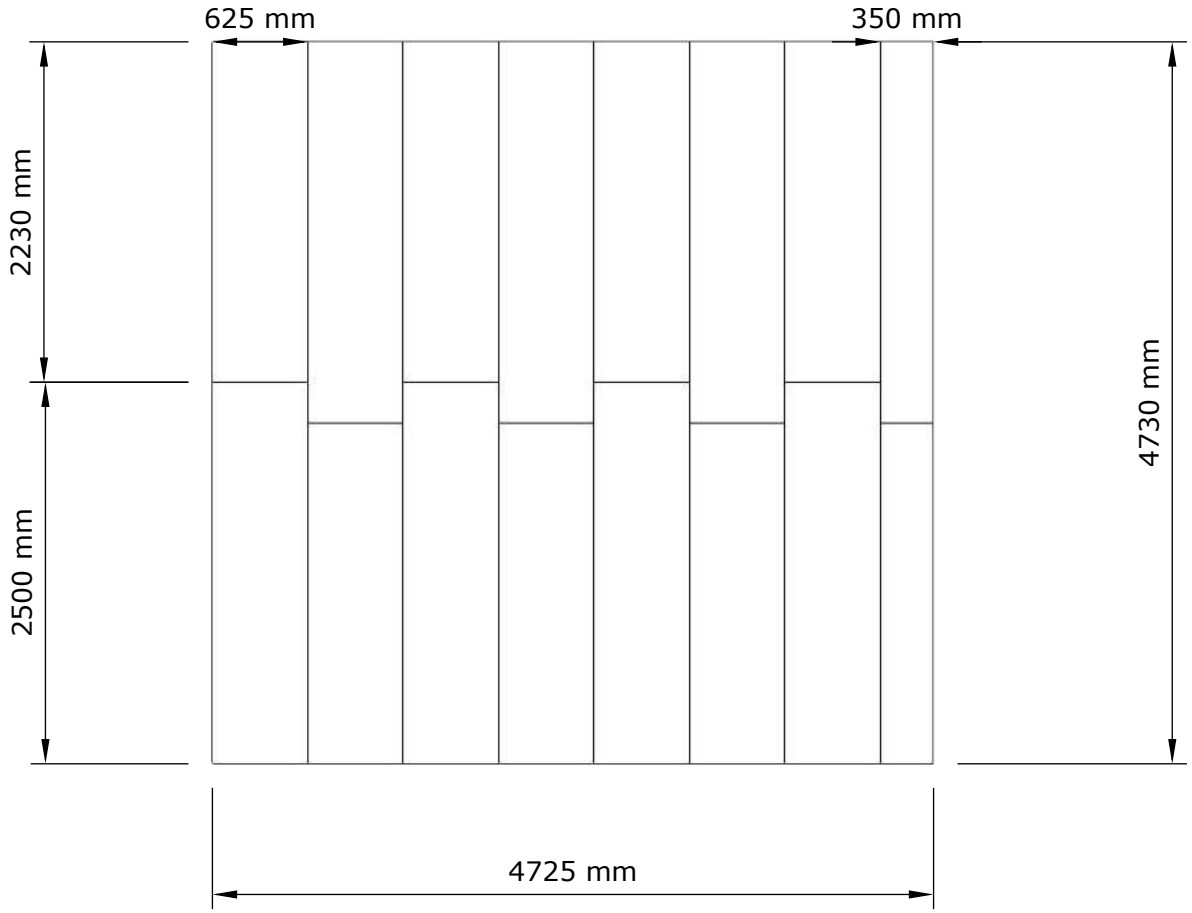

***OSB Platten für den Fußboden sind im Lieferumfang nicht enthalten. Können gerne seperat erworben werden.**

Allgemeingültige Verlegeanleitung – Fußbodenbretter

Fussboden

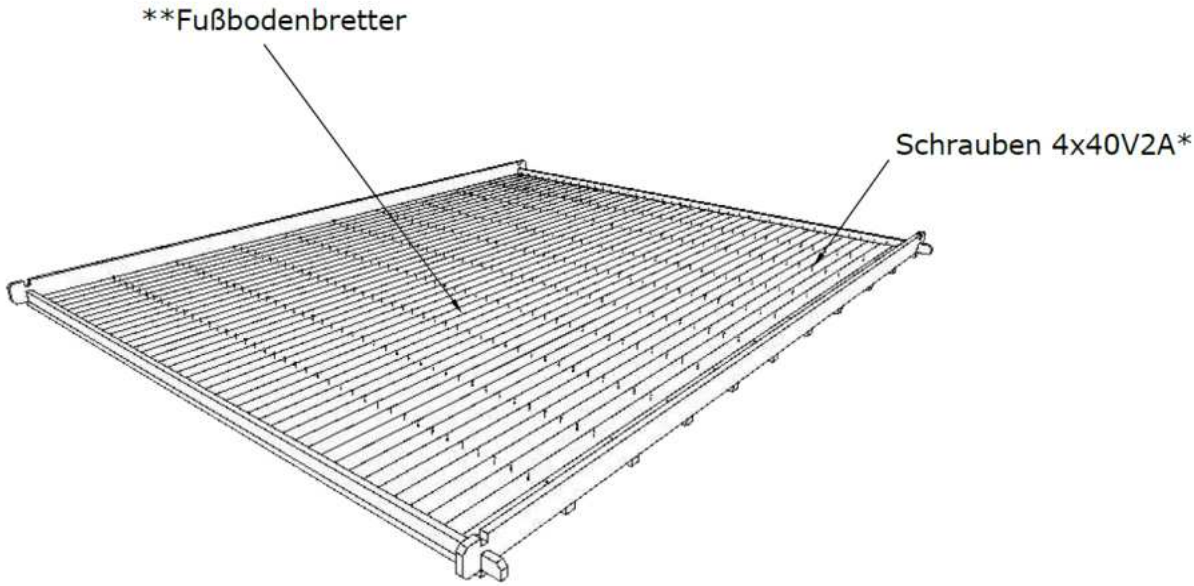

****Fußbodenbretter sind im Lieferumfang nicht enthalten. Können gerne seperat erworben werden.**

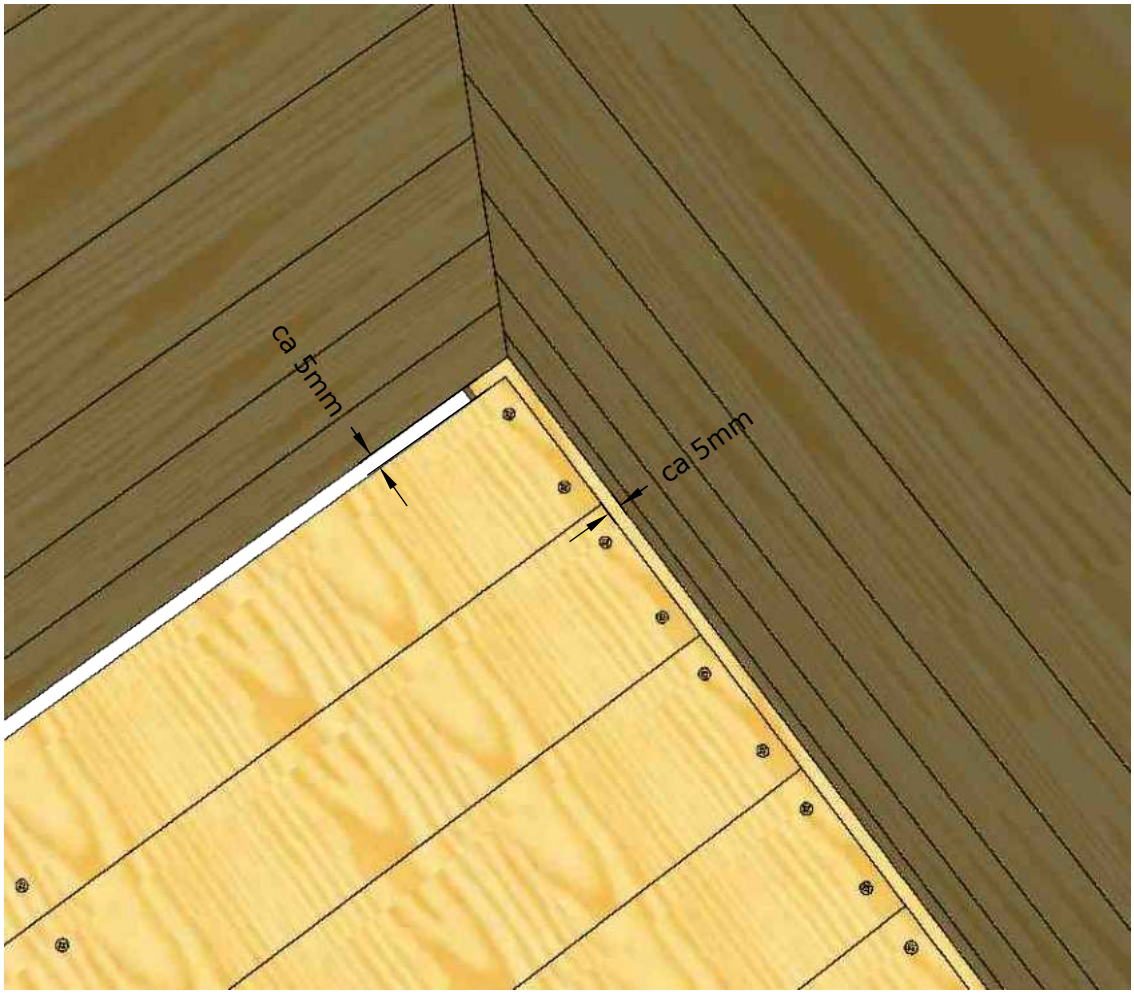

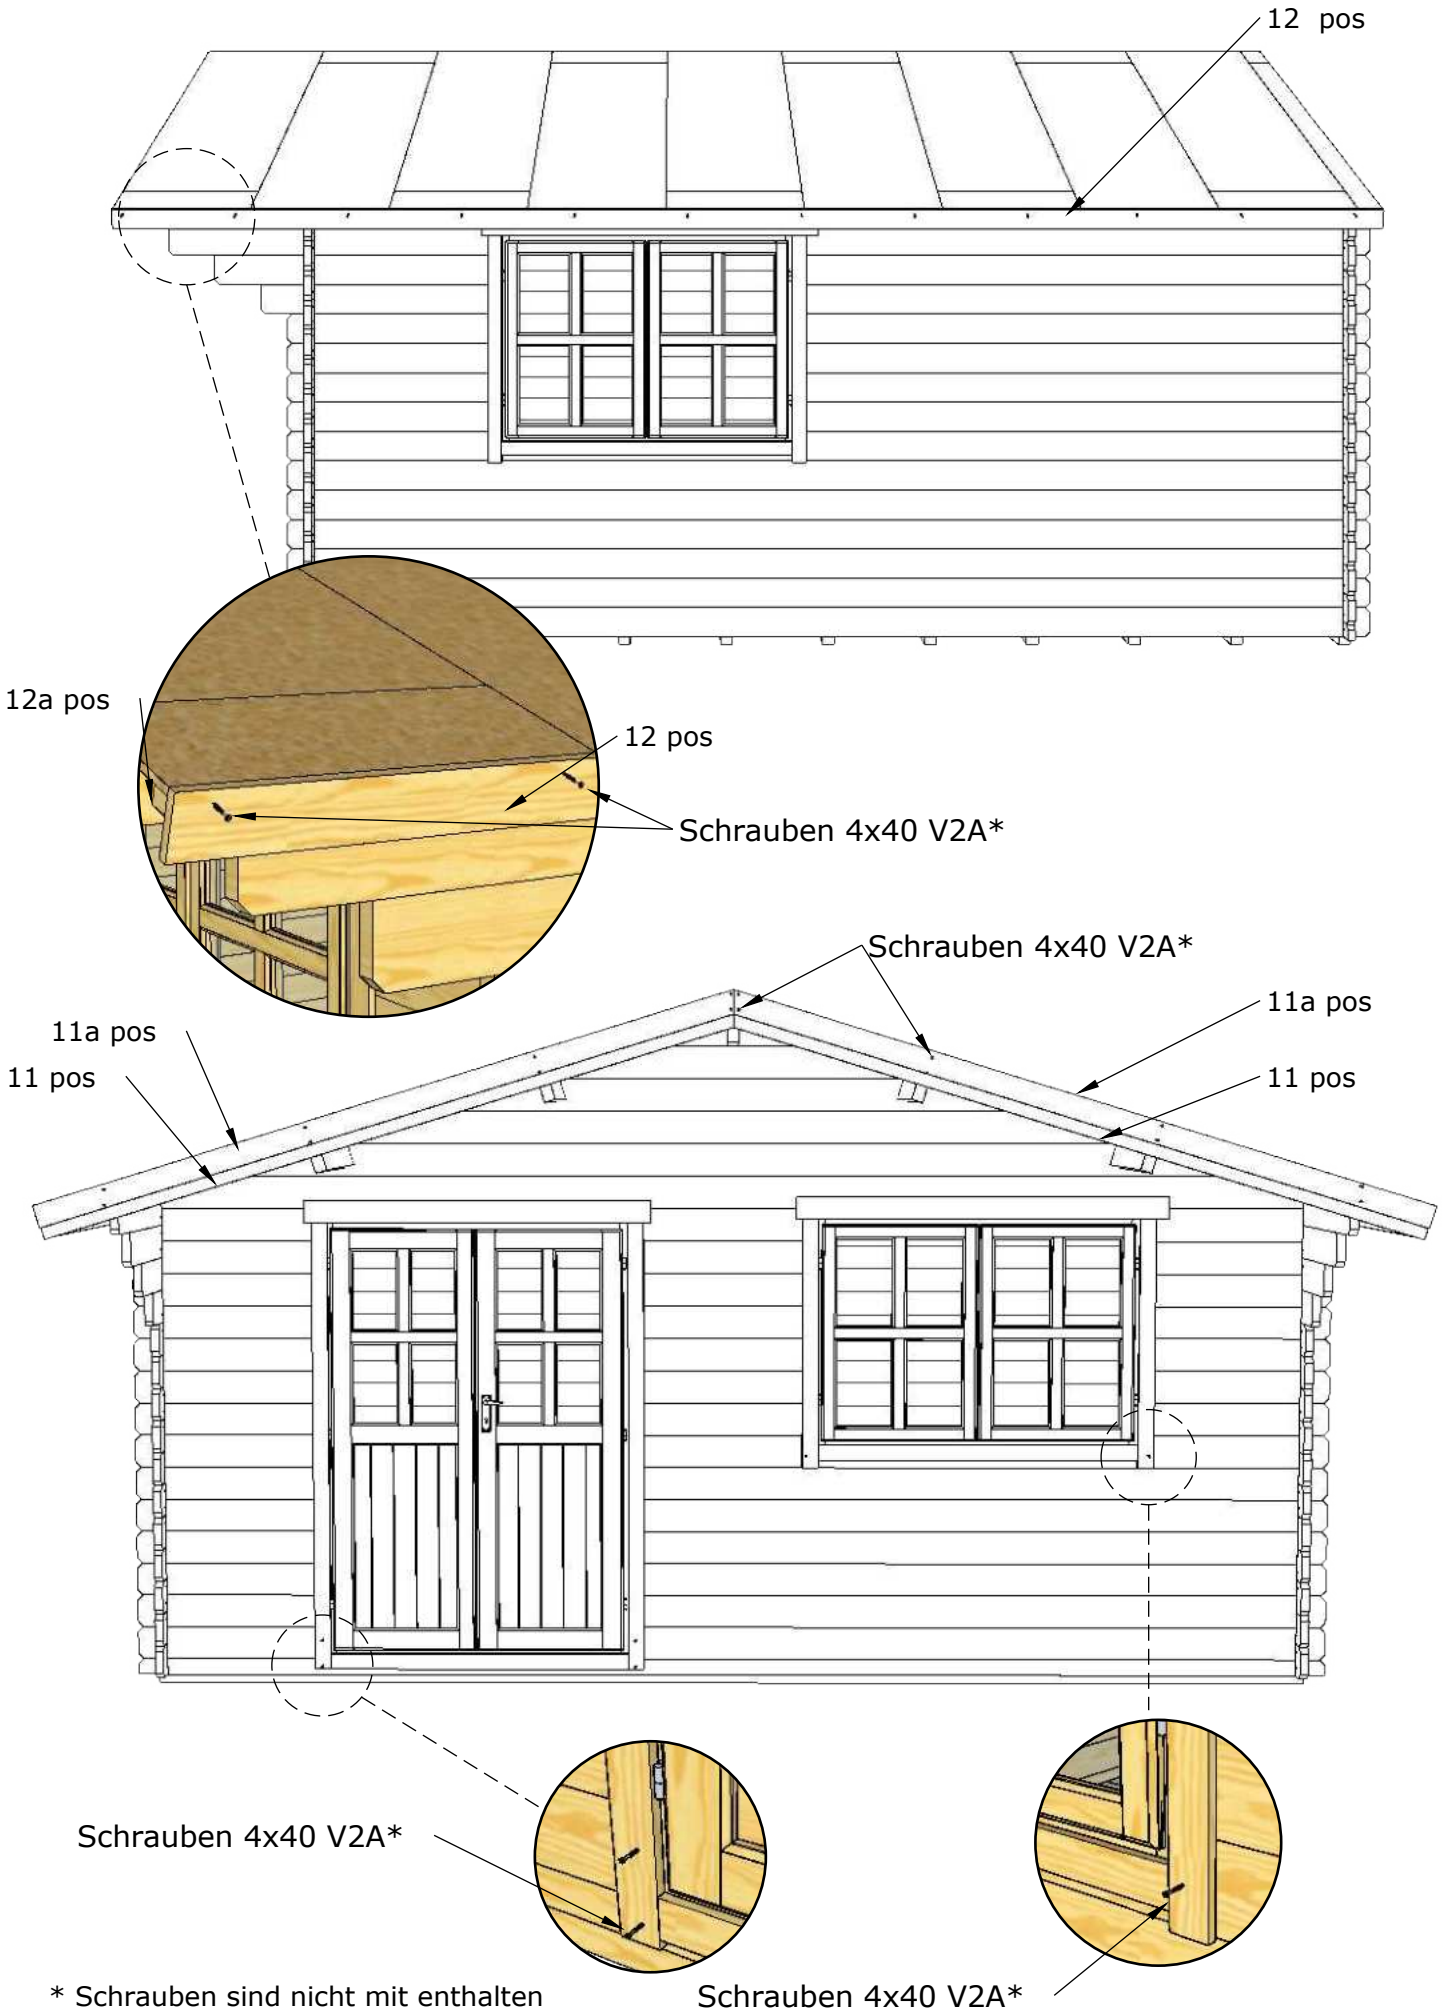

* Schrauben sind nicht mit enthalten

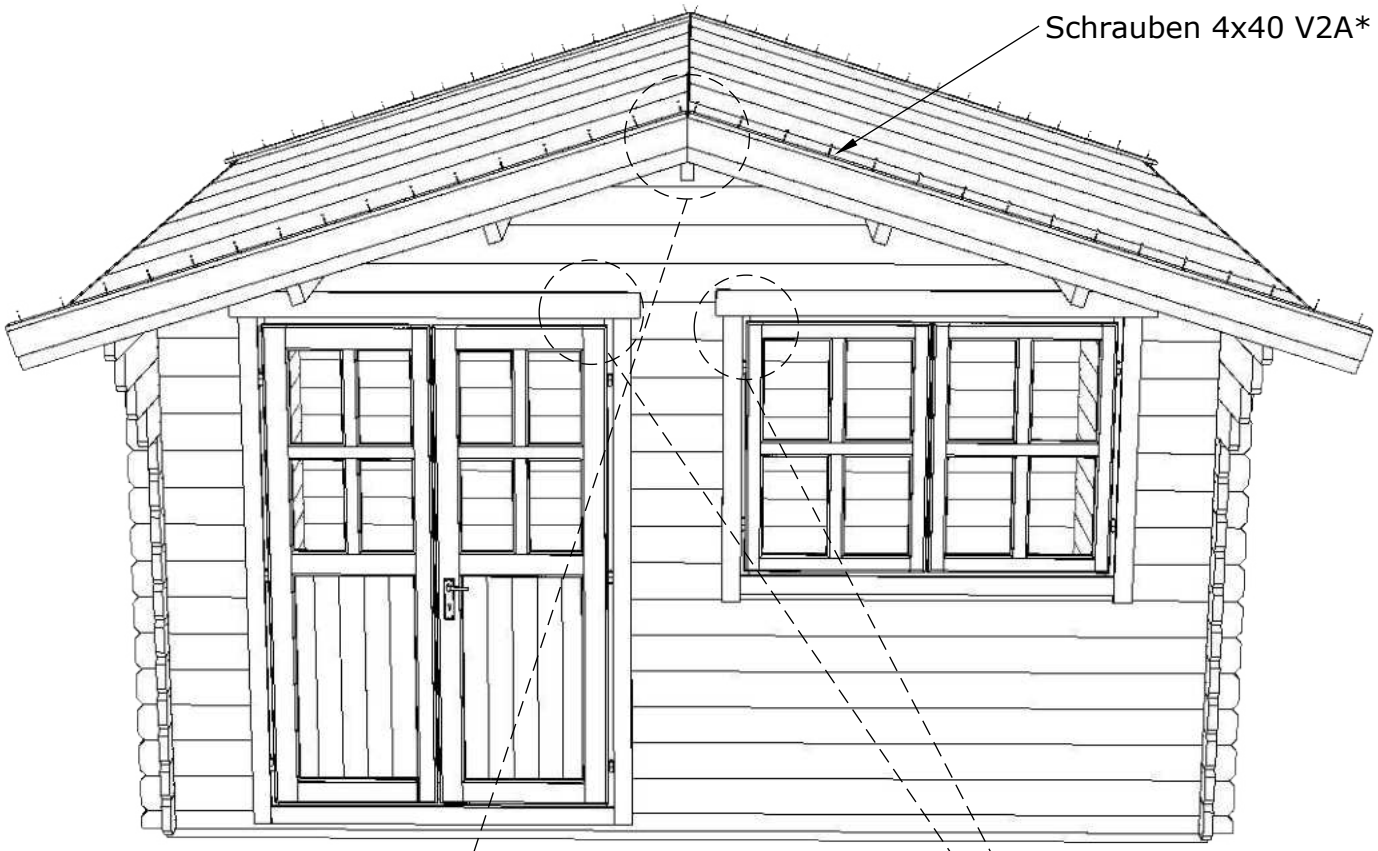

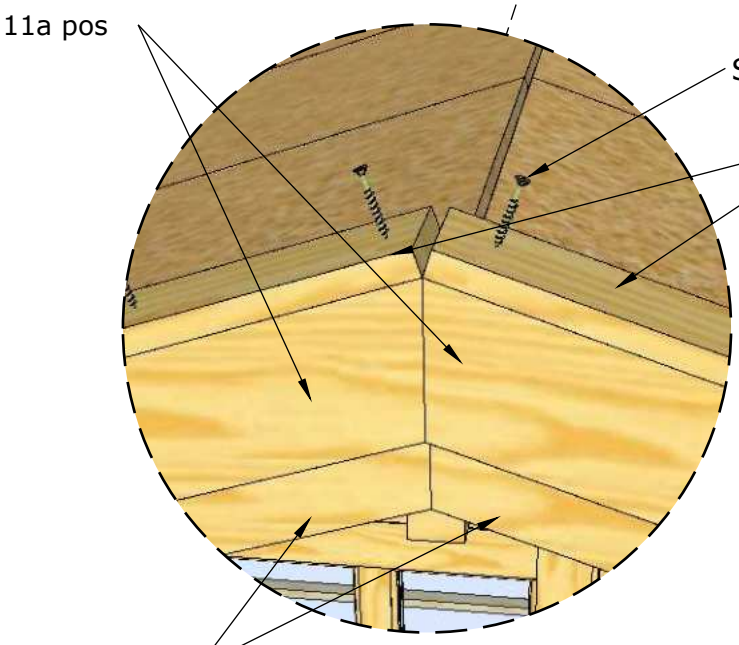

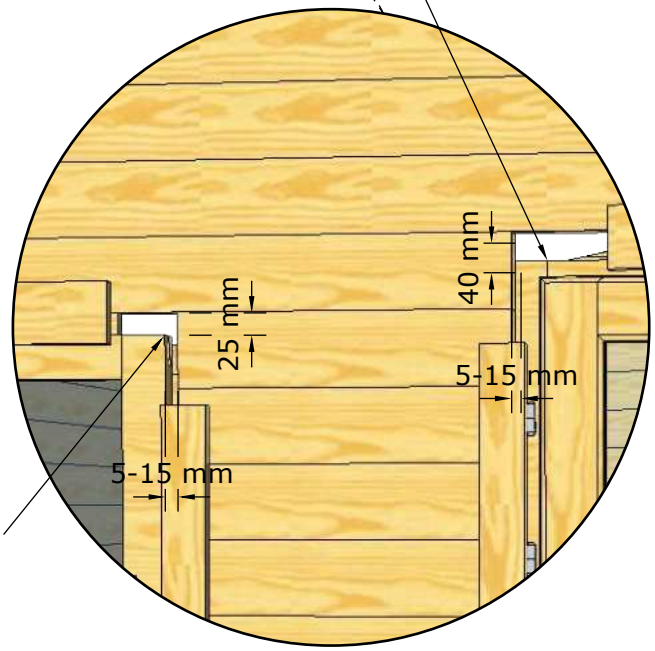

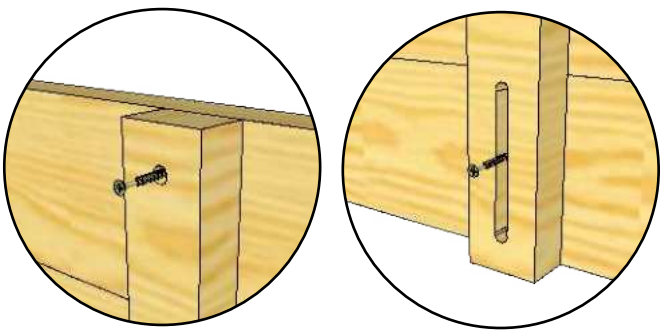

17 pos

* Schrauben sind nicht mit enthalten

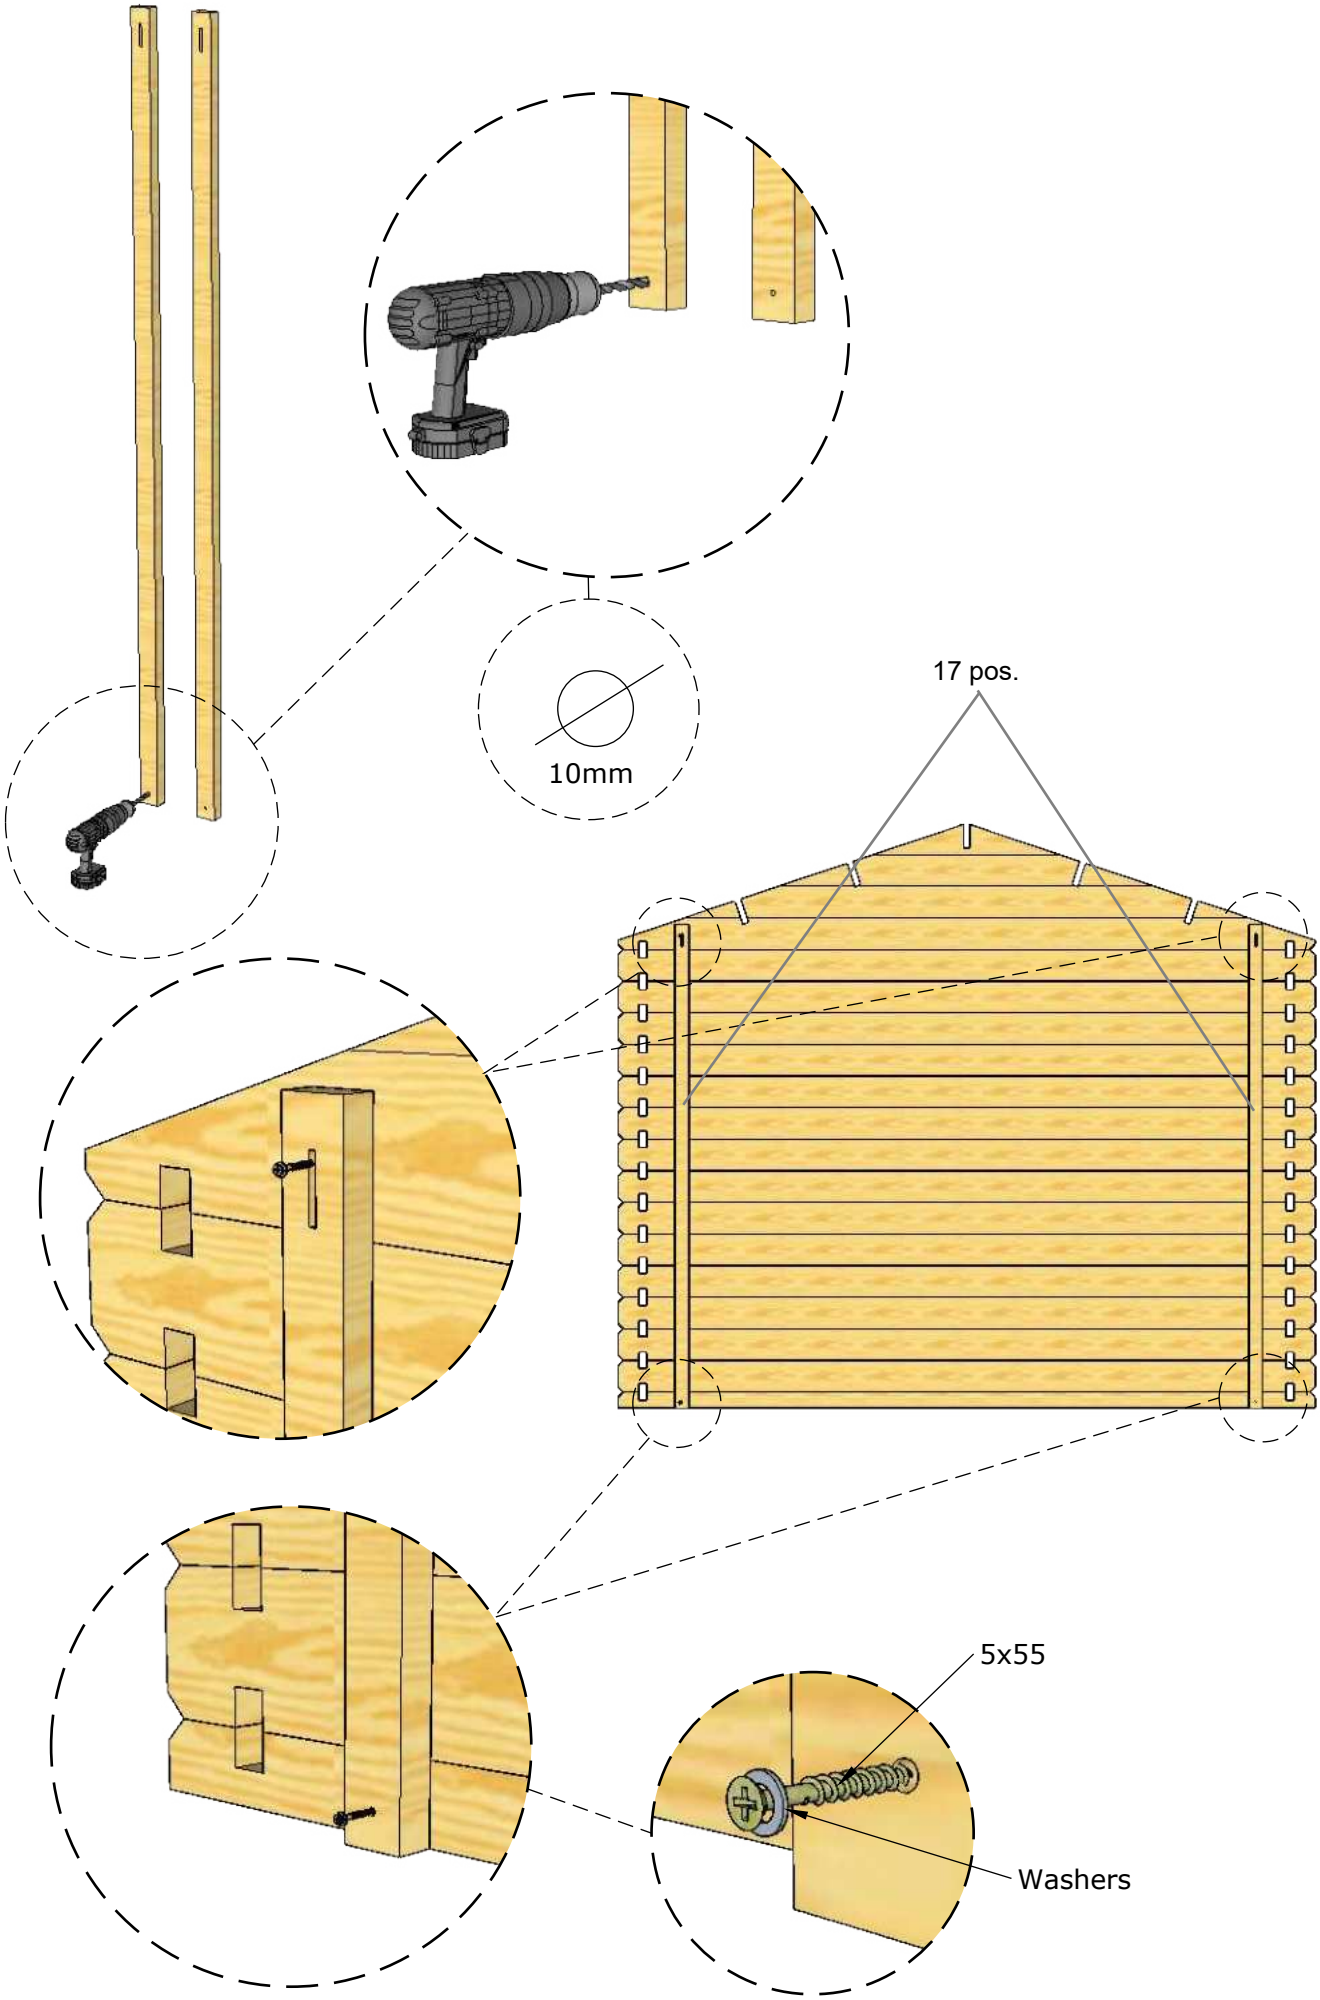
10mm
17 pos.
5x55
Washers

Über Holzeigenschaften und zulässige Fehler

Werter Kunde,

Holz ist ein natürliches und ökologisches Material, deshalb ist zu beachten, dass es nicht vollkommen ist und kleine Fehler wie Risse, Äste, nichtgehobelte Stellen, visuelle Fehler und Fehler natürlicher Herkunft enthalten kann.

Bearbeitungsqualität

Nicht vollständig gehobelte Oberfläche: zulässig sind kleine Rauheit rund um die Äste, kaum bemerkbare Welligkeit auf der Oberfläche, kleine mechanischen Beschädigungen bis zu 20 mm der Kantenbreite und kleine mechanischen Beschädigungen an Enden, welche die Breite des Brettes nicht überschreiten. Zulässig sind außerdem nicht vollständig gehobelte Seitenflächen, wenn dadurch das Gesamtbild von zwei zusammengefügten Brettern nicht beeinträchtigt wird.

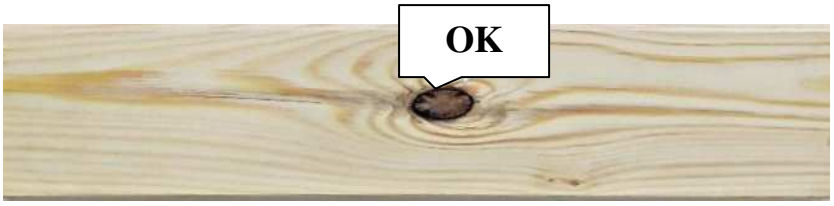

Äste

Teilweise herausgefallene Äste, Äste mit Rissen: zulässig sind einzelne Äste bis 20 mm auf der sichtbaren Fläche bzw. Kante des Brettes.

Tote bzw. teilweise festverwachsene feste, nicht herausgefallene Äste: zulässig sind solche Äste bis zu einem Drittel der Breite des Brettes.

Zulässig sind faule Äste bis 15 mm.

Herausgefallene Äste: zulässig sind einzeln vorkommende herausgefallene Äste mit dem Durchmesser bis 15 mm. Bretter mit Astlöchern werden im Fertigungsprozess aussortiert. Da solche auch später während des Betriebs entstehen können, sind sie in kleinen Mengen zulässig.

Risse

Nicht durchgehende Risse, welche während der Holztrocknung entstehen, sind auf einer Seite des Brettes zulässig.

Durchgehende Risse an den Enden des Brettes sind zulässig, wenn ihre Länge die Breite des Brettes nicht überschreitet.

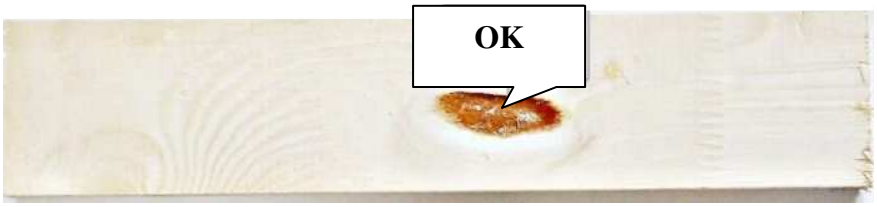

Harzgallen

Harzgallen sind zulässig.

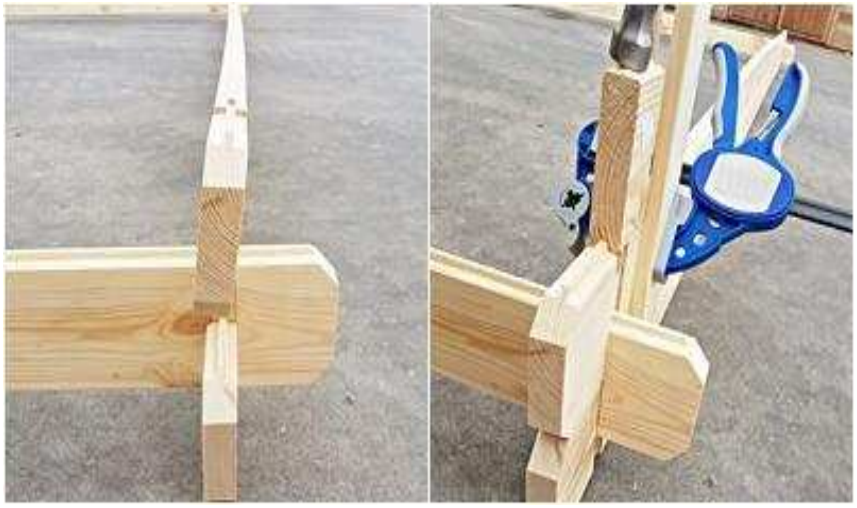

Verformung

Infolge von Witterungseinflüssen bzw. falscher Lagerung können sich die Bretter verformen, und zwar, sich verkrümmen bzw. verdrehen. Das lässt sich einfach während der Montage mit Hilfsmitteln wie Zwingen bzw. Spanngurte ausrichten.

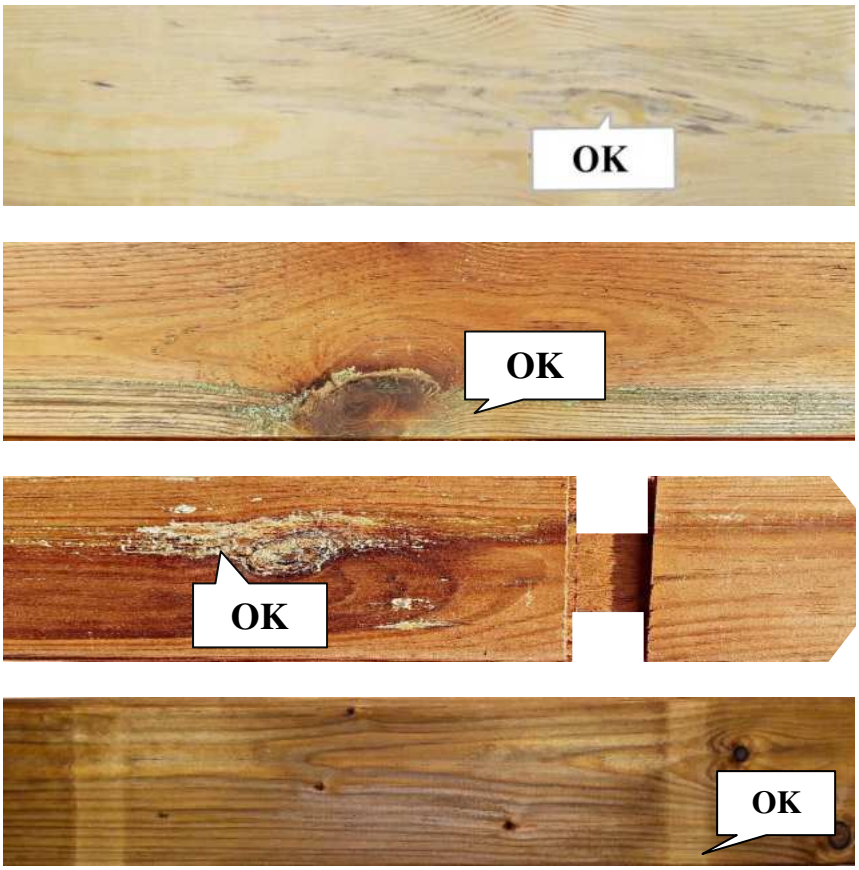

Farbveränderungen

Für imprägniertes Holz sind Farbveränderungen zulässig – sie haben keine Auswirkungen auf die Haltbarkeit und die Betriebseigenschaften des Holzes.

Maßtoleranz

Die zulässige Holzmaßtoleranz beträgt +/- 3 % je nach Betriebsbedingungen.

Es ist zu betonen, dass kleine Fehler die Funktionalität des Erzeugnisses nicht beeinträchtigen und alle Fehler, welche nach dem Zusammenbau des Erzeugnisses nicht auf der sichtbaren Seite bleiben und den normalen Betrieb nicht beeinträchtigen, zulässig sind.