

# B-17

## Kontrollbeleg!

## GARTEN STAR (5x5)

D(OSB) F(-)

Wir möchten uns bei Ihnen für den Kauf dieses Gartenhauses bedanken.

Dieser vorgefertigte Bausatz wurde mit technisch sehr aufwendigen und hochwertigen Maschinen hergestellt.

Die Qualität wurde mehrfach kontrolliert und entspricht dem üblichen Standard. Während der Verpackung wurden die Anzahl der Teile und die Qualität nochmals an verschiedenen Stationen geprüft.

Eine Reklamation ist somit ausgeschlossen.

Sollte es wieder erwarten zu einer Reklamation kommen beschränkt sich die Gewährleistung des Lieferanten ausschließlich auf den Austausch des fehlerhaften Materials.

Legen Sie Ihrer Einkaufsquelle den Kaufbeleg sowie diesen Kontrollbeleg vor.

Erläutern Sie anhand der fehlerhaften Teile – welche Sie unbedingt vorlegen sollen – was nicht in Ordnung ist.

## Prüfbeleg :

Qualität Wandteile		
Qualität Dachteile		
Qualität Fußbodenteile		
Qualität Fenster		
Qualität Türen		<b>QC PASSED</b>
Anzahl der Teile		
Verpackung geprüft		
Endabnahme		
Beleg Nr.		

# Aufbauanleitung GarTen-Star 5x5 D(OSB) F(-)

Der Aufbau von Gartenhäusern sollte grundsätzlich bei trockenem Wetter erfolgen. Sollte es während des Aufbaus zu regnen beginnen, ist das Holz umgehend mit einer Plane abzudecken.

Nach Fertigstellung des Hauses ist es umgehend mit einer entsprechenden Farbe gegen Witterungseinflüsse zu schützen.

Vor Beginn des Hausaufbaus ist ein solides, waages Fundament aus z.B. Schwellen oder Betonplatten zu erstellen.

Auf dieses Fundament wird zunächst die Unterkonstruktion aus den Lagenhölzern Pos.2 gem. Zeichnung verlegt. Achtung, die Lagenhölzer müssen flach verlegt werden.

**Achtung**, die Lagenhölzer sind an die Unterlegehölzer geschraubt. Dieses dient zum vereinfachten Transport Ihres Hauses. Die Unterhölzer müssen abgeschraubt werden.

## **Sehr wichtig!**

Die Bodenplatte muss ausnivelliert, also waage und rechtwinkelig sein. Nehmen Sie auf jeden Fall eine Wasserwaage und einen Winkel zur Hilfe und messen Sie auch von Ecke zu Ecke!

Bevor Sie mit dem Aufbau der Wände beginnen, legen Sie bitte fest ob die Tür rechts oder links eingebaut werden soll. Ebenso verfahren Sie mit den Seitenfenstern. Die Blockbohlen sind rechts und links verwendbar.

Jetzt können Sie mit dem Aufbau der Wände beginnen. Sie beginnen also mit Pos.3 vorne (hinten) und mit Pos.6 an den Seiten.Überprüfen Sie nochmals, ob das Haus waage und rechtwinkelig steht.

Sie können nunmehr das Haus aufbauen, in dem Sie Wandbohle für Wandbohle zusammenstecken. Während der Aufbauphase Nut und Feder unbedingt mit Imp. Grund (aussen) behandeln.

Sobald die Aussenwände die Giebelhöhe erreicht haben, können Sie die vorgefertigten Giebel Pos.8 aufsetzen. Als nächstes werden die Dachsparren in die Ausklinkungen der Giebel eingesetzt. Eventuell auftretende Höhenunterschiede müssen mit einem Elektroholbel ausgeglichen werden. Anschließend werden die Dachplatten (OSB) die nach dem Schnittplan (Seite18) zugeschnitten wurden, aufgeschraubt. Arbeiten Sie von vorne nach hinten.

Jetzt können Sie die Fenster und Türen einsetzen.Sie stellen die Tür/Fenster einfach in die entsprechenden Ausschnitte. Anschließend werden die BekleidungsleistenPos.15a und 16a angebracht, indem diese mit dem Fenster- und Türrahmen verschraubt werden.

Schrauben Sie nicht in die Wandbohlen, damit diese noch vertikal arbeiten können.

Über Fenster und Tür verbleibt zunächst ein Spalt. Dieser ist notwendig, da das Haus im Laufe der Zeit absackt und der Spalt sich somit schließt.

Danach können die Leisten für Giebel und Traufe Pos.11, 11a, 11b und 12+12a angebracht werden.

Jetzt werden die Fußbodenplatten (OSB)/Fußbodenbretter die nach dem Schnittplan (Seite19/20) zugeschnitten wurden, aufgeschraubt. Diese werden auf die Unterkonstruktion aufgeschraubt.

Nach Fertigstellung des Hauses muß komplett von Innen mit Innenimprägnierung und von Aussen - mit Aussenimprägnierung behandelt werden.

Danach erfolgt der Anstrich mit Holzlasur, diese sollte mindestens 2mal erfolgen.

## **Besonderes:**

Holz ist ein Naturwerkstoff, das einem Produkt durch unterschiedliche Maserungen und Farbnuancen seinen spezifischen und natürlichen Reiz gibt. Trockenrisse und eventuell auftretende Harzgallen sind bei einem Vollholzprodukt unvermeidlich und beeinträchtigen in keiner Weise die Qualität und Haltbarkeit Ihres Gartenhauses.

## **Reklamation:**

Sollte es zu einer Reklamation kommen, beachten Sie folgende Vorgehensweise:

Legen Sie Ihrer Einkaufsquelle den Kaufbeleg vor und schildern Sie das Problem.

Die reklamierten Teile bitte aufheben bis die Reklamation beseitigt ist.

Ansprüche auf Gewährleistung beschränken sich auf den Austausch von fehlerhaftem Material. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen.

Nicht im Lieferumfang enthalten sind Schrauben, Nägel, Dachpappen und Farben

## **Empfehlungen**

Es wird empfohlen, Lüftung im Gartenhaus einzurichten.



Für den Zusammenbau dieses Hauses sind minimale Kenntnisse über den Zusammenbau von Holzprodukten erforderlich, sonst ist es empfehlenswert, einen Fachmann heranzuziehen

## **Achtung!**

Der Hersteller behält sich das Recht vor, geringfügige Änderungen vorzunehmen.

## **Wichtiger Hinweis zur Holzbehandlung nach der Montage**

Die sachgemäße und fristgerechte Behandlung des Holzes nach der Montage ist zwingend erforderlich, um die Funktionstüchtigkeit sowie die Formstabilität des Gartenhauses dauerhaft zu gewährleisten.

**Die Nichtbeachtung der nachfolgenden Anweisungen kann zu Materialverformungen führen und den Verlust von Gewährleistungsansprüchen zur Folge haben.**

Bitte beachten Sie daher unbedingt die folgenden Vorgaben:

**1. Vollständige Behandlung des Gartenhauses**

Sämtliche Holzoberflächen sind sowohl im Innen- als auch im Außenbereich unverzüglich nach der Montage mit einem geeigneten Holzschutzmittel zu behandeln.

**2. Vorrangige Behandlung der Türen**

Die Türen zählen zu den besonders empfindlichen Bauteilen. Diese sind spätestens innerhalb von 48 Stunden nach der Montage beidseitig zu behandeln, um Verformungen zu vermeiden.

**3. Verwendung geeigneter Schutzmittel**

Es sind ausschließlich geeignete, für den vorgesehenen Einsatzzweck zugelassene Holzschutzmittel, Farben oder Lacke zu verwenden, die einen wirksamen Schutz gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Verzug bieten.

**4. Sorgfältige und gleichmäßige Beschichtung**

Alle Flächen sind gleichmäßig und vollständig zu beschichten. Besondere Sorgfalt ist auf Stirnseiten, Verbindungsstellen sowie besonders feuchtigkeitsempfindliche Bereiche zu legen.

**5. Kontrolle und Nachbehandlung**

Nach der Erstbehandlung sind sämtliche behandelten Flächen zu überprüfen. Bei Bedarf ist eine Nachbehandlung durchzuführen, um einen vollständigen und dauerhaften Schutz sicherzustellen.

## Sie benötigen folgende Werkzeuge



Gummihammer



Schlosserhammer 500g



Handkreissäge



Akkuschrauber



Elektrohobel



Fuchsschwanz



Banddmaß



Teppichmesser m. Hakenklinge





Flächenstreicher







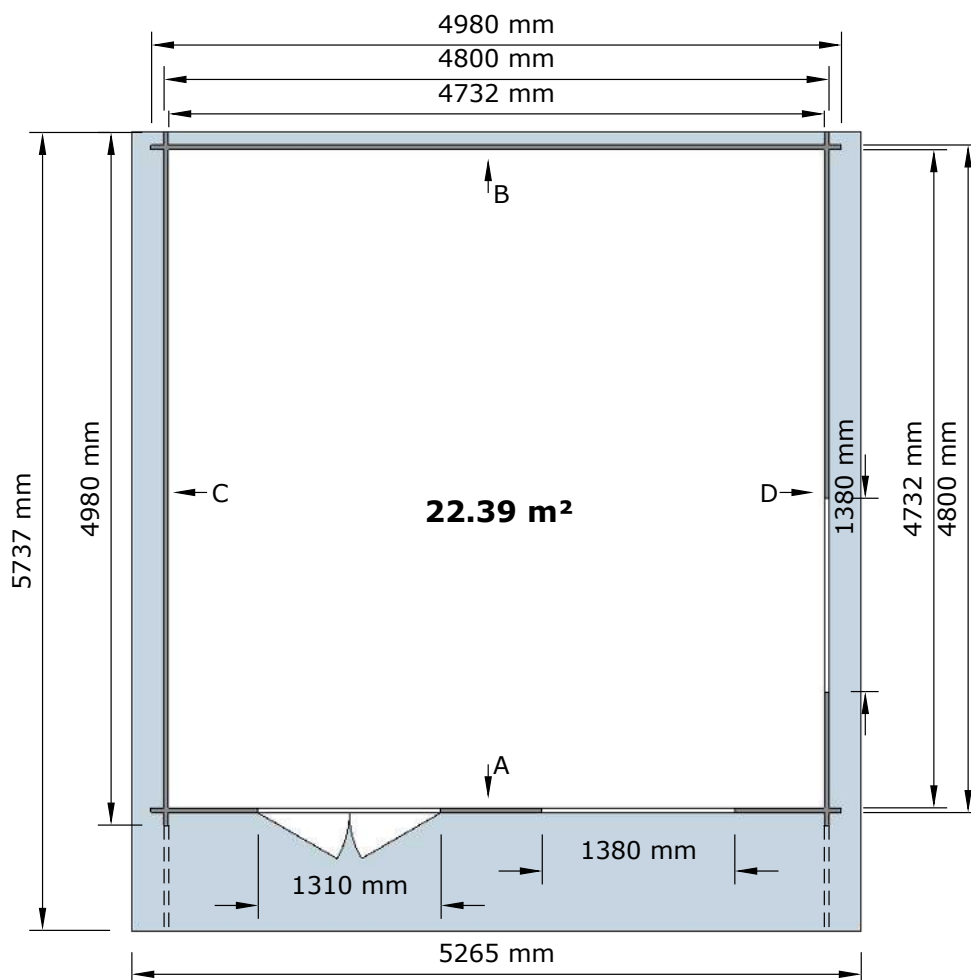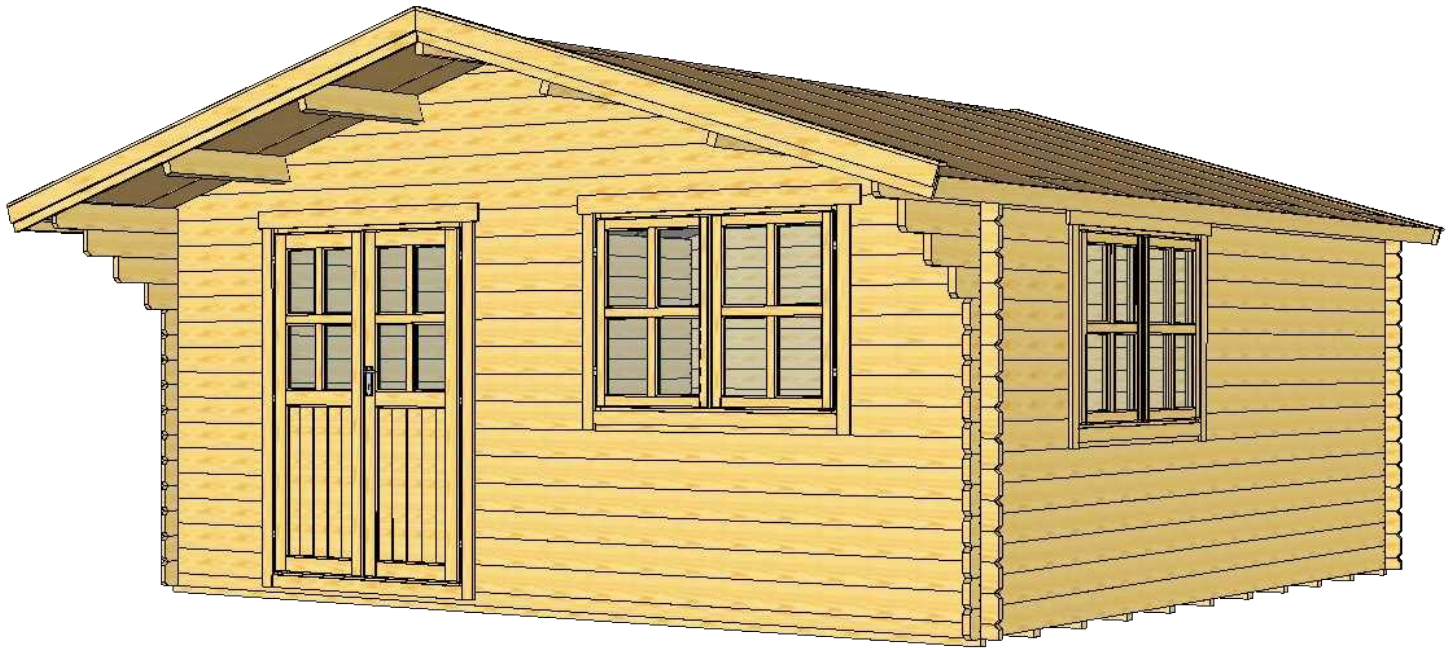














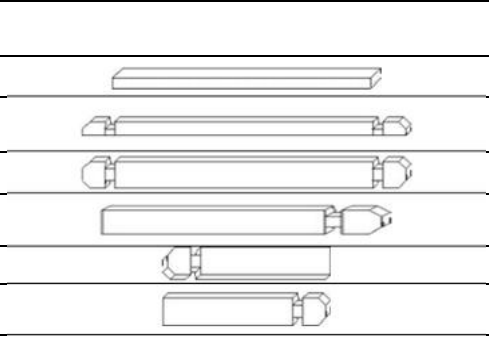



Bleistift

MONTAGEANLEITUNG  
Gerätehaus  
**GARTEN STAR (5x5)**  
D(OSB) F(-)  
35 mm



# GarTen-Star 5x5 OSB

## Stückliste


POS	Abmessung mm h x b x l			Stück		Verwendung
2.	35(27)	47(55)	4800	11		Unterkonstr.
3.	35	67,5	4980	2		Vorderwand, Hinterwand
4.(6.)	35	135	4980	14		Hinterwand
5.- 5.1	35	135	2890	6 +1		Vorderwand
5a/5b	35	135	780	21		Vorderwand
5c	35	135	730	7		Vorderwand
6.1	35	135	4980	1		
6.(4.)	35	135	4980	17		Seitenwand
6a	35	135	980	4		Seitenwand
6b	35	135	2620	7		Seitenwand
7.	35	135	5101	1		Überstandsbohle Seitenwand
7a	35	135	1101	1		Überstandsbohle Seitenwand
7b	35	135	5313	1		Überstandsbohle Seitenwand
7c	35	135	1313	1		Überstandsbohle Seitenwand
7d	35	135	5525	1		Überstandsbohle Seitenwand
7e	35	135	1525	1		Überstandsbohle Seitenwand
7f	35	135	5737	2		Überstandsbohle Seitenwand
8.	35	810	4980	2		Giebel
9.	44	140	5737	1		Dachsparren (Mitte)
9a	44	140	5737	4		Dachsparren (Seiten)
10	15	625	2500	18	OSB	Dach
10.1	15	112	2500	2	OSB	Dach
10a	15	625	250	10	OSB	Dach
10b	15	625	250	8	OSB	Dach
10b.1	15	112	250	2	OSB	Dach
11.	16	90	2800	4		Stirnbrett
11a	16	90	2815	2		Stirnbrett (nur vorne)
11b	16	45	2815	4		Stirnbrettleiste
12.	16	90	2885	4		Traubrett
12a	25 (35)	35	2885	4		Kehlleiste für Traubrett
	15	625	2500	7	<b>OSB Platten für den Fußboden sind im Lieferumfang nicht enthalten. Können gerne seperat erworben werden.</b>	Fußboden
	15	350	2500	1		
	15	625	2230	3		
	15	350	2230	1		
	15	625	2230	4		
	16	90 (110)	4730	53 (43)	<b>Fußbodenbretter sind im Lieferumfang nicht enthalten. Können gerne seperat erworben werden.</b>	Fußboden
14	16	45	1335	4		Fensterleiste
15	16	45	1070	8		Fensterleiste
15a	16	90	1520	4		Fensterleiste
16	16	45	1890	4		Türleiste
16a	16	90	1440	2		Türleiste
16b	16	45	1250	2		Türleiste
17	35	55(47)	1930	4		Inneneckstützen
18				2		Doppelfenster
19				1		Doppeltür

**! Unterkonstruktion**


Wir bitten um Beachtung

Aus ökologischen Gründen ist die Unterkonstruktion Ihres Hauses Bestandteil der Palette.  
Diese ist verschraubt und dadurch leicht zu lösen.


A

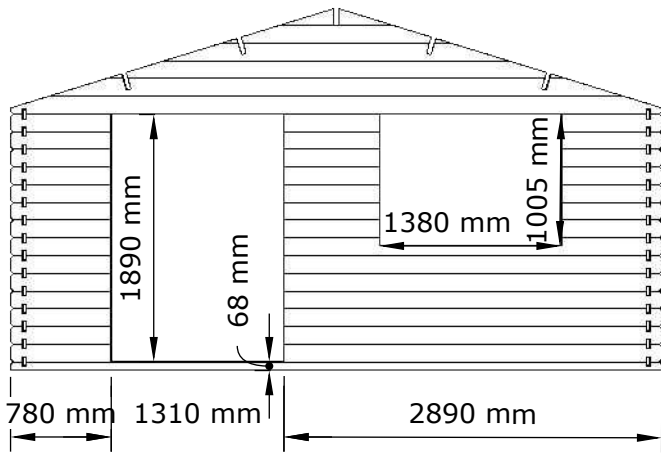






C

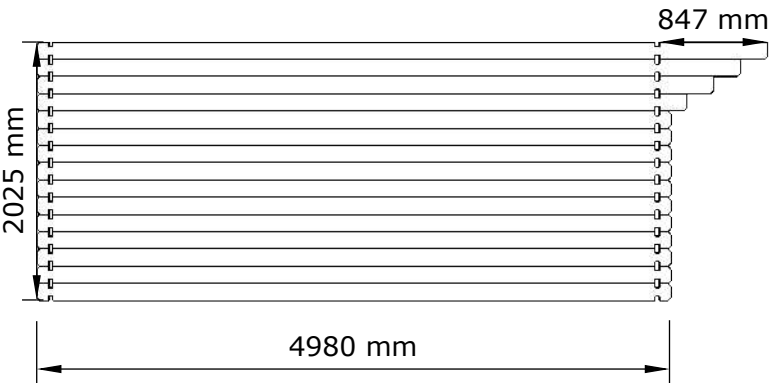


B

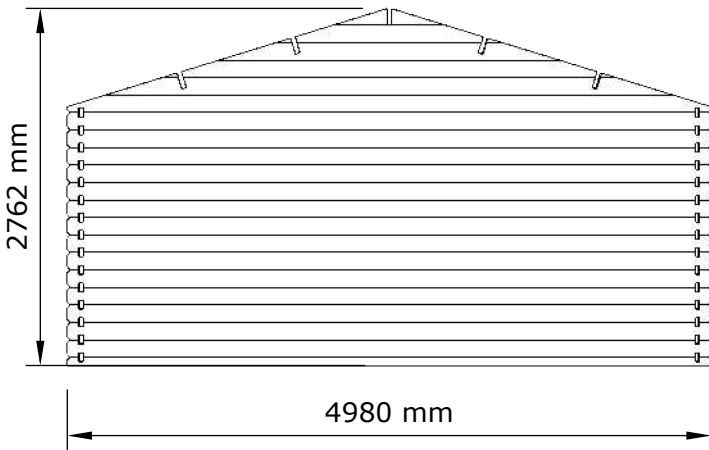


D

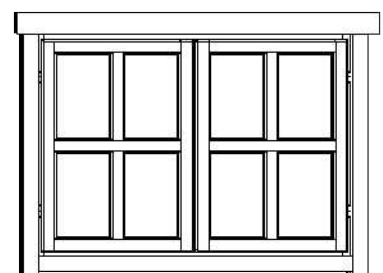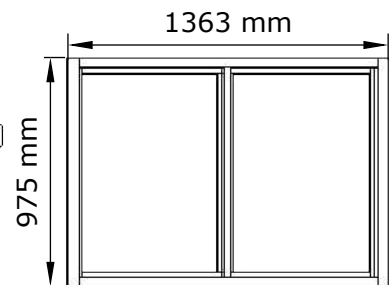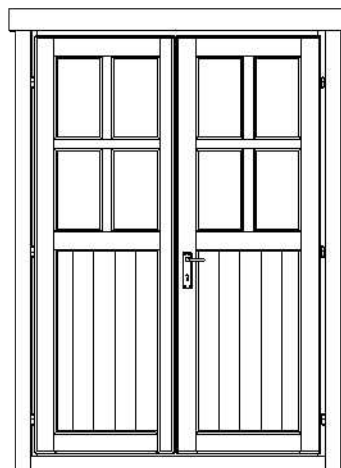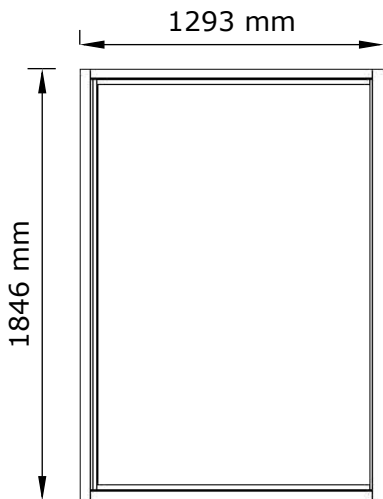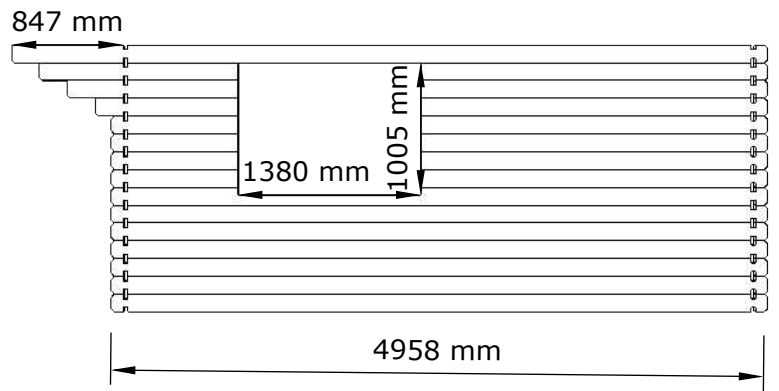

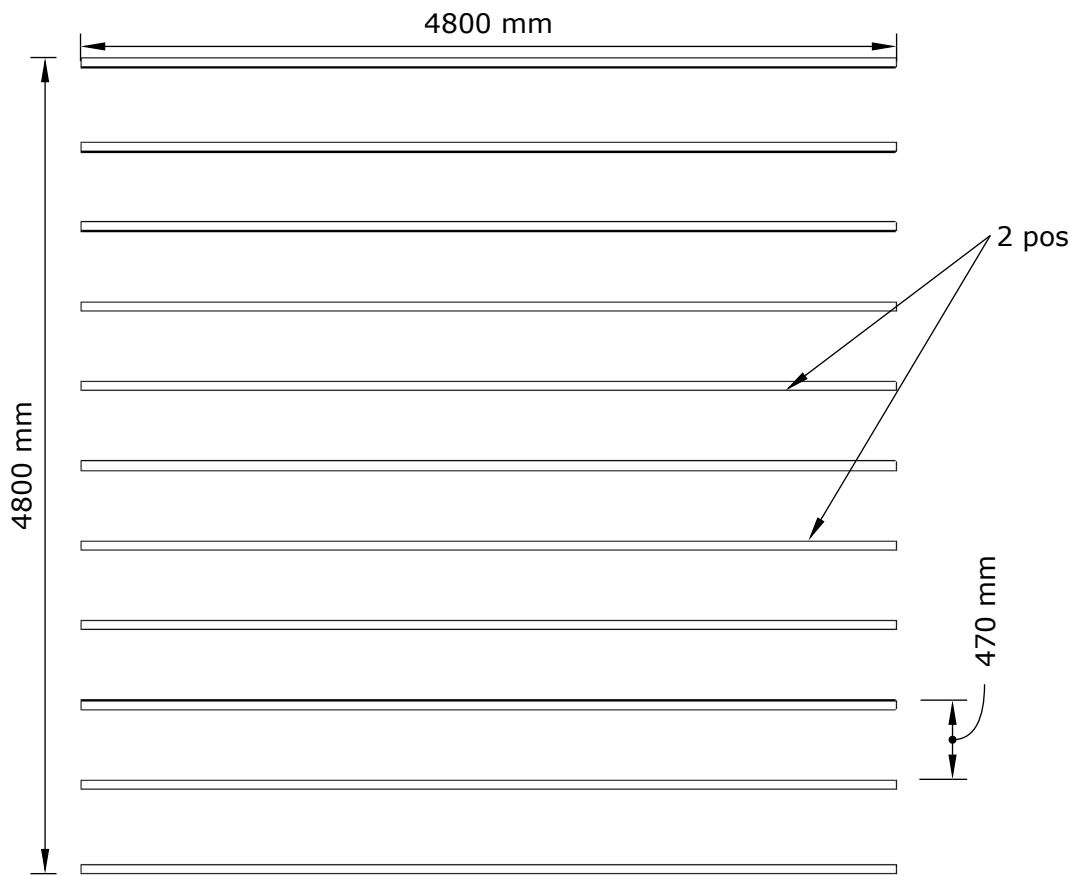


Achtung, die Lagenhölzer sind an die Unterlegehölzer geschraubt. Dieses dient zum vereinfachten Transport Ihres Hauses. Die Unterhölzer müssen abgeschraubt werden.



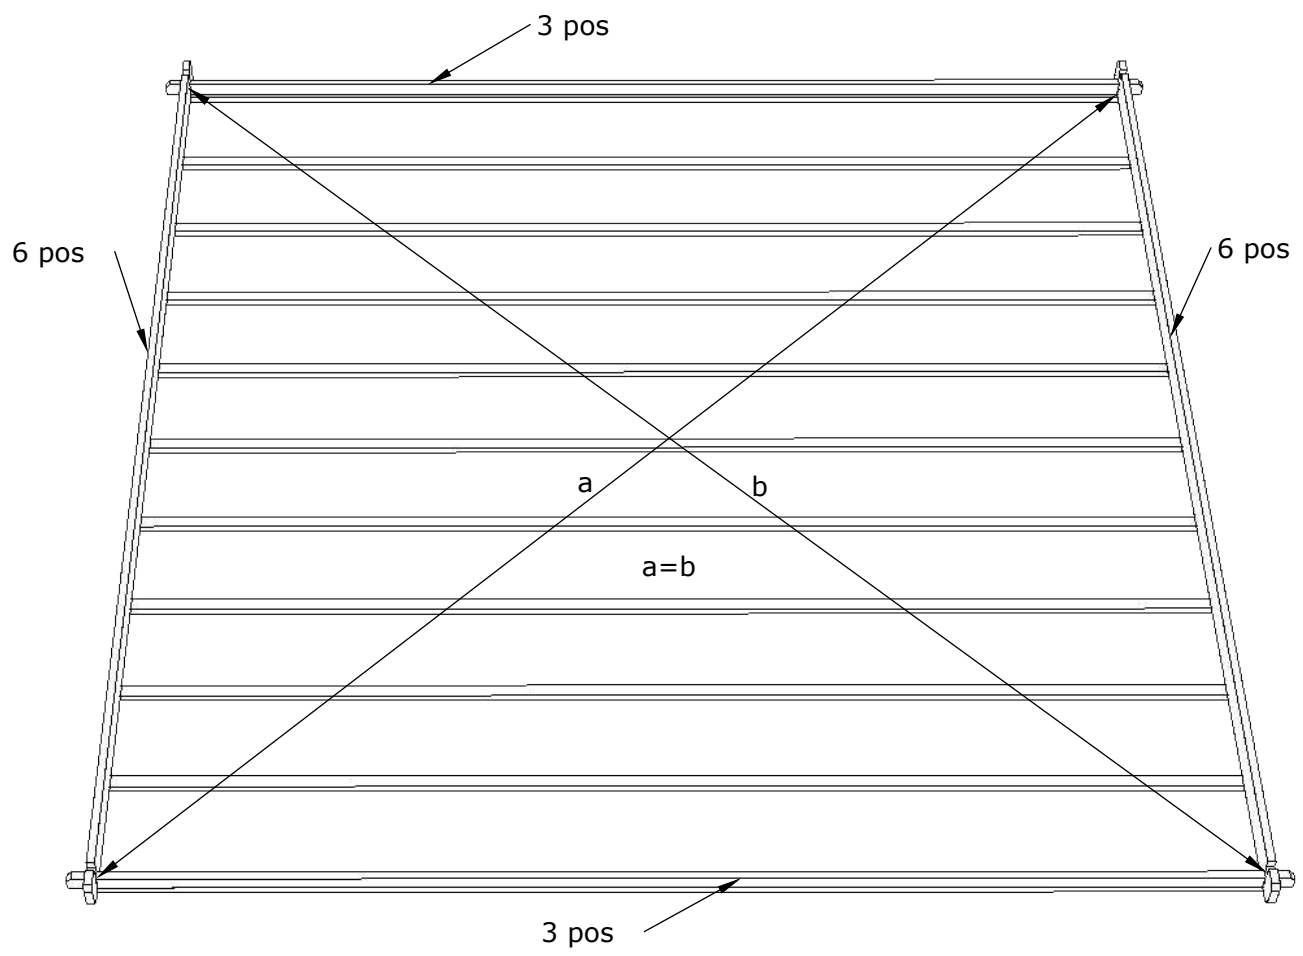






Die Anleitung ist illustrativ. Dieses Handbuch ist keine Projektspezifikation.

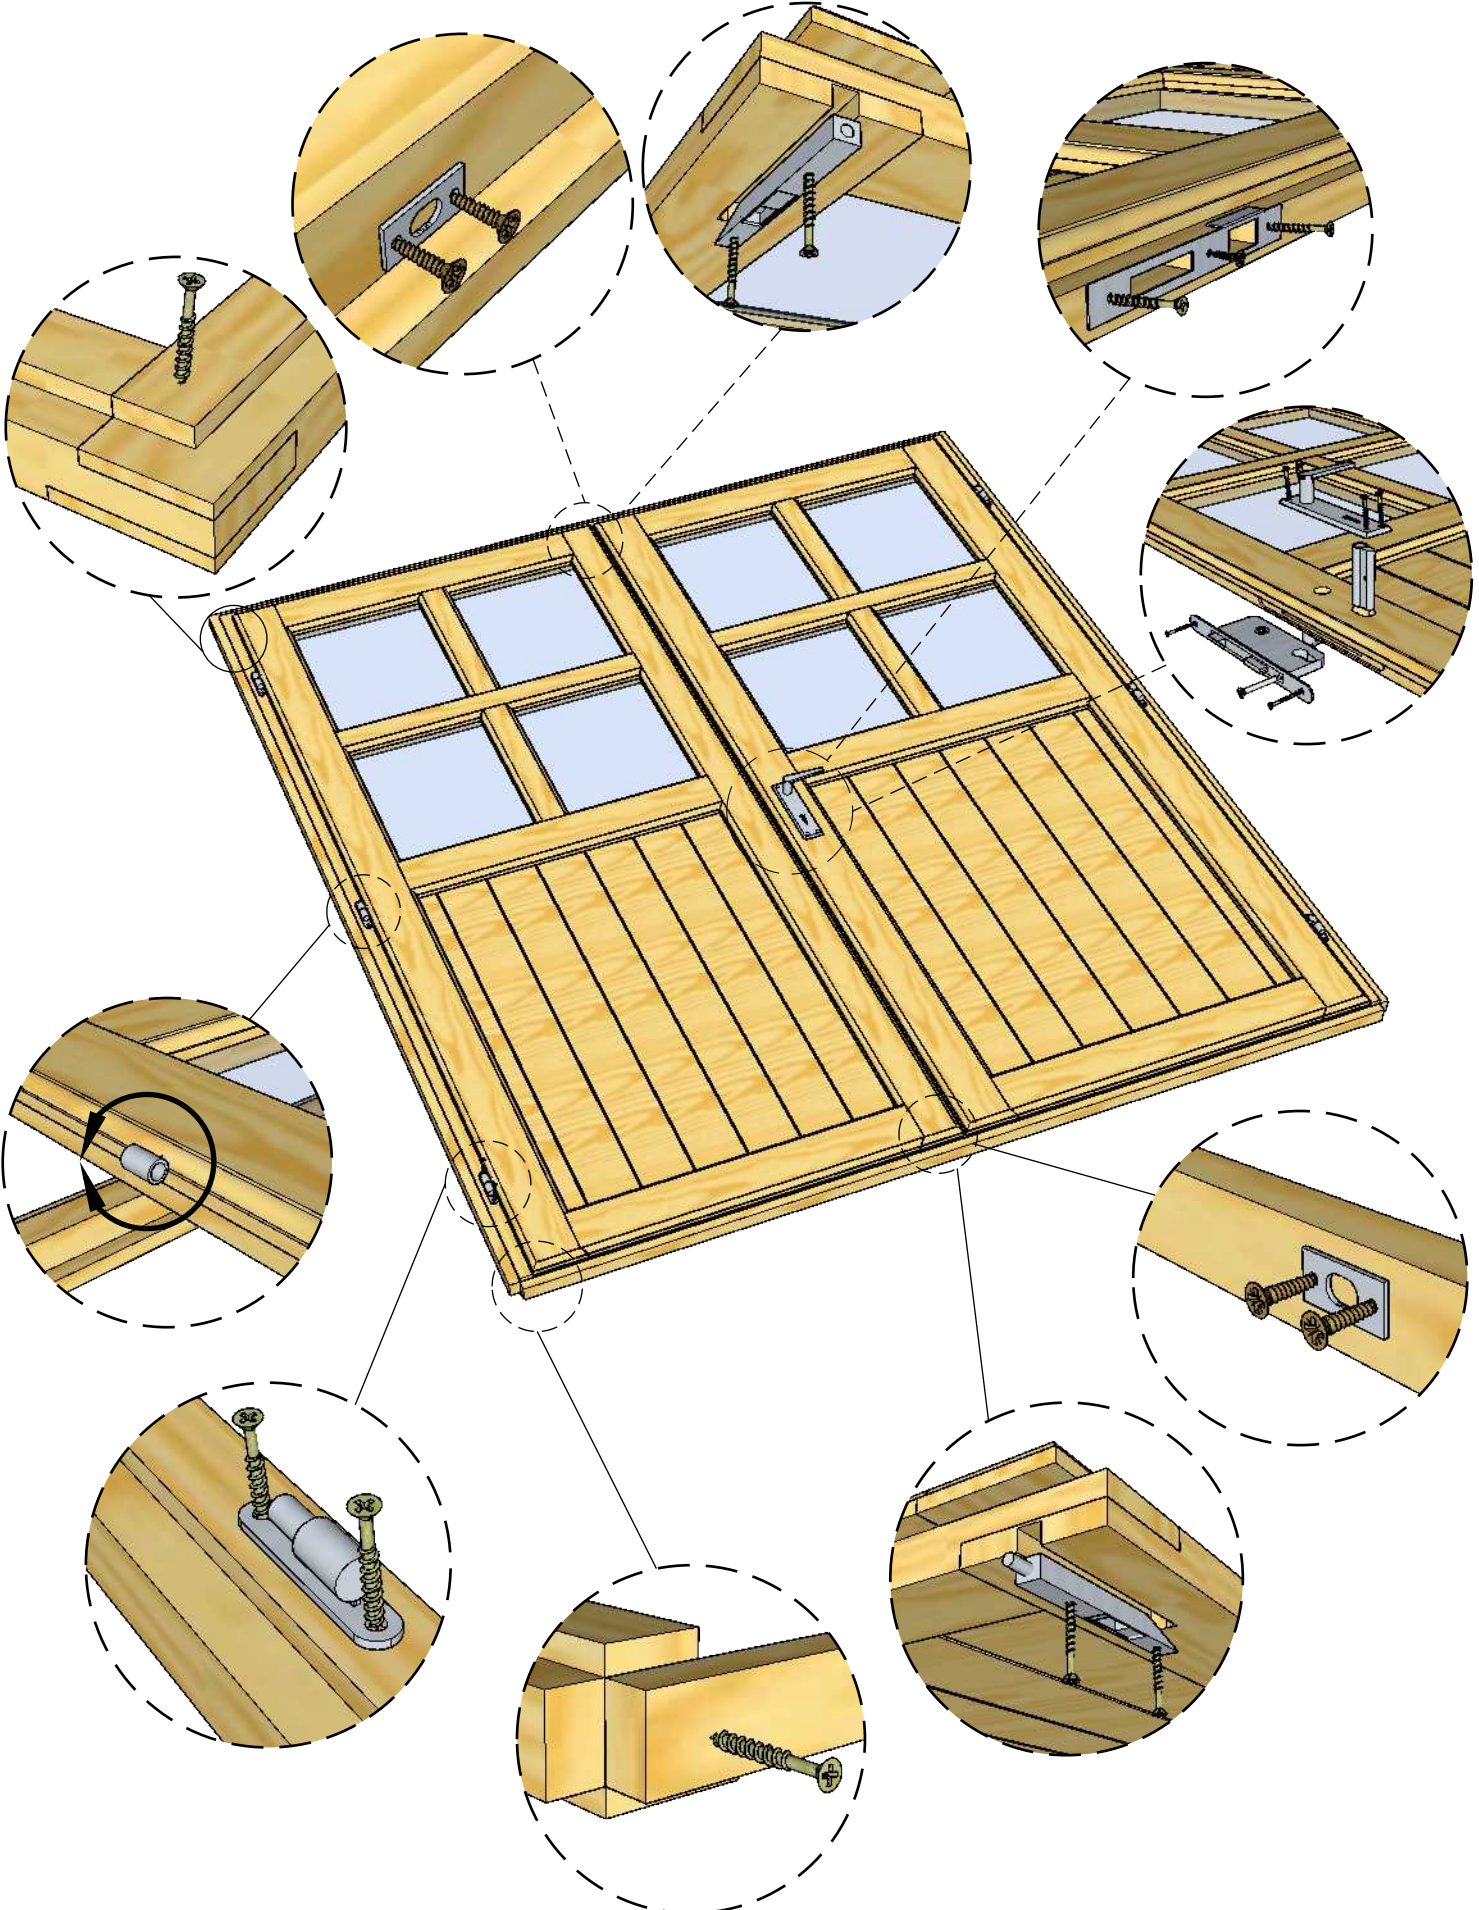


1.

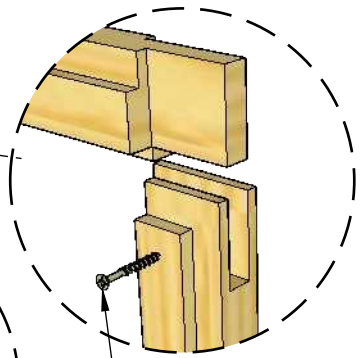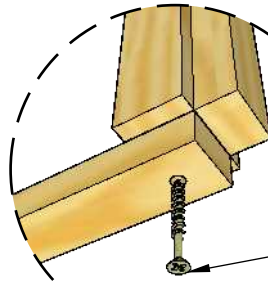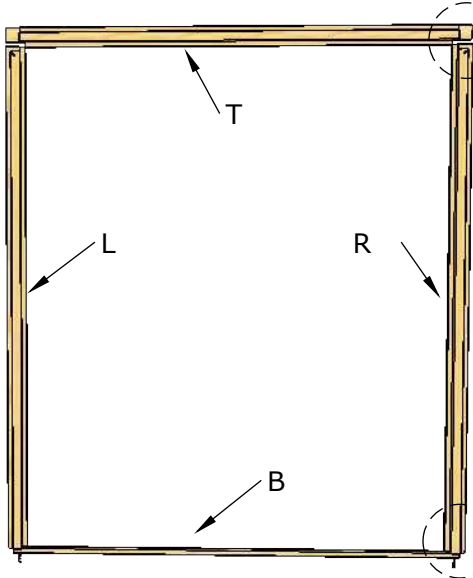


Schrauben 4x40 V2A\*

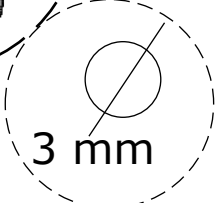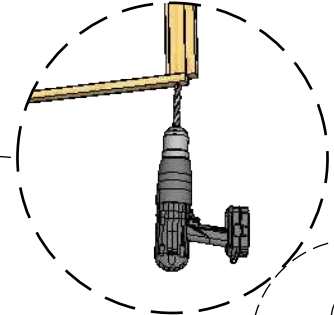


2.

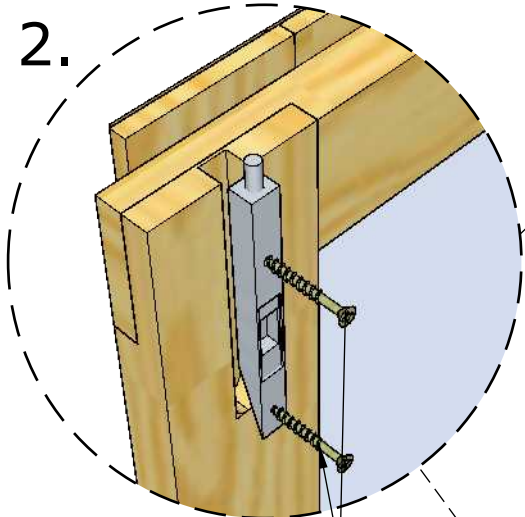

Schrauben 3x30

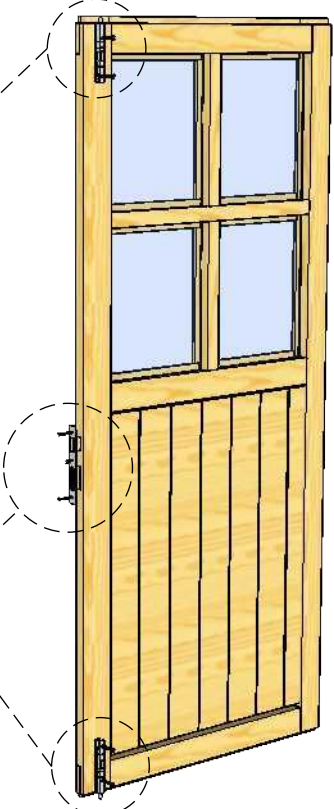


3.

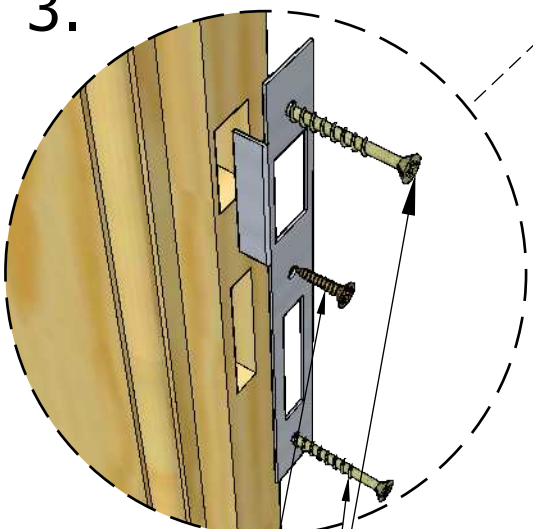


Schrauben 3x16

Schrauben 3x30

Schrauben 3.5x40

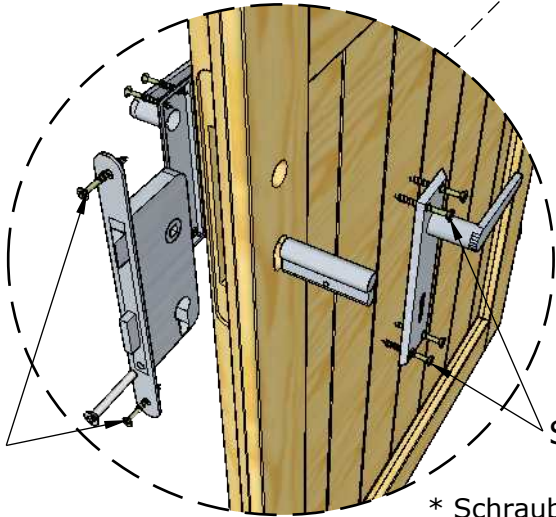


Schrauben 3.5x25

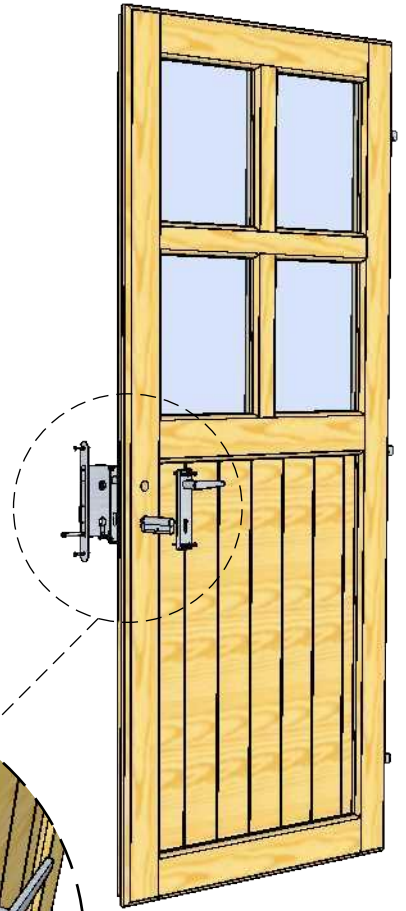


\* Schrauben sind nicht mit enthalten



4.

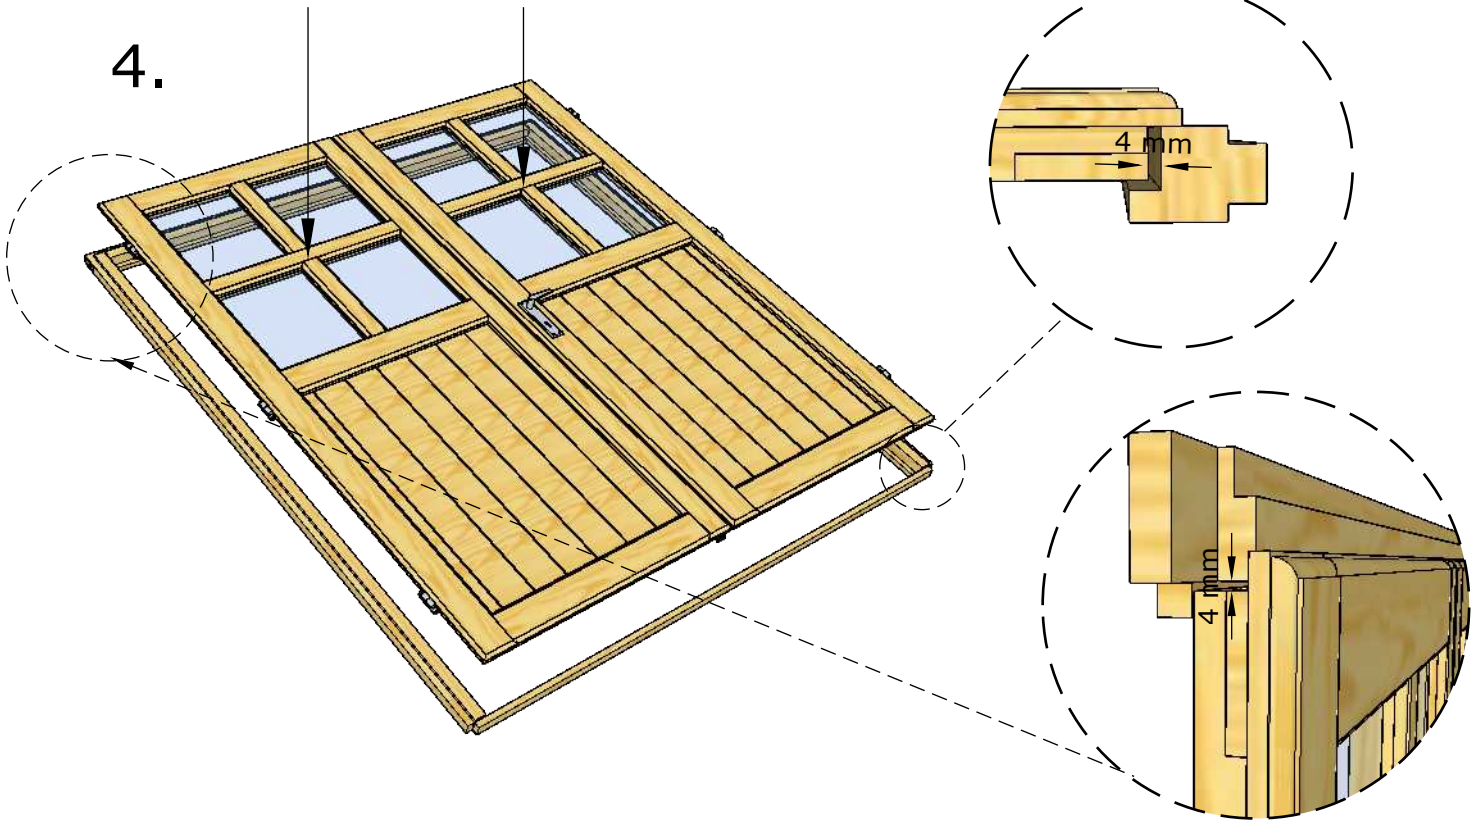



5.

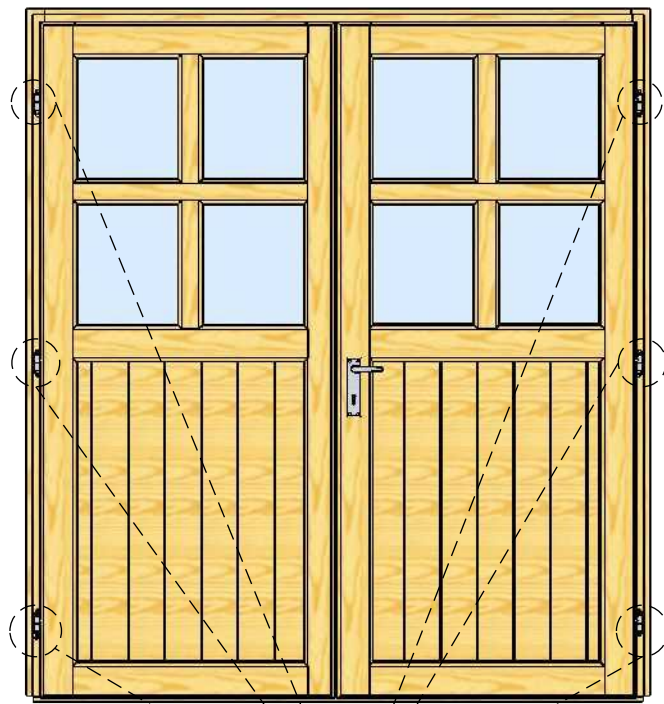

Schrauben 3.5x40


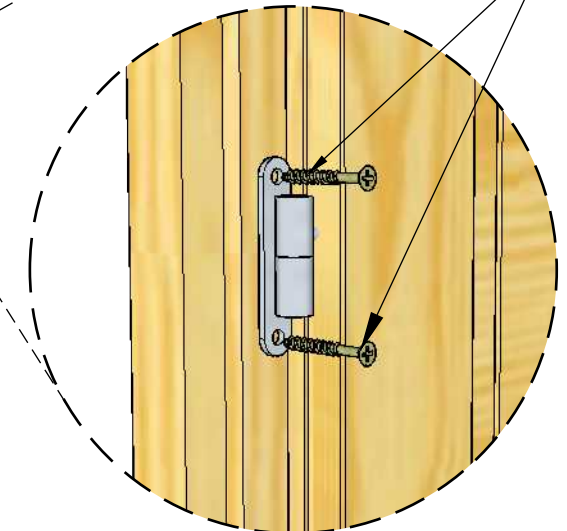
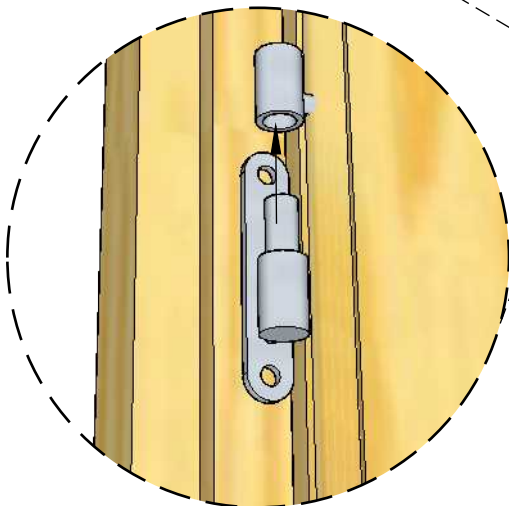


6.

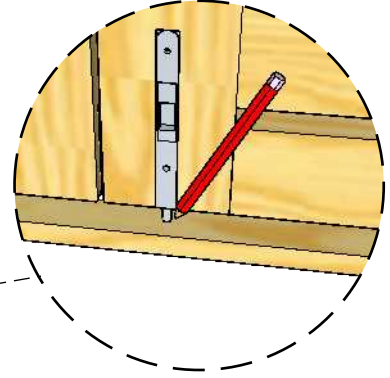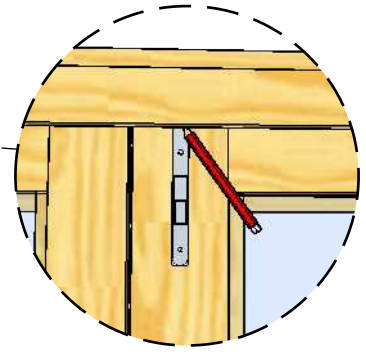


7.


Schrauben 2.5x10

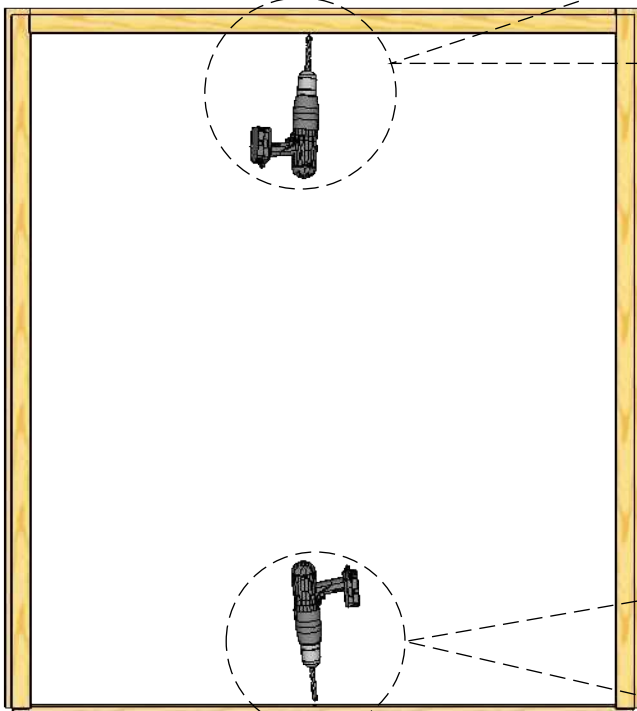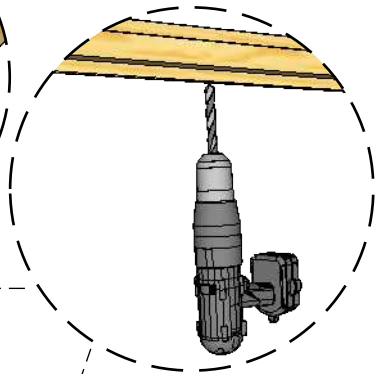
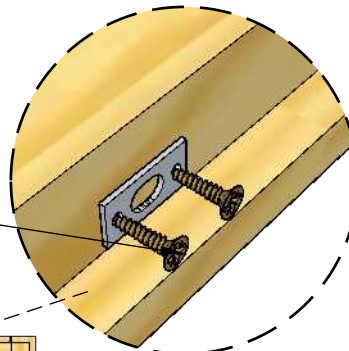


10 mm

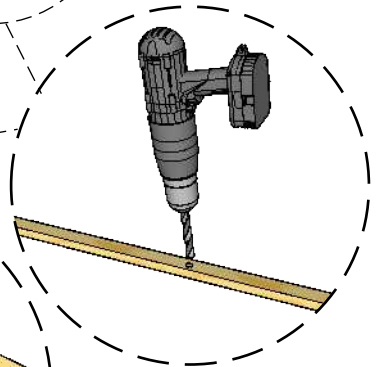


Schrauben 2.5x10

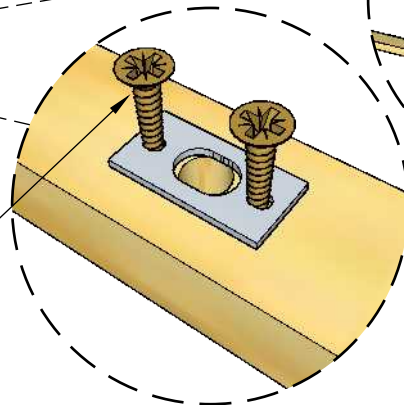


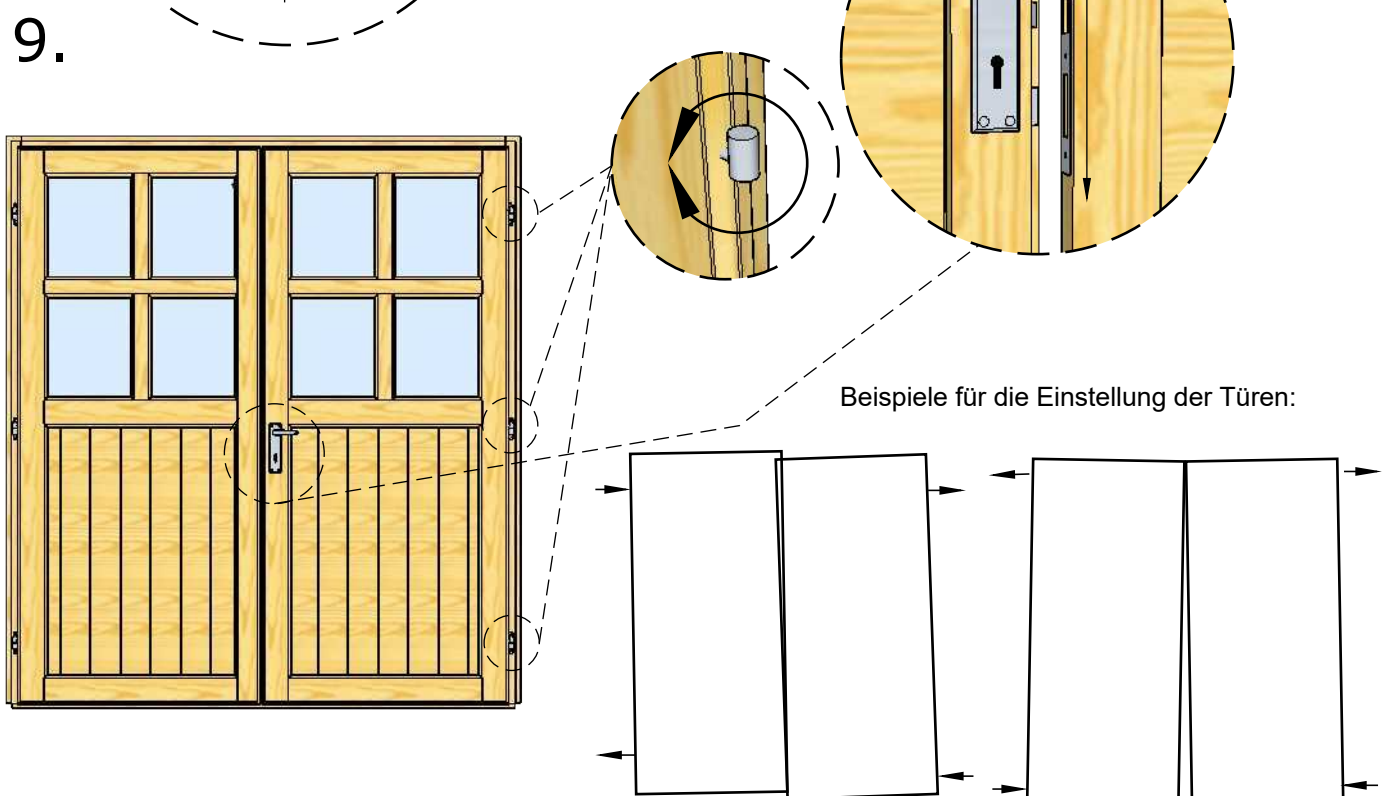
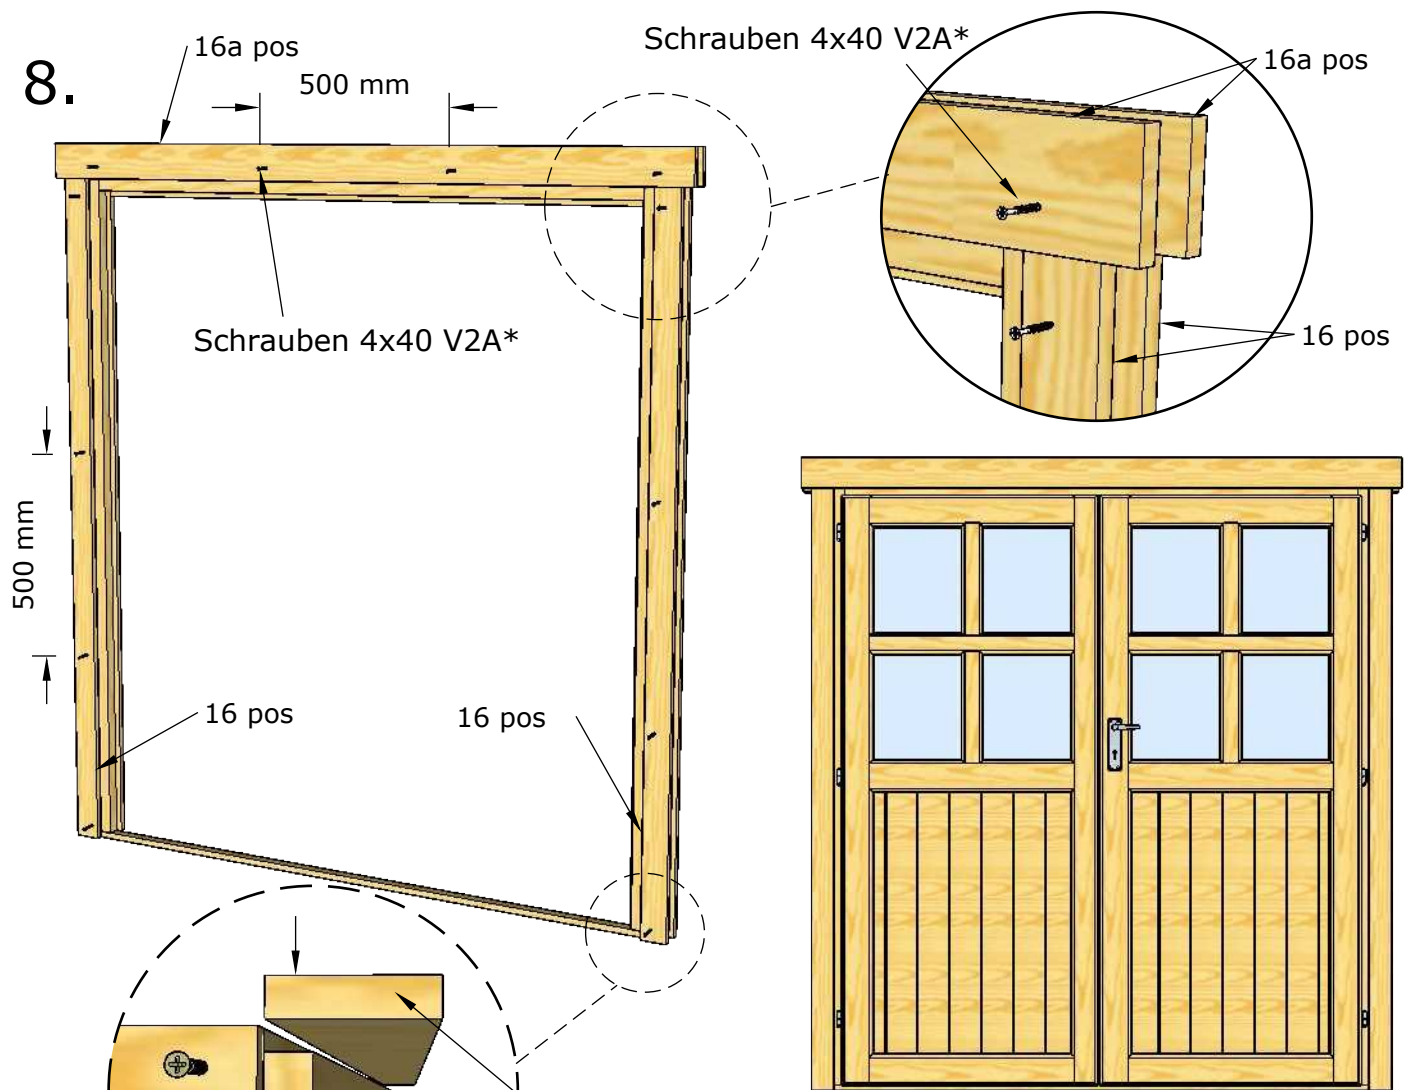





\* Schrauben sind nicht mit enthalten


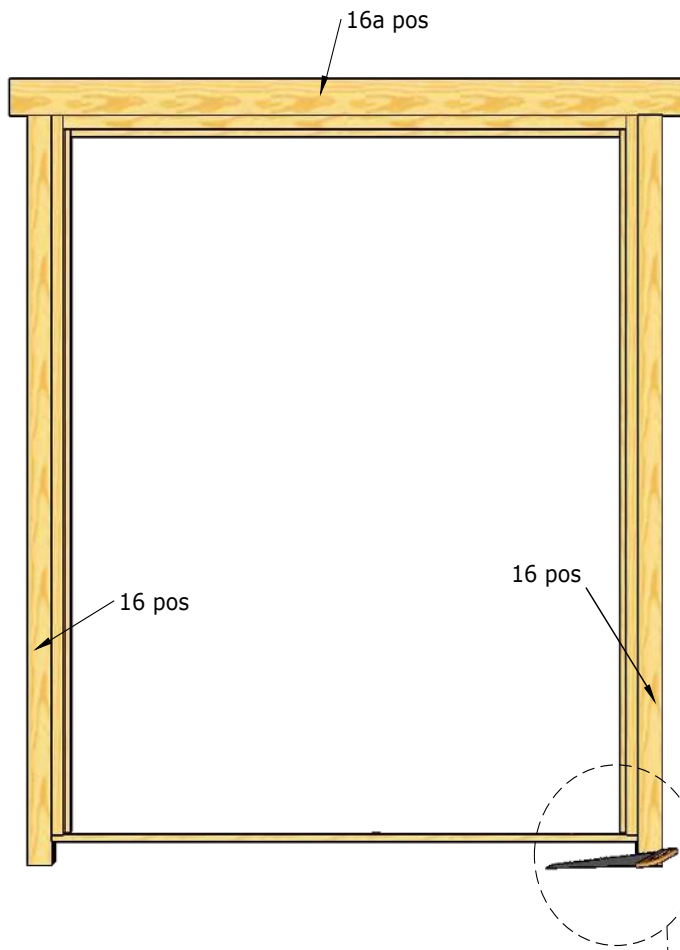


Bitte wenn nötig die  
Position 16 zurecht  
schneiden

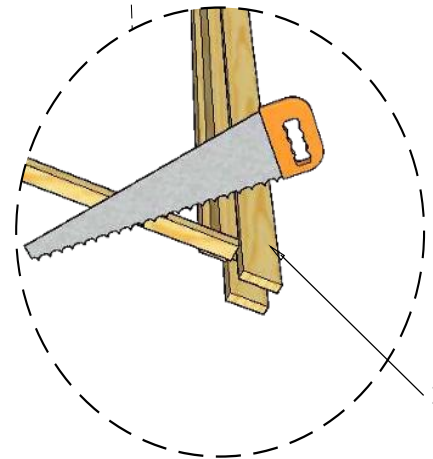

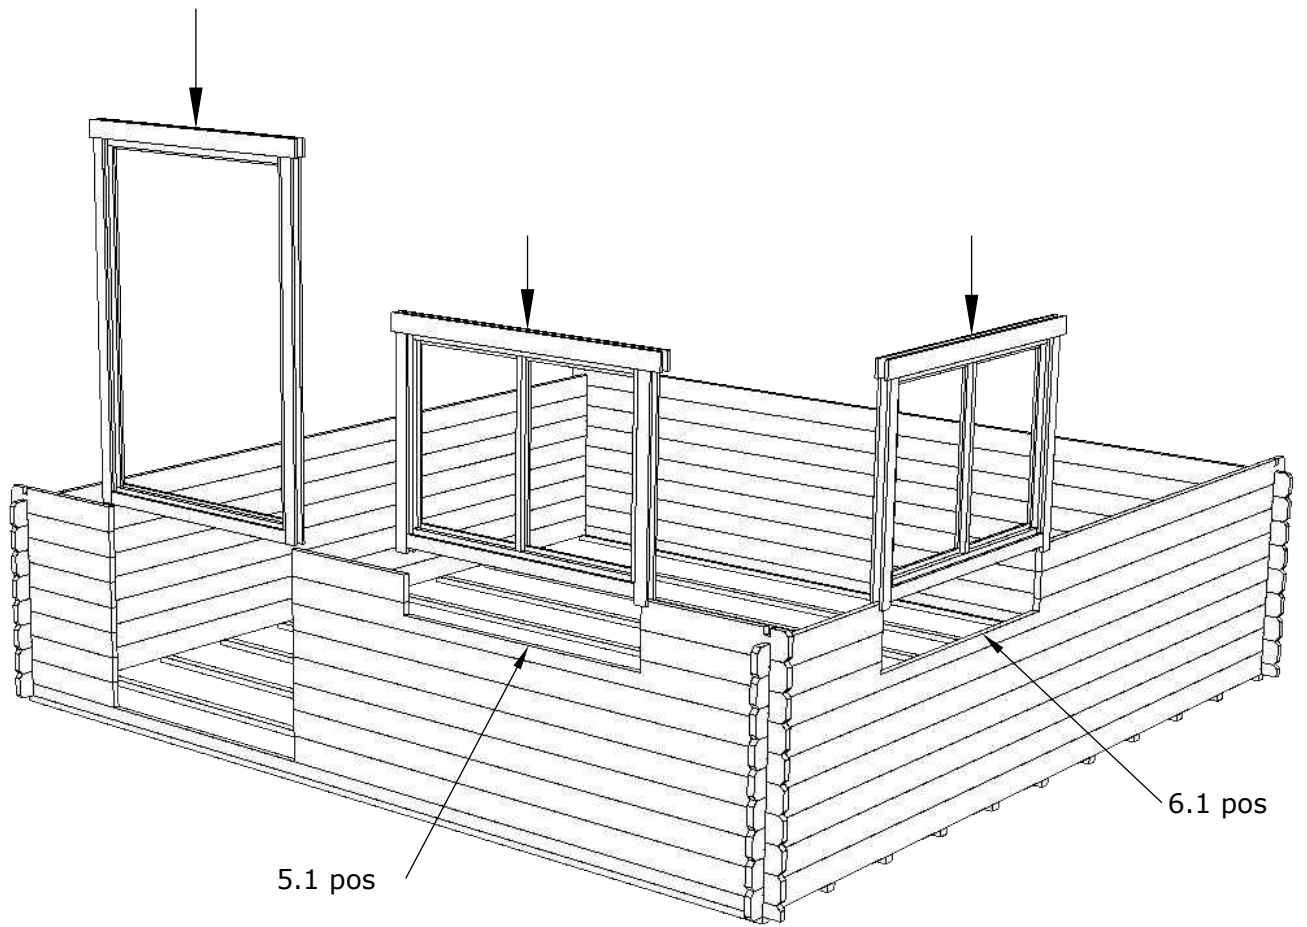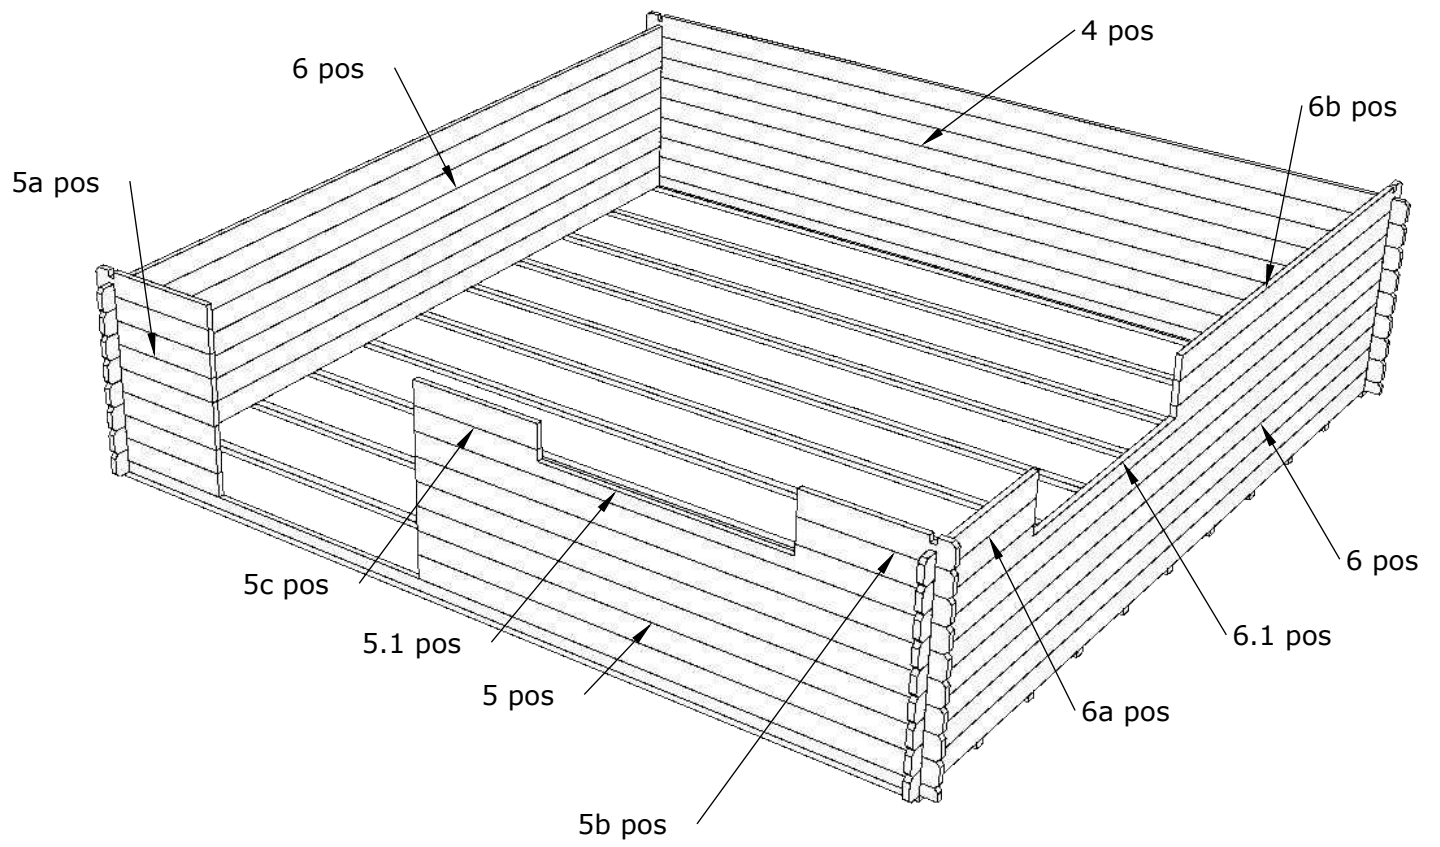


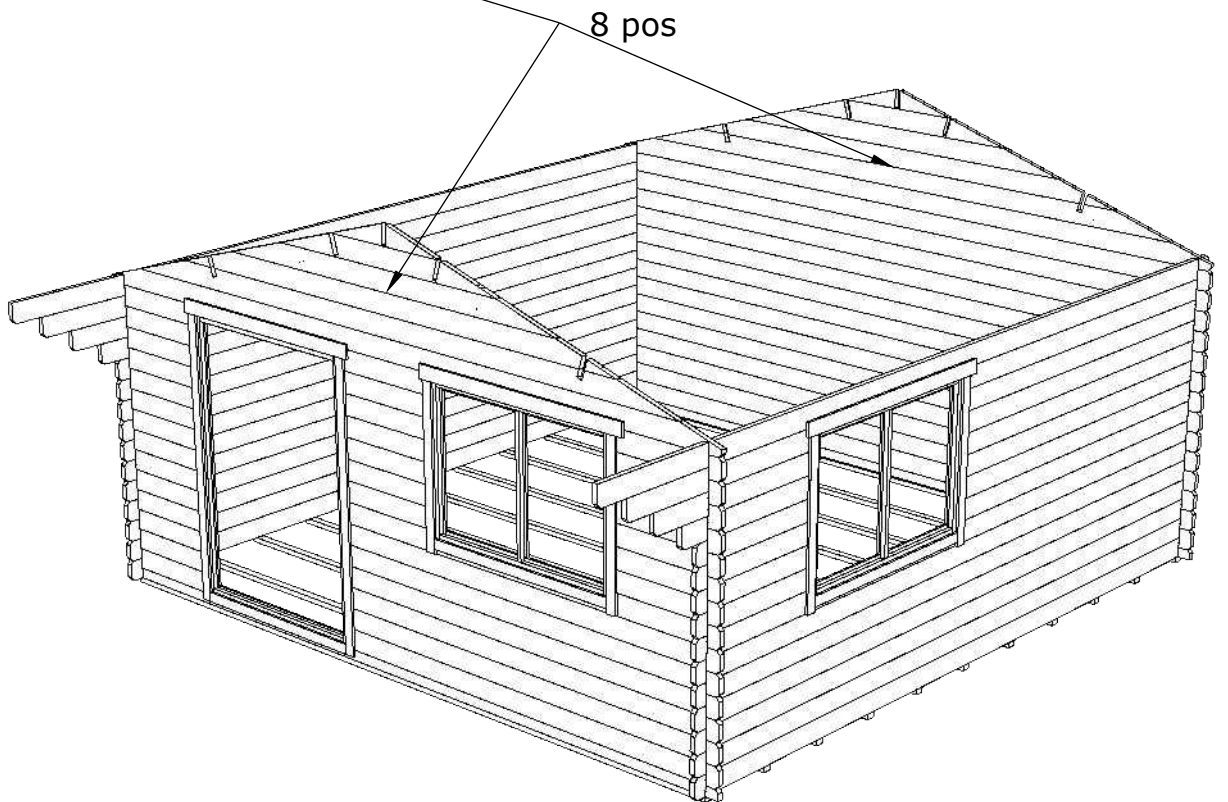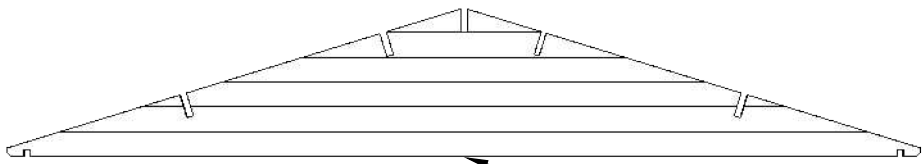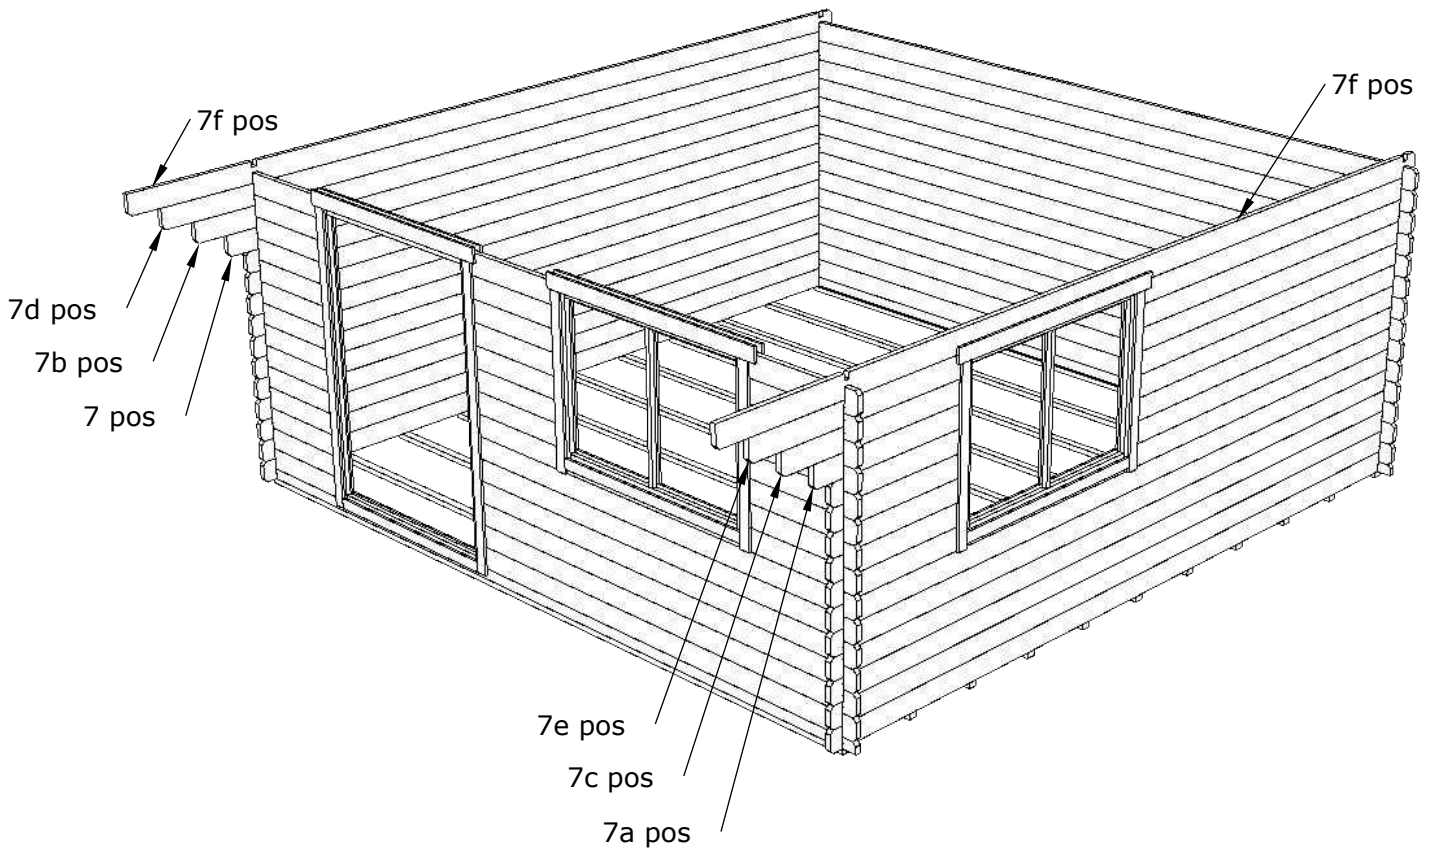

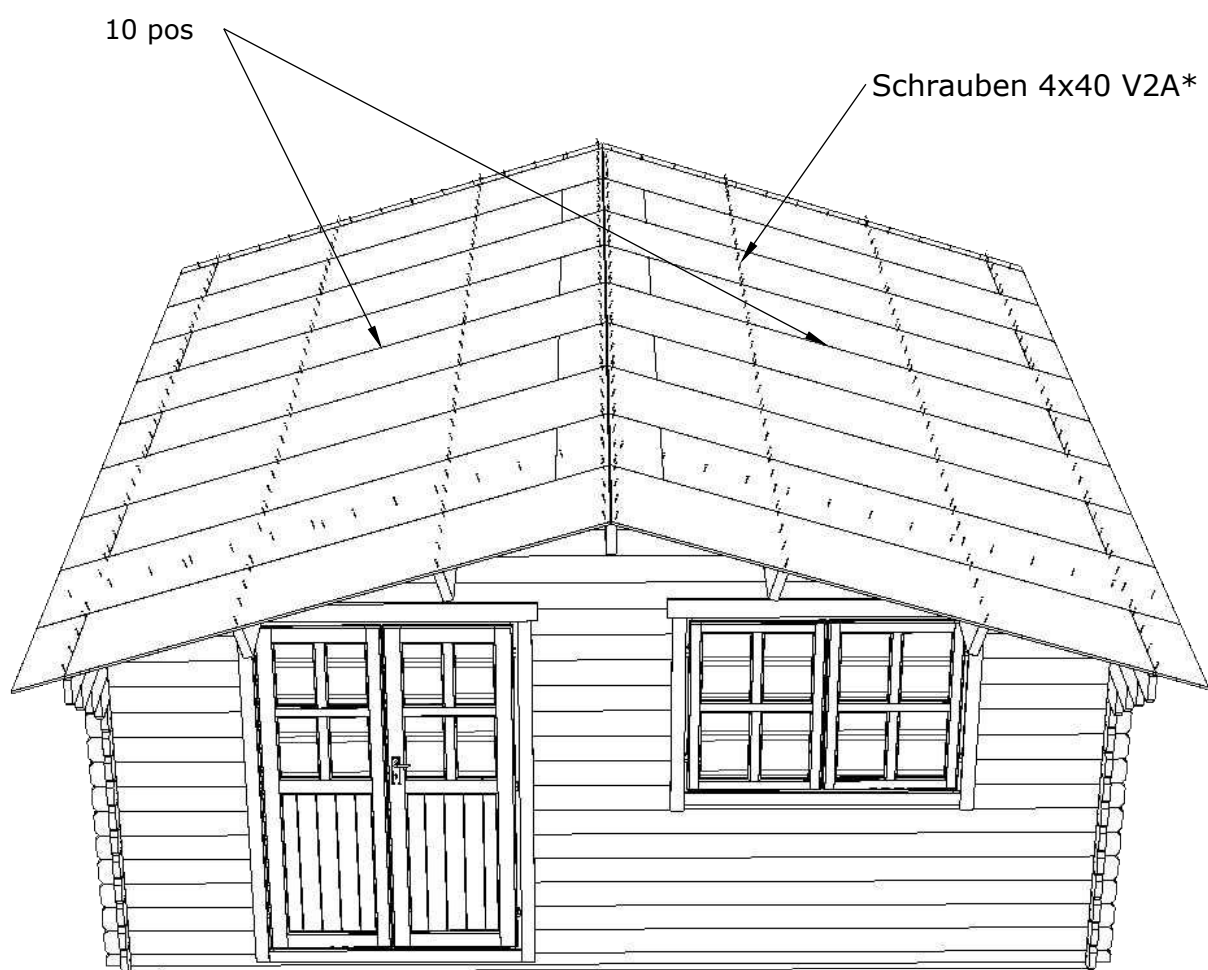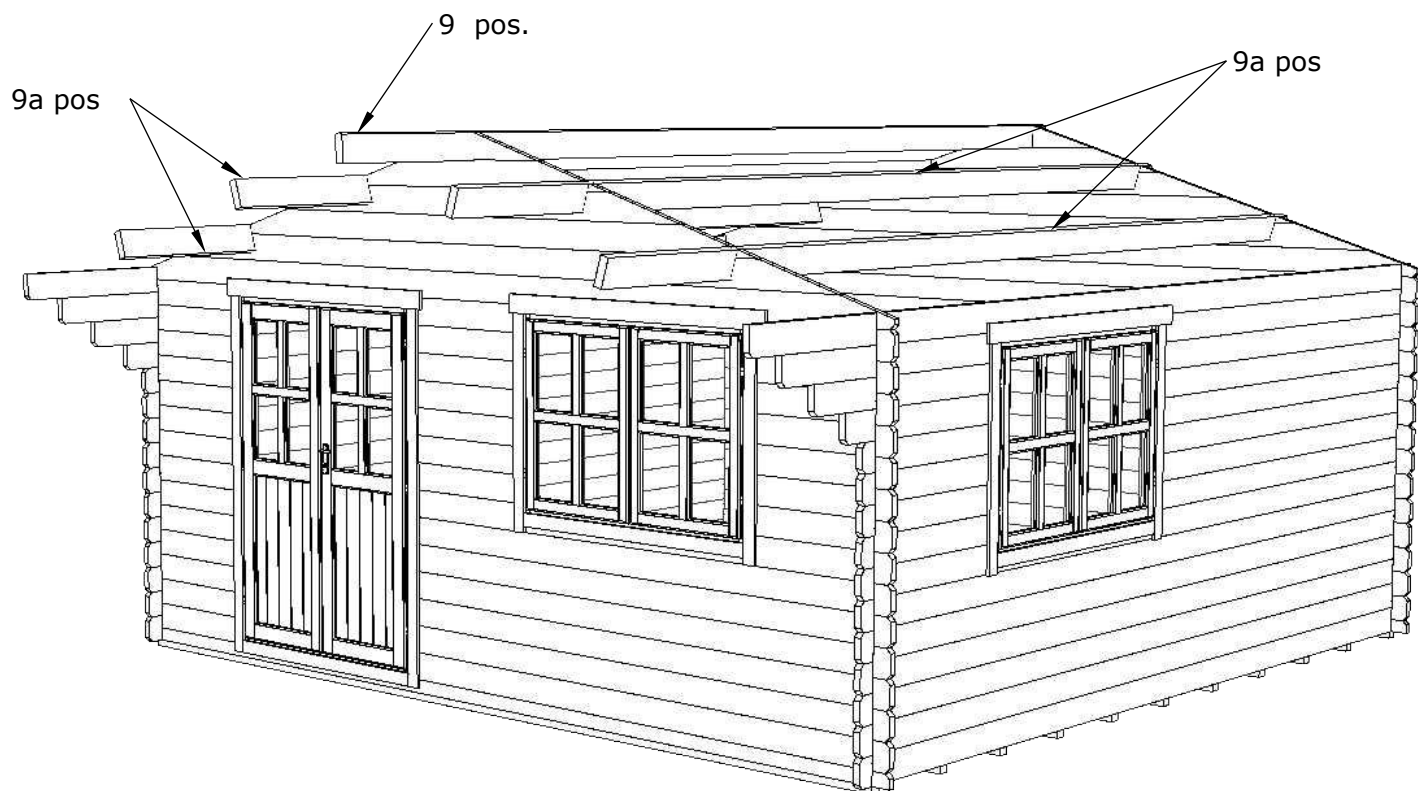


\* Schrauben sind nicht mit enthalten

# OSB plan

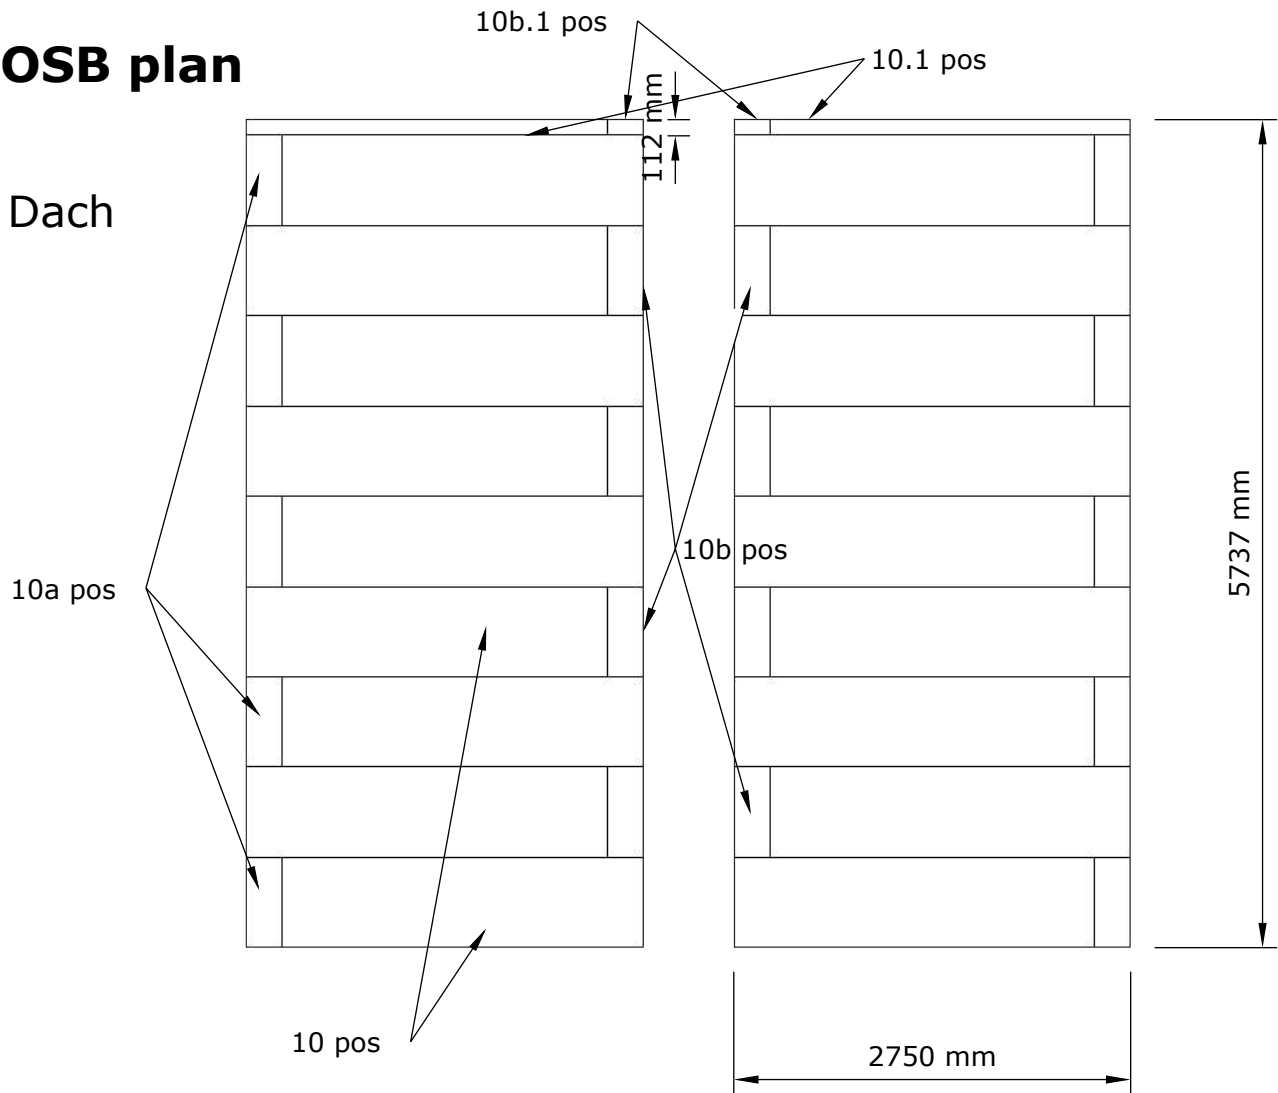


## \*Fussboden

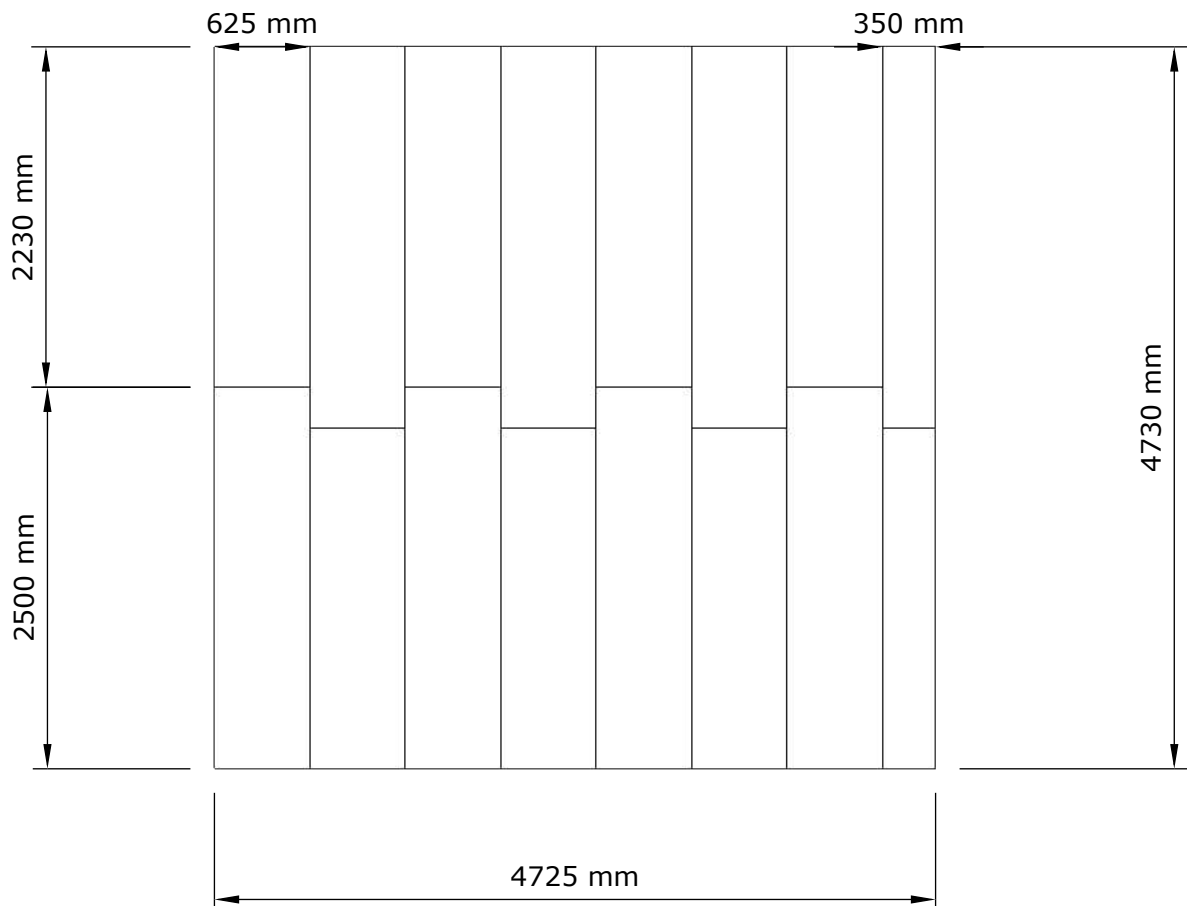


\*OSB Platten für den Fußboden sind im Lieferumfang nicht enthalten. Können gerne separat erworben werden.





# Allgemeingültige Verlegeanleitung – Fußbodenbretter

## Fussboden

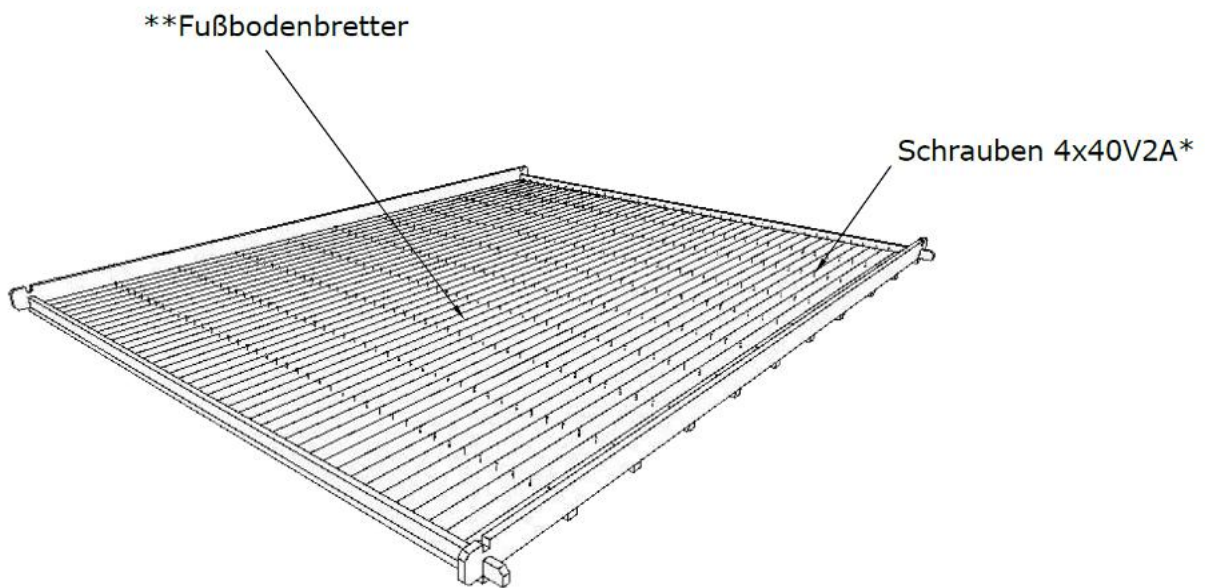


\*\*Fußbodenbretter sind im Lieferumfang nicht enthalten. Können gerne separat erworben werden.

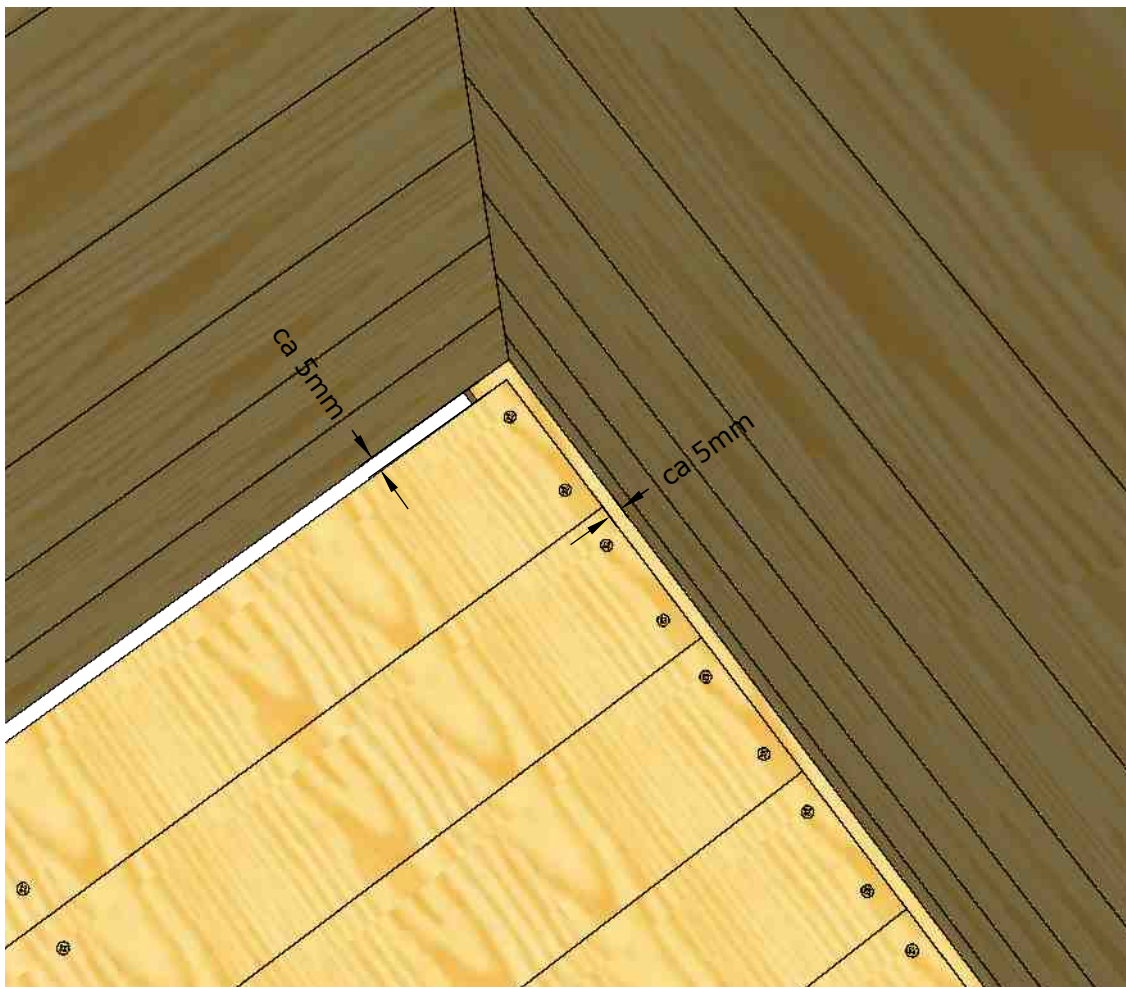

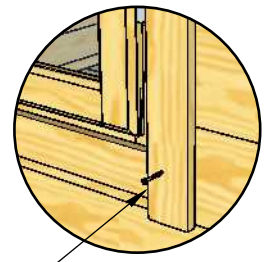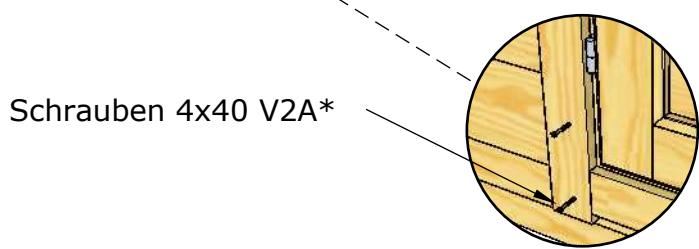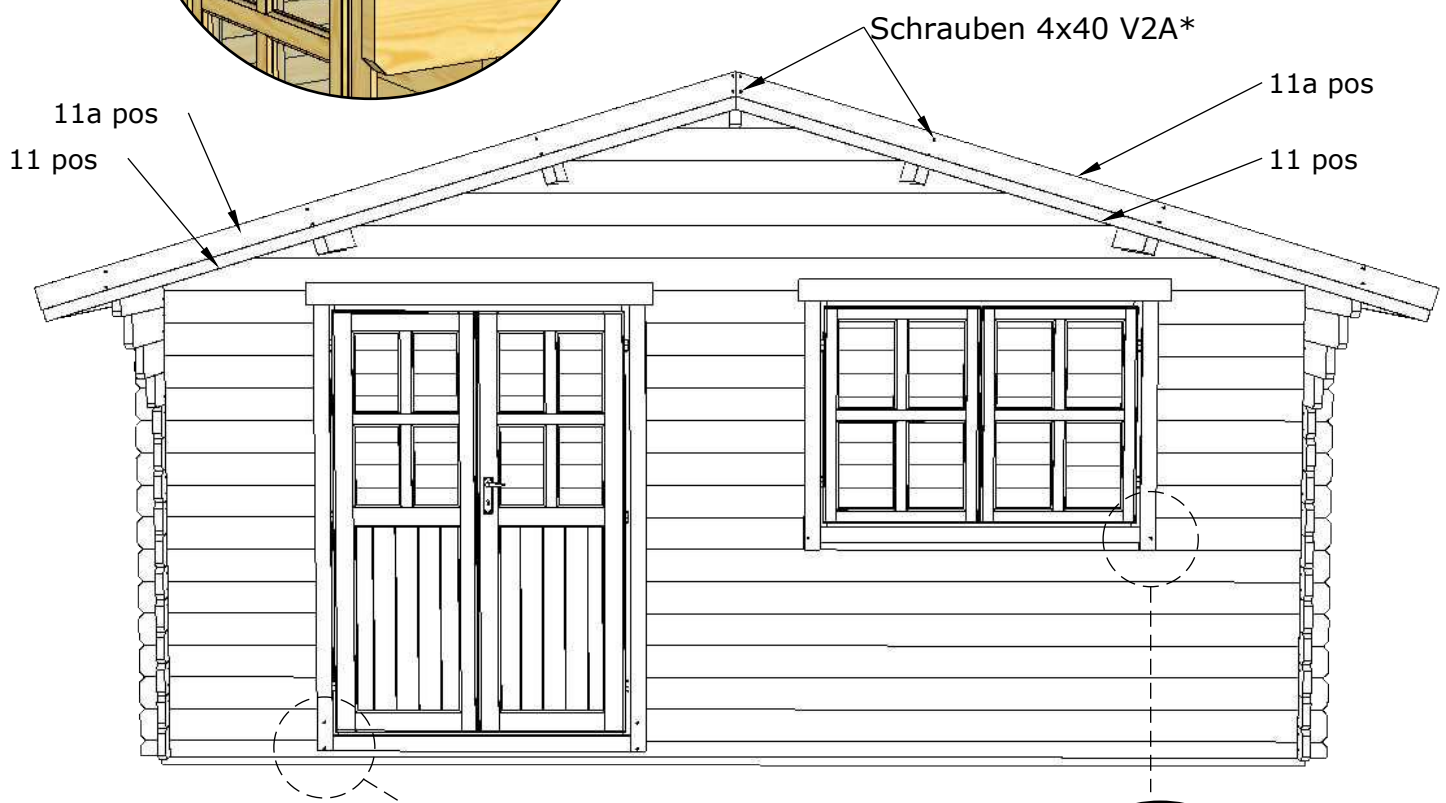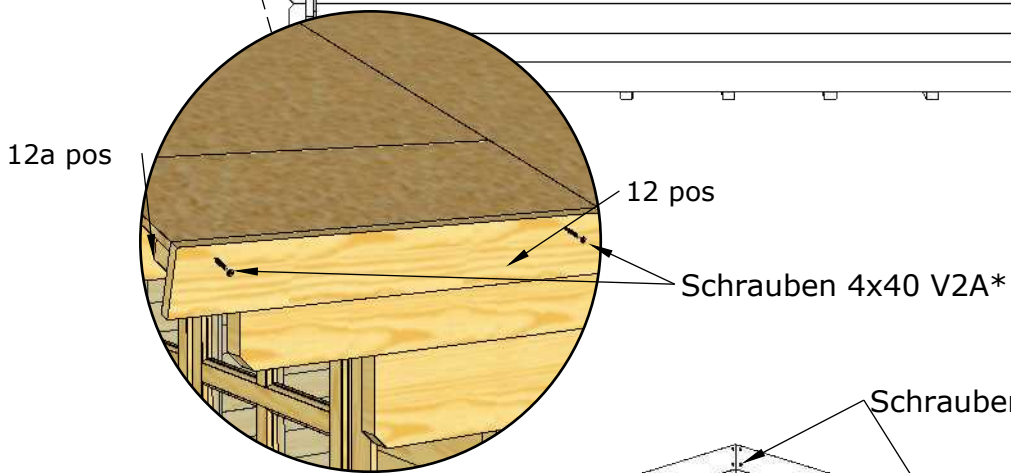


\* Schrauben sind nicht mit enthalten

Schrauben 4x40 V2A\*

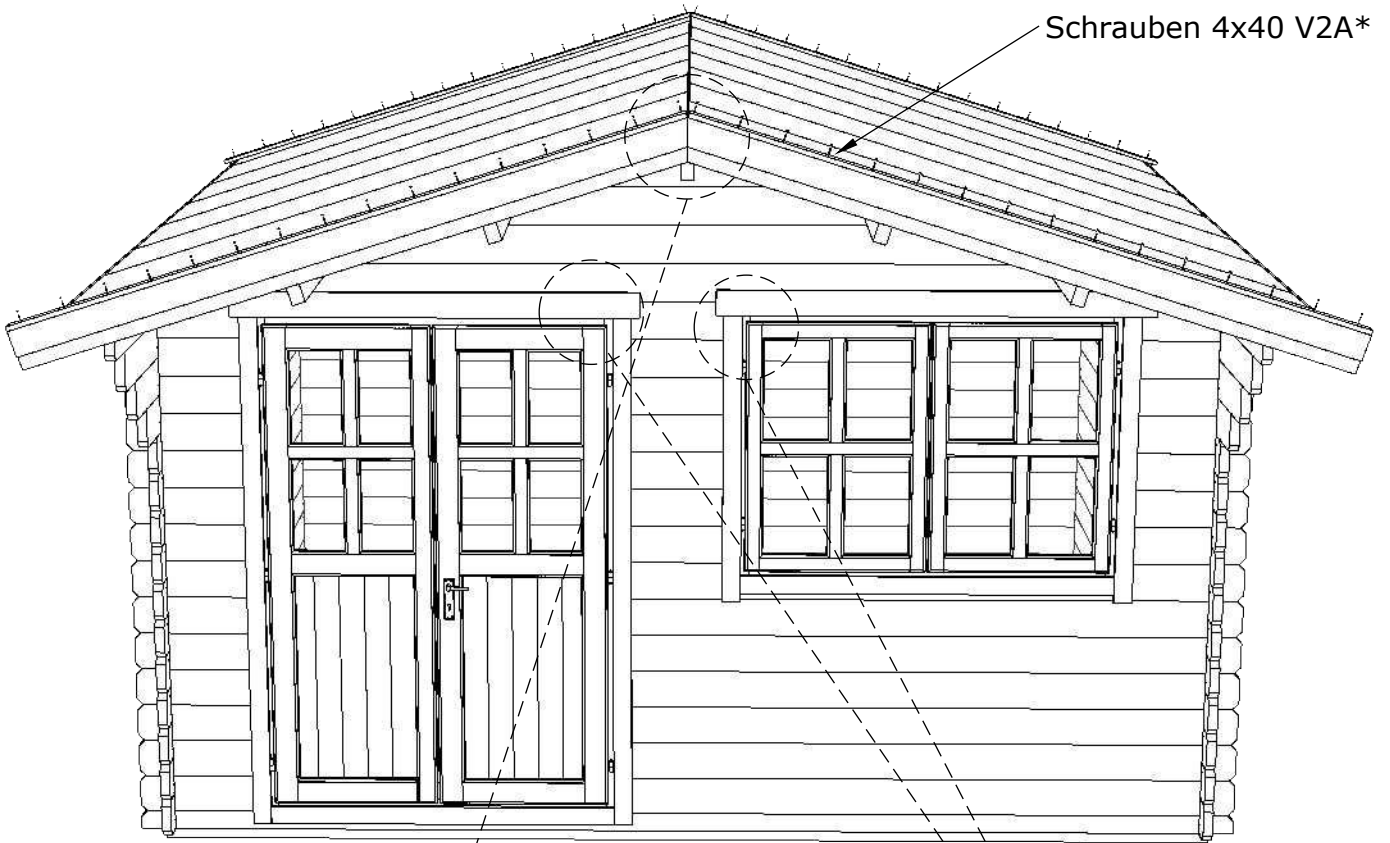


Schrauben 4x40 V2A\*

11a pos

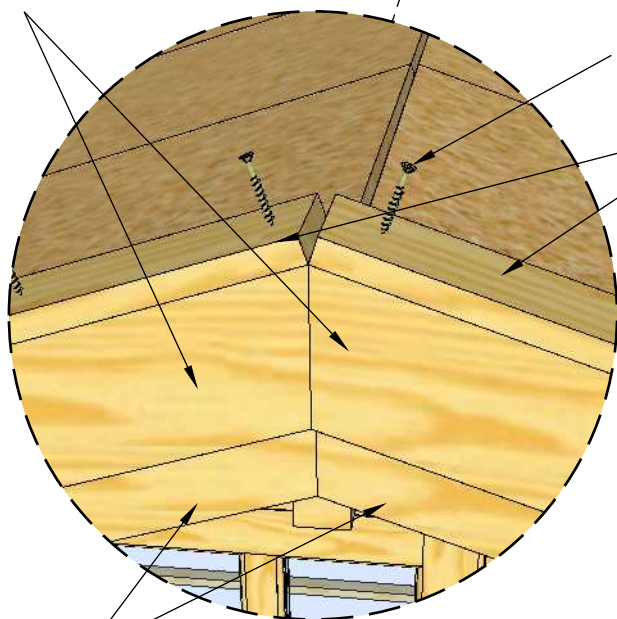

Schrauben 4x40 V2A\*



11b pos

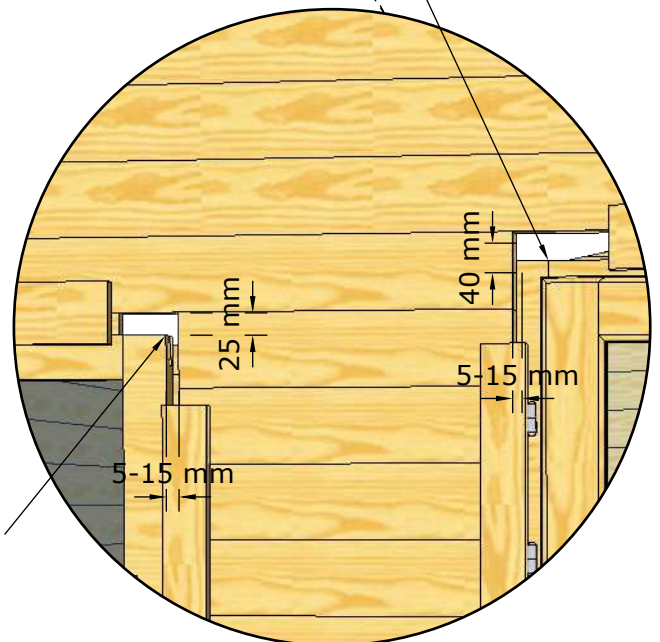

Normal - ca 40 mm;  
min - ca 5 mm;  
max - ca 90 mm

11 pos


Normal ca 25 mm  
min-max ca 5-90 mm

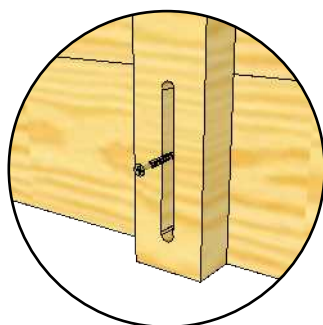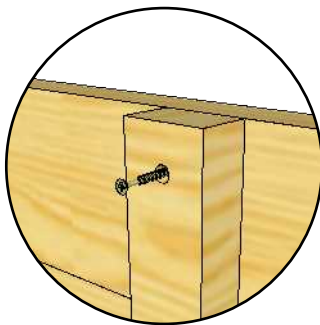

17 pos



\* Schrauben sind nicht mit enthalten

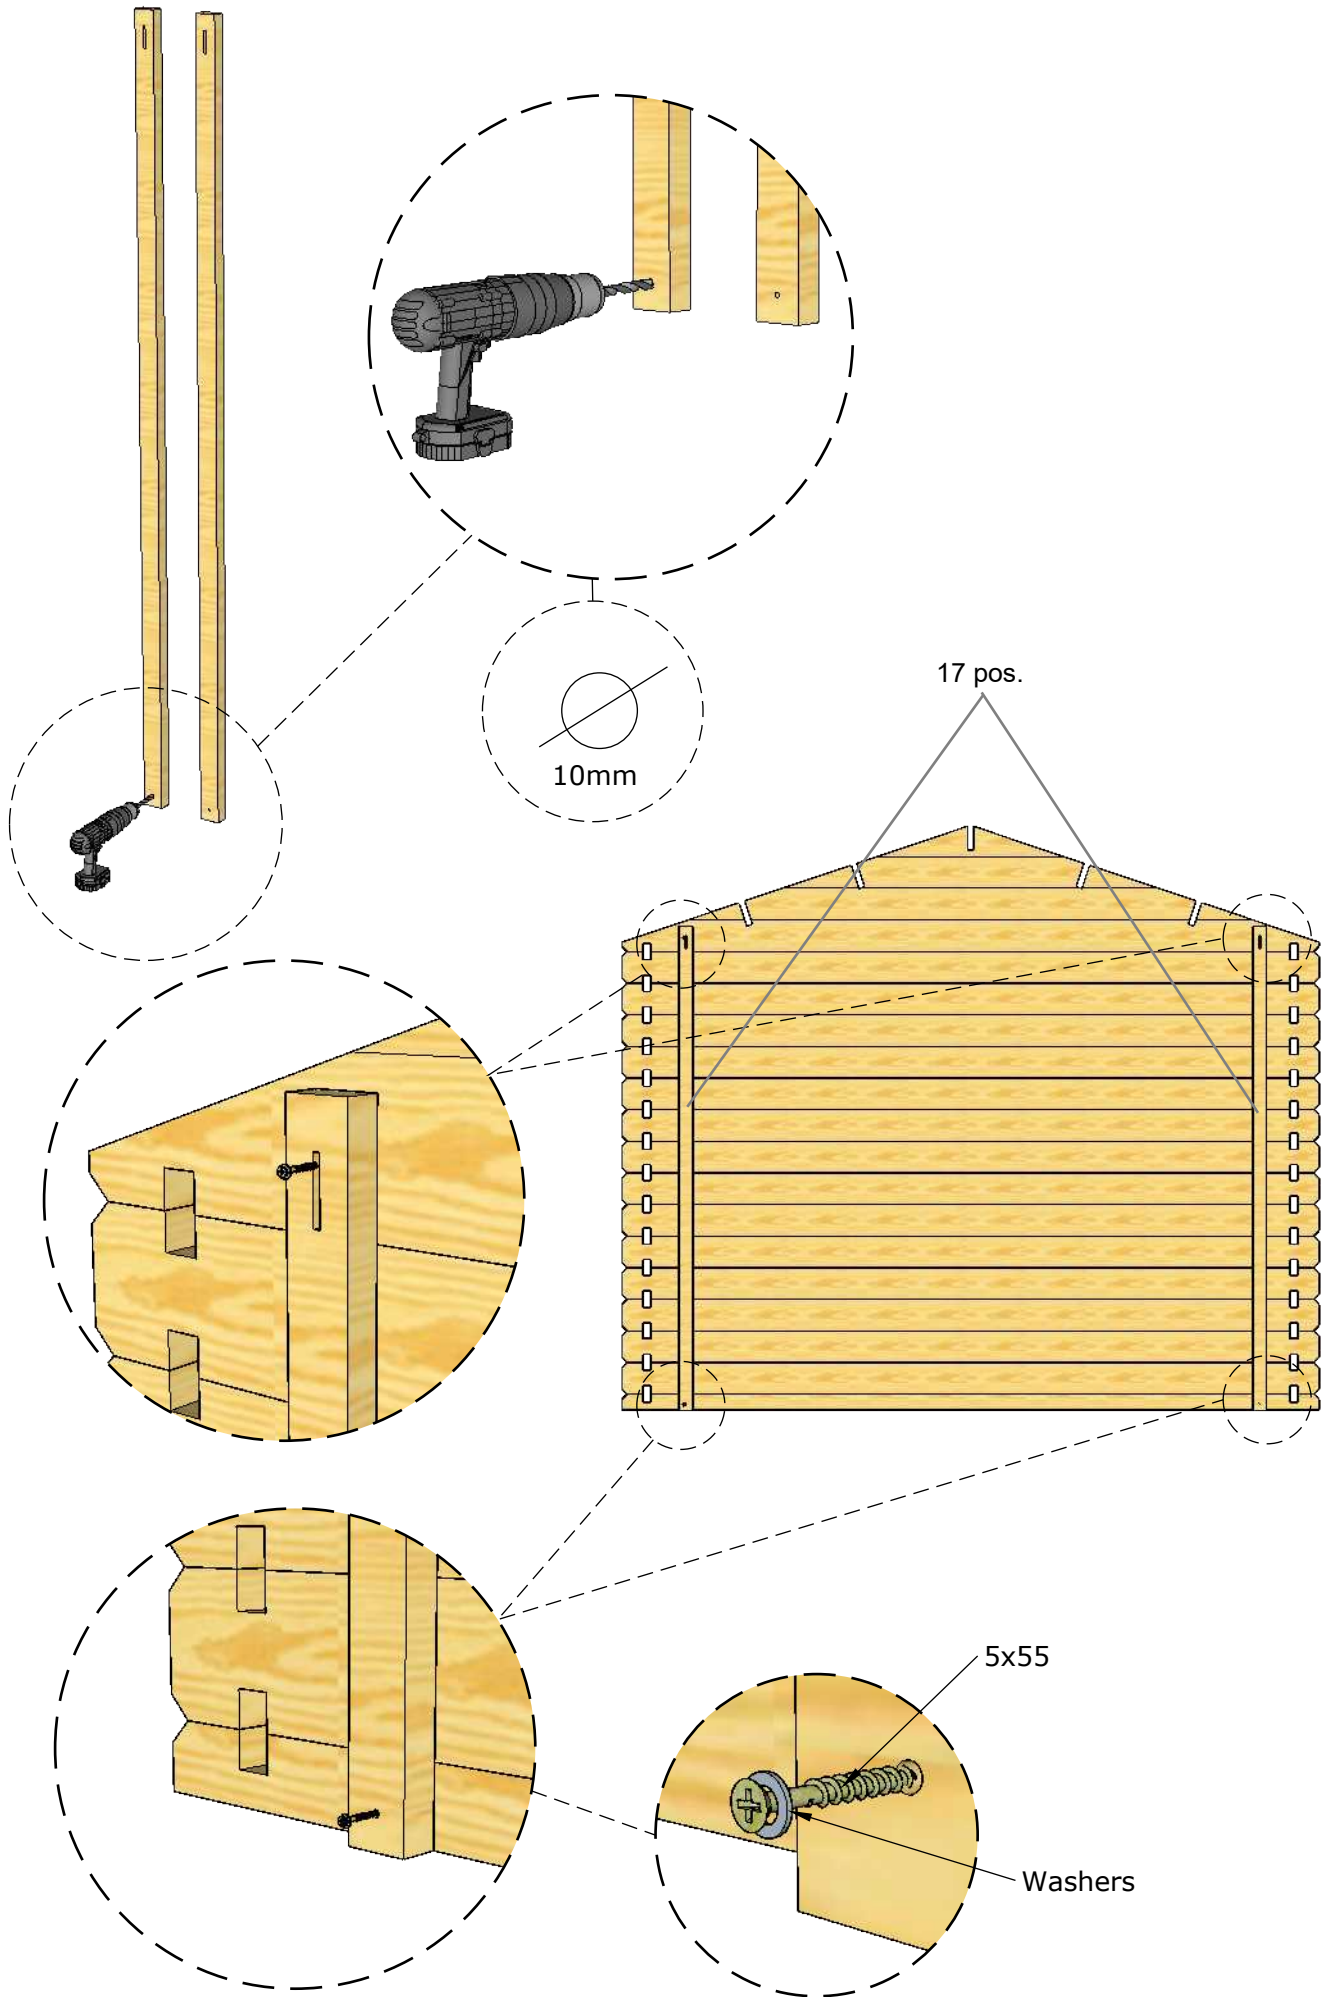

# Über Holzeigenschaften und zulässige Fehler

Werter Kunde,

Holz ist ein natürliches und ökologisches Material, deshalb ist zu beachten, dass es nicht vollkommen ist und kleine Fehler wie Risse, Äste, nichtgehobelte Stellen, visuelle Fehler und Fehler natürlicher Herkunft enthalten kann.

## Bearbeitungsqualität

Nicht vollständig gehobelte Oberfläche: zulässig sind kleine Rauheit rund um die Äste, kaum bemerkbare Welligkeit auf der Oberfläche, kleine mechanischen Beschädigungen bis zu 20 mm der Kantenbreite und kleine mechanischen Beschädigungen an Enden, welche die Breite des Brettes nicht überschreiten. Zulässig sind außerdem nicht vollständig gehobelte Seitenflächen, wenn dadurch das Gesamtbild von zwei zusammengefügt Brettern nicht beeinträchtigt wird.

## Äste

Teilweise herausgefallene Äste, Äste mit Rissen: zulässig sind einzelne Äste bis 20 mm auf der sichtbaren Fläche bzw. Kante des Brettes.

Tote bzw. teilweise festverwachsene feste, nicht herausgefallene Äste: zulässig sind solche Äste bis zu einem Drittel der Breite des Brettes.


Zulässig sind faule Äste bis 15 mm.

Herausgefallene Äste: zulässig sind einzeln vorkommende herausgefallene Äste mit dem Durchmesser bis 15 mm. Bretter mit Astlöchern werden im Fertigungsprozess aussortiert. Da solche auch später während des Betriebs entstehen können, sind sie in kleinen Mengen zulässig.

## Risse

Nicht durchgehende Risse, welche während der Holz Trocknung entstehen, sind auf einer Seite des Brettes zulässig.


Durchgehende Risse an den Enden des Brettes sind zulässig, wenn ihre Länge die Breite des Brettes nicht überschreitet.

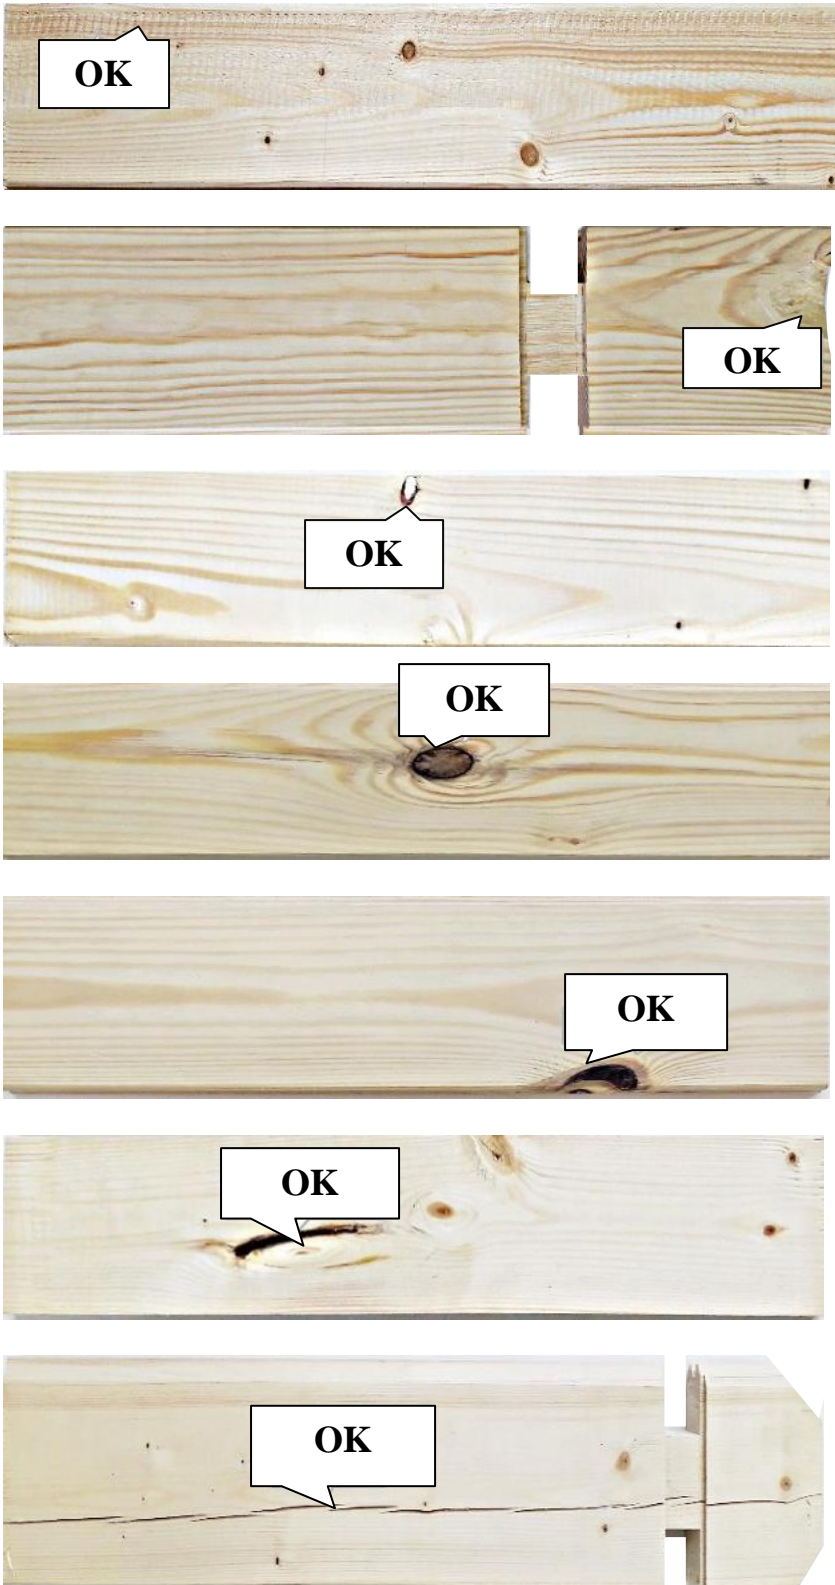



### Harzgallen

Harzgallen sind zulässig.

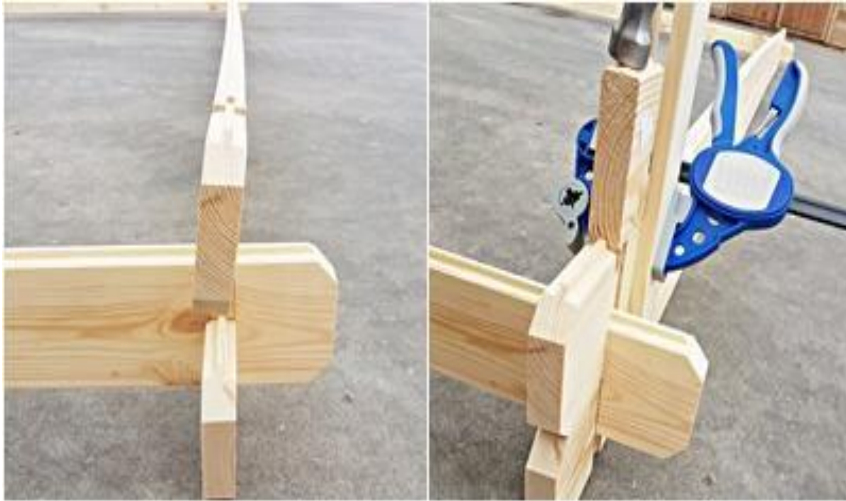

### Verformung

Infolge von Witterungseinflüssen bzw. falscher Lagerung können sich die Bretter verformen, und zwar, sich verkrümmen bzw. verdrehen. Das lässt sich einfach während der Montage mit Hilfsmitteln wie Zwingen bzw. Spanngurte ausrichten.



### Farbveränderungen

Für imprägniertes Holz sind Farbveränderungen zulässig – sie haben keine Auswirkungen auf die Haltbarkeit und die Betriebseigenschaften des Holzes.

### Maßtoleranz

Die zulässige Holzmaßtoleranz beträgt +/- 3 % je nach Betriebsbedingungen.

*Es ist zu betonen, dass kleine Fehler die Funktionalität des Erzeugnisses nicht beeinträchtigen und alle Fehler, welche nach dem Zusammenbau des Erzeugnisses nicht auf der sichtbaren Seite bleiben und den normalen Betrieb nicht beeinträchtigen, zulässig sind.*