


Aufbau der zusätzlichen Unterkonstruktion

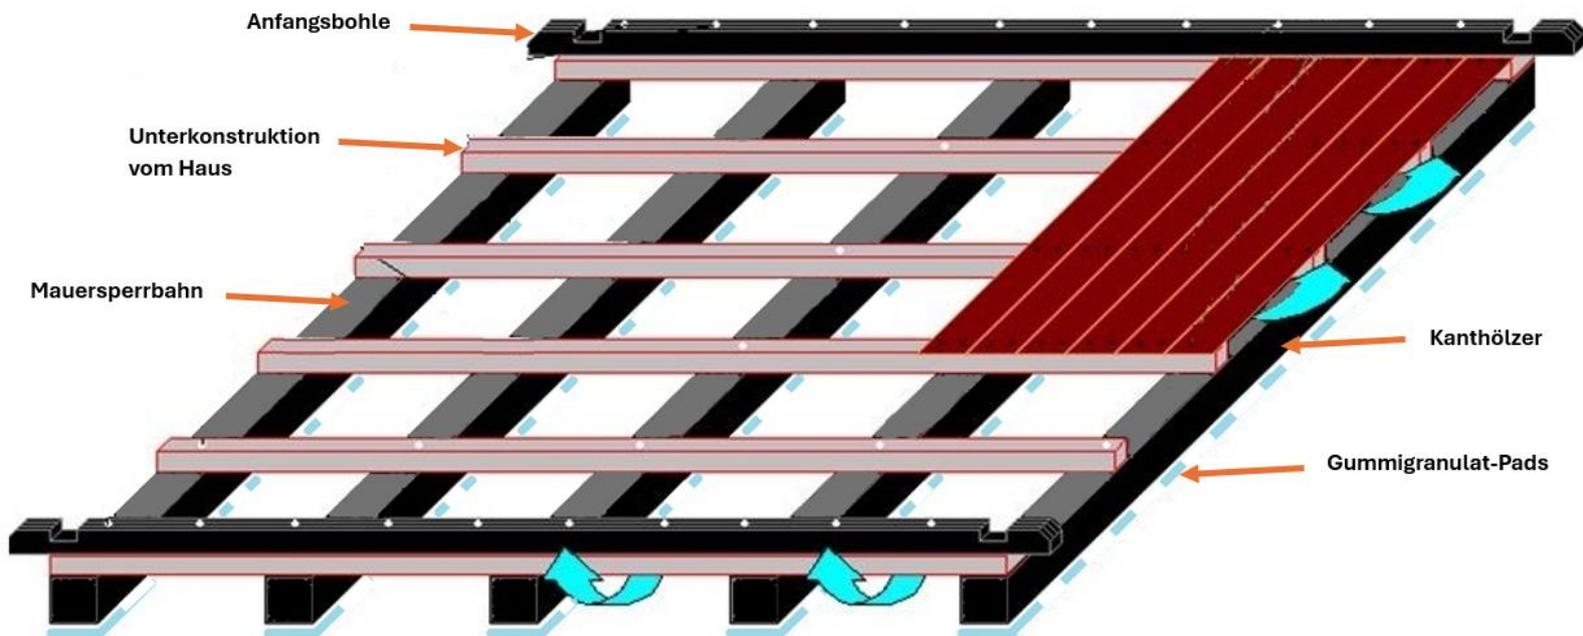

Hinweis: Kanthölzer, Mauersperrbahn, Gummigranulat-Pads und Schrauben sind nicht beim Gartenhaus dabei.

1. Die Kanthölzer werden mit gleichem Abstand auf das Fundament verlegt, unter den Kanthölzer werden dann die Gummigranulat-Pads ausgelegt. Diese dienen als Feuchtigkeitssperre und können auch bei kleinen Unebenheiten als höhenausgleich verwendet werden.
2. Auf die Kanthölzer kommt als zweite Feuchtigkeitssperre die Mauersperrbahn, die kann mit ein paar Pappstiften befestigt werden.
3. Darauf kommen dann die Standard-Unterkonstruktionslatten des Gartenhauses, diese werden mit den 0,5 x 80 Schrauben an die Kanthölzer befestigt.
4. Die Anfangsbohlen (2 Stück) werden durch Nut und Feder mit 5,0 x 80 Schrauben auf die Unterkonstruktion geschraubt.
5. Dach- und Fußbodenbretter werden immer doppelt mit 4,0 x 40 Schrauben verschraubt, wobei die Fußbodenbretter ganz zum Schluss verlegt werden.