R-26

Kontrollbeleg ! GARTEN STAR 3X4

Wir möchten uns bei Ihnen für den Kauf dieses Gartenhauses bedanken.
Dieser vorgeferigte Bausatz wurde mit technisch sehr aufwendigen und hochwertigen Maschinen hergestellt.
Die Qualität wurde mehrfach kontrolliert und entspricht dem üblichen Standart. Während der Verpackung wurden die Anzahl der Teile und die Qualität nochmals an verschiedenen Stationen geprüft.

Eine Reklamation ist somit ausgeschlossen.

Sollte es wieder erwarten zu einer Reklamation kommen beschränkt sich die Gewährleistung des Lieferanten ausschließlich auf den Austausch des fehlerhaften Materials.

Legen Sie Ihrer Einkaufsquelle den Kaufbeleg sowie diesen Kontrollbeleg vor.
Erläutern Sie anhand der fehlerhaften Teile – welche Sie unbedingt vorlegen sollen – was nicht in Ordnung ist.

Prüfbeleg :

Qualität Wandteile		
Qualität Dachteile		
Qualität Fußbodenteile		
Qualität Fenster		
Qualität Türen		
Anzahl der Teile		
Verpackung geprüft		
Endabnahme		
Beleg Nr.		

Aufbauanleitung **GarTen-Star 3x4**

Der Aufbau von Gartenhäusern sollte grundsätzlich bei trockenem Wetter erfolgen. Sollte es während des Aufbaus zu regnen beginnen, ist das Holz umgehend mit einer Plane abzudecken.
Nach Fertigstellung des Hauses ist es umgehend mit einer entsprechenden Farbe gegen Witterungseinflüsse zu schützen.
Vor Beginn des Hausaufbaus ist ein solides, waages Fundament aus z.B. Schwellen oder Betonplatten zu erstellen.
Auf dieses Fundament wird zunächst die Unterkonstruktion aus den Lagenhölzern Pos.2 gem. Zeichnung verlegt.
Achtung, die Lagenhölzer sind an die Unterlegehölzer geschraubt.
Dieses dient zum vereinfachten Transport
Ihres Hauses. Die Unterhölzer müssen
abgeschraubt werden.

Sehr wichtig!
Die Bodenplatte muss ausnivelliert, also waage und rechtwinkelig sein. Nehmen Sie auf jeden Fall eine Wasserwaage und einen Winkel zur Hilfe und messen Sie auch von Ecke zu Ecke!

Bevor Sie mit dem Aufbau der Wände beginnen, legen Sie bitte fest ob die Tür rechts oder links eingebaut werden soll. Ebenso verfahren Sie mit den Seitenfenstern. Die Blockbohlen sind rechts und links verwendbar.

Jetzt können Sie mit dem Aufbau der Wände beginnen.

Sie beginnen also mit Pos.3 vorne (hinten) und mit Pos.6 an den Seiten.

Überprüfen Sie nochmals, ob das Haus waage und rechtwinkelig steht.

Sie können nunmehr das Haus Aufbauen, in dem Sie Wandbohle für Wandbohle zusammenstecken. Während der Aufbauphase Nut und Feder unbedingt mit Imp. Grund (aussen) behandeln.

Sobald die Aussenwände die Giebelhöhe erreicht haben, können Sie die vorgefertigten Giebel Pos.8 aufsetzen. Als nächstes werden die Dachsparren in die Ausklinkungen der Giebel eingesetzt.

Anschließend werden Dachplatten (OSB) aufgeschraubt. Arbeiten Sie von vorne nach hinten.

Jetzt können Sie die Fenster und Türen einsetzen.
Sie stellen die Tür/Fenster einfach in die entsprechenden Ausschnitte.
Anschließend werden die Bekleidungsleisten
Pos.15a und 16a angebracht, indem diese mit dem Fenster- und Türrahmen verschraubt werden.

Schrauben Sie nicht in die Wandbohlen, damit diese noch vertikal arbeiten können.
Über Fenster und Tür verbleibt zunächst ein Spalt. Dieser ist notwendig, da das Haus im Laufe der Zeit absackt und der Spalt sich somit schließt.
Danach können die Leisten für Giebel und Traufe Pos.11, 11a, 11b und 12+12a angebracht werden.
Jetzt werden die Fußbodenpatten (OSB) eingebaut. Diese werden auf die Unterkonstruktion aufgeschraubt.
Nach Fertigstellung des Hauses muß komplett von Innen mit Innenimprägnierung und von Aussen - mit Aussenimprägnierung behandelt werden.
Danach erfolgt der Anstrich mit Holzlasur, diese sollte mindestens 2mal erfolgen.
Besonderes:
Holz ist ein Naturwerkstoff, das einem Produkt durch unterschiedliche Maserungen und Farbnuancen seinen spezifischen und natürlichen Reiz gibt. Trockenrisse und eventuell auftretende Harzgallen sind bei einem Vollholzprodukt unvermeidlich und beeinträchtigen in keiner Weise die Qualität und Haltbarkeit Ihres Gartenhauses.
Reklamation:
Sollte es zu einer Reklamation kommen, beachten Sie folgende Vorgehensweise:
Legen Sie Ihrer Einkaufsquelle den Kaufbeleg vor und schildern Sie das Problem.
Die reklamierten Teile bitte aufheben bis die Reklamation beseitigt ist.
Ansprüche auf Gewährleistung beschränken sich auf den Austausch von fehlerhaftem Material. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen.

Nicht im Lieferumfang enthalten sind:
Schrauben, Nägel, Glas, Dachpappe, Farbe.

Empfehlungen
Es wird empfohlen, Lüftung im Gartenhaus einzurichten.

Für Zusammenbau dieses Hauses sind minimale Kenntnisse über Zusammenbau von Holzprodukten erforderlich, sonst ist es empfehlenswert, einen Fachmann heranzuziehen.

MONTAGEANLEITUNG

Gerätehaus

GARTEN STAR (3X4) 35 mm

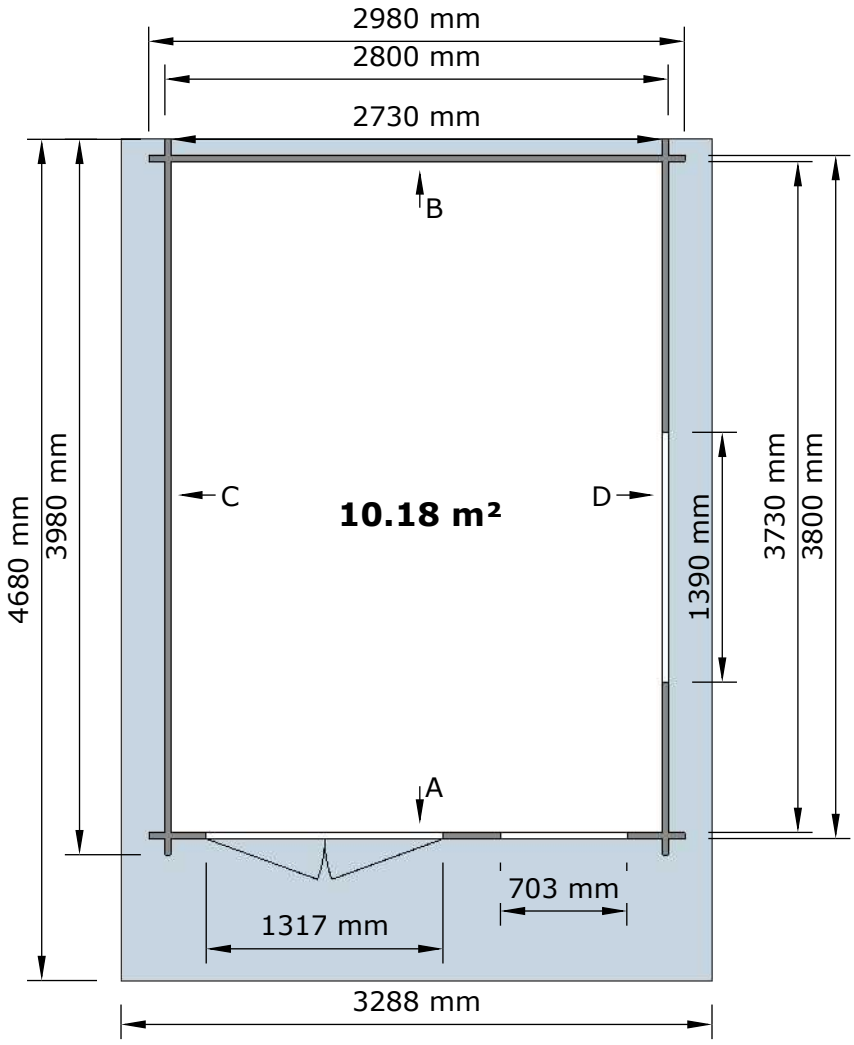

GarTen-Star 3x4 35x135mm

Stückliste

POS	Abmessung mm h x b x l			Stück		Verwendung
2.	35	55	2800	9		Unterkonstr.
3.	35	67,5	2980	2		Vorderwand, Hinterwand
4.	35	135	2980	14		Hinterwand
5-5.1	35	135	1343	6+1		Vorderwand
5a	35	135	320	14		Vorderwand
5b	35	135	320	7		Vorderwand
5c	35	135	290	7		Vorderwand
6-6.1	35	135	3980	17+1		Seitenwand
6a	35	135	980	4		Seitenwand
6b	35	135	1610	7		Seitenwand
7	35	135	4158	1		Uberstandsbohle Seitenwand
7a	35	135	1158	1		Uberstandsbohle Seitenwand
7b	35	135	4336	1		Uberstandsbohle Seitenwand
7c	35	135	1336	1		Uberstandsbohle Seitenwand
7d	35	135	4514	1		Uberstandsbohle Seitenwand
7e	35	135	1514	1		Uberstandsbohle Seitenwand
7f	35	135	4680	2		Uberstandsbohle Seitenwand
8.	35	535	2980	2		Giebel
9.	45	140	4680	1		Dachsparren (Mitte)
9a	45	140	4680	4		Dachsparren (Seiten)
10.	OSB Platten 675 bzw. 625					Dach (OSB)
11.	16	90	1800	4		Stirnbrett
11a	16	90	1816	2		Stirnbrett (nur vorne)
11b	16	65	1816	4		Stirnbrettleiste
12.	16	90	2340	4		Traufbrett
12a	25 (35)	35	2340	4		Kehlleiste für Traufbrett
13.	OSB Platten 675 bzw. 625					Fußboden (OSB)
14	16	65	1335	2		Fensterleiste
15	16	65	1070	4		Fensterleiste
15a	16	90	1520	2		Fensterleiste
14'	16	65	678	2		Fensterleiste
15'	16	65	1070	4		Fensterleiste
15a'	16	90	870	2		Fensterleiste
16	16	65	1890	4		Türleiste
16a	16	90	1440	2		Türleiste
16b	16	65	1250	2		Türleiste
18				1+1		Einzelfenster + Doppelfenster
19				1		Doppeltür

A

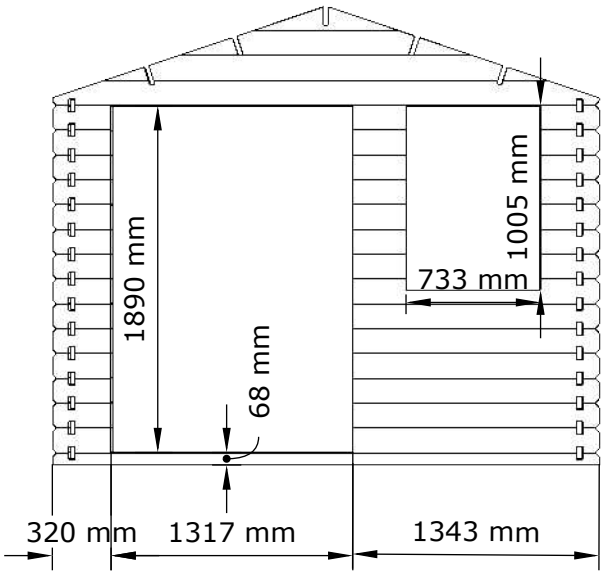
1890 mm
1005 mm
733 mm
68 mm
320 mm
1317 mm
1343 mm

B

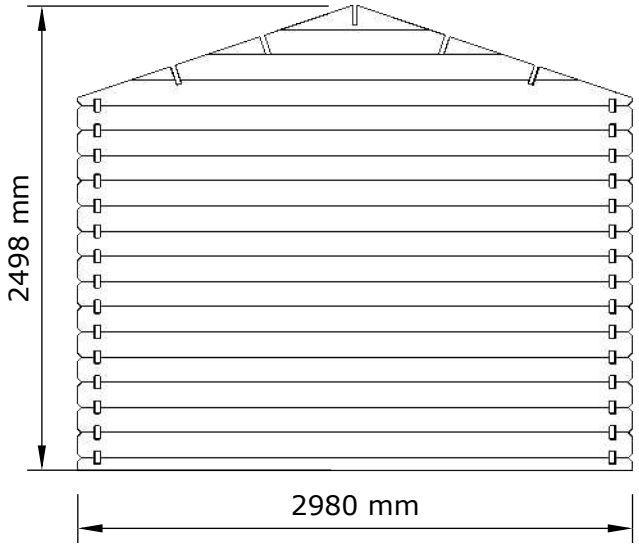
2498 mm
2980 mm

C

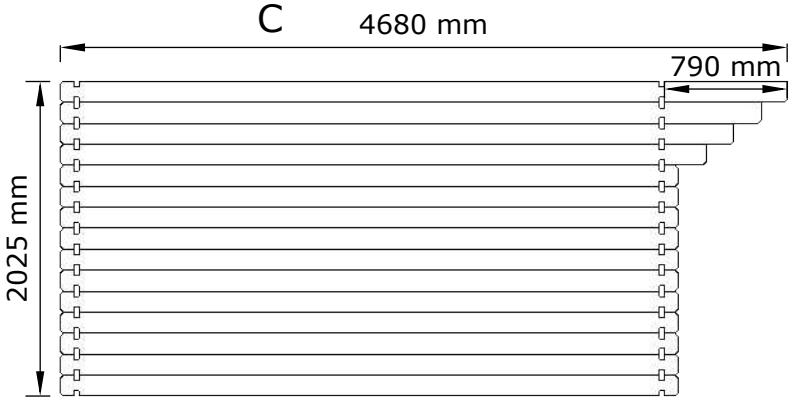
4680 mm
790 mm
2025 mm

D

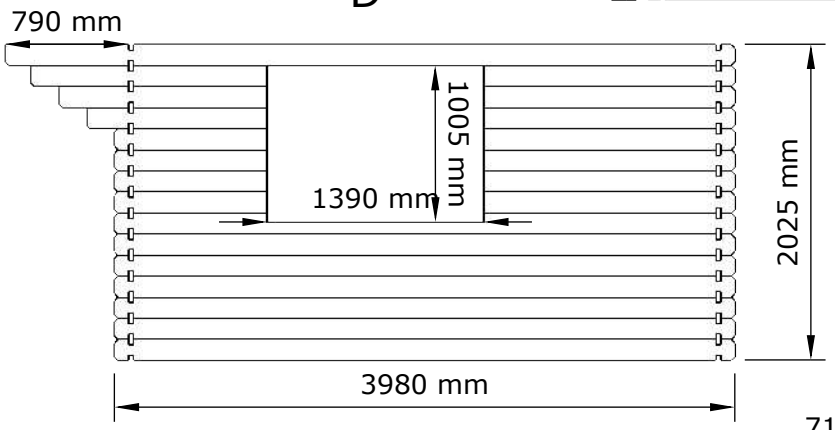
790 mm
1005 mm
1390 mm
2025 mm
3980 mm

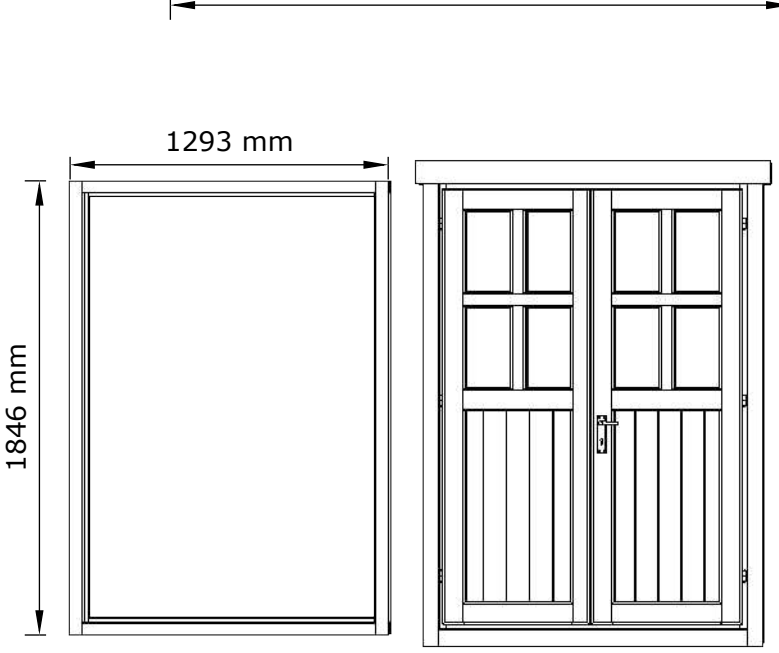
1293 mm
1846 mm

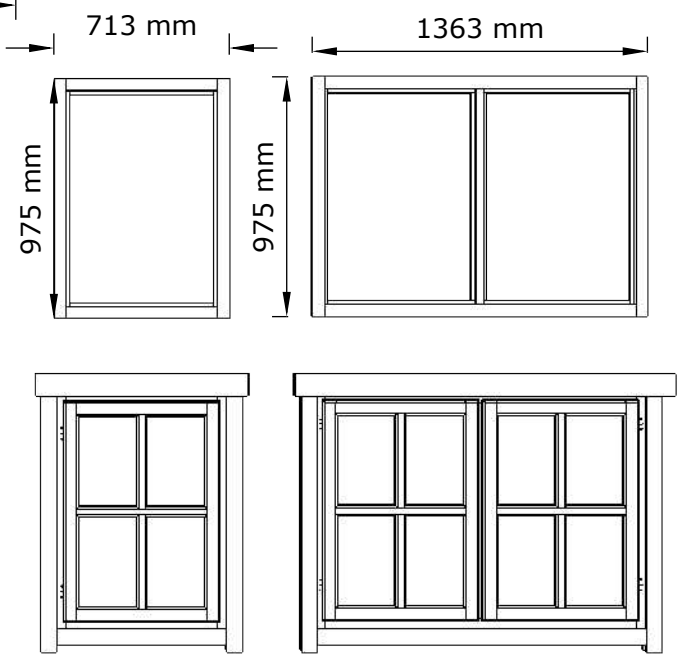
713 mm
1363 mm
975 mm
975 mm

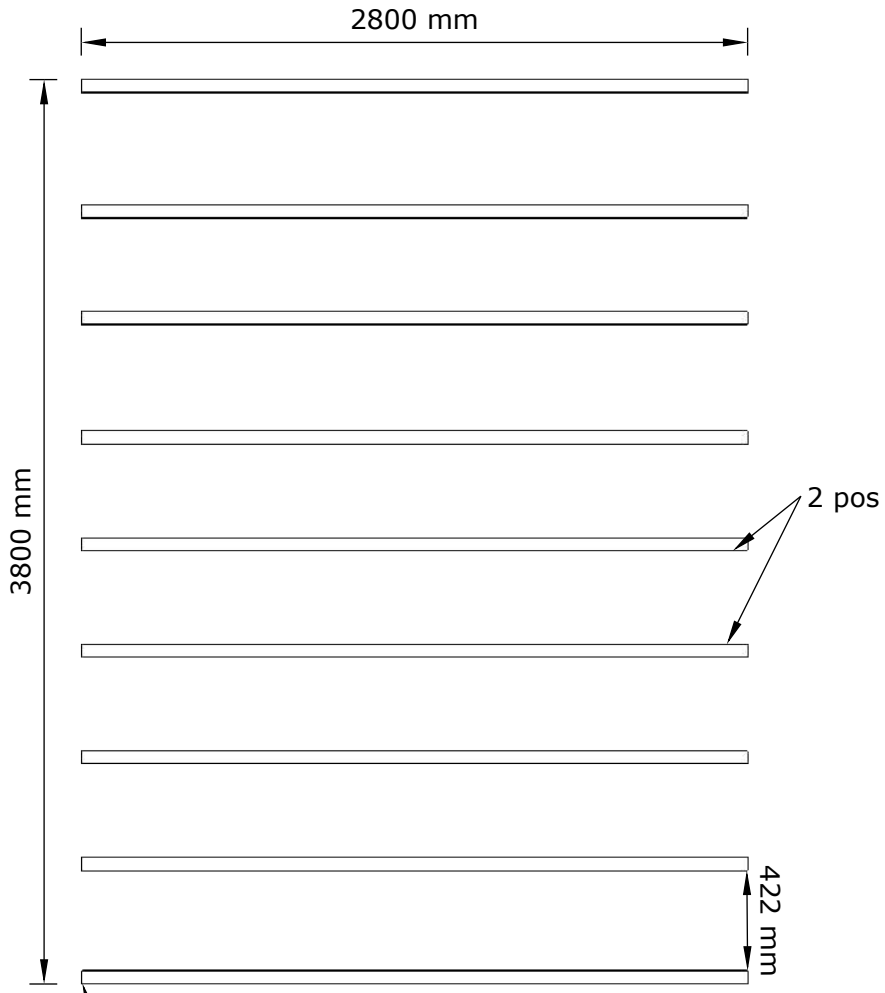

Achtung, die Lagenhölzer sind an die Unterlegehölzer geschraubt.
Dieses dient zum vereinfachten Transport Ihres Hauses.
Die Unterhölzer müssen abgeschraubt werden.

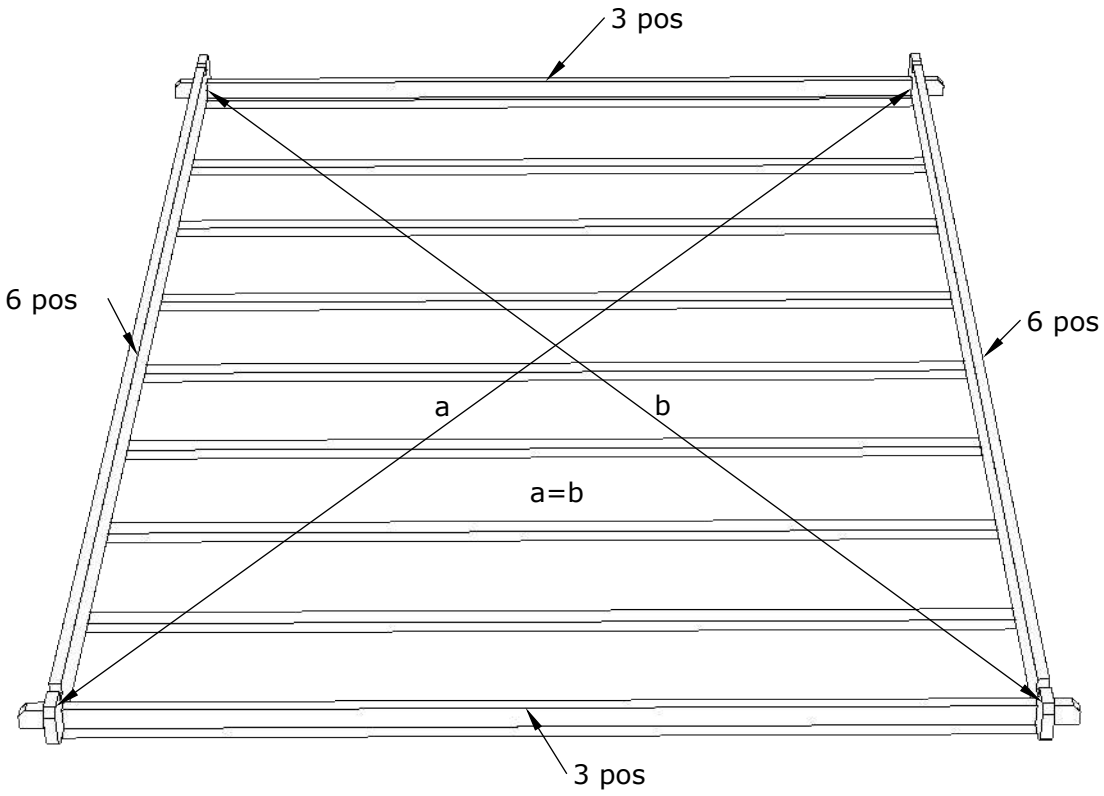

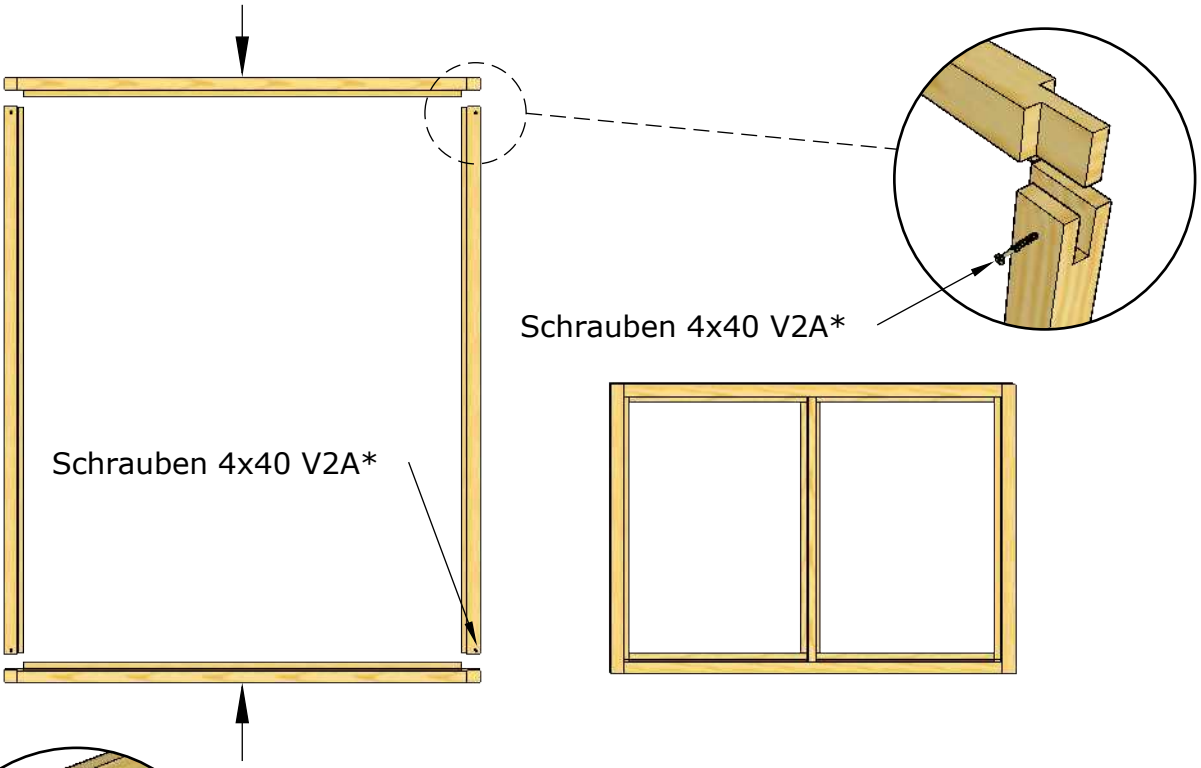

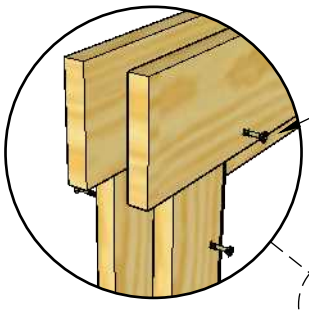

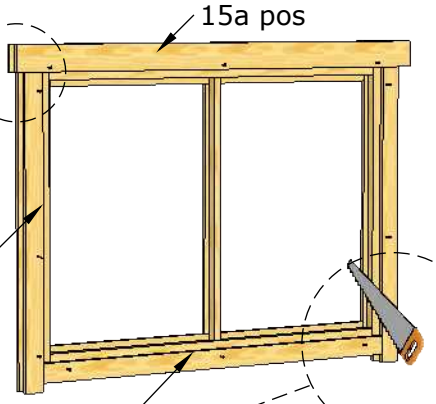

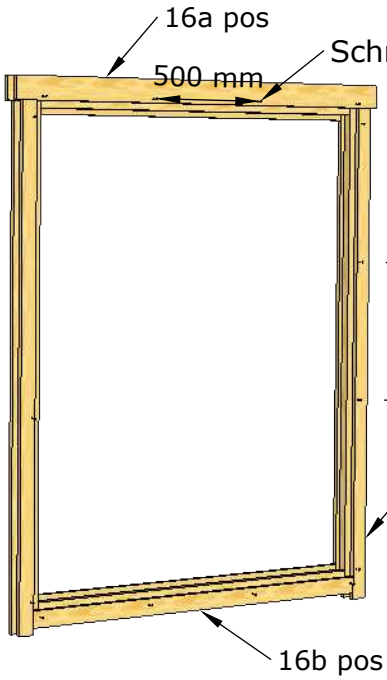

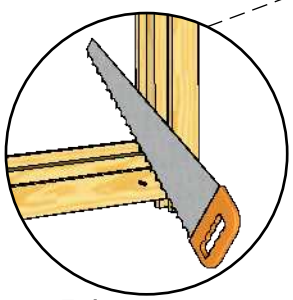

Bitte wenn nötig die Position 14 zurecht schneiden

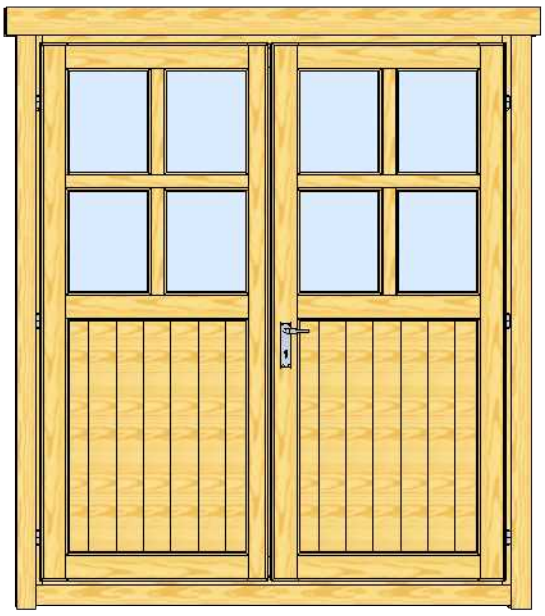

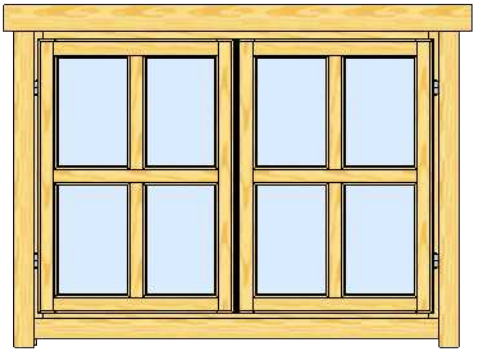

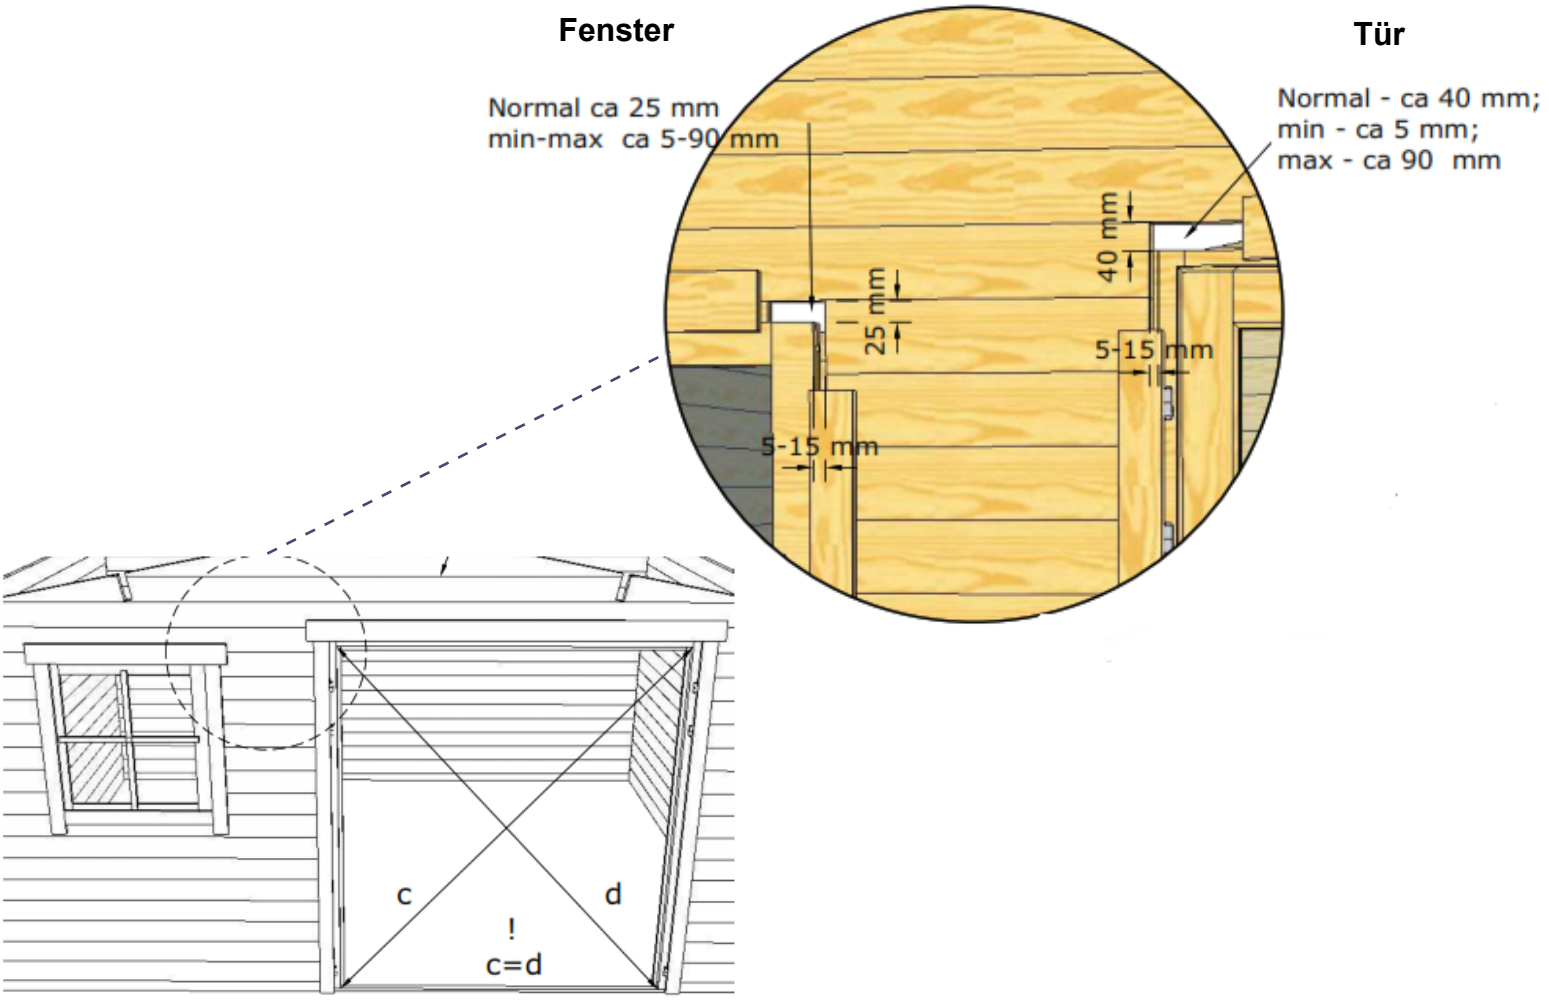
Fenster
Tür
Normal ca 25 mm
min-max ca 5-90 mm
Normal - ca 40 mm;
min - ca 5 mm;
max - ca 90 mm
40 mm
25 mm
5-15 mm
5-15 mm
c
d
!
c=d

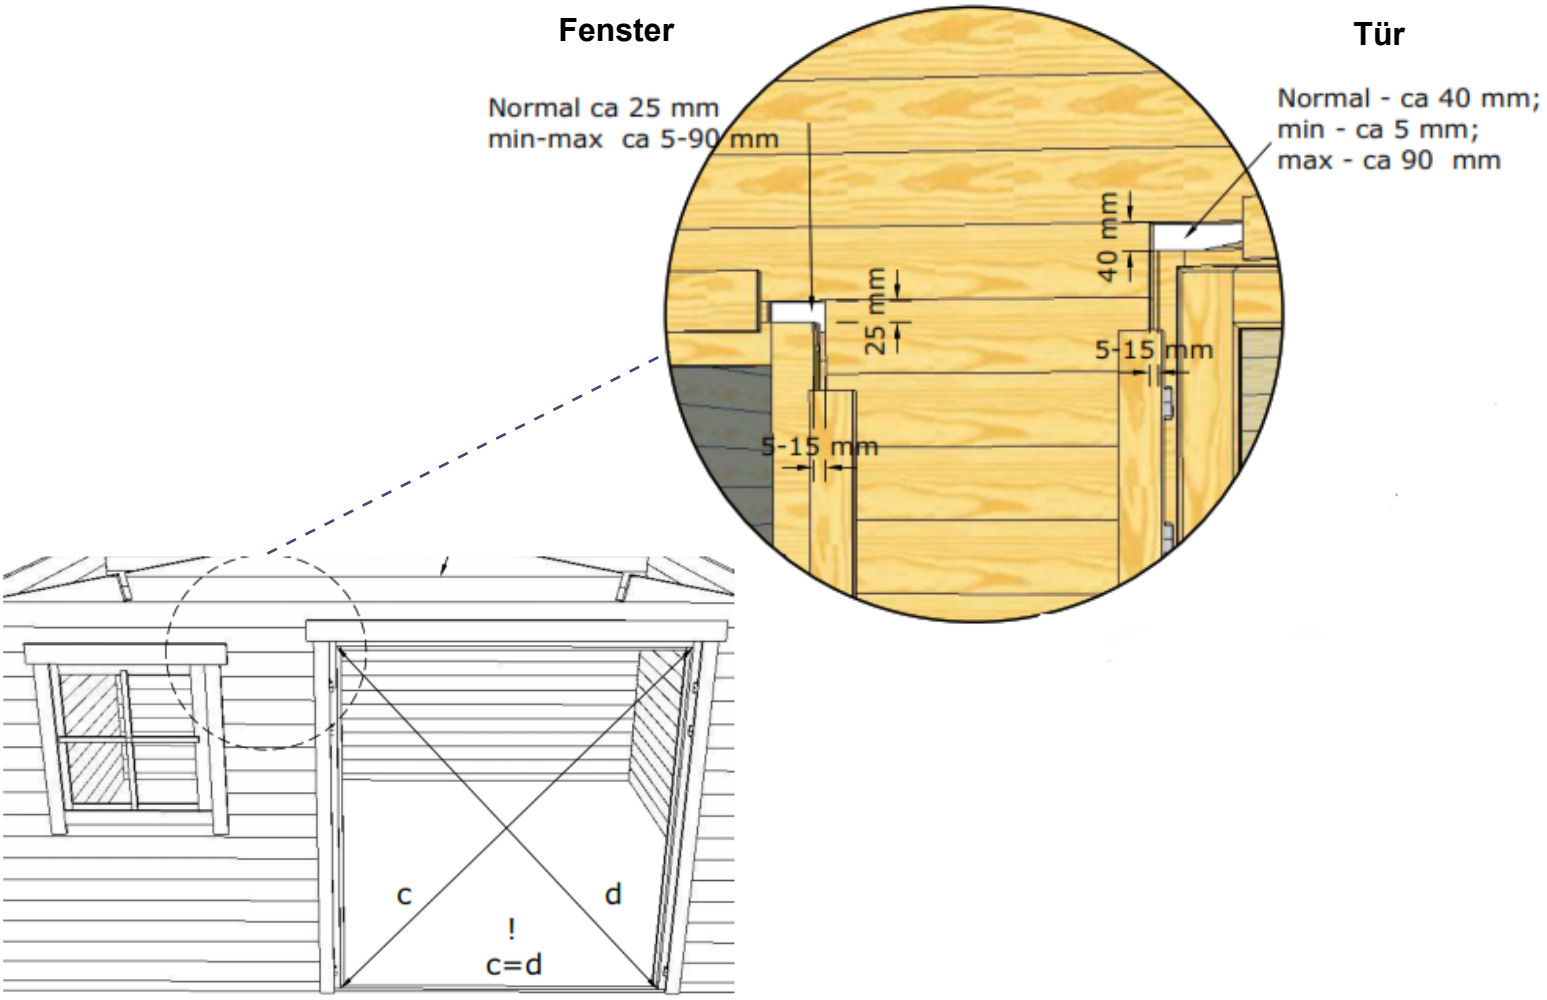

Empfehlungen

Es wird empfohlen, Lüftung im Gartenhaus einzurichten.

Für Zusammenbau dieses Hauses sind minimale Kenntnisse über Zusammenbau von Holzprodukten erforderlich, sonst ist es empfehlenswert, einen Fachmann heranzuziehen.

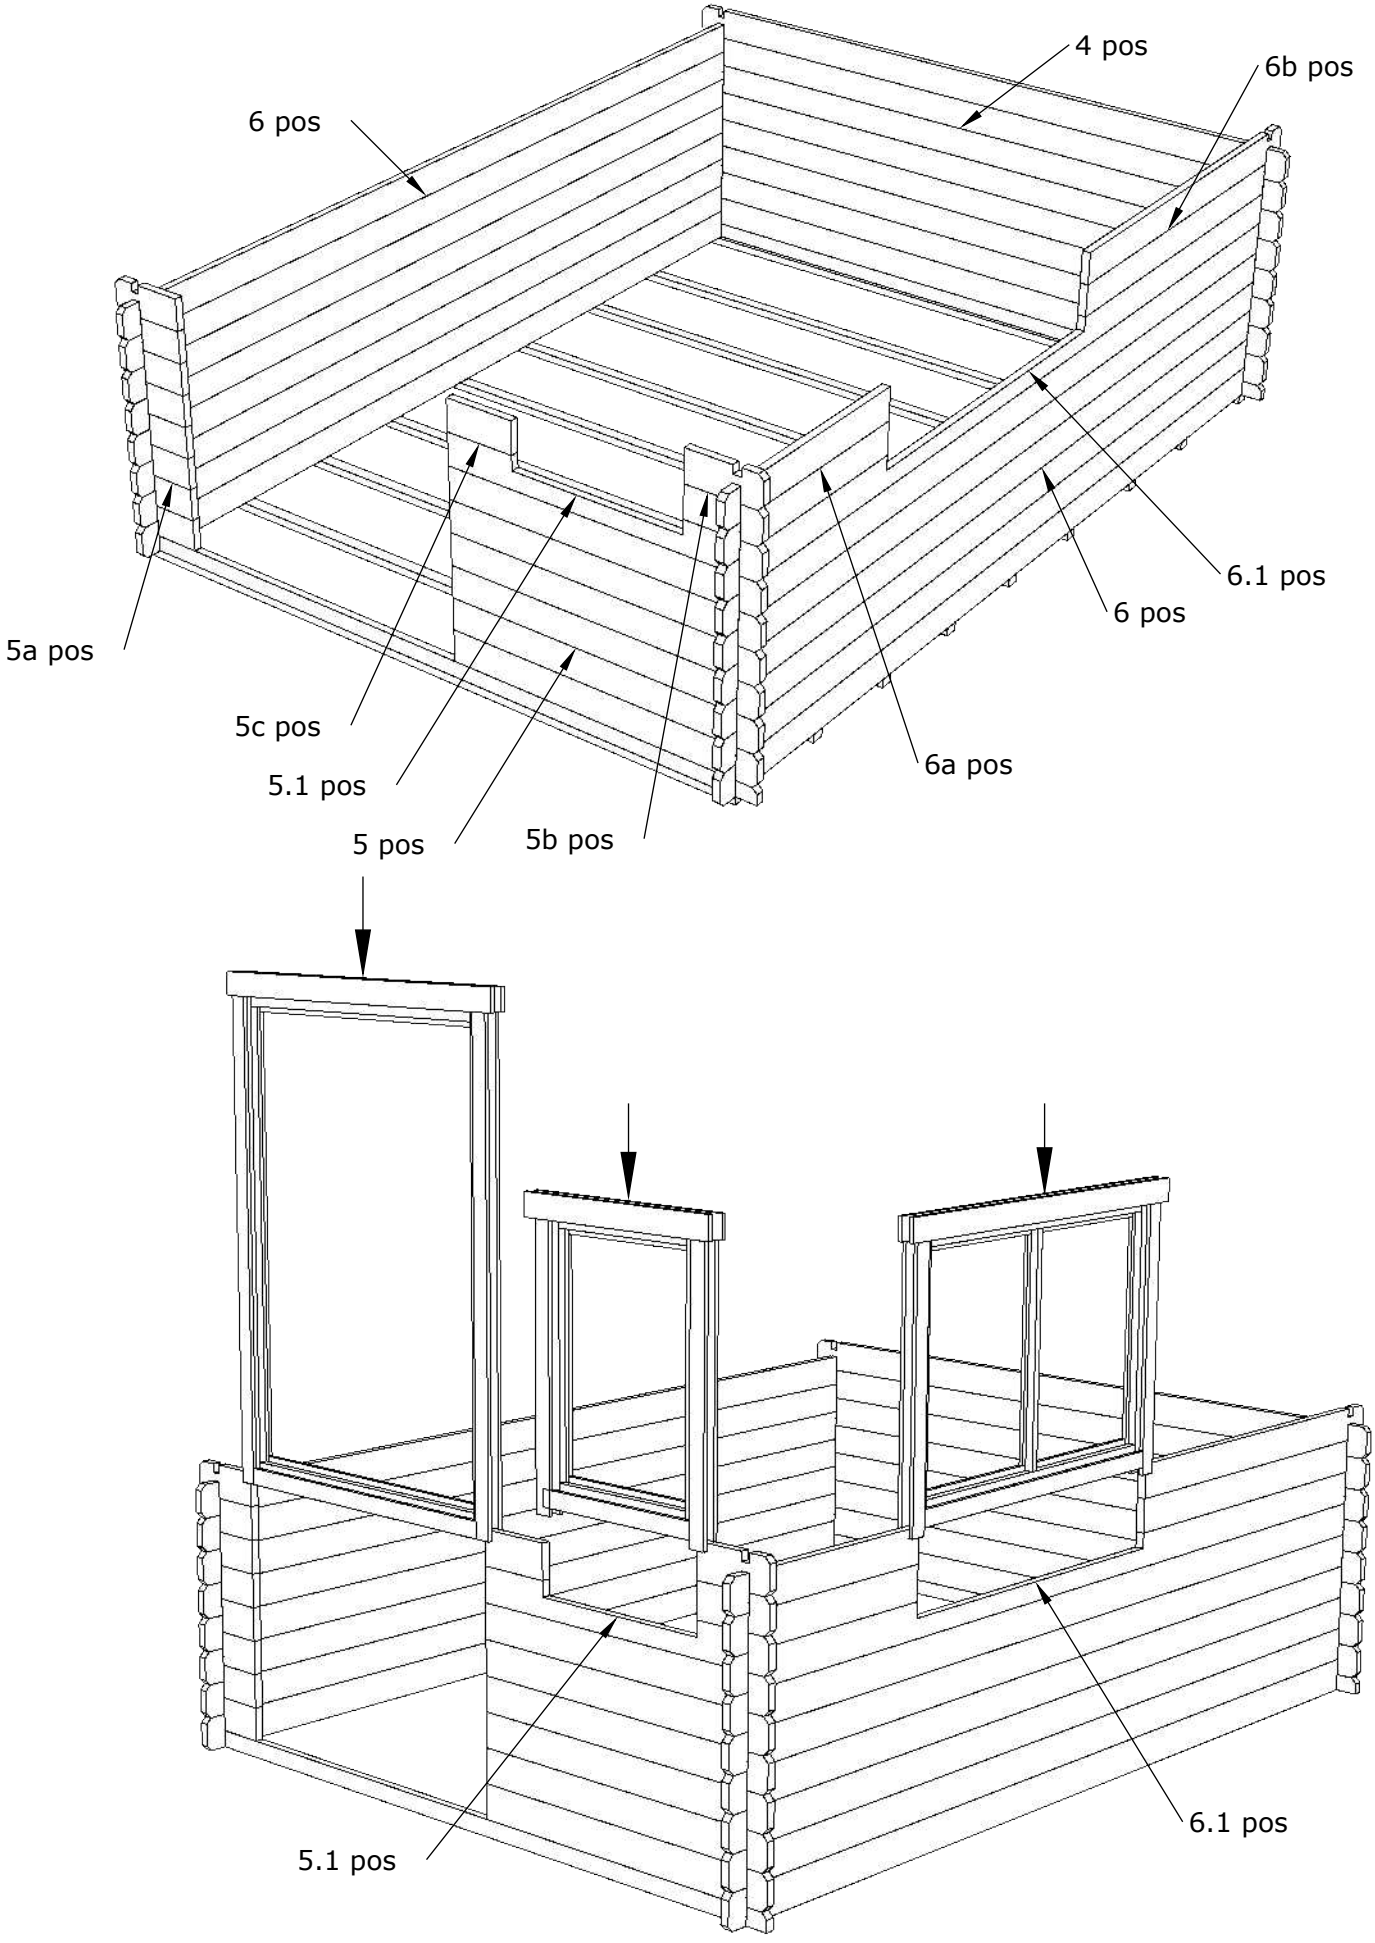
4 pos
6b pos
6 pos
6.1 pos
6 pos
5a pos
5c pos
6a pos
5.1 pos
5 pos
5b pos
6.1 pos
5.1 pos

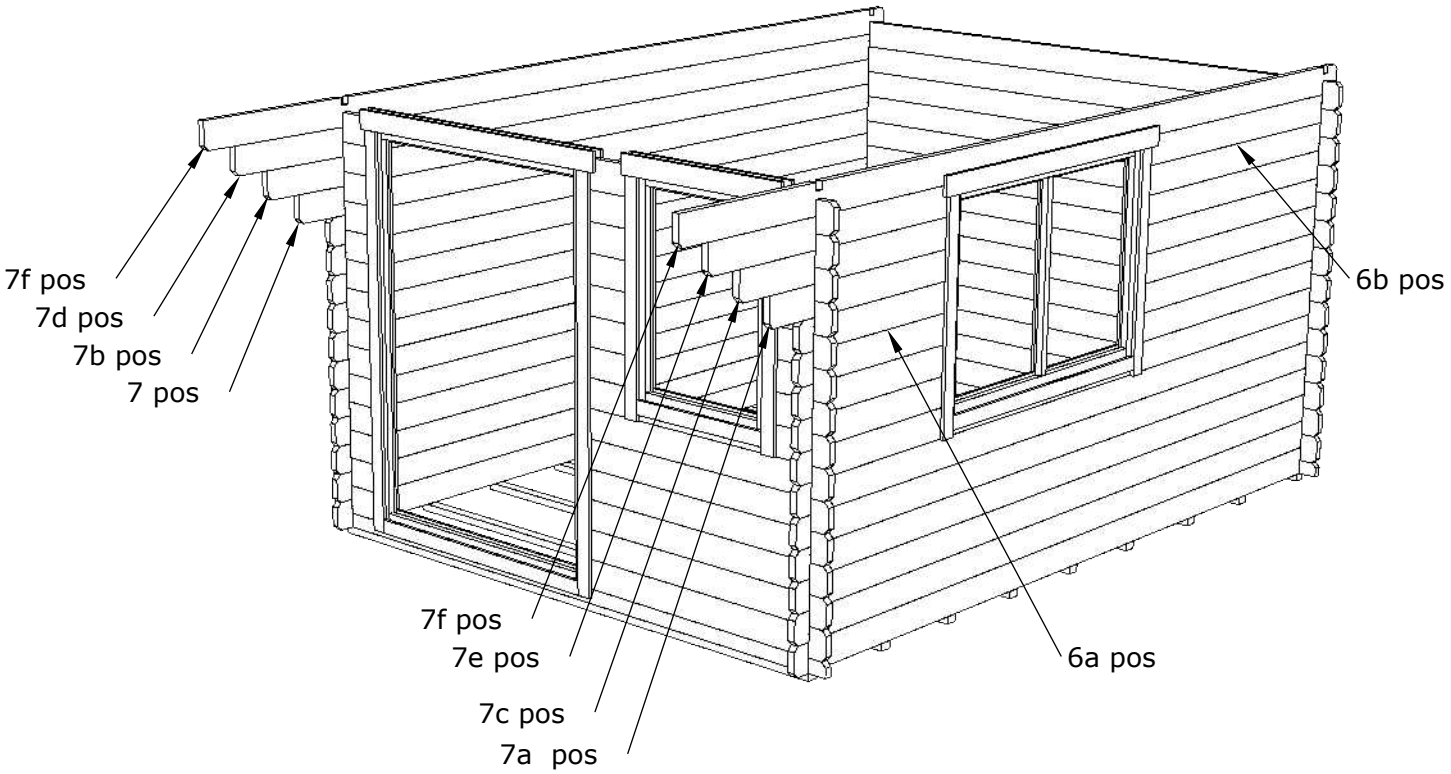
7f pos
7d pos
7b pos
7 pos
6b pos
7f pos
7e pos
7c pos
7a pos
6a pos

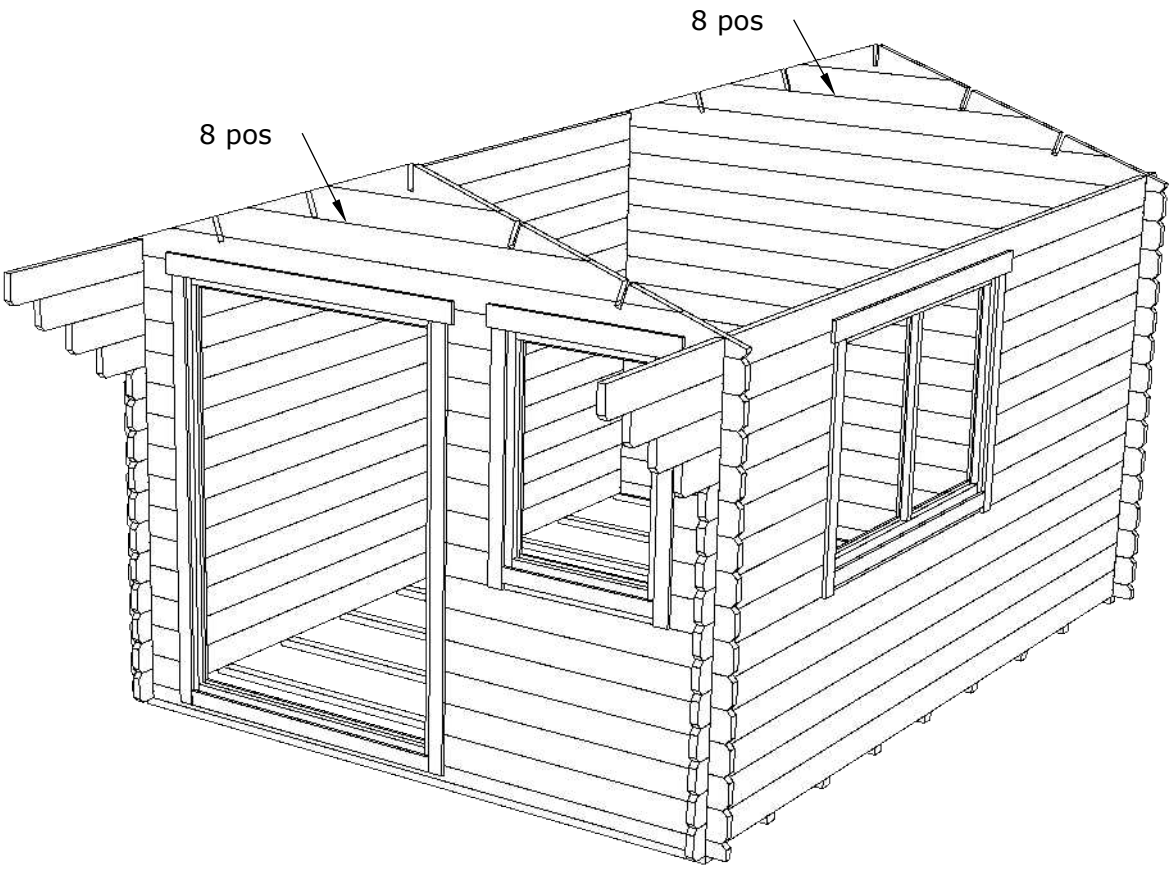
8 pos
8 pos

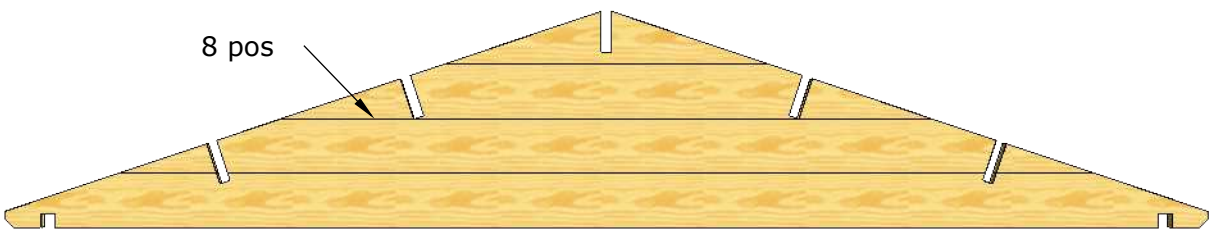
8 pos

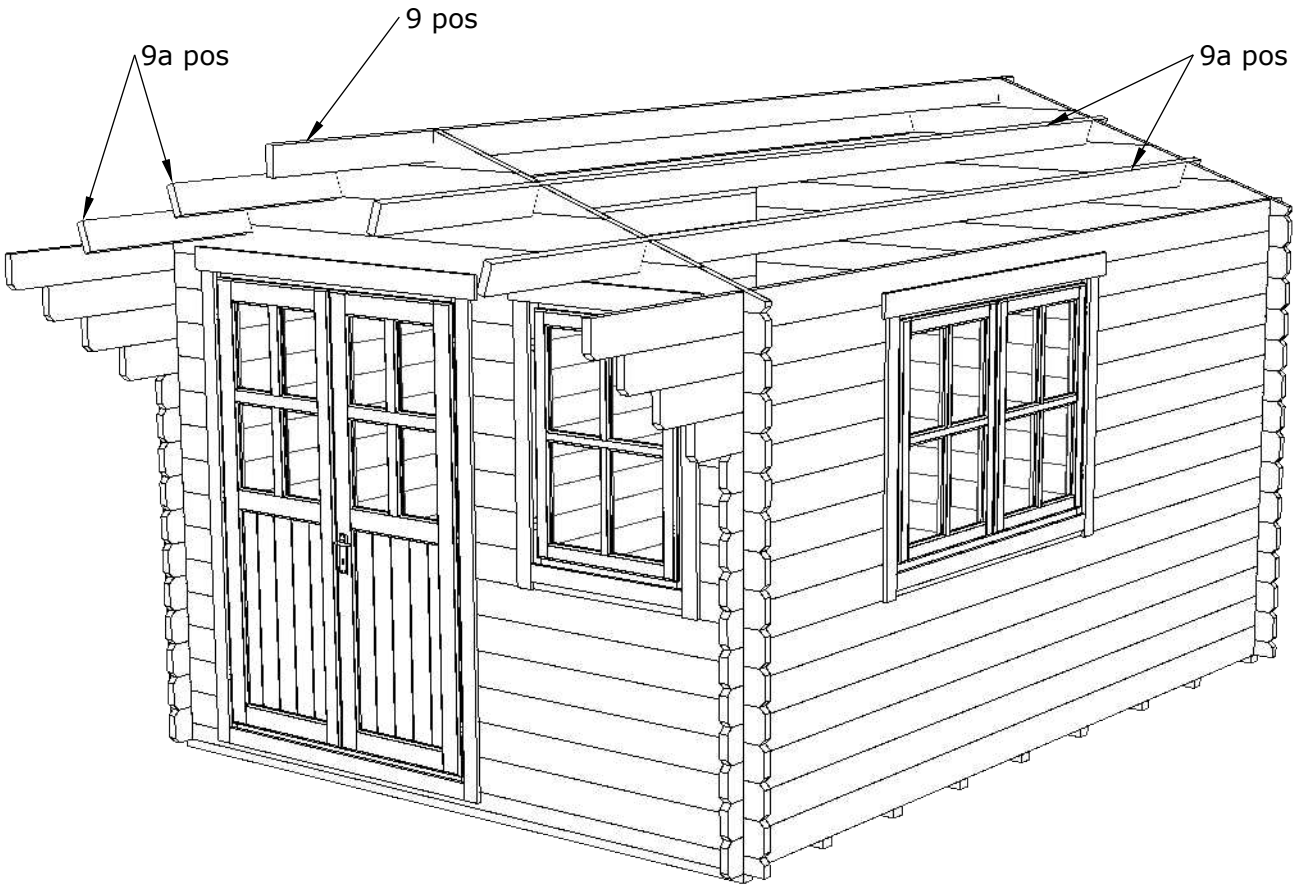

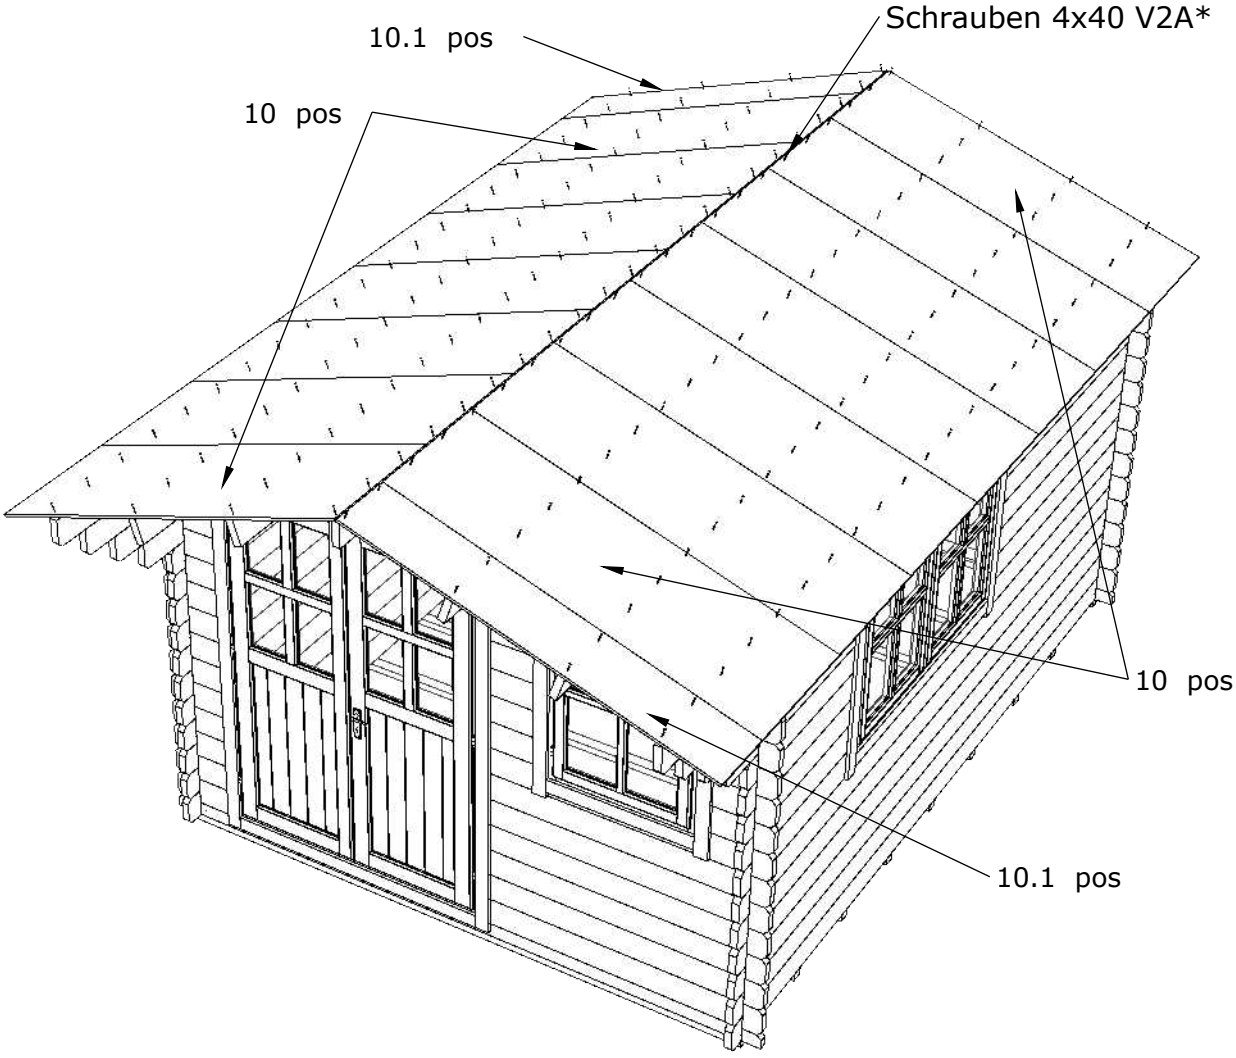

* Schrauben sind nicht mit enthalten

OSB Verlegeplan 625 mm

Dach

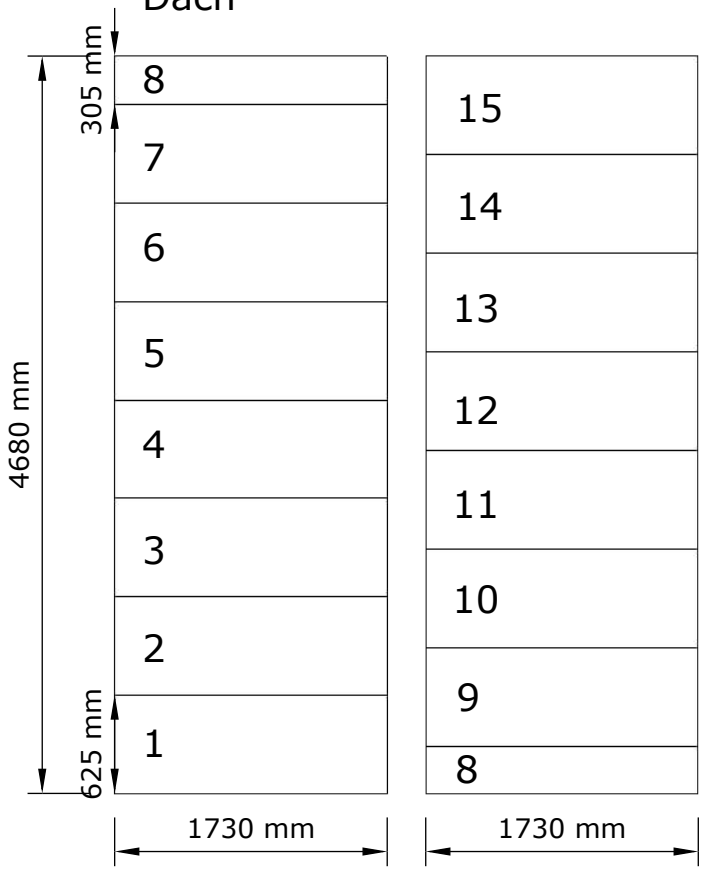

Fussboden

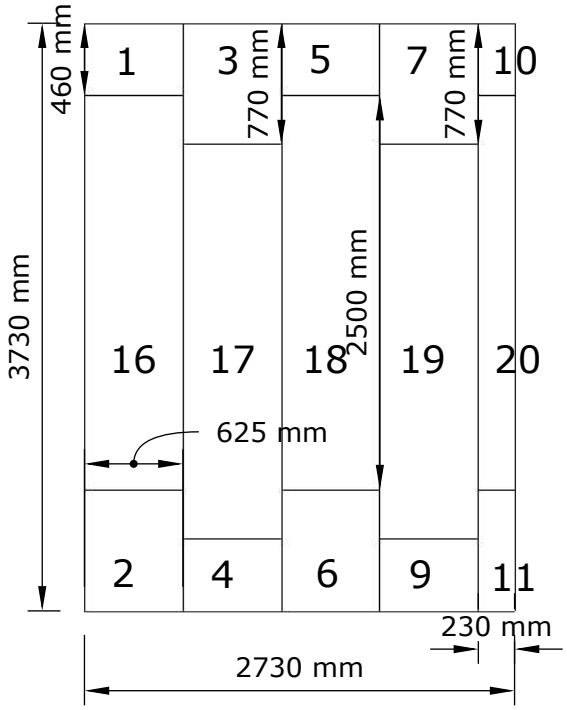

OSB Verlegeplan 675 mm

Dach

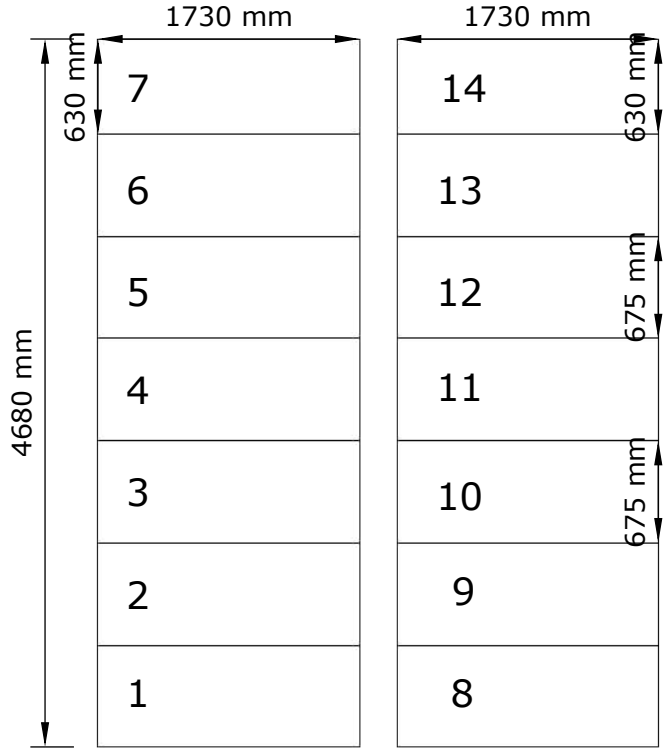

Fussboden

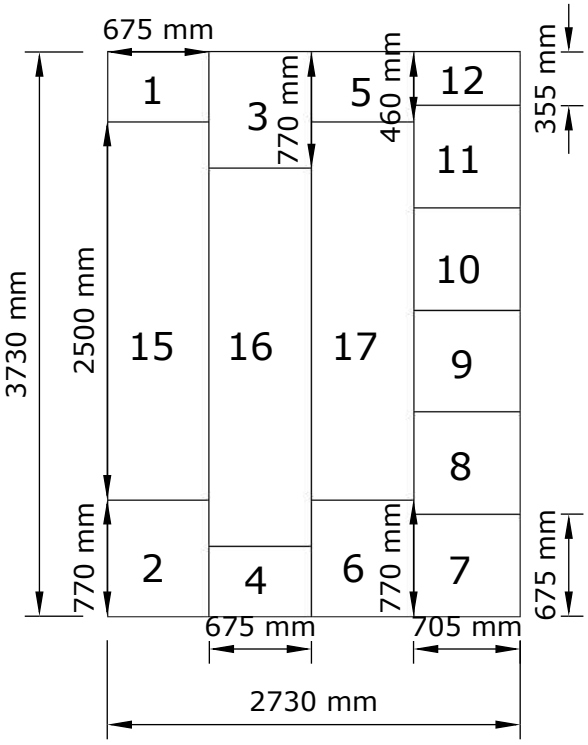

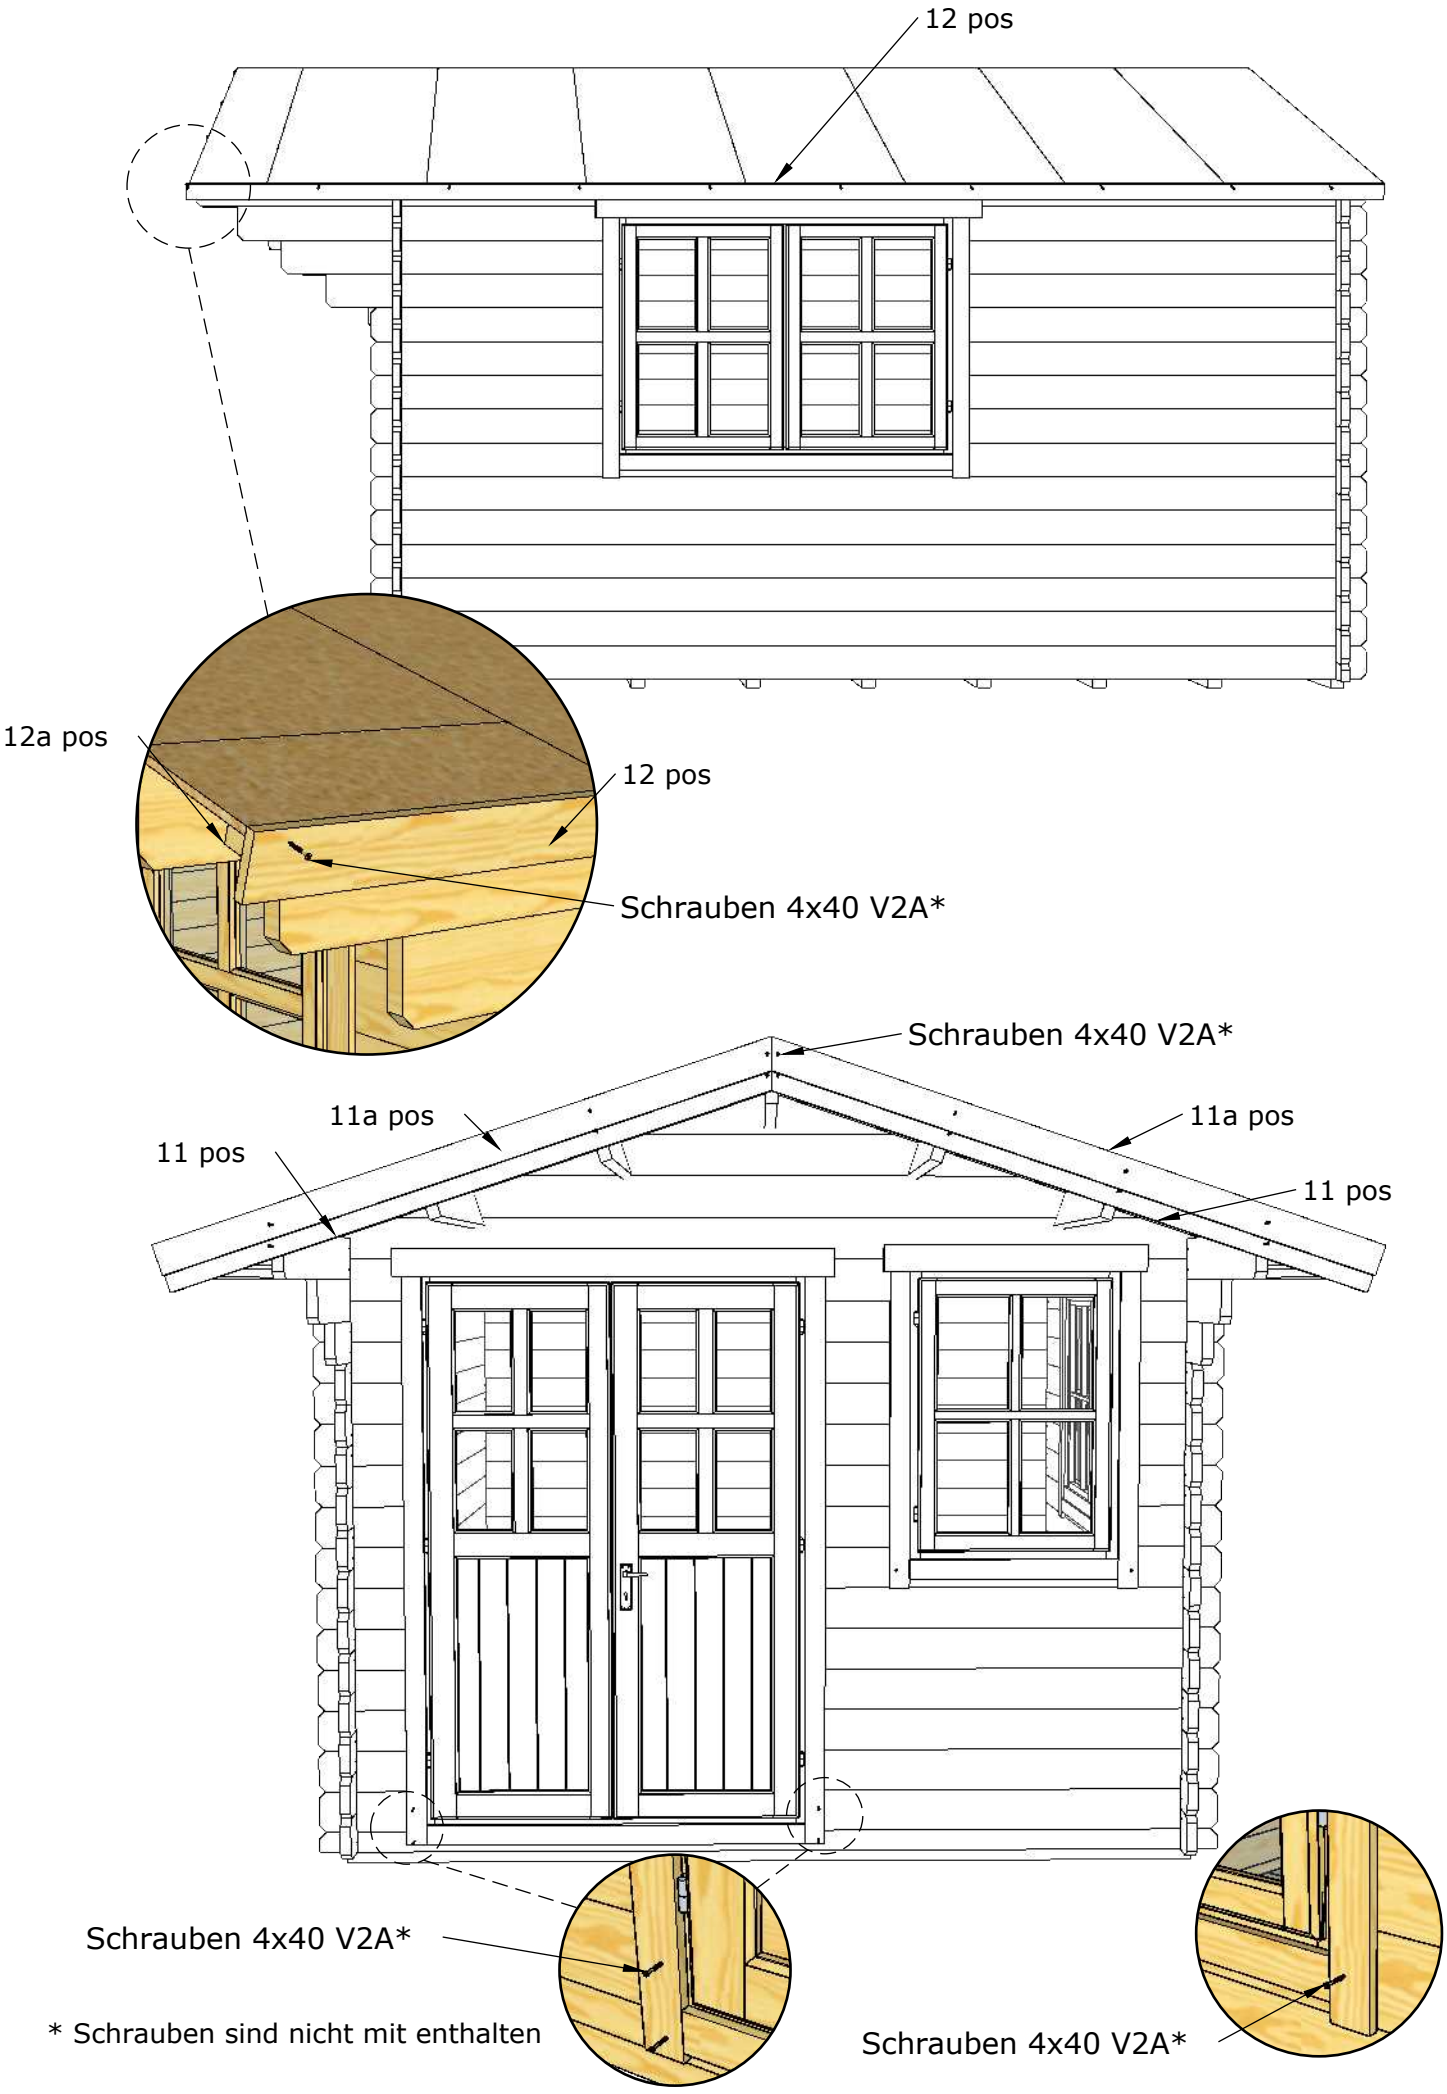

* Schrauben sind nicht mit enthalten

Über Holzeigenschaften und zulässige Fehler

Werter Kunde,

Holz ist ein natürliches und ökologisches Material, deshalb ist zu beachten, dass es nicht vollkommen ist und kleine Fehler wie Risse, Äste, nichtgehobelte Stellen, visuelle Fehler und Fehler natürlicher Herkunft enthalten kann.

Bearbeitungsqualität

Nicht vollständig gehobelte Oberfläche: zulässig sind kleine Rauheit rund um die Äste, kaum bemerkbare Welligkeit auf der Oberfläche, kleine mechanischen Beschädigungen bis zu 20 mm der Kantenbreite und kleine mechanischen Beschädigungen an Enden, welche die Breite des Brettes nicht überschreiten. Zulässig sind außerdem nicht vollständig gehobelte Seitenflächen, wenn dadurch das Gesamtbild von zwei zusammengefügten Brettern nicht beeinträchtigt wird.

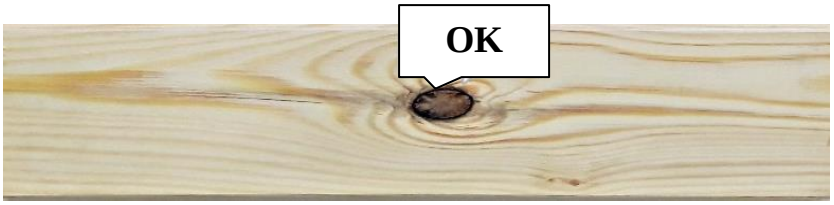

Äste

Teilweise herausgefallene Äste, Äste mit Rissen: zulässig sind einzelne Äste bis 20 mm auf der sichtbaren Fläche bzw. Kante des Brettes.

Tote bzw. teilweise festverwachsene feste, nicht herausgefallene Äste: zulässig sind solche Äste bis zu einem Drittel der Breite des Brettes.

Zulässig sind faule Äste bis 15 mm.

Herausgefallene Äste: zulässig sind einzeln vorkommende herausgefallene Äste mit dem Durchmesser bis 15 mm. Bretter mit Astlöchern werden im Fertigungsprozess aussortiert. Da solche auch später während des Betriebs entstehen können, sind sie in kleinen Mengen zulässig.

Risse

Nicht durchgehende Risse, welche während der Holztrocknung entstehen, sind auf einer Seite des Brettes zulässig.

Durchgehende Risse an den Enden des Brettes sind zulässig, wenn ihre Länge die Breite des Brettes nicht überschreitet.

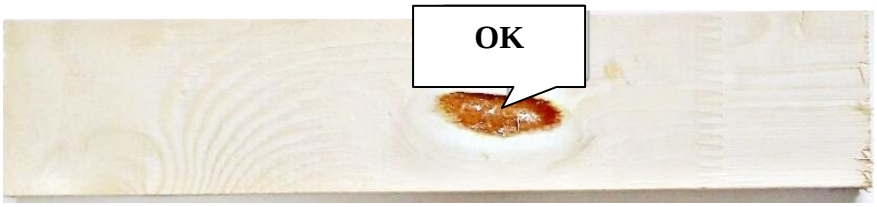

Harzgallen

Harzgallen sind zulässig.

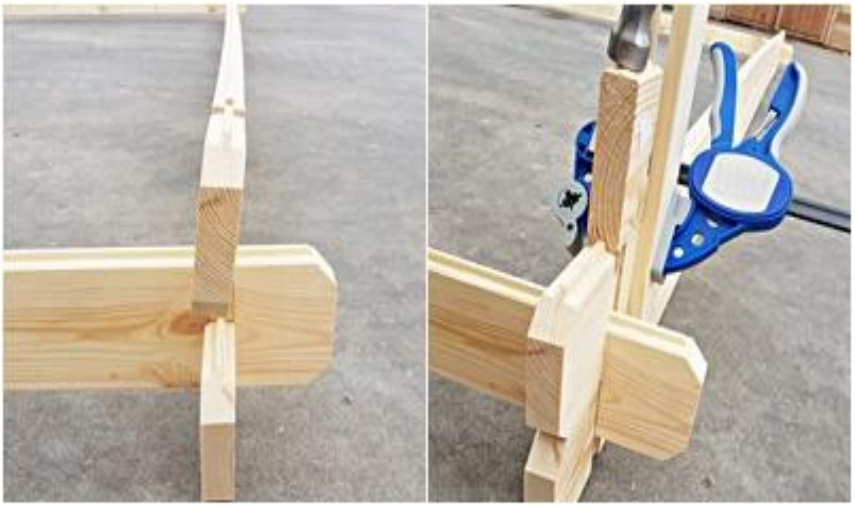

Verformung

Infolge von Witterungseinflüssen bzw. falscher Lagerung können sich die Bretter verformen, und zwar, sich verkrümmen bzw. verdrehen. Das lässt sich einfach während der Montage mit Hilfsmitteln wie Zwingen bzw. Spanngurte ausrichten.

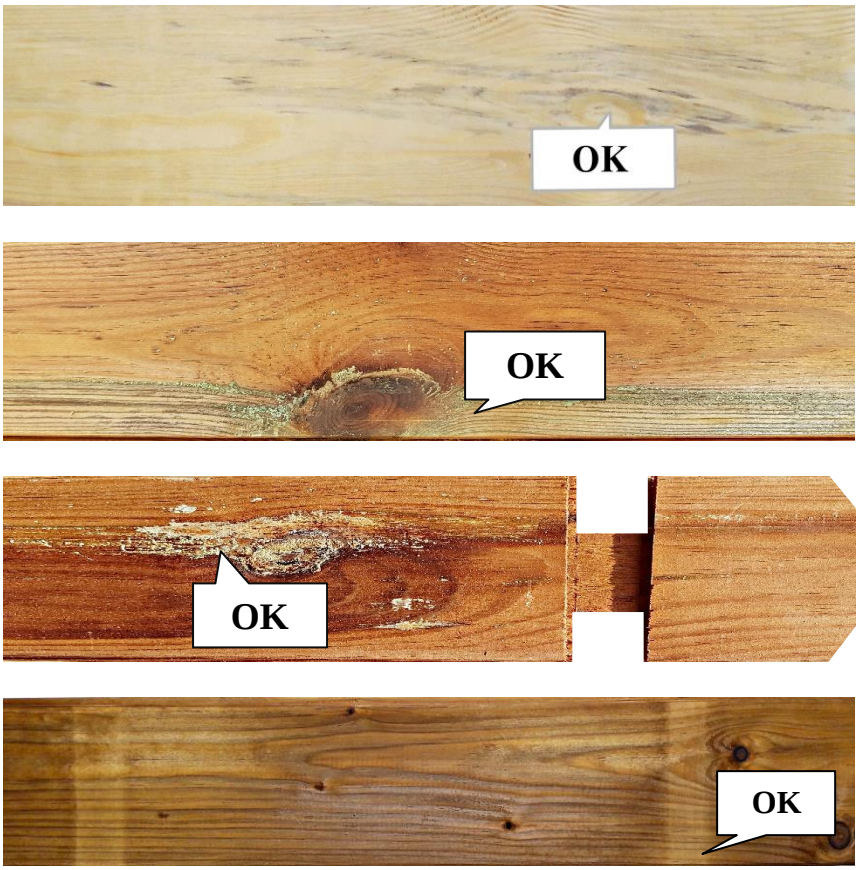

Farbveränderungen

Für imprägniertes Holz sind Farbveränderungen zulässig – sie haben keine Auswirkungen auf die Haltbarkeit und die Betriebseigenschaften des Holzes.

Maßtoleranz

Die zulässige Holzmaßtoleranz beträgt +/- 3 % je nach Betriebsbedingungen.

Es ist zu betonen, dass kleine Fehler die Funktionalität des Erzeugnisses nicht beeinträchtigen und alle Fehler, welche nach dem Zusammenbau des Erzeugnisses nicht auf der sichtbaren Seite bleiben und den normalen Betrieb nicht beeinträchtigen, zulässig sind.

Türmontage

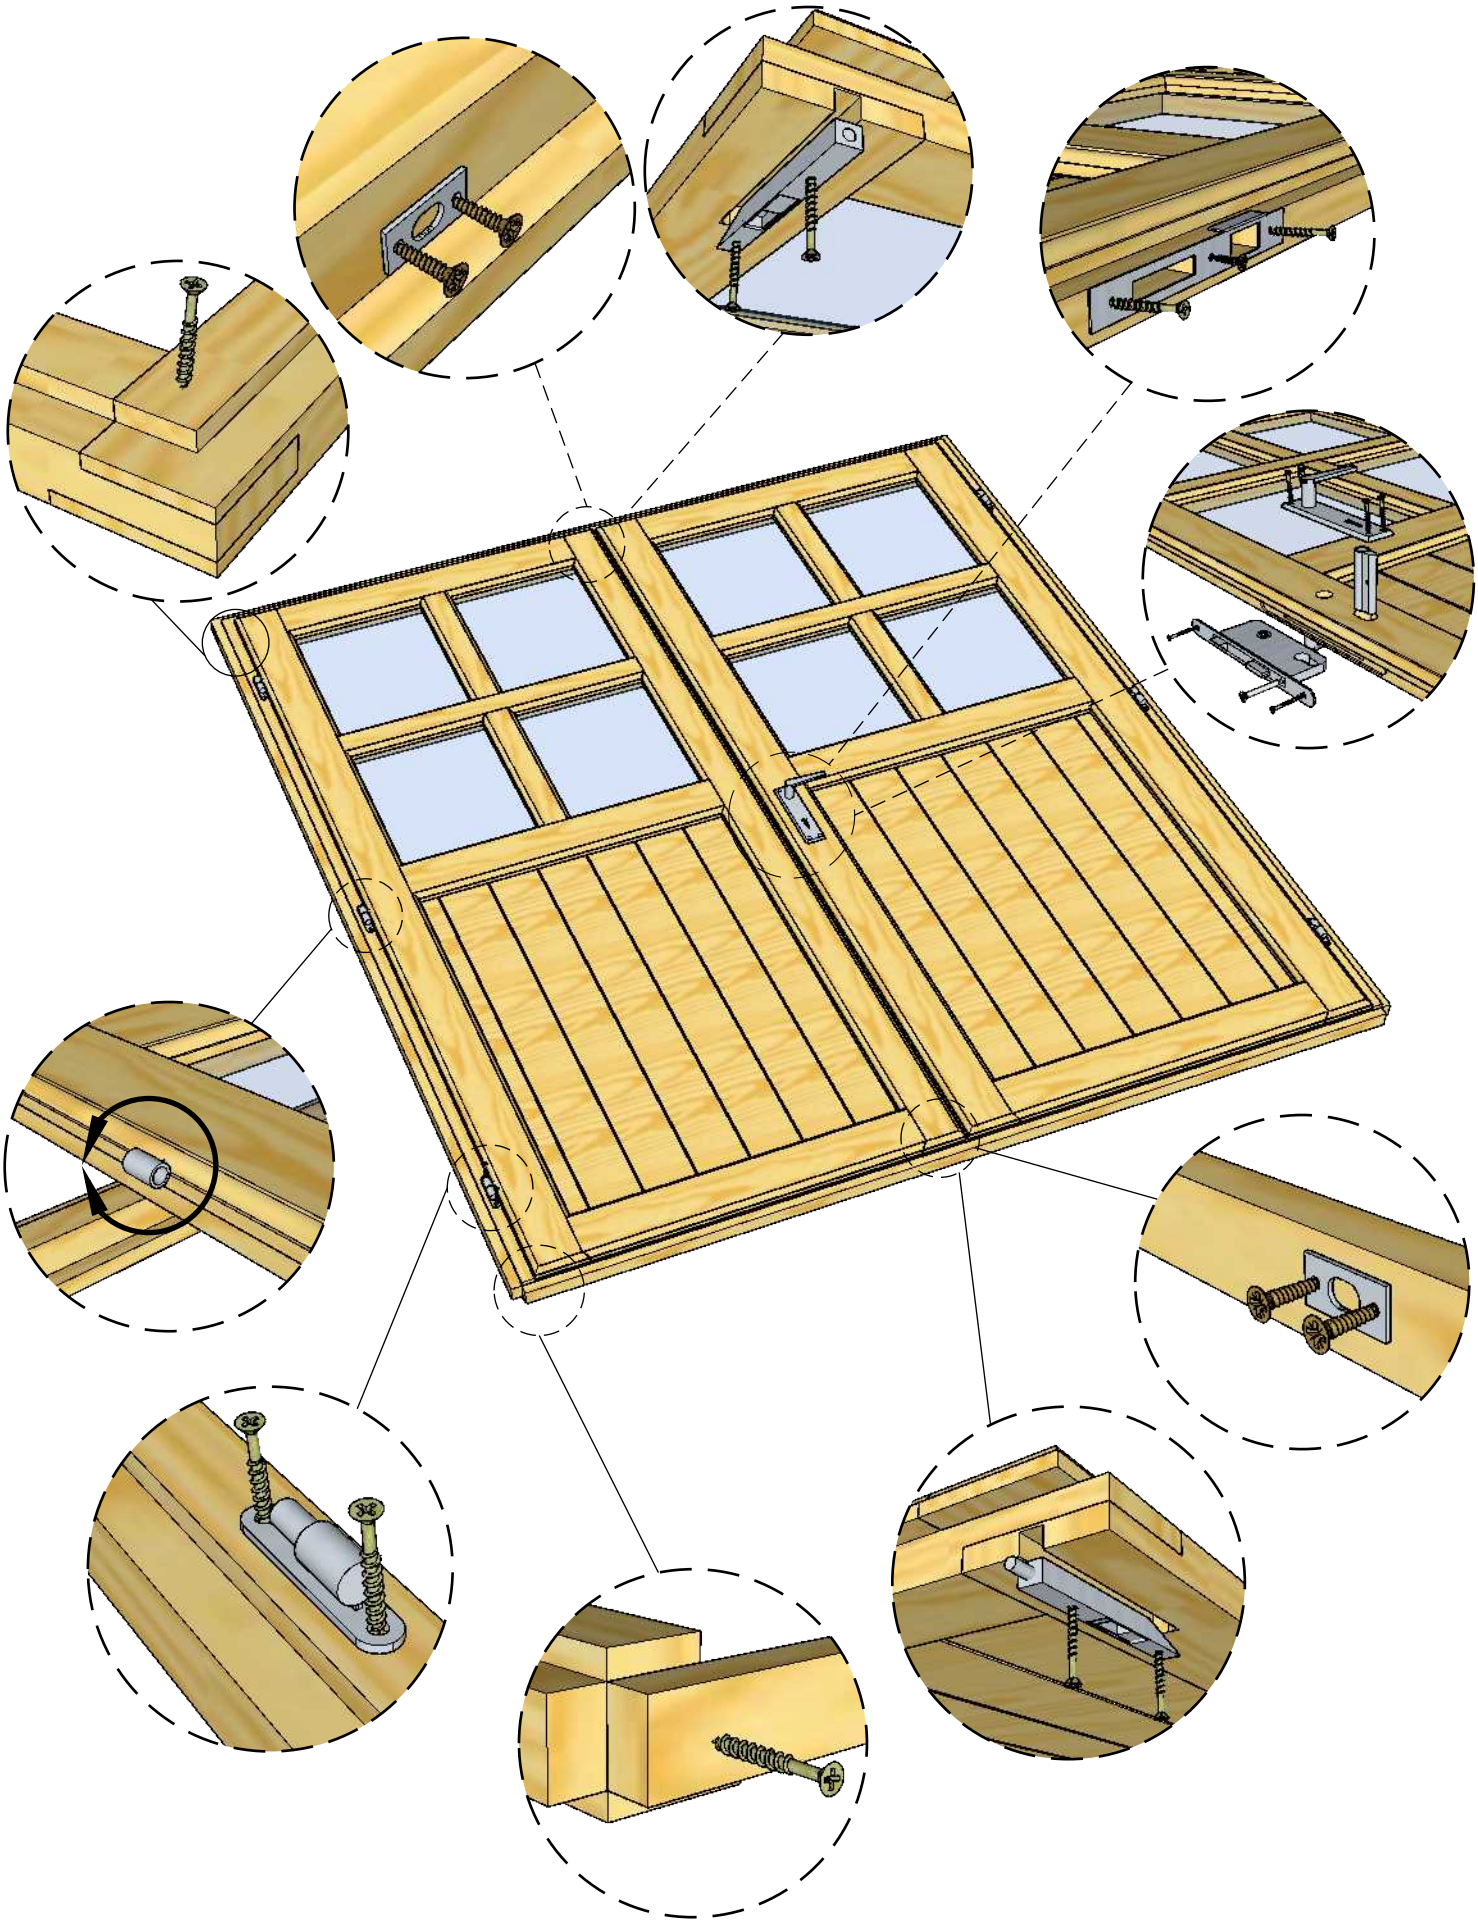

1.

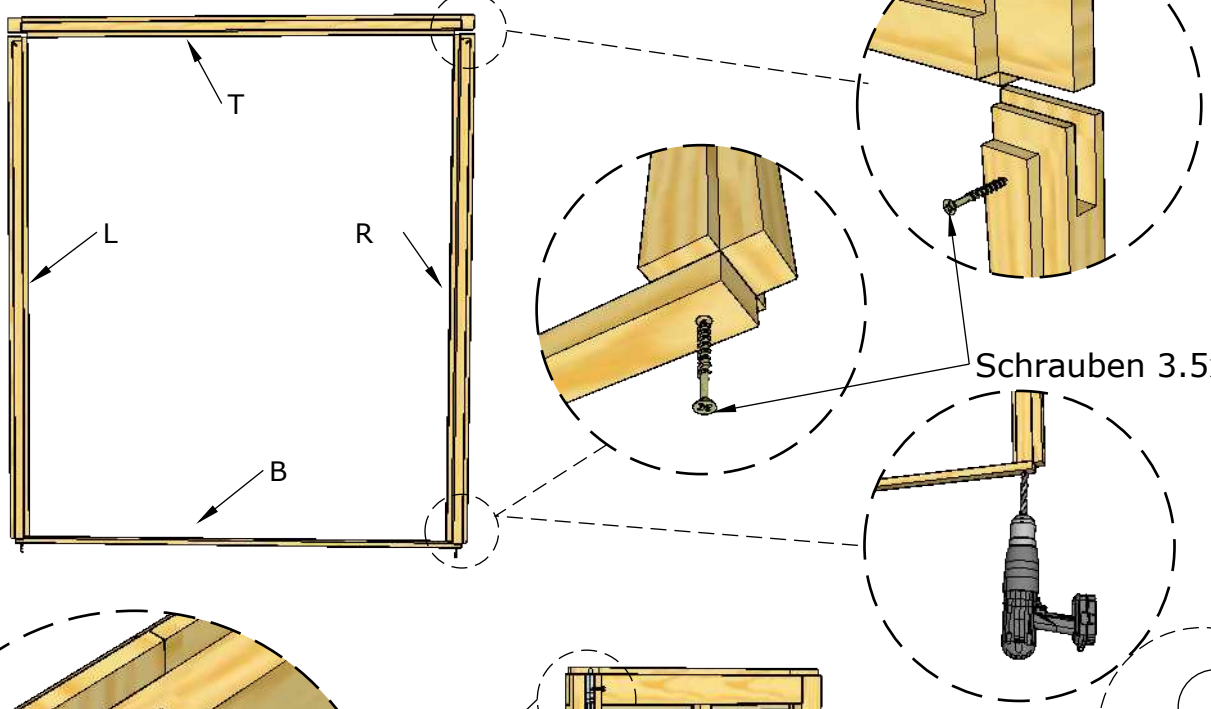
T
L
R
B
Schrauben 3.5x40
3 mm

2.

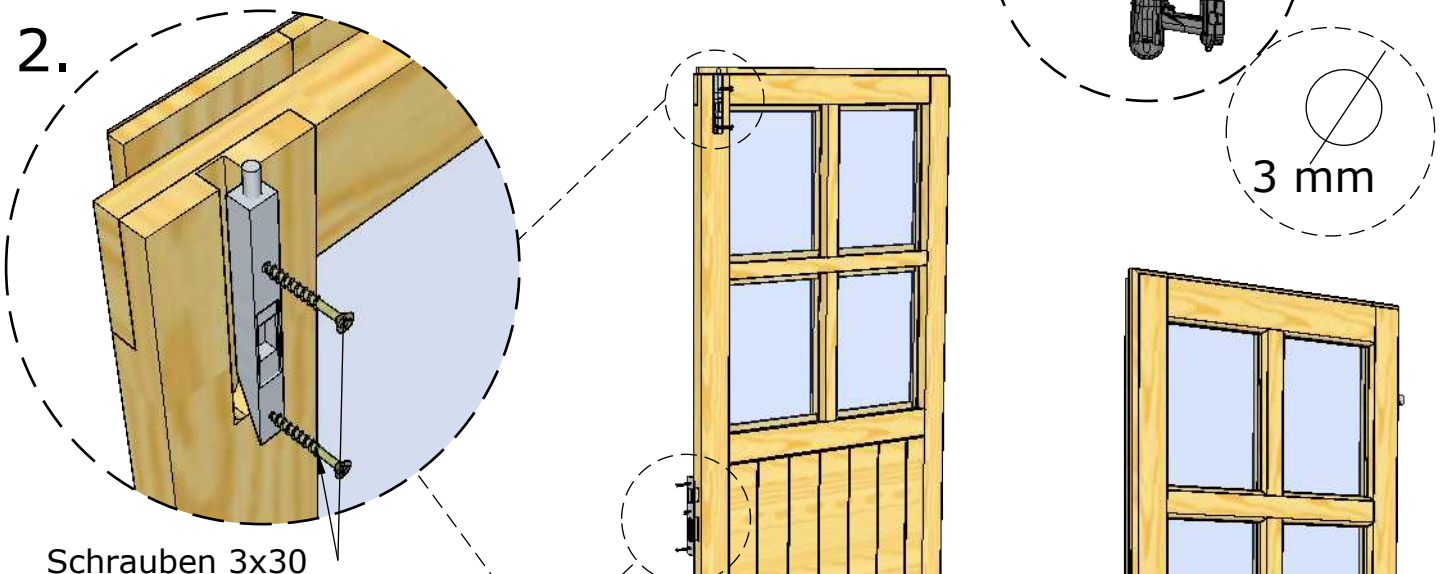
Schrauben 3x30

3.

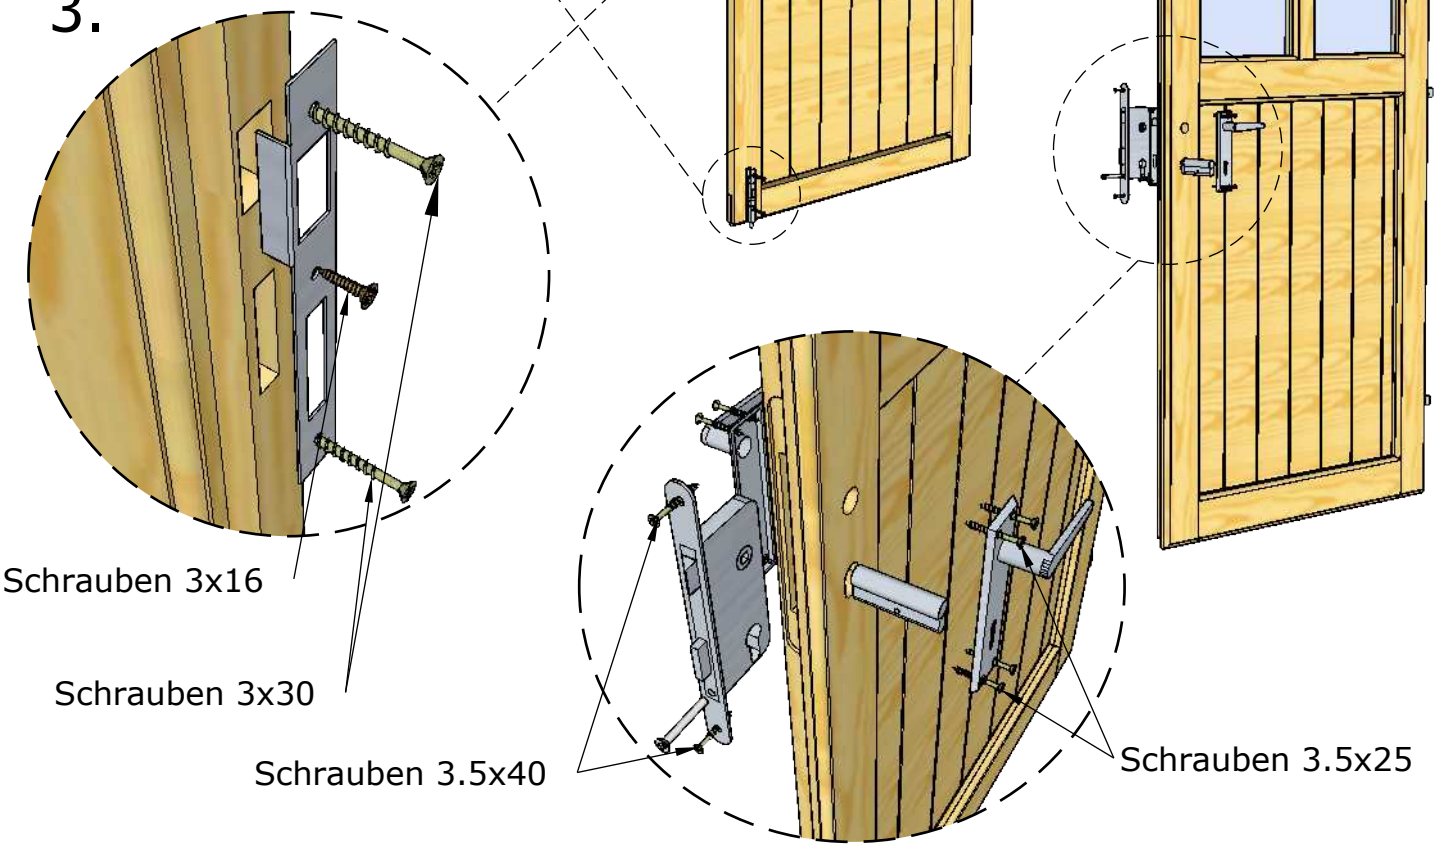
Schrauben 3x16
Schrauben 3x30
Schrauben 3.5x40
Schrauben 3.5x25

4.

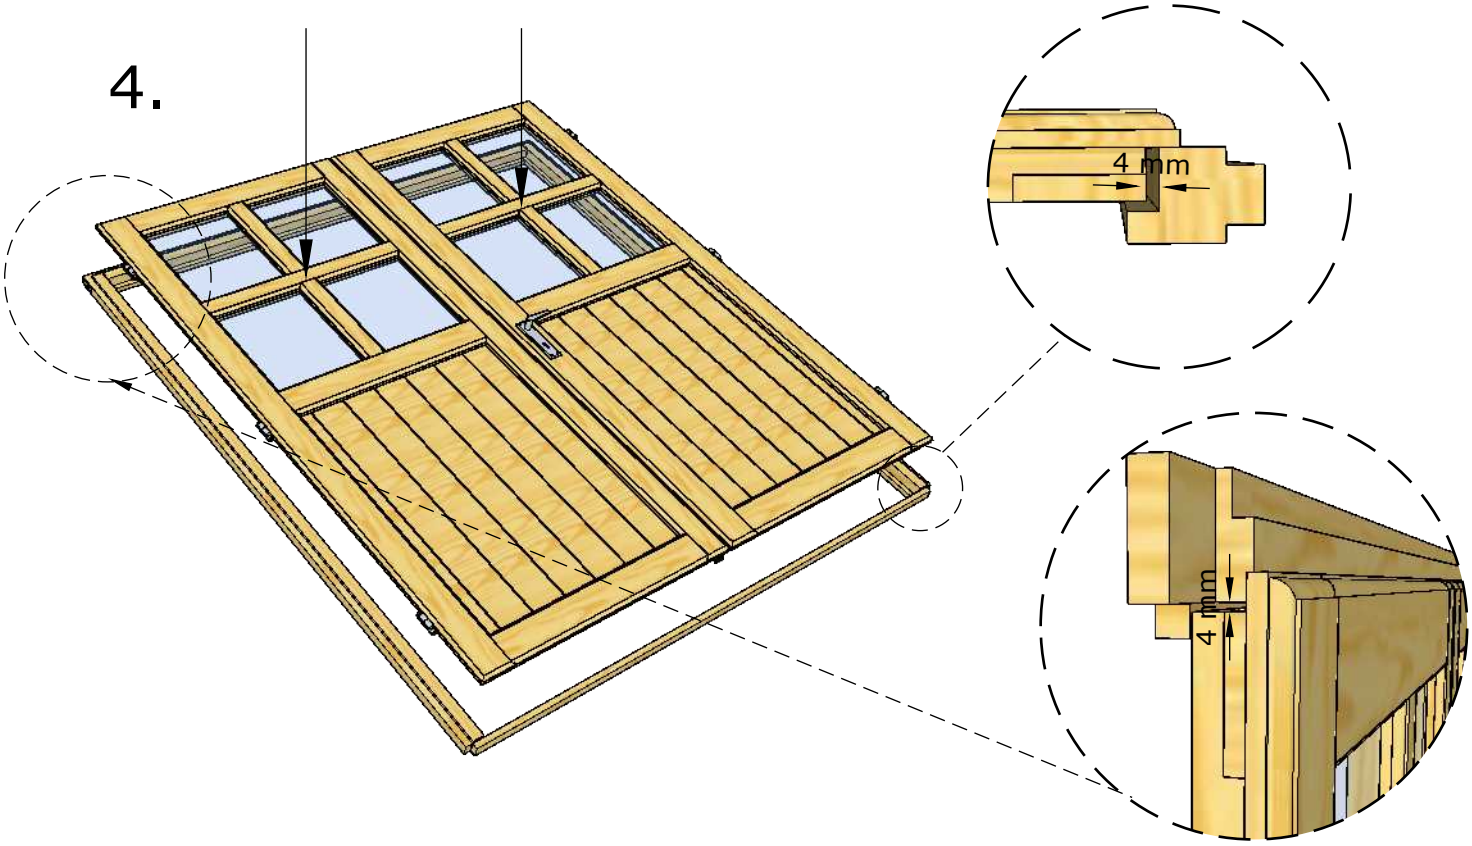

5.

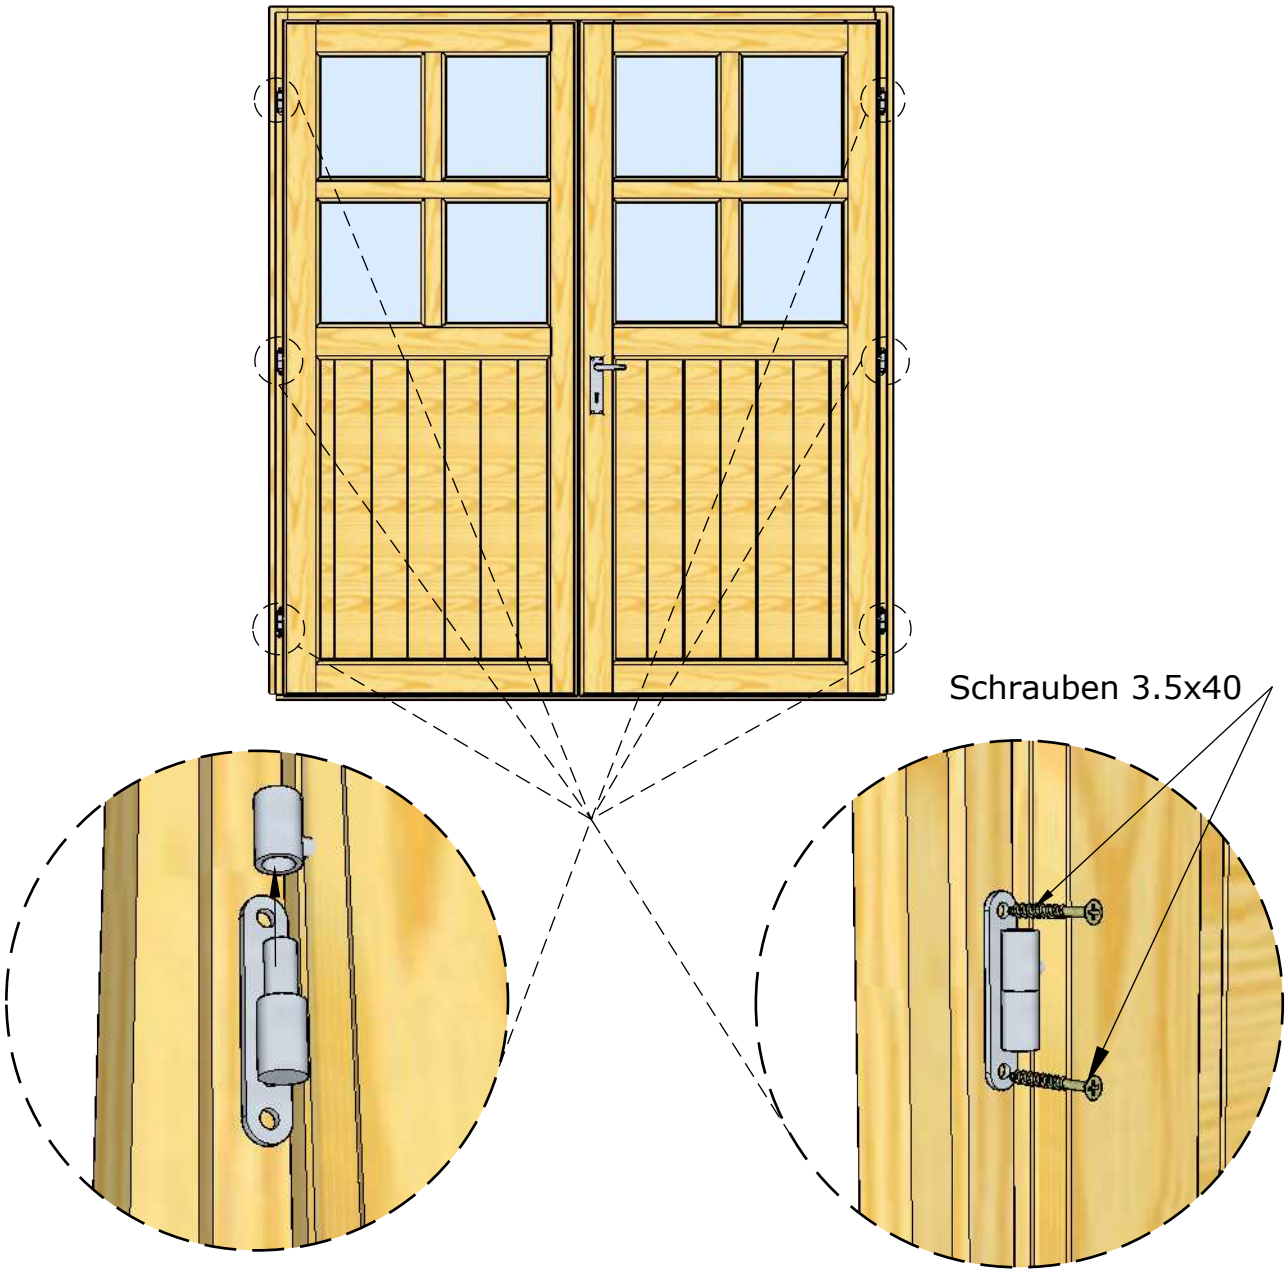

6.

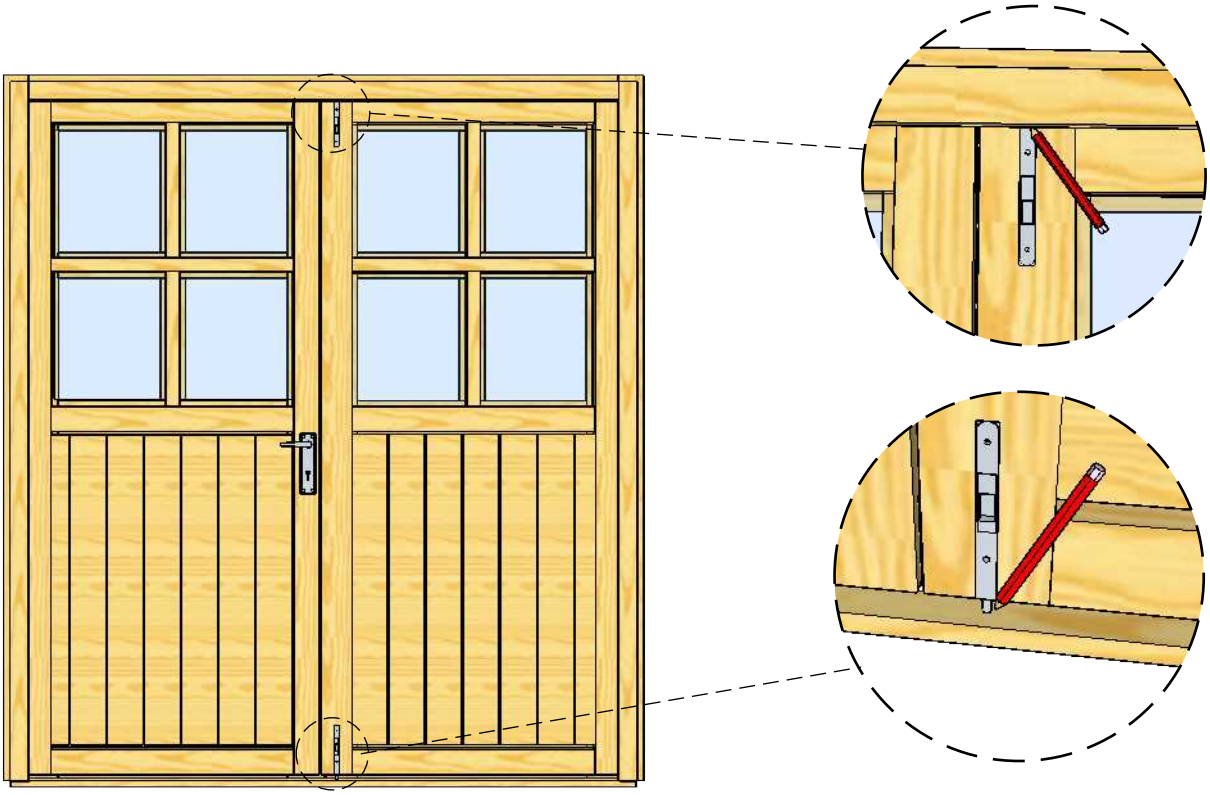

7.

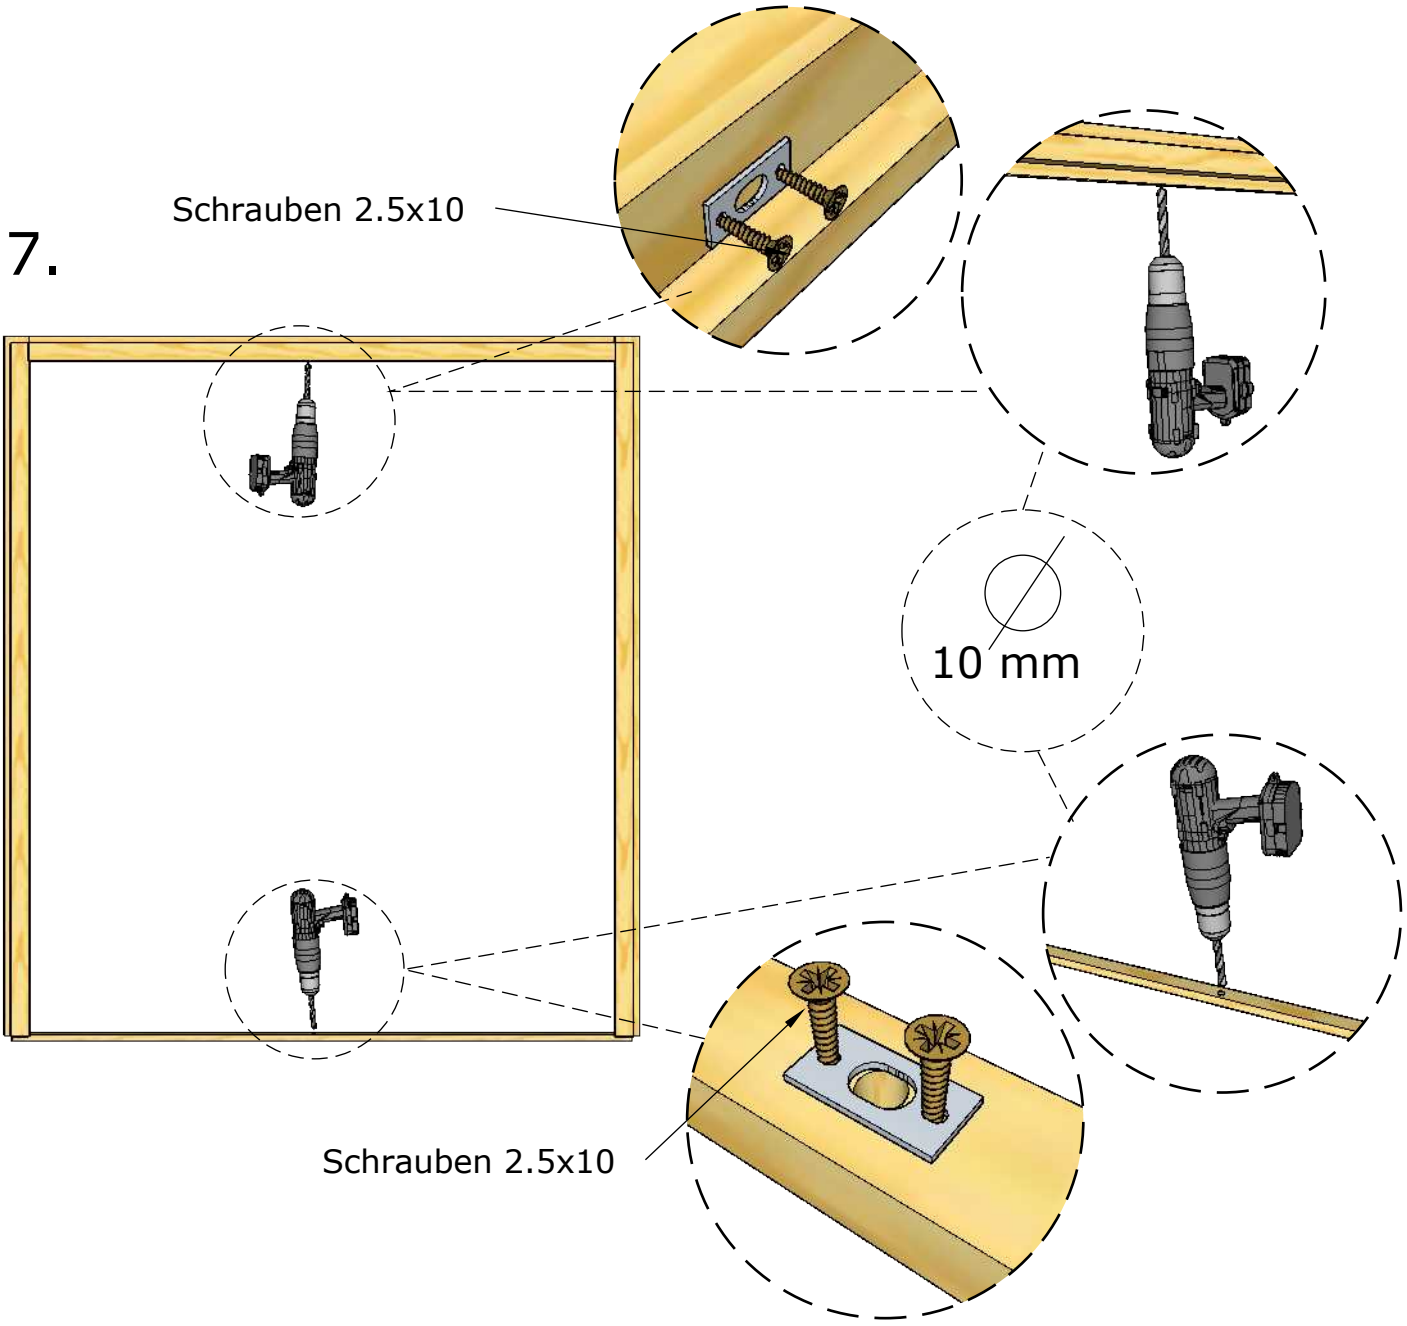

8.

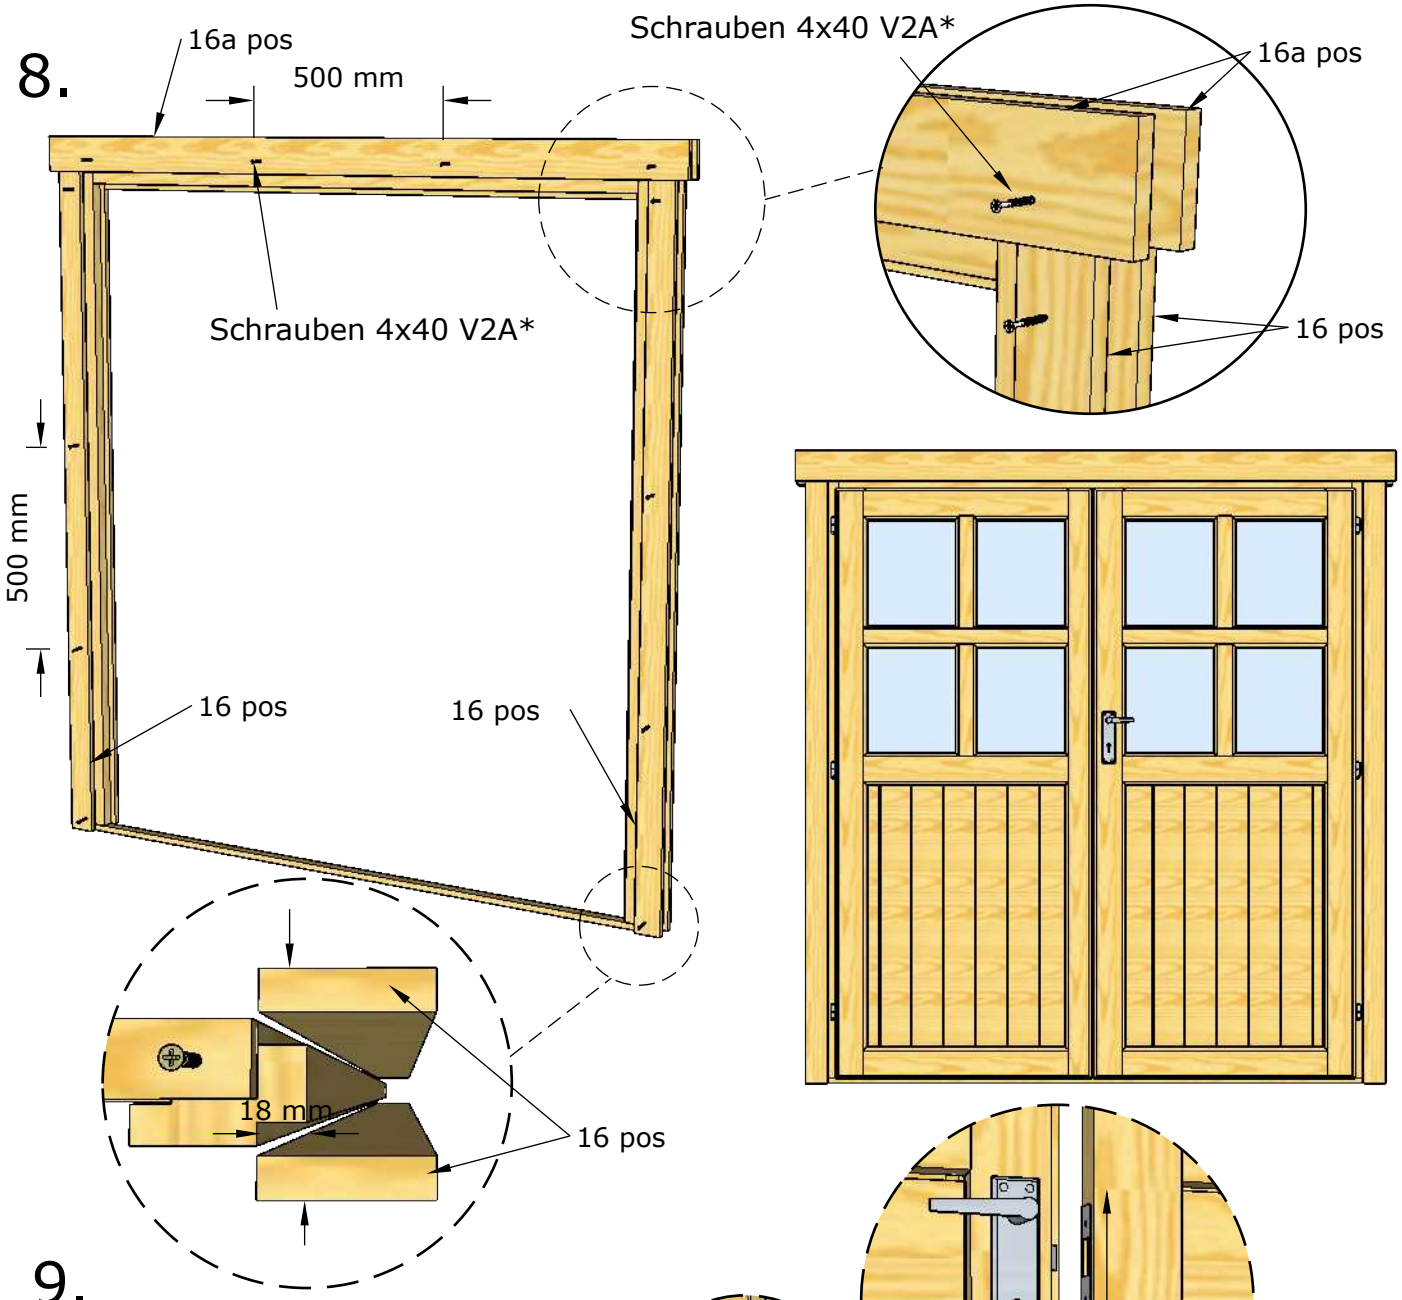

9.

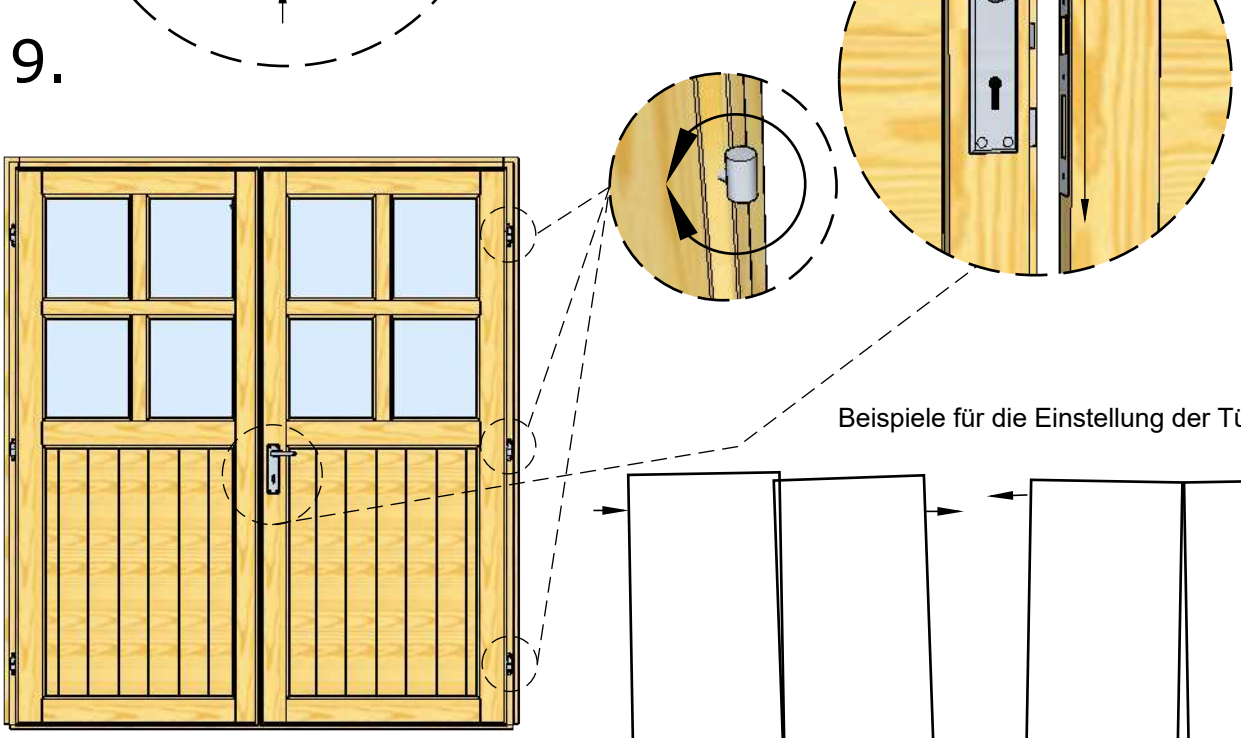
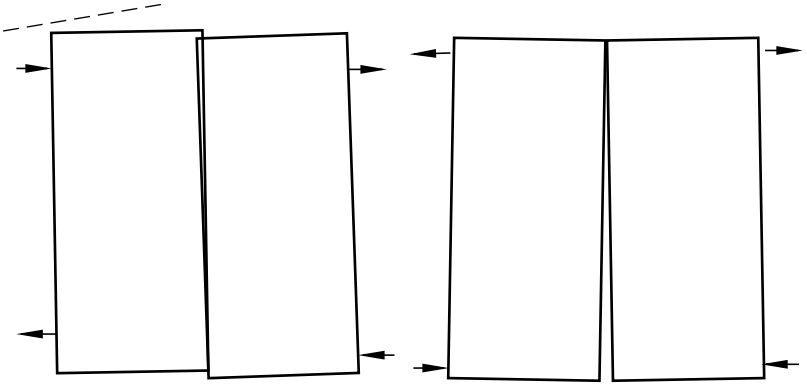
Beispiele für die Einstellung der Türen: