


Montage Ziegelprofile


Für Satteldach-Häuser

McGARDEN24
DEIN ONLINE GARTENDISCOUNT

1. Befestigen Sie immer vor der Montage der Ziegelprofile Dachpappe auf Ihrem Dach. Die Bleche können bei wechselnder Witterung „schwitzen“.
2. Verteilen Sie dann die Dachbleche auf Ihrem Dach und befestigen Sie diese entsprechend der untenstehenden Abbildung mit den 20mm Schrauben. (siehe schwarze Kreuze)

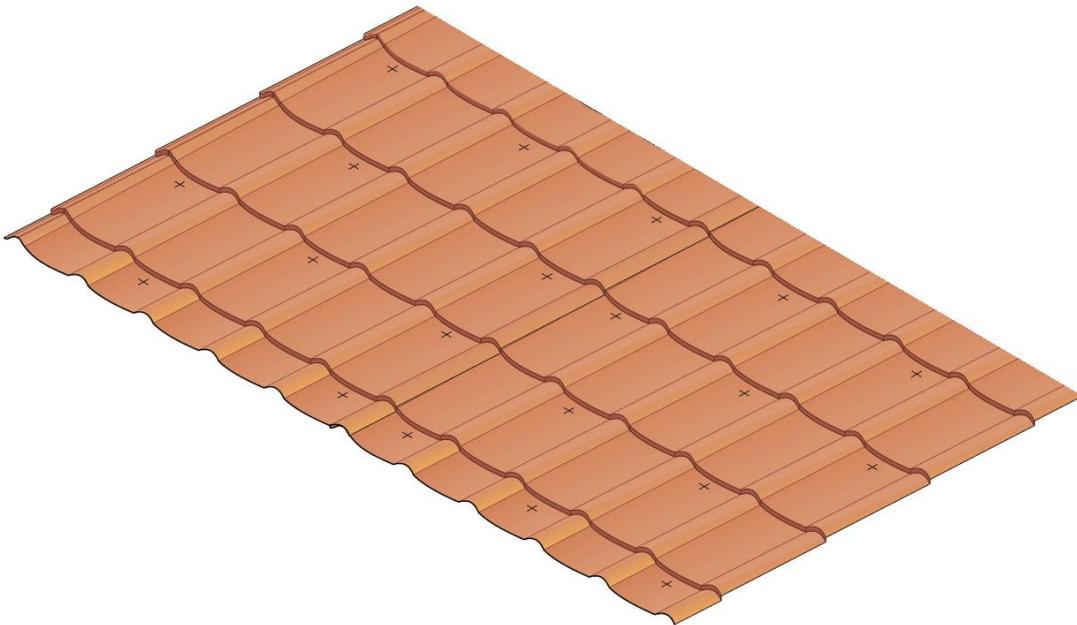

3. Befestigen Sie dann entsprechen der untenstehenden Zeichnung die Firstbleche im Firstbereich mit den 35mm Schrauben.

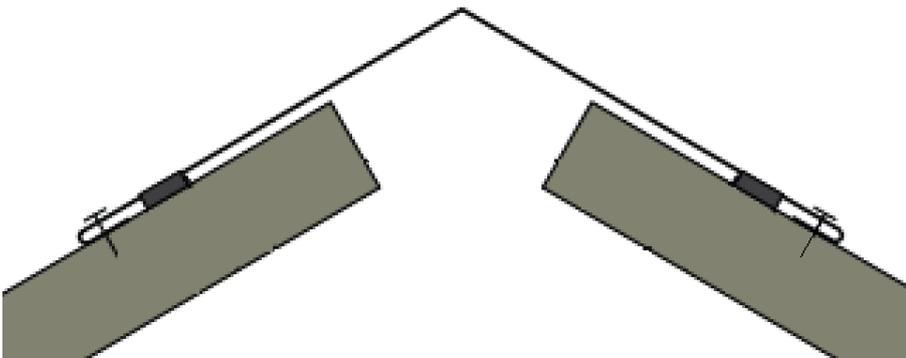

4. Befestigen Sie dann im Anschluss die Ortgangsbleche an den Stirnseiten Ihres Gartenhauses entsprechend der untenstehenden Zeichnung. Nutzen Sie dafür die 35mm Schrauben.

