

Montageanleitung Sturmsicherung

Im Lieferumfang enthalten:

Menge	Inhalt (Montagematerial)
4	Gewindestangen ca. 190 cm (hier nicht abgebildet)
4	Federn
16	Schrauben
8	Muttern
8	Winkel


Inhalt Plastikbeutel:



Montageanleitung:

Schritt	Beschreibung	Montagematerial
1	Halten Sie die Gewindestange in eine Giebelecke des Gartenhauses. Achten Sie darauf, dass diese an der obersten und untersten Bohle aufliegt.	1 x Gewindestange
2	Nehmen Sie einen Winkel zur Hand und montieren Sie diesen mit zwei Schrauben an der obersten Bohle unterm Dach. Montieren Sie diesen so, dass die flache Seite nach oben zeigt.	1 x Winkel 2 x Schrauben
3	Führen Sie die Gewindestange durch die Öffnung des Winkels.	
4	Fixieren Sie die Gewindestange durch eine Mutter. Die Mutter muss auf der flachen Winkelseite aufliegen.	1 x Mutter
5	Fixieren Sie einen Winkel an der Gewindestange an der untersten Bohle mit zwei Schrauben. Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Feder genügend Platz hat.	1 x Winkel 2 x Schrauben
6	Fixieren Sie Feder an die Gewindestange.	1 x Feder
7	Schrauben Sie unterhalb der Feder eine Mutter, so dass die Feder fest zwischen Winkel und Mutter sitzt	1 x Mutter
8	<i>Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7.</i>	


Montageanleitung Sturmsicherung

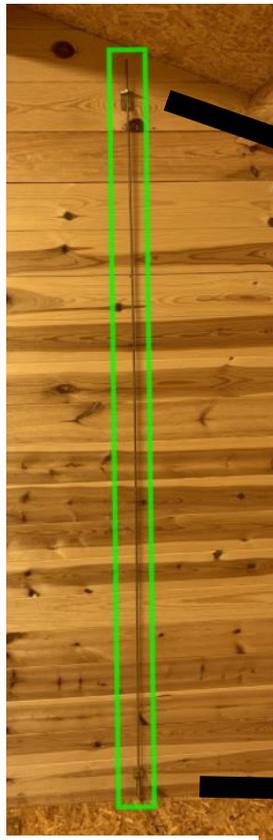

oberste Bohle
unterm Dach



unterste Bohle
am Fußboden

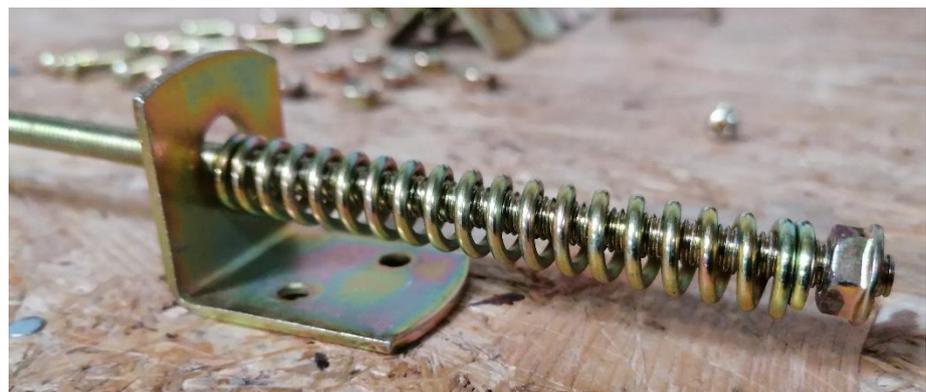

Detailansicht „Montage Feder“ (Winkel-Feder-Mutter)