
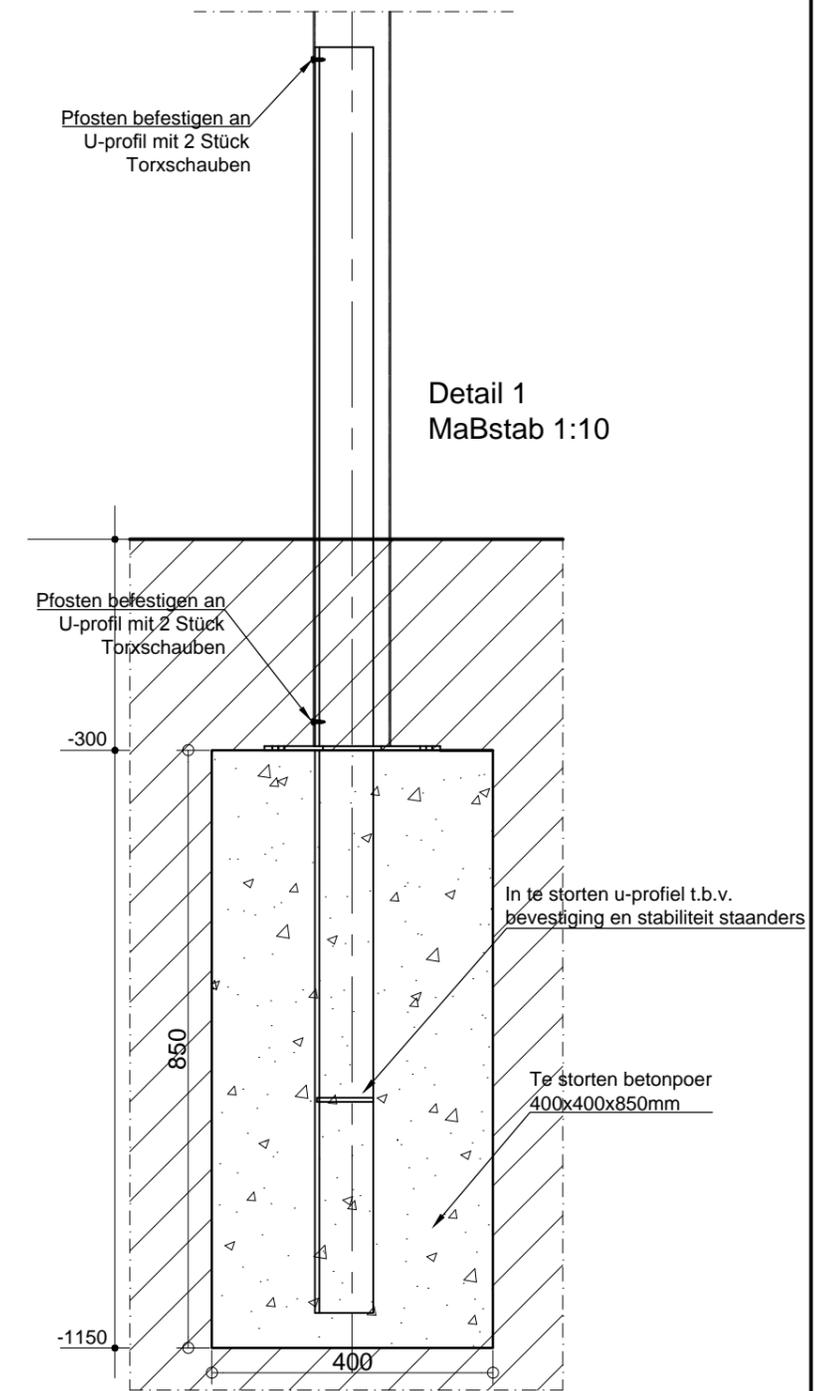


Montageschritte:

- Legen Sie fest wo die Pfosten hinkommen und graben Sie Löcher.
- Setzen Sie die Fundamente mit Hilfe einer Wasserwaage auf den richtigen Abstand.
- Gießen Sie die Löcher der hinteren Fundamente zu.
- Setzen Sie die vorderen Pfosten auf die Fundamente und befestigen diese.
- Legen Sie die vormontierte Rinne auf die vorderen Pfosten und befestigen diese.
- Setzen Sie die hinteren Pfosten über die U-Profile und befestigen diese.
- Legen Sie den vormontierten horizontalen Pfosten mit Wandprofil und Kippprofil auf die hintersten Pfosten und befestigen diesen.
- Platzieren Sie anschließend die Sparren und Dachplatten sowie in der Montageanleitung beschrieben.

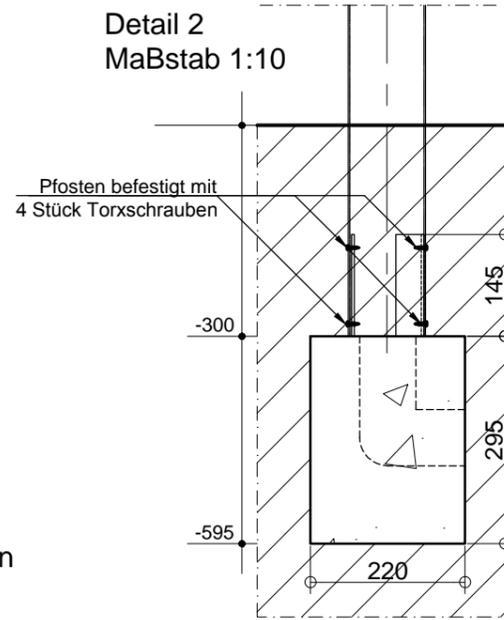

Allgemeiner Verweis:

- Diese Zeichnung ist eine Erweiterung der Montageanleitung für das Montieren einer freistehenden Veranda (Ausgangspunkt Premiumline)
- Die Veranda muss nach allen Schritten und Vorschriften gemäß unserer Montageanleitung montiert werden. Einziger Unterschied ist die Aluminium Hinterkonstruktion zum Befestigen des Wandprofiles wie oben gezeichnet.

Serie:	Trendline, Premiumline und Topline	Version:	A
Beschreibung:	Prinzipzeichnung Montage freistehende Veranda	MaBstab:	1:25/1:10/1:5
		Gezeichnet:	RC
		Format:	A3
		Datum:	23-06-2015
		Blatt:	D-01