

So können Sie Ihre MOCABI Box selbst personalisieren

Manchmal ergibt es sich, dass der Namenszug auf einem Briefkasten neugestaltet werden muss. Vielleicht haben Sie geheiratet und den Nachnamen geändert oder Sie haben neue Mieter gefunden und wollen daher die Namen aktualisieren.

Keine Sorge: Die Namensänderung auf unseren MOCABI Boxen ist kein Hexenwerk und kann ganz einfach selbst durchgeführt werden. Neben der eigentlichen Anleitung zeigen wir Ihnen noch ein paar kleine Tricks auf, wie die Beklebung noch leichter von der Hand geht.


Sie brauchen: Ihren persönlichen Schriftzug (3M-Schriftfolie), die mitgelieferte Reinigungsflüssigkeit auf Isopropanolbasis, die Andrückhilfe und ein trockenes, nicht fusseleindes Tuch.

Wichtig: Die zu beklebende Fläche muss **sauber, fettfrei** und **trocken** sein.


Ein kleiner Tipp: Die Buchstaben **halten besser** an einer **warmen Oberfläche**. Dafür können Sie die zu beklebende Stelle zum Beispiel bei kühlen Temperaturen mit einem Föhn erwärmen. Optional können Sie auch den Briefkasten abhängen und eine Zeitlang in die warme Wohnung legen.




Vorbereitung: Sie können die alte Beschriftung vorsichtig mit dem Fingernagel abkratzen. Falls Sie Hilfsmittel verwenden, sollten Sie darauf achten, dass keine Kratzer auf der Oberfläche entstehen.

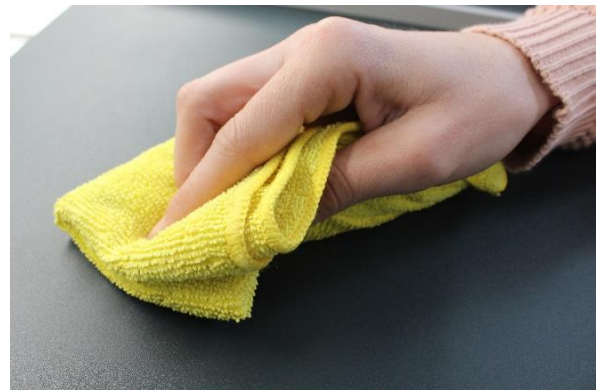

Schritt 1: Säubern Sie die zu beklebende Stelle mit der mitgelieferten Reinigungsflüssigkeit und reiben Sie sie anschließend mit einem nicht fusseleinden Tuch **trocken**.

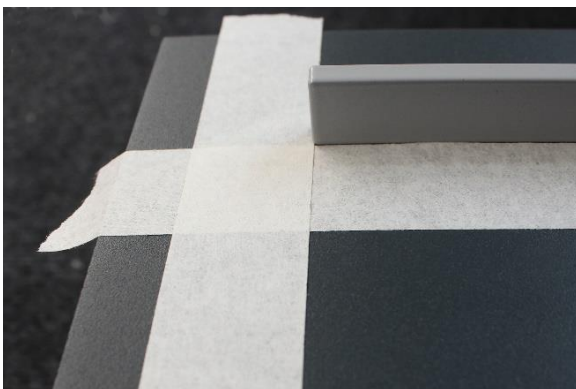

Tipp: Wenn Sie mit Krepppapier einen geraden Streifen entlang der Schriftkante(n) abkleben, können Sie sich leicht an ihm orientieren.

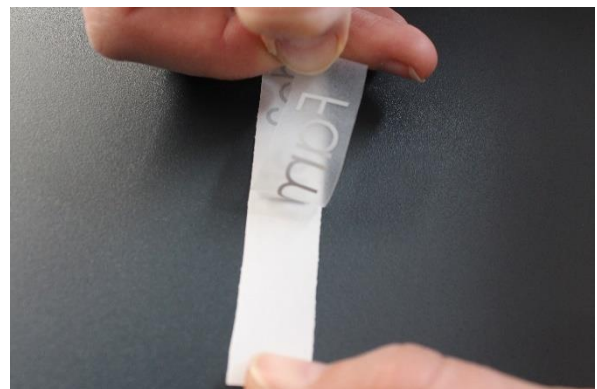

Schritt 2: Ziehen Sie die weiße, härtere Klebefolie **nach oben ab**, so dass die Schrift auf der transparenten Folie kleben bleibt.



Schritt 3: Positionieren Sie den Schriftzug an der Stelle, an der Sie ihn anbringen wollen. Solange Sie die Folie **nicht andrücken**, können Sie sie noch verschieben und weiter positionieren.



Schritt 4: Wenn Sie den Schriftzug richtig positioniert haben, können Sie ihn mit den Fingern **leicht andrücken** und mit Andrückhilfe vorsichtig **festrubbeln**.



Wenn Sie möchten, können Sie die Folie jetzt noch einmal mit dem Föhn anwärmen. Für den Fall, dass Sie einen Heißluftföhn verwenden sollten Sie aufpassen, dass die Temperatur nicht höher als 180°C ist.



Schritt 5: Ziehen Sie nun die transparente Folie **vorsichtig ab**. Ziehen Sie die Folie **nicht nach oben, sondern flach entlang der Oberfläche ab**. Dadurch verringert sich die Gefahr, dass kleine Zeichen, wie zum Beispiel I-Punkte, an der Folie kleben bleiben.

Sollten einzelne Zeichen oder Buchstaben **nicht** am Briefkasten **klebenbleiben** und sich lösen, drücken Sie sie nochmal fest mit der transparenten Folie an.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Beschriftung.

Sollten Sie weitere Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0561 288 911 00 weiter.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr **MOCAVI** Team.

HIER finden Sie unser exklusives Begleitvideo:

<https://www.mocavi.de/mocaviwiki/anleitungen/briefkasten-beschriften/>

