

Anleitung Komplet-Set

(Für Ost West Aufständerung ab Seite 6)



Info: Die Reihenfolge, in der Sie das Set aufbauen, bleibt Ihnen überlassen. Hier gibt es keine feste Reihenfolge.

Diese Anleitung gibt eine Übersicht aller nötigen Installationsvorgänge in Stichpunkten.

Das Aufbauprinzip ist immer das gleiche. Ob sie ein Set für 2 oder 4 Module haben, spielt keine Rolle.

Schienen Verbinden

Verbinden Sie die Schienen mit den Schienenverbindern und ziehen Sie die Schrauben fest.



Zusammenbau der Aufständerung Dreieck

Die Schrauben des Zwischenstückes müssen entfernt werden. Dann setzen Sie die Querverbindung das Dreieck. Wählen Sie hierbei den gewünschten Winkel aus. Setzen Sie die Schrauben ein und ziehen alles fest.



Schienen auf Dreieck setzen

Nutzen sie Die Schienenbefestigung, um die Schienen auf das Dreieck zu setzen. Der Nut-stein wird in die Führung des Profils eingeführt. Ziehen Sie alle Schrauben an.



Ballastschienen

Sie Ballastschienen werden nur aufgelegt und mit dem Gut Ihrer Wahl beschwert. Die Halterungen können aber auch festgeschraubt werden. Nutzen Sie dazu die Löcher in der unteren Führung des Dreiecks. Ggf bohren Sie weitere Löcher.



End Und Mittelklemmen

Setzen Sie die End- und Mittelklemmen in die Schienenführung ein. Die Mittelklemmen müssen eingeführt werden, bevor die Module aufgelegt werden. Die Endklemmen können davor oder danach eingeschoben werden. Nachdem die Module an der gewünschten Position sind, ziehen Sie alles fest.



Tipp: die Klemmen sind Universal und können Module von 30-45mm Supporten. Sie bestehen aus 2 Teilen. Es vereinfacht die Installation, wenn Sie zuerst das Unterteil auf die Schiene setzen und das Oberteil erst dann in das Unterteil (passende Rille) einschieben, wenn die Module aufgelegt sind. Danach alles festziehen.



richtige Höhe Einstellen. Sie können die Klemmen vor der Montage auch an das Modul anhalten, um die richtige Rille zu ermitteln. In der Regel genügt es aber dies bei Montage zu ermitteln.



Beispielfoto Standard Endklemme

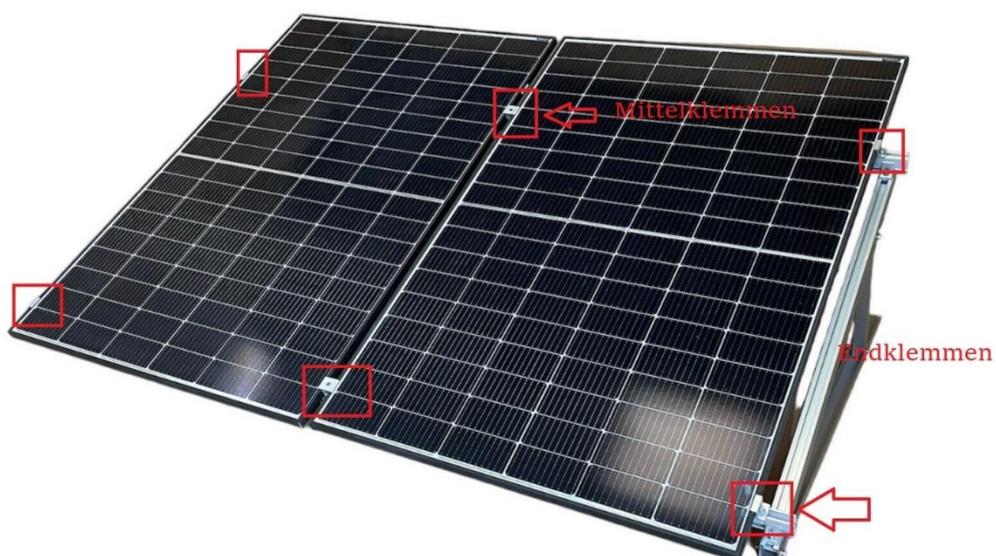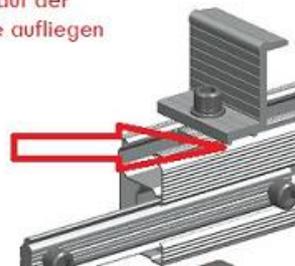

Viel Spaß wünscht Ihnen das Team von Tzipower!





Anleitung Ost West Komplettset



East-West Orientation Installation

--Components List

915mm Rail Connector	
30mm Open Sleeve	
M8*60 Cap Screw Set	


--Installation Guide

Step 1: Richten Sie die beiden Stativsätze in die gleiche Richtung aus.




Step 2:


Platzieren Sie das eine Ende mit den beiden Löchern im hinteren Teil des Stativs. Stecken Sie das andere Ende mit nur einem Loch in die Vorderseite des Stativs (die Vorderseite des Stativs und der Verbinder haben dasselbe Schraubenloch).

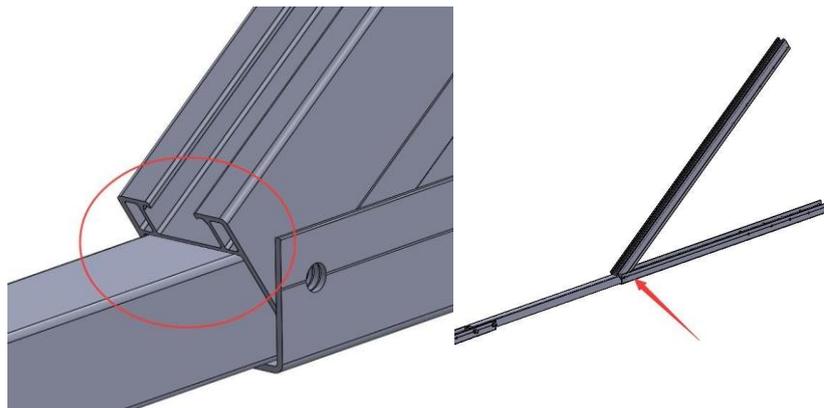

Step 3: Fügen Sie eine 30 mm lange Öffnungshülse hinzu und führen Sie diese in den Spalt zwischen dem Anschluss und dem Stativ ein.

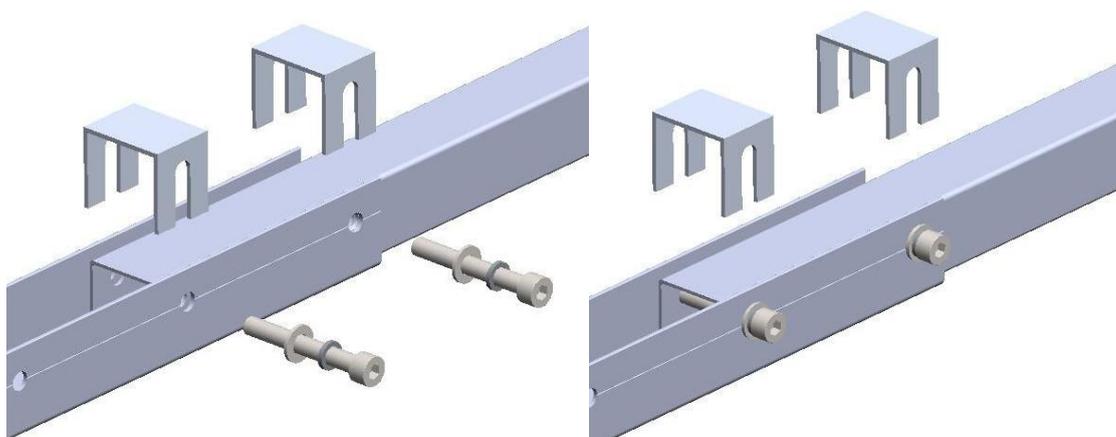



Step 4: Ziehen Sie die Schrauben fest, um die Installation abzuschließen.

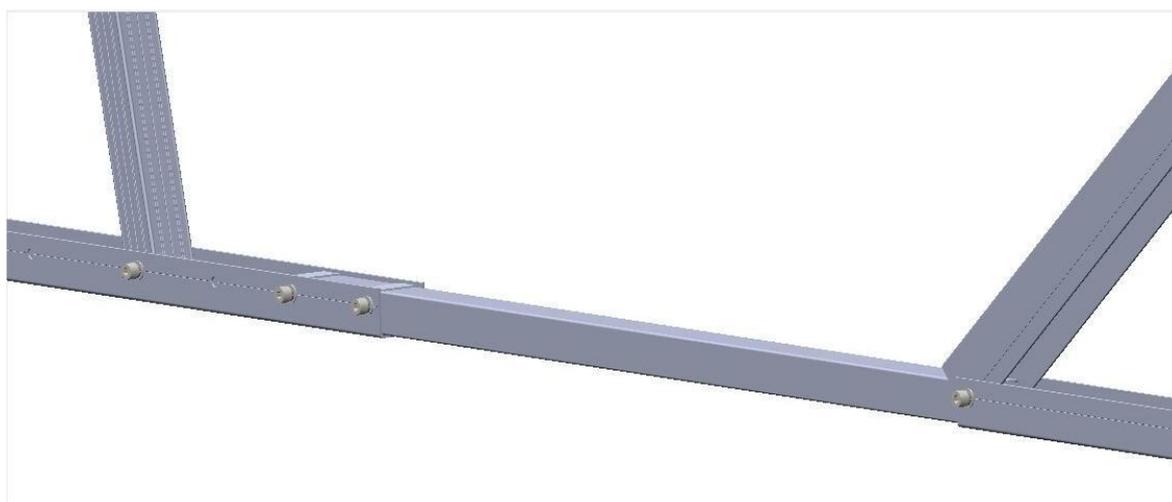

South Orientation Installation




Components List:

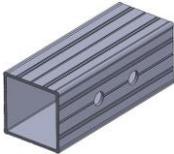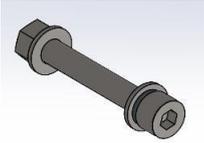100mm Rail Connector	
M8*60mm Bolt set	

Installation Guides

Step 1: Platzieren Sie die beiden Stative in entgegengesetzter Richtung.

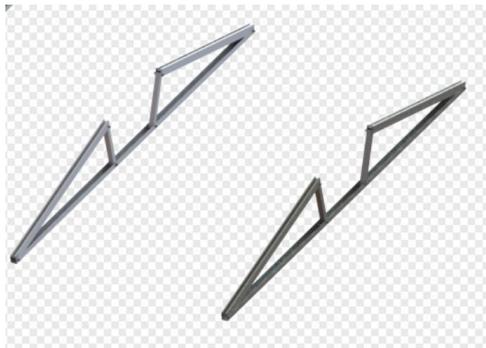

Step 2: Verwenden Sie 100 mm, platzieren Sie es am Verbindungspunkt, ziehen Sie es mit Schrauben fest, und die Installation ist abgeschlossen

