


15-30° Universal PV Mounting System with hook installation manual


Model: HNT-BKH-41

Installation Steps:


1: Assemble the following accessories with J-hook, as shown in the following picture.

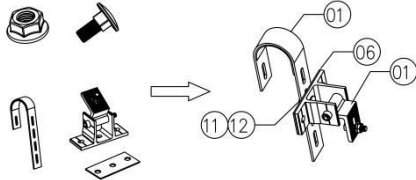


2: Install the L-shaped connector on the end of the adjustable rear leg outer expansion pipe, as shown in the following.

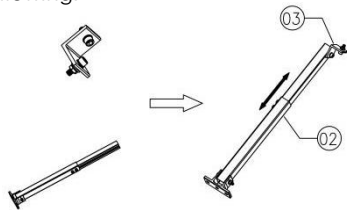


3: Install the adjustable front legs with hook and rear legs on the photovoltaic panel, as shown in the picture above.

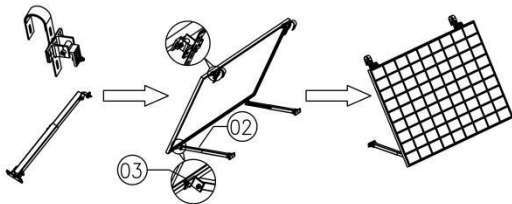



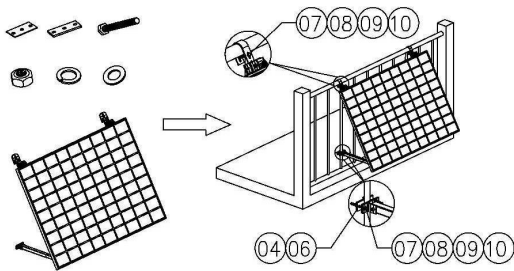




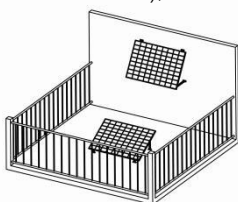





4: Install the assembled front and rear leg with hook on the round pipe of the balcony fence, lock and fix them with the following accessories, as shown in the following.

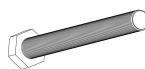

5: You can also fix the assembled universal bracket to the concrete floor or balcony wall with expansion bolts (Note: you need to purchase them according to the site conditions), as shown in the above.



No.	Picture	Name	QTY
01		Adjustable front leg	2
02		Adjustable rear leg	2
03		L-shaped connector	2
04		Fixed plate	2
05		J-hook	2
06		Rubber pad	6
07		Outer hex bolt	6
08		M8 flat washer	12
09		M8 spring washer	6
10		M8 nut	6
11		Carriage bolt	2
12		Flange nut	2
13		Tapping screw	8

Hantech GmbH

Daimlerstr. 6

D-76185 Karlsruhe


www.hantech.eu

15-30° Universal PV Mounting System with hook installation manual

Model: HNT-BKH-41

Étapes d'installation :


1: assemblez les accessoires suivants avec le crochet en J, comme indiqué dans l'image suivante.

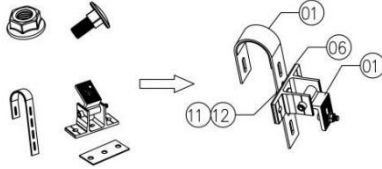


2: Installez le connecteur en forme de L à l'extrémité du tuyau d'expansion extérieur du pied arrière réglable, comme illustré ci-dessous.




3: Installez les pieds avant réglables avec crochet et les pieds arrière sur le panneau photovoltaïque, comme indiqué sur l'image ci-dessus.

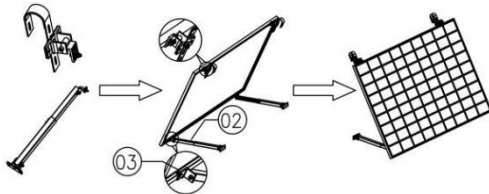



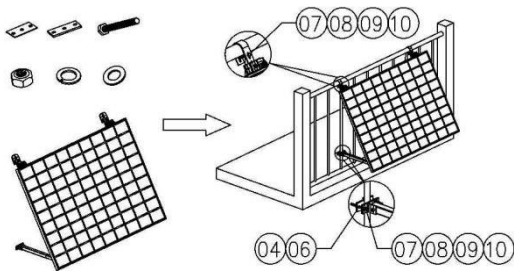




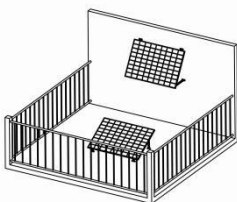





4: Installez les supports de pied avant et arrière à crochet assemblés sur le tuyau rond de la clôture de balcon, puis verrouillez-les et fixez-les avec les accessoires suivants, comme indiqué sur la figure suivante.

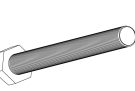

5: Vous pouvez également fixer le support universel assemblé au sol en béton ou au mur du balcon avec des boulons d'expansion (Remarque : vous devez les acheter en fonction des conditions du site), comme indiqué ci-dessus.



No.	Picture	Name	QTY
01		Pied avant réglable	2
02		Pied arrière réglable	2
03		Connecteur en L	2
04		Plaque fixe	2
05		Crochet en J	2
06		Patin en caoutchouc	6
07		Boulon hexagonal extérieur	6
08		M8 Rondelle plate	12
09		M8 Rondelle élastique	6
10		M8 Écrou	6
11		Boulon de carrosserie	2
12		Écrou à bride	2
13		Vis taraudeuse	8

Hantech GmbH

Daimlerstr. 6

D-76185 Karlsruhe


www.hantech.eu

15-30° Universal PV Mounting System with hook installation manual


Model: HNT-BKH-41

Installationsschritte:


1: Montieren Sie das folgende Zubehör mit J-Haken, wie im folgenden Bild gezeigt.

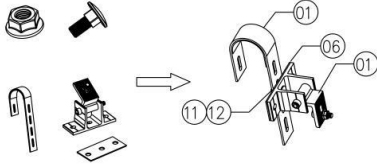


2: Installieren Sie den L-förmigen Verbinder am Ende des äußeren Expansionsrohrs des verstellbaren Hinterbeins, wie im Folgenden gezeigt.

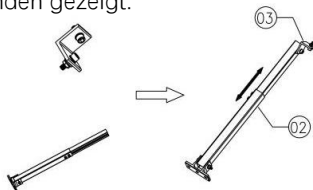


3: Montieren Sie die verstellbaren Vorderbeine mit Haken und die Hinterbeine am Photovoltaikmodul, wie im Bild oben gezeigt.

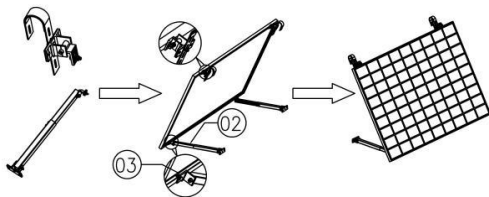




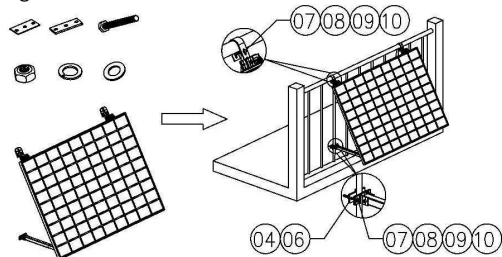

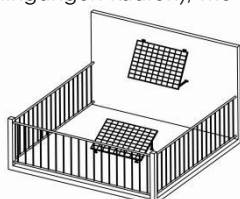


4: Installieren Sie die zusammengebauten vorderen und hinteren Hakenfußhalterungen am runden Rohr des Balkonzauns und verriegeln und befestigen Sie sie mit dem folgenden Zubehör, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

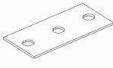

5: Sie können die zusammengebaute Universalhalterung auch mit Spreizdübeln am Betonboden oder an der Balkonwand befestigen (Hinweis: Sie müssen diese je nach Standortbedingungen kaufen), wie oben gezeigt.



No.	Picture	Name	QTY
01		Verstellbares Vorderbein	2
02		Verstellbares Hinterbein	2
03		L-förmiger Verbinder	2
04		Feste Platte	2
05		J-Haken	2
06		Gummipolster	6
07		Äußere Sechskantschraube	6
08		M8 Unterlegscheibe	12
09		M8 Federscheibe	6
10		M8 Mutter	6
11		Schlossschraube	2
12		Flanschmutter	2
13		Blechschaube	8

Hantech GmbH

Daimlerstr. 6

D-76185 Karlsruhe


www.hantech.eu

15-30° Universal PV Mounting System with hook installation manual

Model: HNT-BKH-41

Fasi di installazione:


1: Montare i seguenti accessori con il gancio a J, come mostrato nella figura seguente.

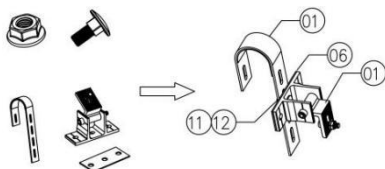


2: Installare il connettore a forma di L sull'estremità del tubo di espansione esterno della gamba posteriore regolabile, come mostrato di seguito.




3: Installare le gambe anteriori regolabili con gancio e le gambe posteriori sul pannello fotovoltaico, come mostrato nella figura sopra.

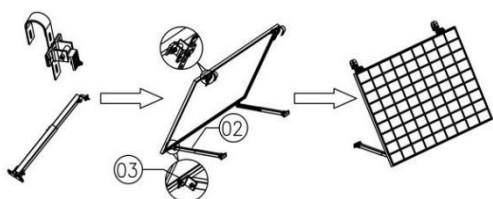

4: Installare le staffe del piede anteriore e posteriore del gancio assemblate sul tubo tondo della recinzione del balcone e bloccarle e fissarle con i seguenti accessori, come mostrato nella figura seguente.

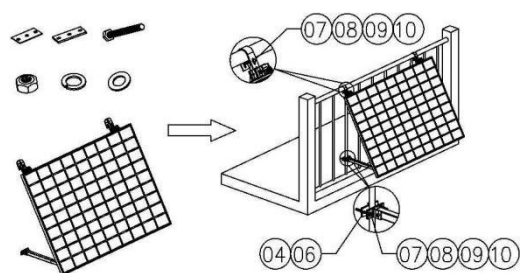

5: È inoltre possibile fissare la staffa universale assemblata al pavimento in cemento o alla parete del balcone con tasselli ad espansione (Nota: è necessario acquistarli in base alle condizioni del sito), come mostrato sopra.

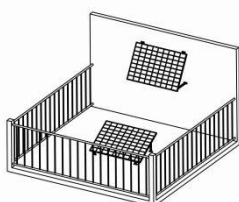

No.	Picture	Name	QTY
01		Gamba anteriore regolabile	2
02		Gamba posteriore regolabile	2
03		Connettore a L	2
04		Piastra fissa	2
05		Gancio a J	2
06		Tampone in gomma	6
07		Bullone esagonale esterno	6
08		M8 Rondella piana	12
09		M8 Rondella elastica	6
10		M8 Dado	6
11		Bullone a testa tonda	2
12		Dado flangiato	2
13		Vite autofilettante	8

Hantech GmbH

Daimlerstr. 6

D-76185 Karlsruhe

www.hantech.eu