

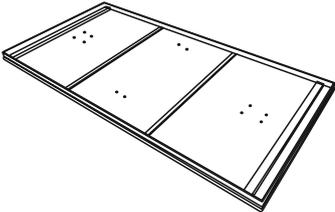

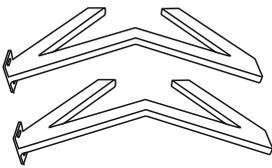



<p>Ax1</p> 	<p>Bx1</p> 	<p>Cx2</p> 	<p>Dx12</p>  <p>M8 x 20 MM</p>	<p>Ex12</p>  <p>M8 20x 1.5 MM</p>
			<p>Fx1</p>  <p>5 MM</p>	

Step-1


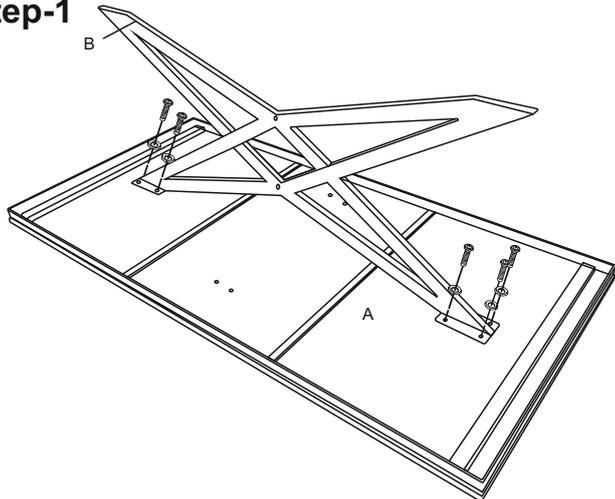


Step-2

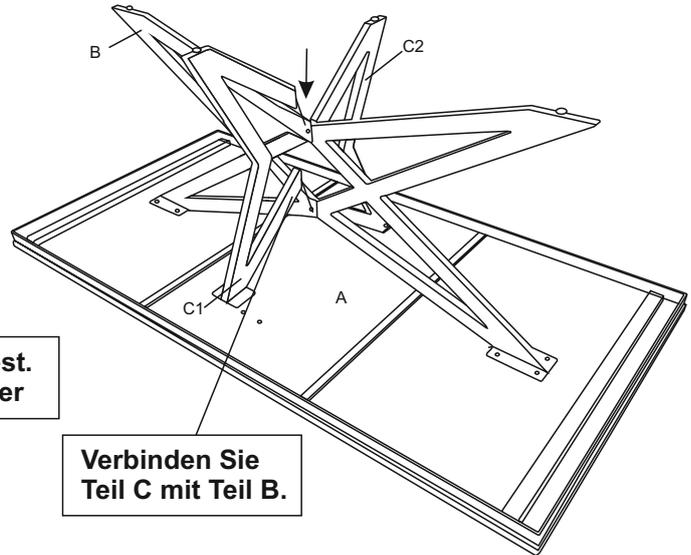

Ziehen Sie die Inbusschrauben nicht vollständig fest. Lassen Sie sie für den nächsten Schritt etwas locker

Verbinden Sie Teil C mit Teil B.

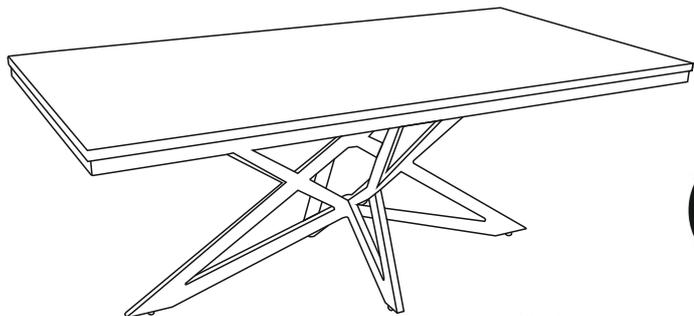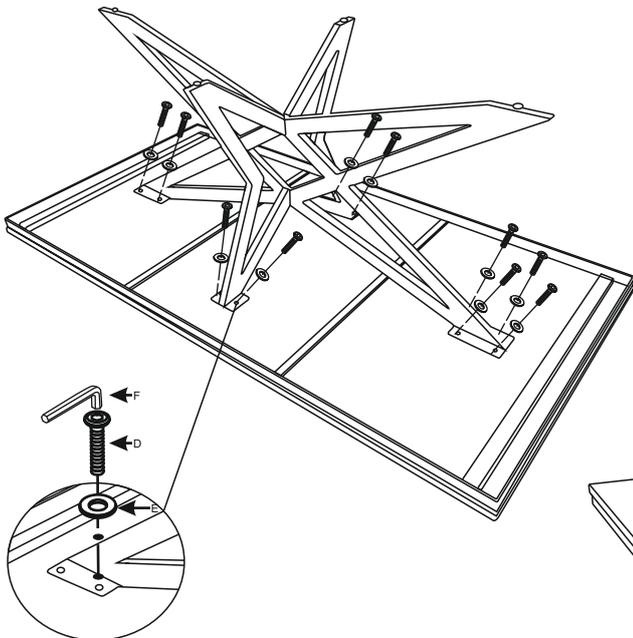

WOHNLING®
Möbel zum Wohlfühlen

Jedes Stück ist von erfahrenen Handwerkern durch liebevolle Handarbeit gefertigt. Einzigartige Markierungen und kleine Unvollkommenheiten betonen die Schönheit des Produkts und machen aus ihm ein absolutes Einzelstück.