

SCHATTENFIX

SCHATTENFIX GmbH - Centraliapark 29 - 59329 Wadersloh
www.schattenfix.de - kontakt@schattenfix.de

MONTAGE- ANLEITUNG

SIE HABEN FRAGEN?
kontakt@schattenfix.de
02523-9989019

! WICHTIG ! - Bitte beachten Sie:

Bei Sturmwarnung, ab Windstärke 11, sollten Sie Ihr Sonnensegel aus Sicherheitsgründen abnehmen.
Wir empfehlen das Sonnensegel im Winter abzunehmen, da es nicht für Schneelasten ausgelegt ist.
Sonnensegel von Hitze und Feuer fernhalten!

Fundamente für Sonnensegelpfosten erstellen

1. Die Masten sollten ca. 50cm weiter auseinander stehen, als die angedachte Segelgröße. Das bedeutet, dass z.B. für ein 6x6m Sonnensegel die Abstände der Masten ca. 6,5x6,5m sein sollten.

Der höchste Mast sollte immer Richtung Norden ausgerichtet werden.

2. Heben Sie nun jeweils ein Fundament 100x100x100cm aus, die Abstände sind immer von der Vorderkante des Pfostens angegeben.

3. Füllen Sie ca. 20cm Beton in das Loch ein, und setzen Sie den Pfosten dann mittig in das Loch, dieser sollte ca. 80cm in den Boden eingelassen werden.

4. Füllen Sie das Loch nach und nach mit Beton auf und kontrollieren Sie immer wieder mit einer Wasserwaage, dass der Pfosten gerade ausgerichtet ist.

5. Füllen Sie den Beton nur bis etwa 10cm unter der Grasnarbe ein, damit Sie später rund um den Pfosten wieder Mutterboden auffüllen und ggf. Rasen sähen können.

6. Montieren Sie nun die Augschrauben und verschließen Sie die Pfosten mit den Deckeln.



Ausmessen des Sonnensegels

Messen Sie die Abstände der Pfosten von der Vorderseite zur Vorderseite des nächsten Pfostens und tragen Sie die Abstände in das Maßblatt ein.

Bei viereckigen Sonnensegeln wird außerdem das Maß einer Diagonale benötigt, messen Sie diese ebenfalls aus und tragen diese in das Maßblatt ein.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die tiefste Stelle des Sonnensegels, da der Ablauf des Regenwassers idealerweise über eine Ecke erfolgen sollte. Bitte markieren Sie diesen tiefsten Befestigungspunkt auf dem Maßblatt.



Kontrollieren Sie sorgfältig alle Maße, da eine nachträgliche Änderung des Sonnensegels nicht mehr möglich ist.

Senden Sie uns das Maßblatt per E-Mail an kontakt@schattenfix.de

Ihr Sonnensegel wird im Anschluss nach Ihren Maßen angefertigt.

Montage des Sonnensegels

1. Prüfen Sie das Sonnensegel beim Auspacken, ob eventuelle Transportbeschädigungen vorliegen.
2. Entfernen Sie den Transportschutz an den Ecken des Sonnensegels. An der Ecke über die der Wasserablauf erfolgen soll befindet sich ein Stück Kette, dieses legen Sie erst einmal beiseite.
3. Prüfen Sie, ob das Drahtseil in den Ecken zwischen den Rondon liegt (im Normalfall kann das Drahtseil nicht wegrutschen, aber durch den Transport lässt sich dies nicht ausschließen), drücken Sie das Drahtseil ggf. wieder in die richtige Lage.
4. Befestigen Sie an jeder Ecke des Sonnensegels einen Segelspanner und daran einen Karabinerhaken. Drehen Sie die Segelspanner auseinander und fetten Sie unbedingt alle Edelstahlgewinde mit der mitgelieferten Anti-Seize Paste hauchdünn ein, um ein festfressen des Gewindes im gespannten Zustand zu vermeiden.
5. Hängen Sie nun das Sonnensegel mit den Karabinern an den Pfosten ein.

6. Öffnen Sie das Klettband an der Seitentasche des Sonnensegels, mit der Seilverbindung.

7. Bringen Sie nun Spannung auf das Segel, indem Sie nacheinander die Segelspanner stückweise zudrehen. Achten Sie beim Spannen darauf, dass die Schraubkettenglieder an der Seilverbindungsstelle gut in die Tasche rutschen.

8. Spannen Sie weiter, bis das Sonnensegel faltenfrei und straff hängt.



9. Sollte das Drahtseil straff gespannt sein, aber das Gewebe noch Falten aufweisen, muss im **entspannten Zustand** das Seil etwas verlängert werden.



Dazu öffnen Sie beide Schraubkettenglieder und hängen von der beigelegten Kette ein bis zwei Glieder dazwischen. Die restlichen Kettenglieder müssen nicht entfernt werden. Diese legen Sie dann mit in die Tasche ein.

10. Schließen Sie die Tasche der Seilverbindungsstelle und achten darauf, dass das Klettband bündig übereinander liegt und fest angedrückt ist.



Sonnensegel nach Maß

Farbe: _____ Ihr Name / Kommission: _____

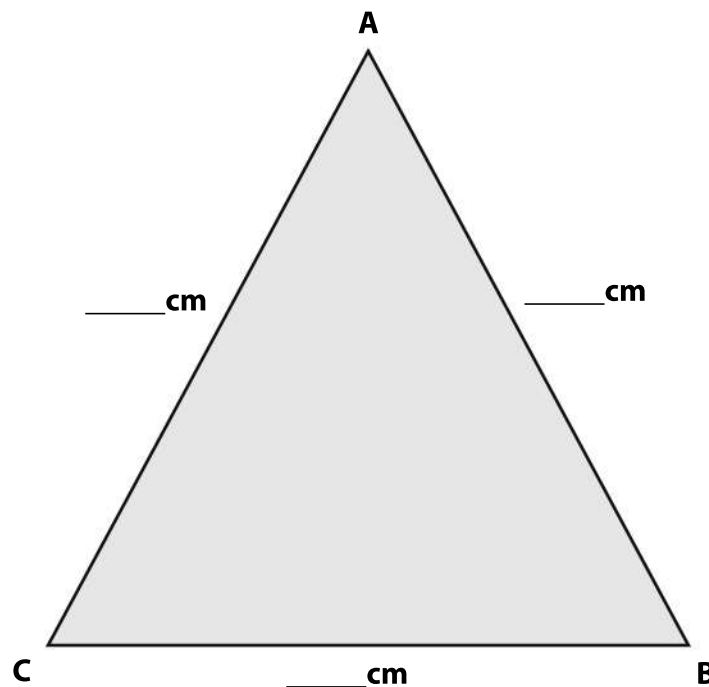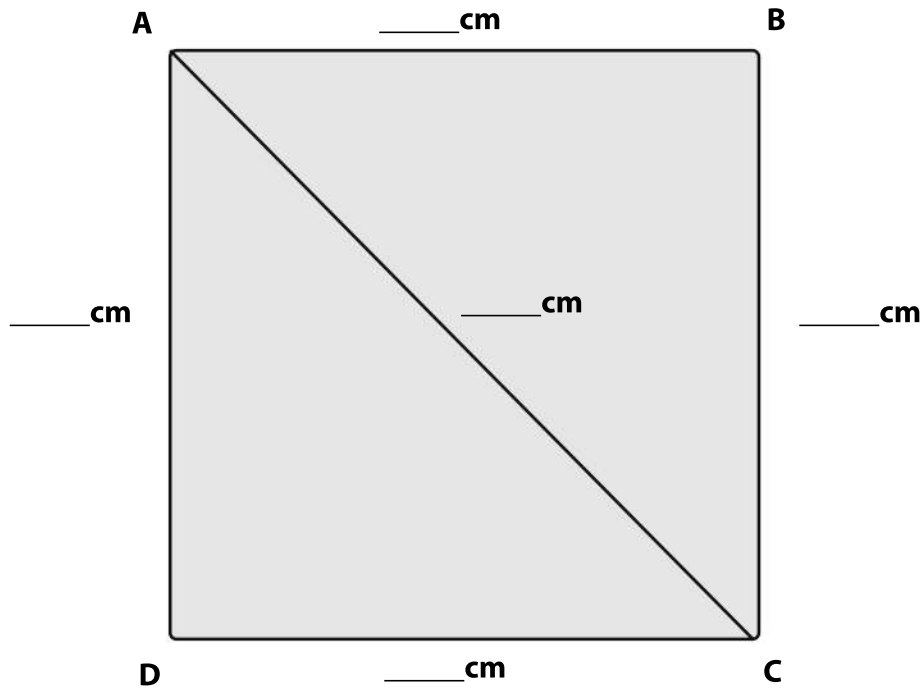

Maße zeigen die Draufsicht. Messen Sie von Vorderkante Pfosten zur Vorderkante des nächsten Pfostens.

Bitte markieren Sie den tiefsten Befestigungspunkt.