


Hängemattenbefestigung mit Wandhalter und Mast

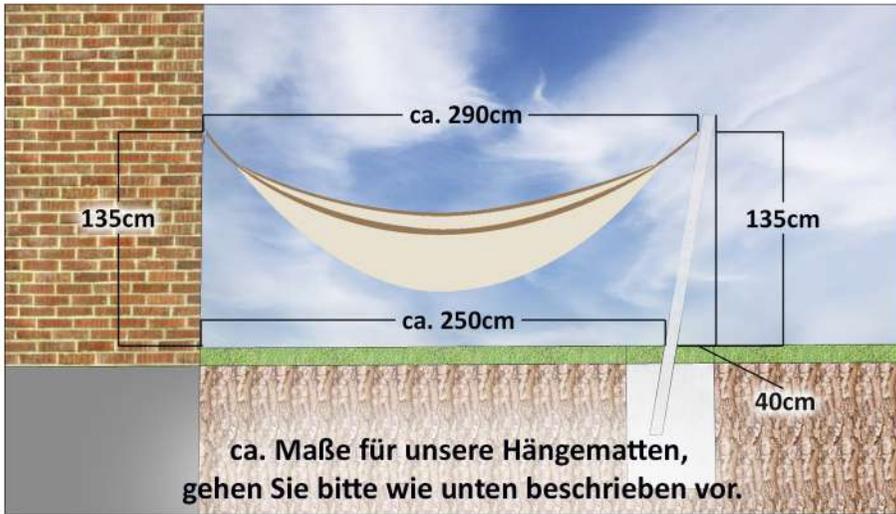

1. Fangen Sie mit einem Fixpunkt an der Wand an und befestigen Sie zuerst eine Wandhalterung. Befestigen Sie die Wandhalterung in einer Höhe von etwa 130cm, so hängt die Hängematte nicht zu tief.
2. Befestigen Sie die Wandhalterung wie auf der Innenseite beschrieben ist.
3. Nun hängen Sie die Hängematte mittels Karabiner ein und bestimmen Sie die Position des Masten, beachten Sie, dass die Hängematte bei Belastung noch etwas durchhängt.
5. Jetzt erstellen Sie das Betonfundament für den Mast, wie auf der Innenseite beschrieben.
6. Nach der Aushärtungszeit des Fundaments können Sie die Hängematte mit den Karabinern einhängen.



SONNENSEGEL.guru GmbH
Centraliapark 29
59329 Wadersloh
kontakt@sonnensegel-guru.de
Tel.: 02523-9989010

SONNENSEGEL
.guru



Montageanleitung

Sie haben Fragen zum Aufbau bzw. zur Montage Ihrer Hängematte?
Rufen Sie uns an, oder schreiben Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.


E-Mail: kontakt@sonnensegel-guru.de - Telefon & Whatsapp: 02523 - 9989010

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Hängematten mit jeglicher Art von Verschmutzungen und sonstigen Gebrauchsspuren von einer Rückgabe ausgeschlossen sind.

Weitere ausführliche Anleitungen & Montagevideos finden Sie online,
in unserer Infothek.

www.sonnensegel-guru.de


Hängemattenbefestigung mit 2 Wandhaltern

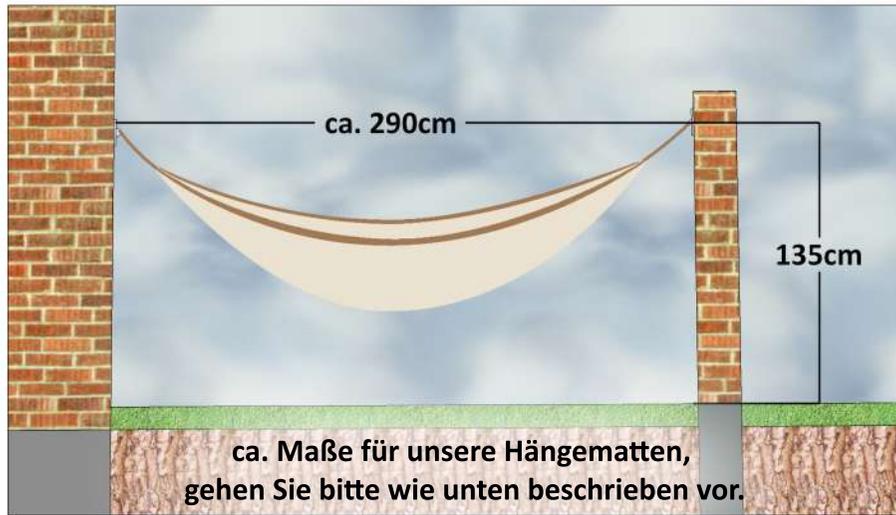

1. Fangen Sie mit einem Fixpunkt an der Wand an und befestigen Sie zuerst eine Wandhalterung. Befestigen Sie die Wandhalterung in einer Höhe von etwa 130cm, so hängt die Hängematte nicht zu tief.
2. Zeichnen Sie die Löcher des Wandhalters an und bohren diese mit einem 12mm Bohrer.
3. Setzen Sie die Dübel ein und befestigen Sie den Wandhalter mit den Schrauben, nutzen Sie hierfür einen 17er Schraubenschlüssel, oder eine Ratsche.
4. Nun hängen Sie die Hängematte mittels Karabiner ein und bestimmen Sie die Position des 2. Wandhalters, beachten Sie, dass die Hängematte bei Belastung noch etwas durchhängt.
5. Jetzt bohren Sie die Löcher für die 2. Wandhalterung und befestigen diese wie oben beschrieben.
6. Nun brauchen Sie nur noch die Hängematte mit dem Karabiner einhängen.



Hängemattenbefestigung mit 2 Masten

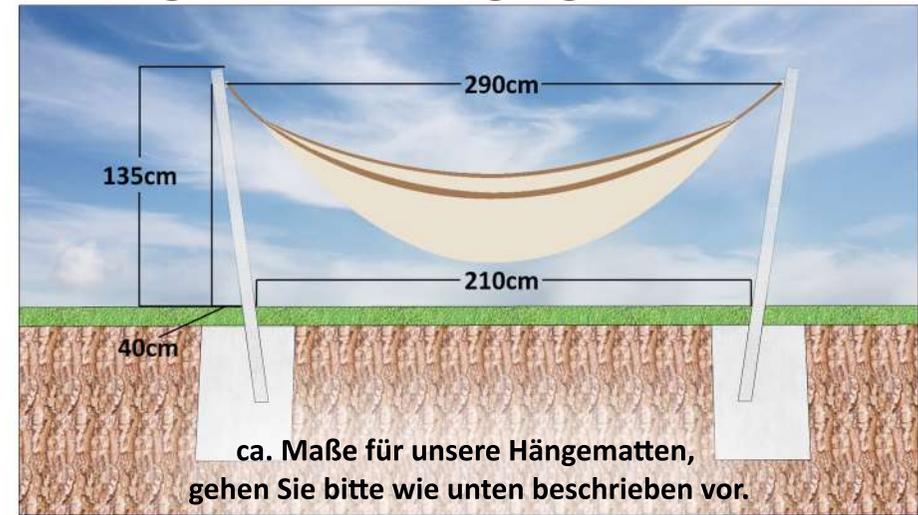

1. Erstellen Sie zwei Betonfundamente LxB 50x50cm und 80cm Tiefe. Diese Tiefe wird aufgrund der Frostschutztiefe benötigt.
2. Füllen Sie Beton bis ca. 40cm unter der Grasnarbe ein (**siehe Bild 1**) und setzen Sie den Mast mit ca. 20 Grad Neigung ein, dies entspricht 40cm Abstand zum Lot (**siehe Bild 2 & 3**). Achten Sie darauf, dass der Mast mittig im Fundament steht.
3. Nun füllen Sie Beton bis ca. 10cm unter der Grasnarbe ein, so können Sie später rund um den Mast wieder Mutterboden auffüllen und ggf. Rasen sähen.
4. Kontrollieren Sie erneut die Ausrichtung des Masten und stabilisieren diesen ggf. mit zwei Holzlatten (**siehe Bild 4**).
5. Jetzt hängen Sie die Hängematte mittels Karabiner ein und bestimmen Sie die Position des 2. Mastens, beachten Sie, dass die Hängematte bei Belastung noch etwas durchhängt. Nun können Sie das 2. Fundament erstellen.
6. Nach der Aushärtungszeit können Sie die Hängematte mit den Karabinern einhängen.

