


Instructions pour le système de poulie triple

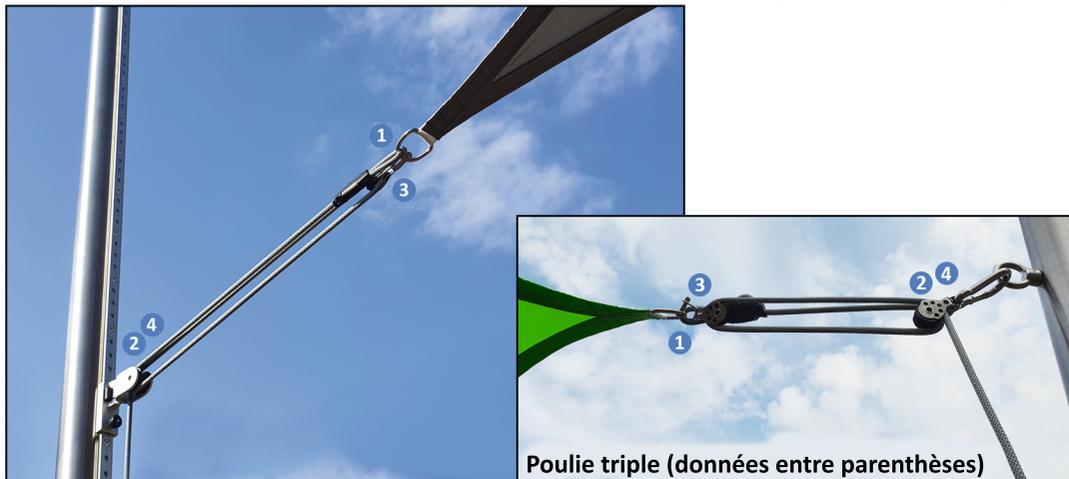

(! Les données entre parenthèses ne s'appliquent PAS aux mâts réglables en hauteur !)


Fixer la poulie simple (3) , ainsi que le cordage à la voile solaire à l'aide du serre-câble (1) - voir le schéma ci-dessous.

Passez le cordage par le haut à travers le chariot coulissant (2) (la double poulie) sur le mât.


Maintenant, faites passer le cordage par le bas à travers la poulie de renvoi simple (3) sur la voile solaire.

Faites passer le cordage encore une fois par le haut à travers le chariot coulissant (4) (la double poulie de renvoi) sur le mât.

Fixez le cordage dans le bloqueur de sécurité et faites un double nœud dans le cordage en dessous. Vous pouvez regrouper le reste du cordage sur le bloqueur de sécurité.

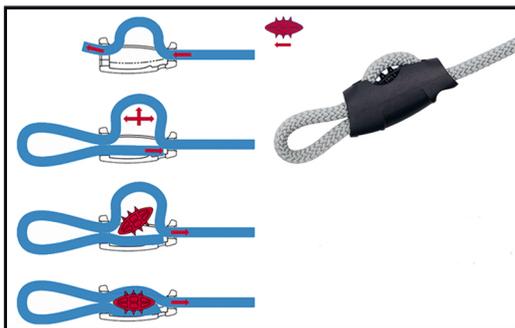

Moment du désengagement réglable par tournevis cruciforme.
Nous recommandons un réglage entre 5 et 6 heures.

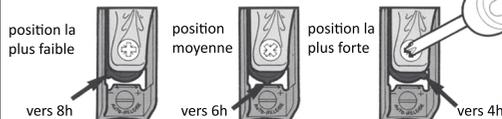

En cas de rafale de vent inattendue, la pince de sécurité préalablement réglée se déclenche automatiquement et supprime la tension de la voile d'ombrage, mais la voile d'ombrage doit néanmoins être impérativement retirée à partir d'une force de vent 7. Pour éviter que la voile d'ombrage ne se détache complètement, nous recommandons de faire un double nœud dans le cordage.