


MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

WERKZEUGRÜCKWAND
ART.NR. 72106 & 72115

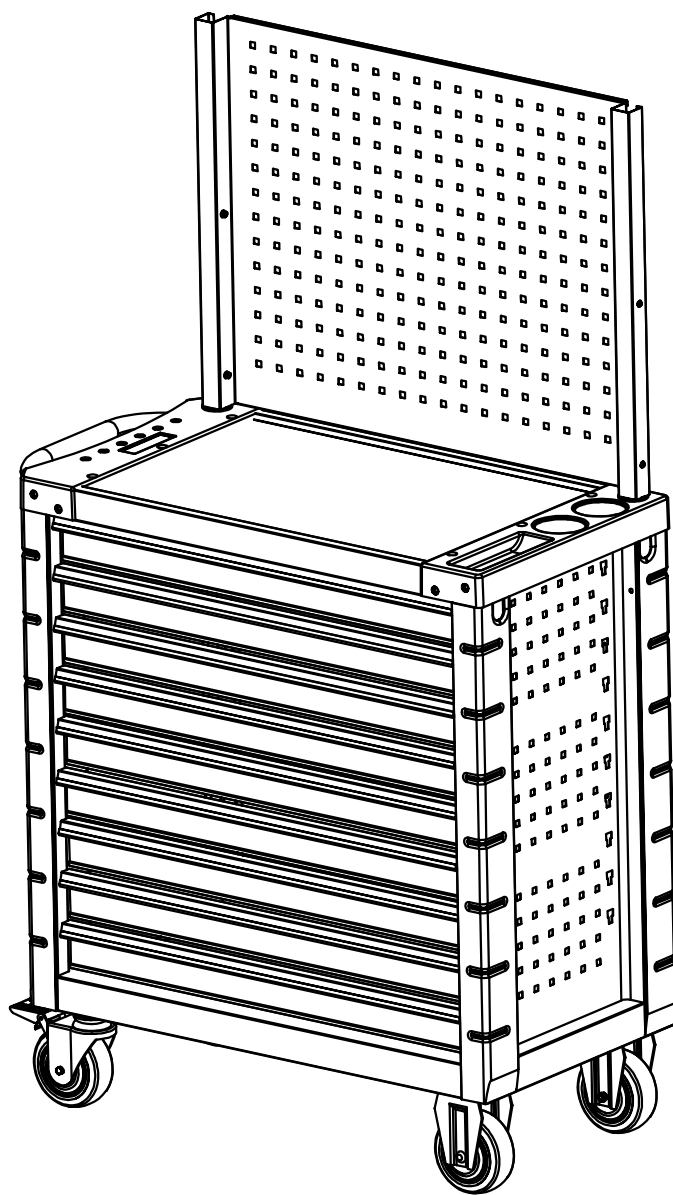


Mephisto

TEILELISTE


1 x Rückwand mit Lochmuster
2 x Stahlrohr
2 x Gummiring
4 x Schraube
4 x Unterlegscheibe
4 x Mutter

MONTAGE

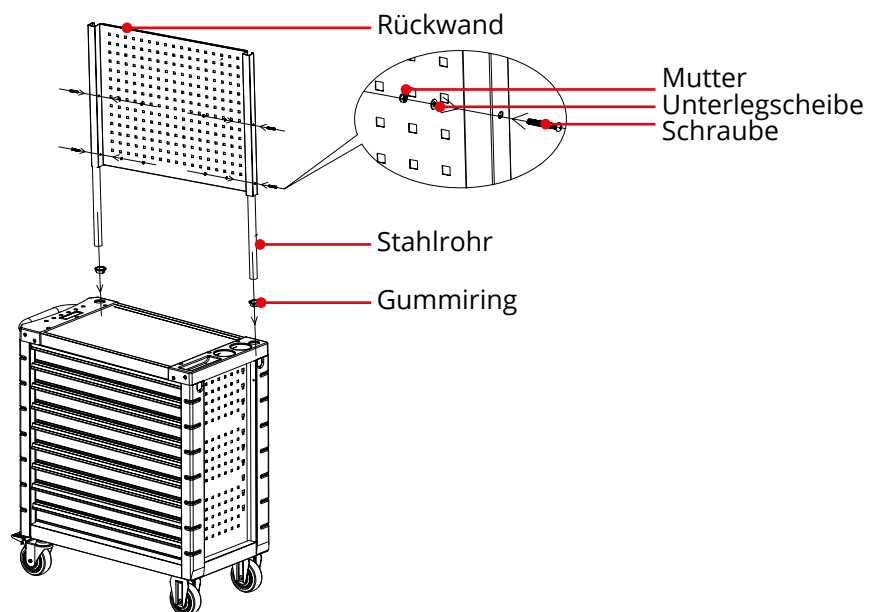

Schritt 1

Verschrauben Sie alle 2 Rohre mit den Schrauben mit der Rückwand.
Stecken sie die Gummiringe auf die Rohre und stecken Sie diese in die Öffnungen am Werkzeugwagen.

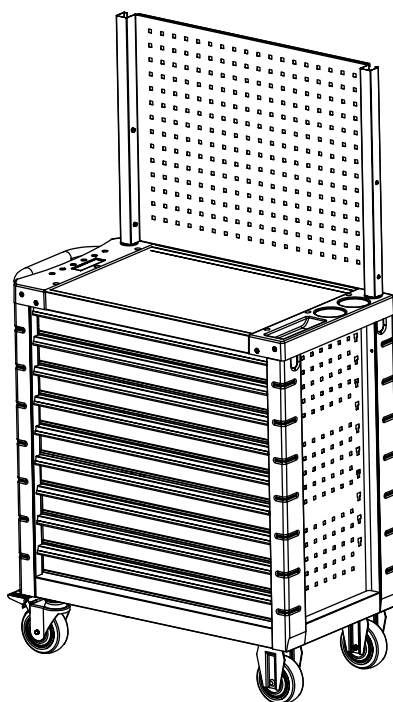

Schritt 2
Fertig!

Four & More GmbH
Walter-Wezel-Str. 8
74889 Sinsheim-Hilsbach
Deutschland

www.four-more.de
E-Mail: info@four-more.de
Telefon: +49(0)7260-849577
WEEE-Reg.-Nr.: 49170514

Alle Abbildungen sind symbolisch und nicht maßstabgetreu. Technische Änderungen sowie produktionsbedingte Toleranzen vorbehalten. Maßangaben in Meter, Zentimeter und Millimeter. Für Druckfehler keine Haftung. Gesetzliche Gewährleistungsrechte bleiben unberührt.