



Anwendung: Drucken Sie die Datei bei 100% (Bsp. Adobe Reader) aus.  
Schneiden Sie anschliessend die grüne Schablone an der schwarzen Kante aus.  
Nun halten Sie die Schablone an Ihre Wand.


Wandhalter

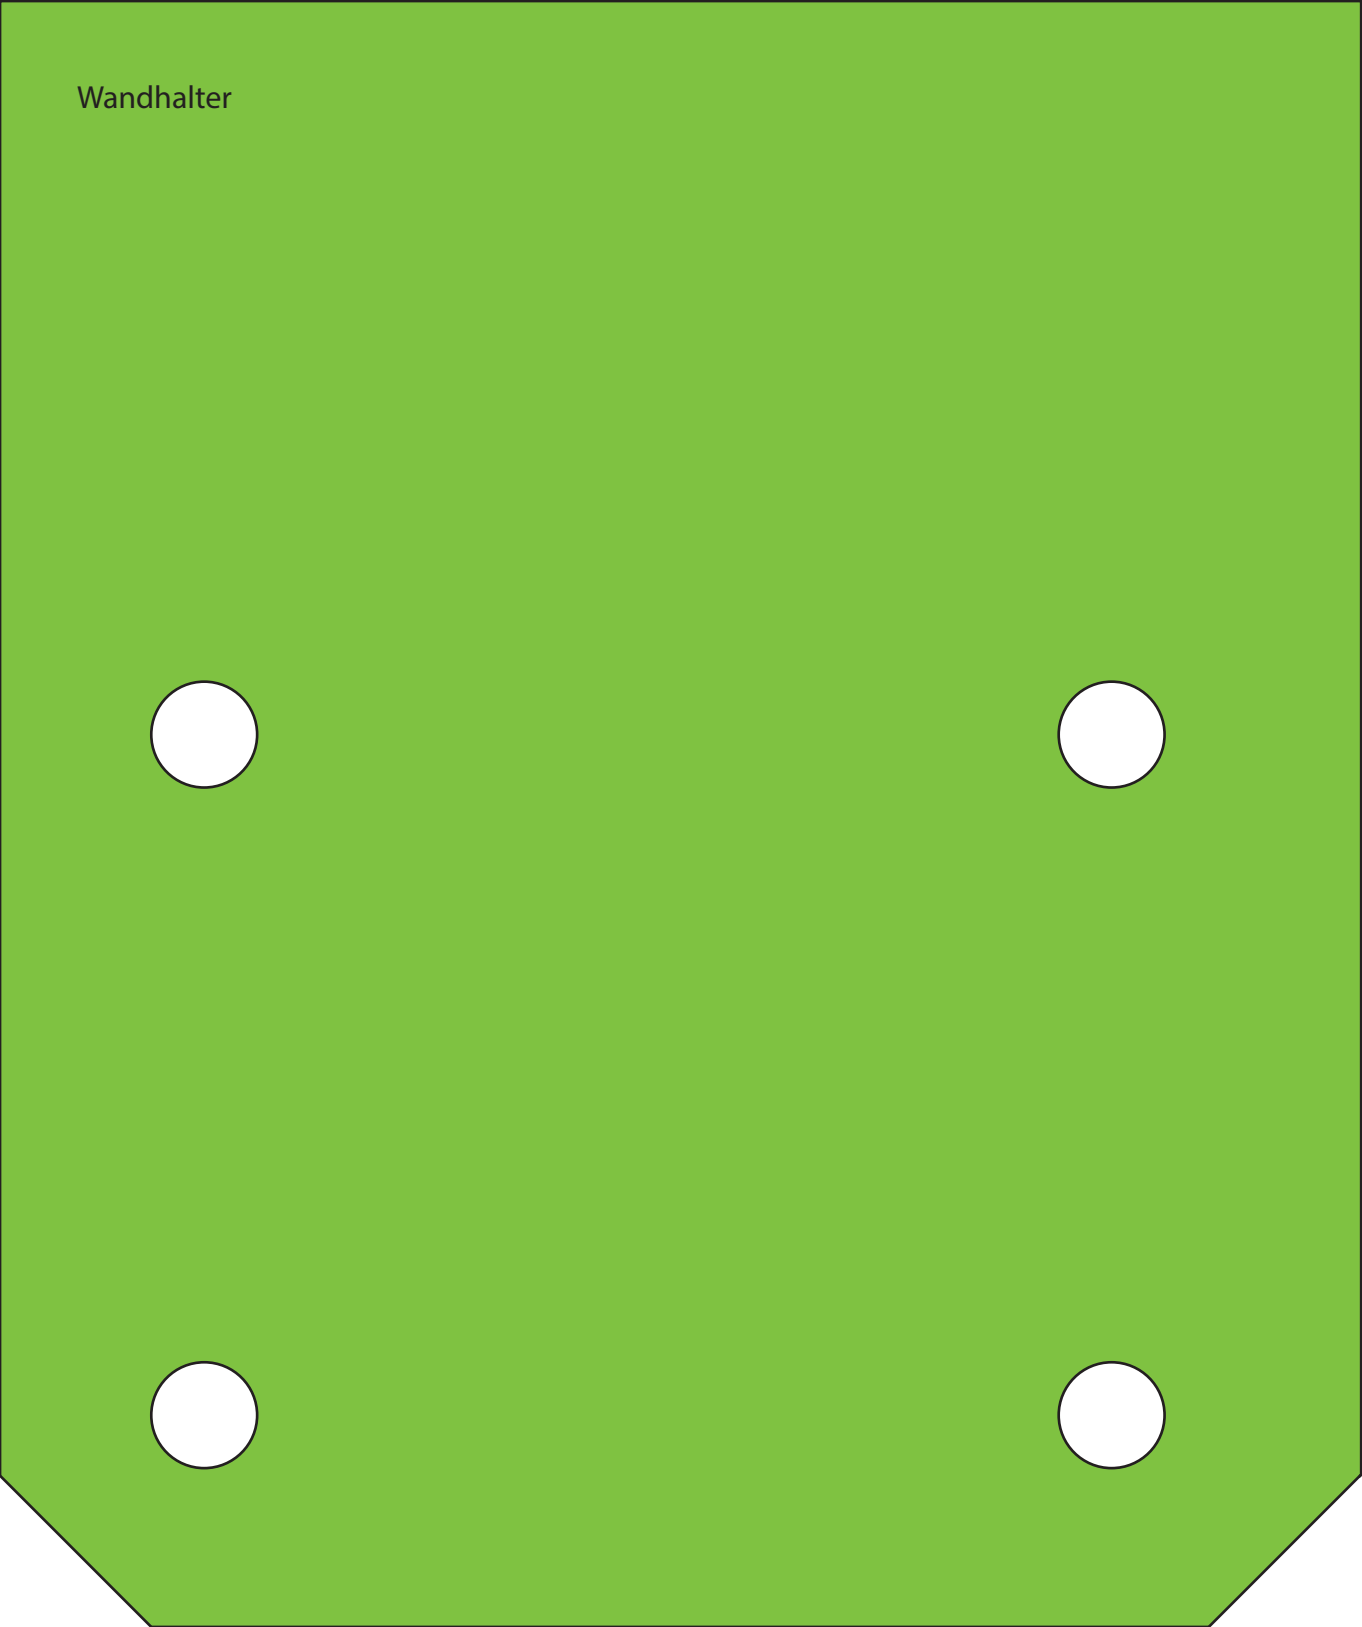

Bohrschablone Deckenhalter /// M 1:1

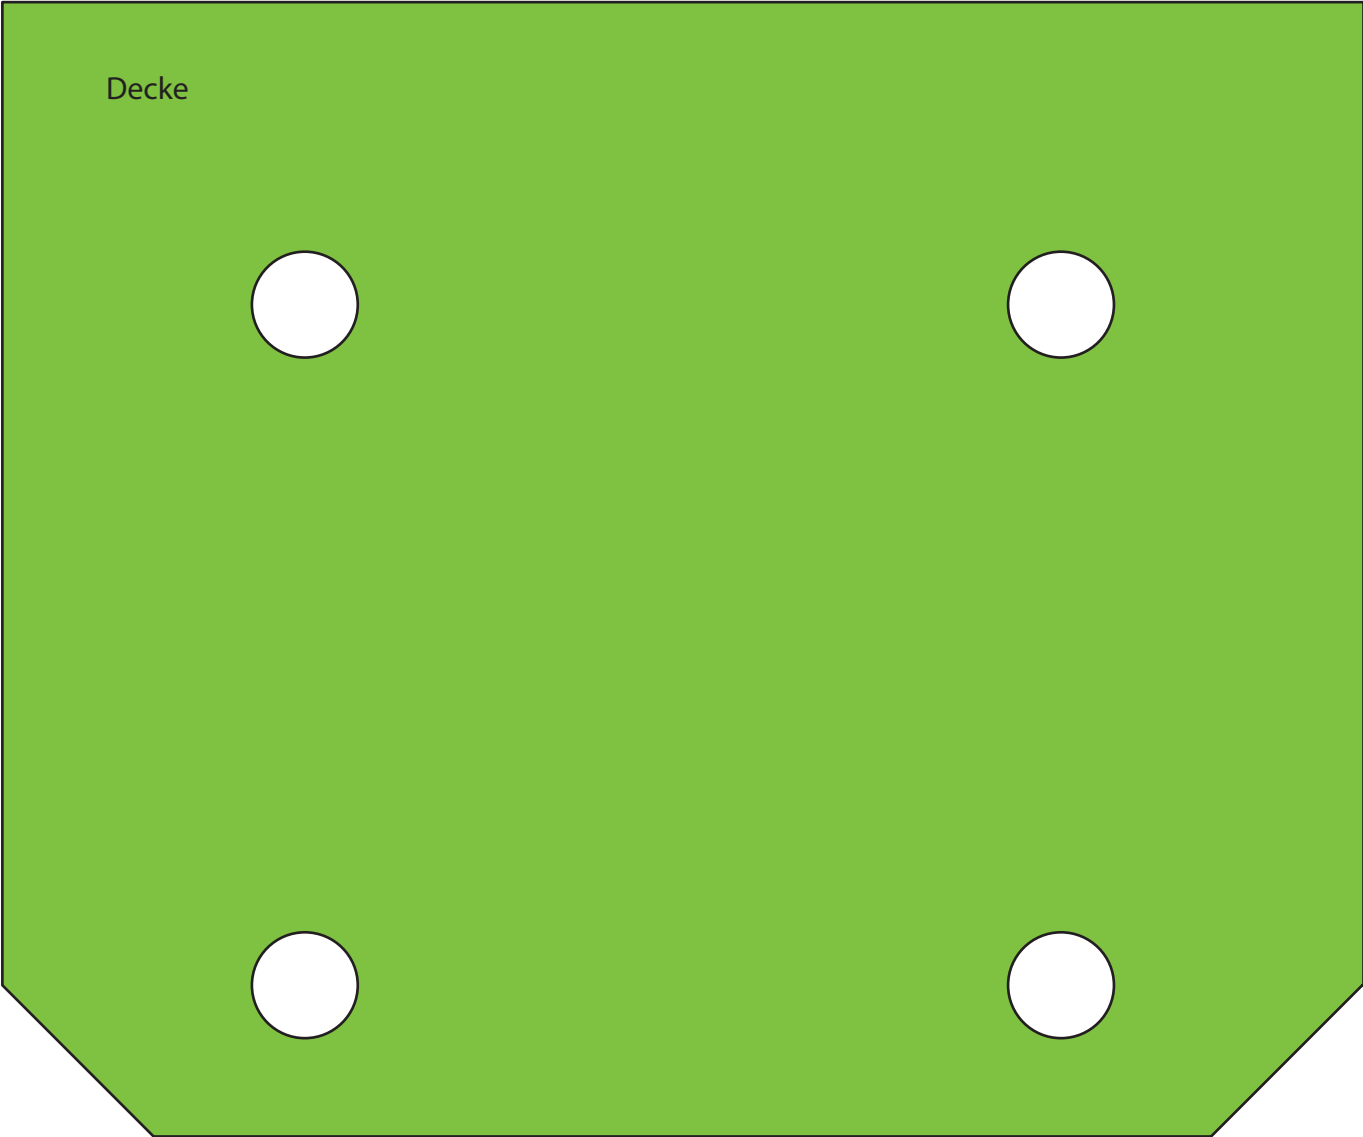

Bohrschablone Dachsparrenhalter /// M 1:1

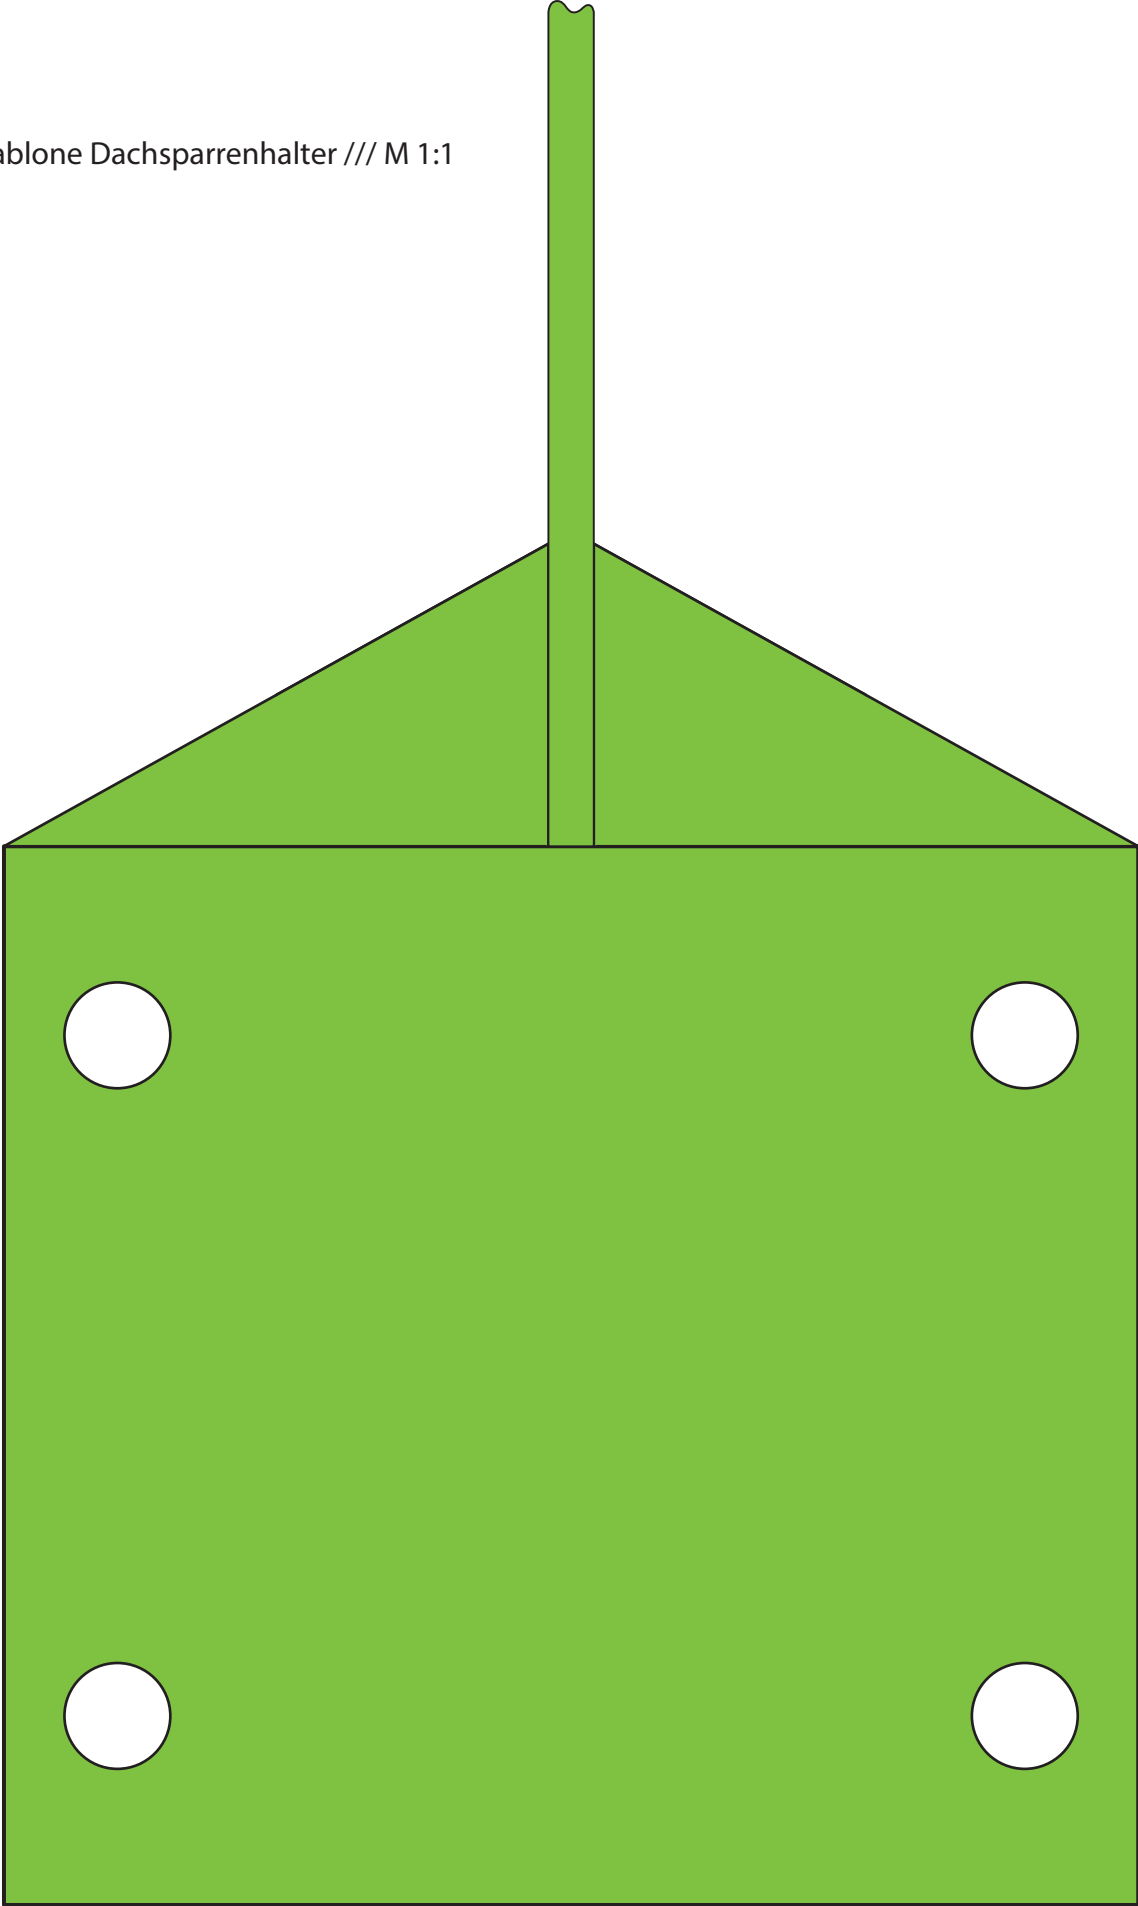

Bohrschablone Dachsparrenhalter /// M 1:1

