


FUGENTORPEDO

Schritt für Schritt zu saubereren Fugen Bedienungsanleitung

Schritt 1: Auswahl der Schleifsteg-Breite

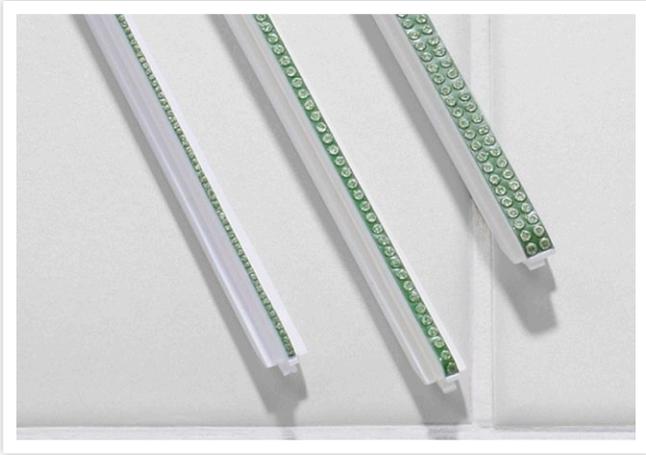

Prüfen Sie zuerst, welcher Schleifsteg zur Fuge passt. Der Steg sollte weder zu breit noch zu schmal sein. Für den Fugentorpedo sind Schleifstege in 2, 3 und 5,5 mm Breite erhältlich.


Schritt 2: Einlegen des Schleifstegs



Führen Sie den Schleifsteg in die Nut des Griffs ein, bis der Steg einrastet.



Schritt 3: Anschleifen der Fuge

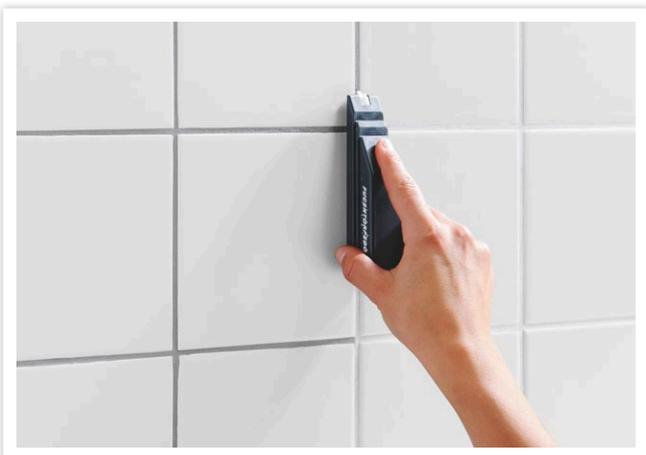

Schleifen Sie die Fuge mit dem Schleifsteg gründlich ab. Dabei bewegen Sie den Fugentorpedo mit ruhiger Hand und leichtem Druck langsam in der Fuge hin und her. Der Steg sollte dabei immer exakt in der Fuge liegen. Oberflächliche Verschmutzungen werden gelöst. Entfernen Sie den Schleifstaub und arbeiten Sie, wenn nötig, etwas nach. Jetzt ist die Fuge bereit für die anschließende Reinigung.

Bitte beachten Sie: Das Anschleifen erfolgt einmalig, dieser Schritt ist bei zukünftigen Reinigungseinsätzen nicht erforderlich.

Schritt 4: Reinigen der Fuge



Tauschen Sie den Schleifsteg gegen die Fugenbürste aus. Zum Entnehmen des Schleifstegs aus dem Griff die Verriegelung am Steg drücken und diesen herausziehen.

Sprühen Sie die Fuge mit einem geeigneten Reinigungsmittel ein (empfohlene Einwirkzeit beachten).

Reinigen Sie die Fuge mit der Fugenbürste, bis sich die Verschmutzungen lösen. Nehmen Sie das Reinigungsmittel mit einem feuchten Tuch auf und wischen Sie mit klarem Wasser nach – fertig!

Schritt 5: Imprägnierung mit dem Fugentorpedo Fugenschutz-Stift



Wir empfehlen die anschließende Imprägnierung mit dem Fugentorpedo Fugenschutz-Stift.

Die transparente Flüssig-Imprägnierung dringt tief in die Kapillaren der Fuge ein und verhindert dauerhaft das Anhaften von Schmutz.

Der Fugenschutz-Stift – die ideale Ergänzung zum Fugentorpedo:

- Imprägniert & schützt vor Neuverschmutzung
- Transparent: Fugenfarbe bleibt erhalten
- Geruchsneutral und ergiebig

Anwendungshinweise:

Fugenschutz-Stift gut schütteln. Stiftspitze in der Fuge mehrmals leicht eindrücken, damit das Fugenschutzmittel in die Spitze gelangt. Bearbeiten Sie Fugen von unten nach oben. Die Fugen müssen sauber und trocken sein. Nur Fugen bearbeiten und Tropfen vermeiden, ggf. sofort nachtrocknen.

Für Bad- und Duschbereiche, Küchen- und sonstige Fliesenbeläge. Bei Bedarf Fugen reinigen und erneut anwenden. Voll wirksam nach 6-12 Std. Vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen.