


Aufbauanleitung ***Abschlusskeil***

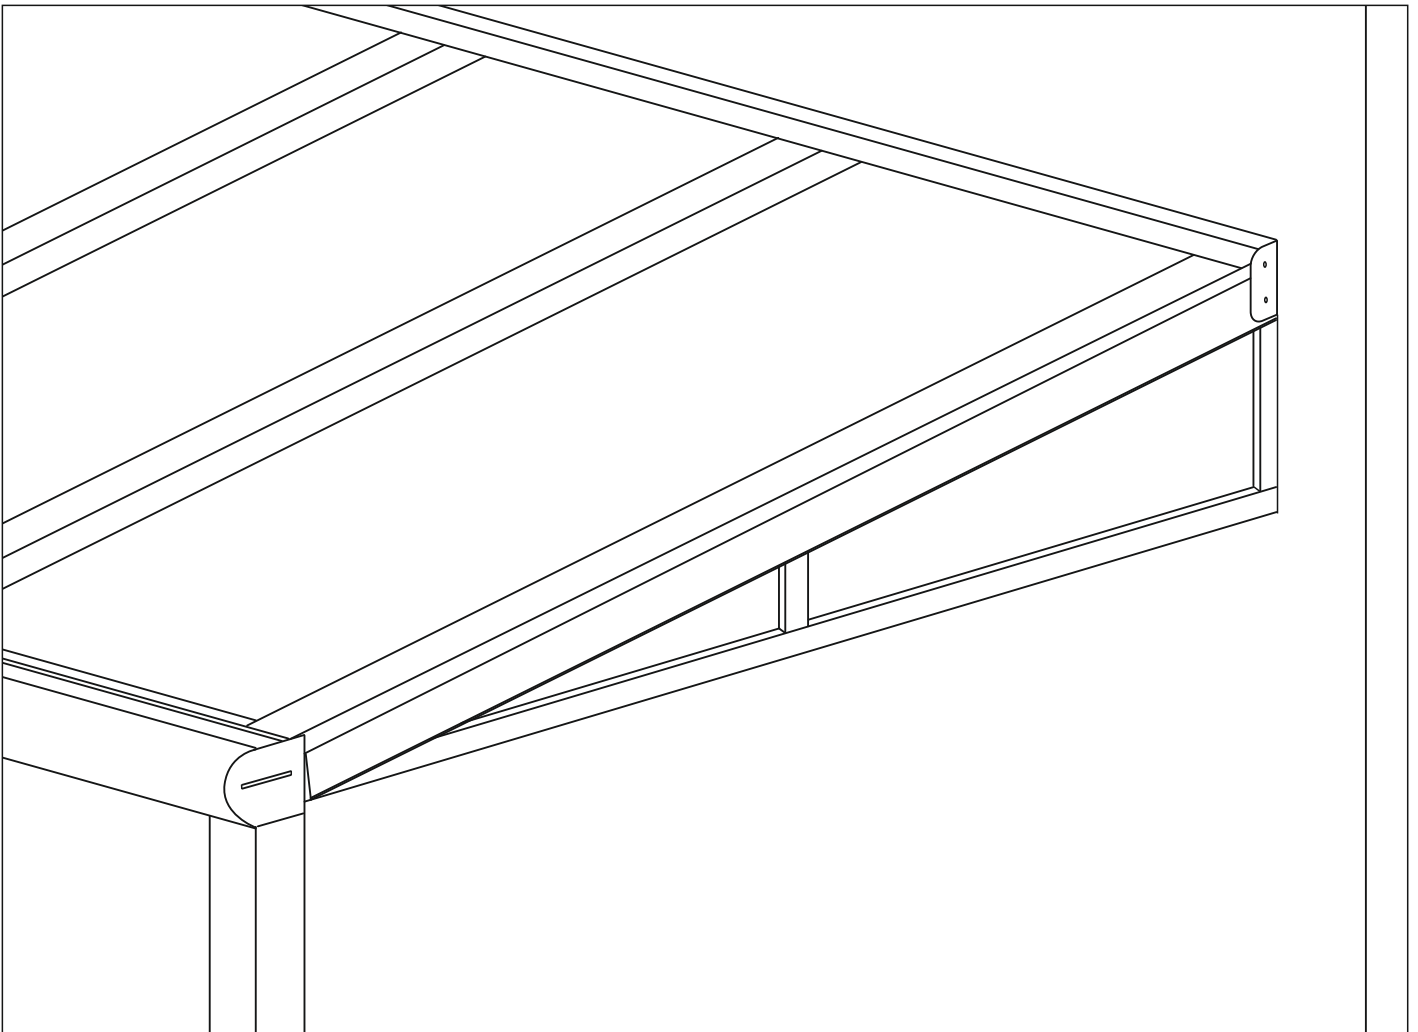

Anleitung für Endanwender und Monteure

Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie sich für den Kauf eines DreamGarden Abschlusskeils entschieden haben.

Mit dieser Anleitung, möchten wir Ihnen die Montage Ihres Abschlusskeils erleichtern. Wenn Sie Verbesserungsvorschläge oder Korrekturen zu der Anleitung haben, so können Sie diese uns gerne übermitteln.

Bitte lesen Sie sich die Montageanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die aufgeführten Schritte genau.

Hinweise

Bitte beachten Sie, dass der Abschlusskeil nur als dieser gedacht ist. Bei unsachgemäßer Benutzung oder Zweckentfremdung, haftet der Hersteller nicht für Schäden.

Bitte befolgen Sie die einzelnen Schritte dieser Anleitung um Schäden zu vermeiden. Bei unsachgemäßer Montage entfällt die Gewährleistung.

Bitte überprüfen Sie vor der Montage ob alle benötigten Werkzeuge sowie Montagezubehör vorhanden sind.

Achtung! Der Lieferumfang enthält nur das angegebene Montagezubehör. Das zusätzliche Montagezubehör muss von Ihnen beschafft werden.

Wenden Sie sich an unseren Service, falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist.

Montagehinweise

Abmessung

Stellen Sie vor der Montage Ihres Abschlusskeils sicher, dass das von Ihnen ausgewählte Abschlusskeil die richtigen Maße für Ihre Überdachung aufweist. Beachten Sie die Anweisungen oder wenden Sie sich an uns.

Montage

Tragen Sie während der Montage reißfeste Arbeitsschutzkleidung um Verletzungen vorzubeugen.

Räumen Sie Ihren Arbeitsbereich frei, achten Sie darauf das Ihnen nichts im Weg liegt.

Kontrollieren Sie vor der Montage alle mitgelieferten Komponenten auf Beschädigungen und Defekte. Montieren Sie keine beschädigten Komponenten, da diese vom Umtausch ausgeschlossen werden.

Achten Sie auf Ihre Sicherheit während Arbeiten in größerer Höhe, beginnen Sie erst mit der Montage wenn Ihre Absturzsicherheit gewährleistet ist.

Die Montage von Komponenten anderer Hersteller neben den Schiebewandsystemen von DreamGarden, kann durch die nicht exakte Passgenauigkeit zu Beschädigungen oder Fehlfunktionen führen.

Pflege


Bitte reinigen Sie den Abschlusskeil in regelmäßigen Abständen um Schäden an dem Produkt zu vermeiden.

Entsorgung


Entsorgen Sie das Produkt, sowie die Verpackungsmaterialien nach den in Ihrem Land geltenden Richtlinien.

Benötigtes Werkzeug


Maßband

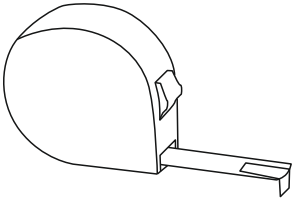


Teppichmesser/Cutter

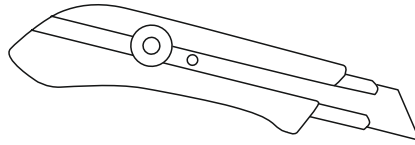

Hammer

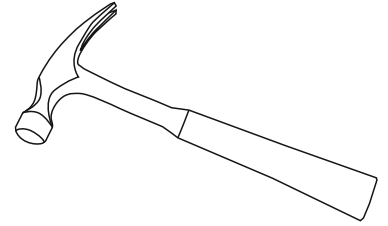


Metallsäge

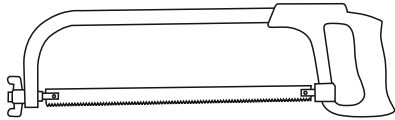


Wasserwaage




8mm Beton/Steinbohraufsatz
3mm Stahlbohraufsatz




Schlagschrauber

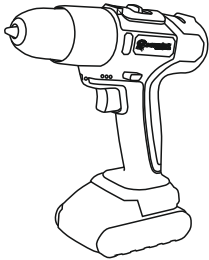


Torx Aufsätze

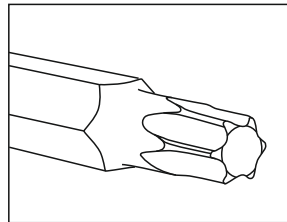


Leiter

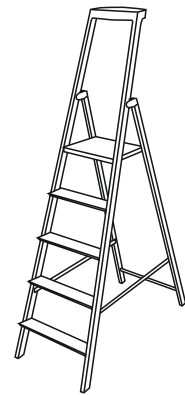


Komponenten

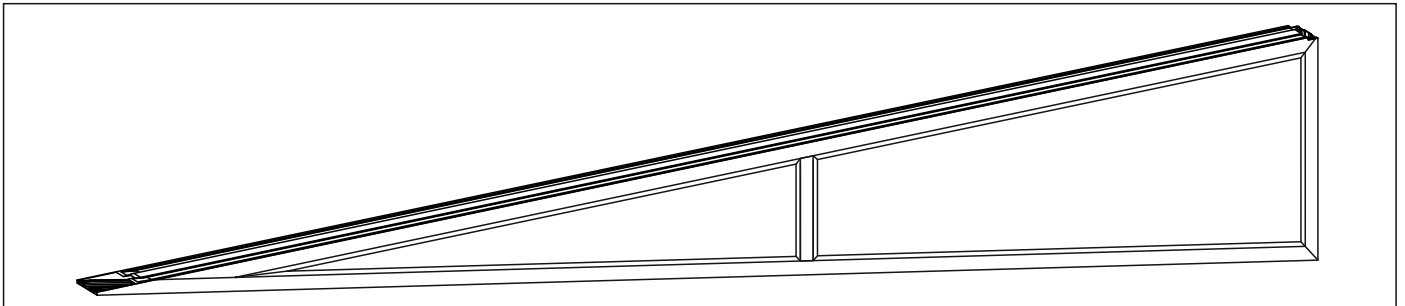

Abschlusskeil

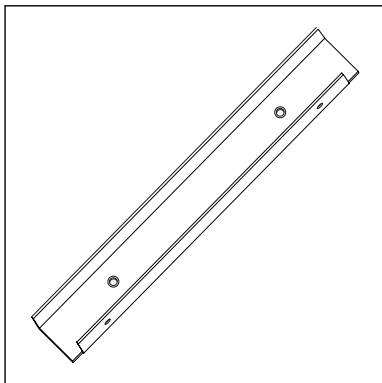

Wandprofil

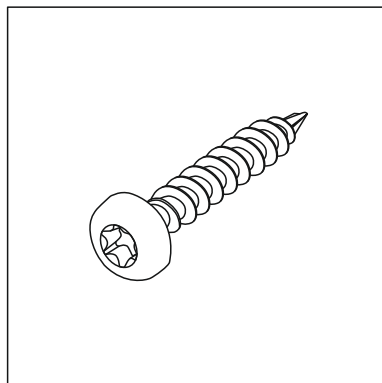


Schrauben
(4,2 mm x 19 mm)

Vorbereitungen

1. Überprüfen Sie die gelieferten Pakete auf äußerliche Beschädigungen. Öffnen Sie alle Pakete und prüfen Sie, ob Sie alles vollständig erhalten haben. Bitte achten Sie darauf, dass beim Aufschneiden der Folie mit dem Cuttermesser, die Oberfläche der Komponenten nicht beschädigt wird.


2. Passen Sie als erstes die Wandhalterungen für das Keilfenster an. Die Wandhalterung ist nach Bedarf zu kürzen. Hierfür legen Sie die Wandhalterung mit dem obersten Ende parallel an die breite Seite des Keilfensters an und markieren den Überschuss. Siehe Bild 1.

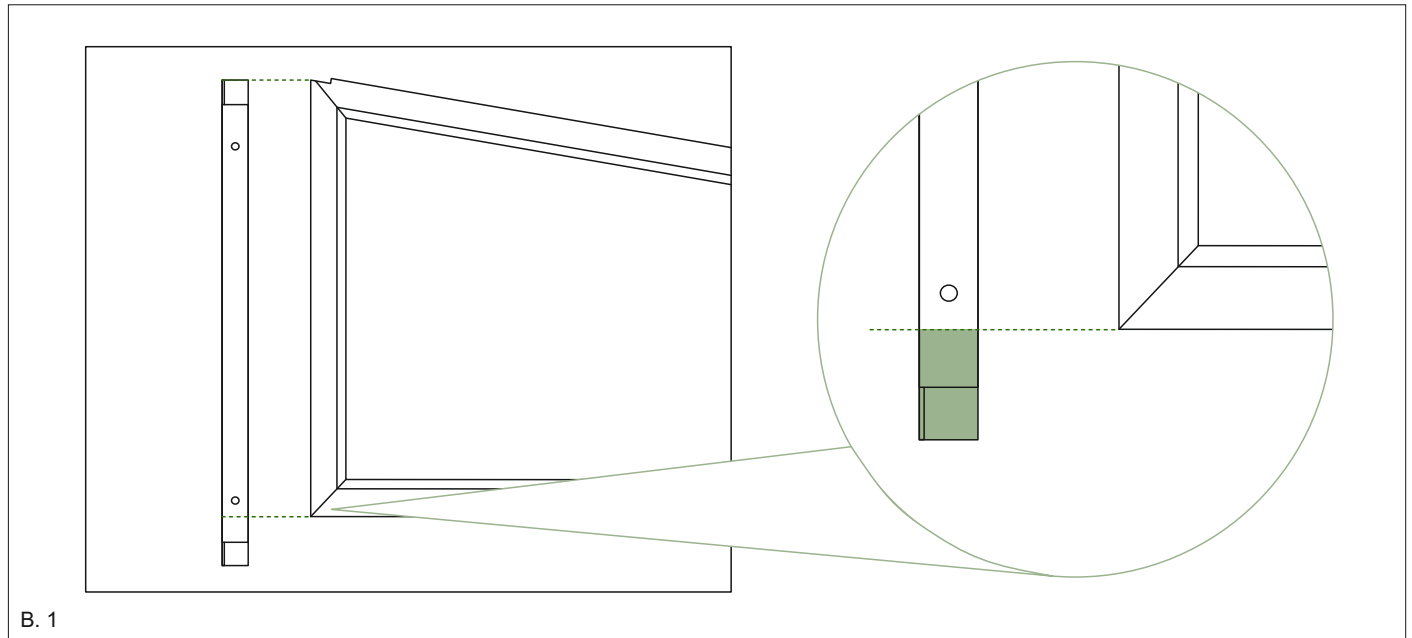

Achten Sie dabei, dass die U-Profilseite mit dem Ausschnitt (siehe Bild 2.) nach Außen und nach Oben vorgesehen ist.



3. Sägen Sie den markierten Bereich von der Wandhalterung komplett ab. Siehe Bild 3.

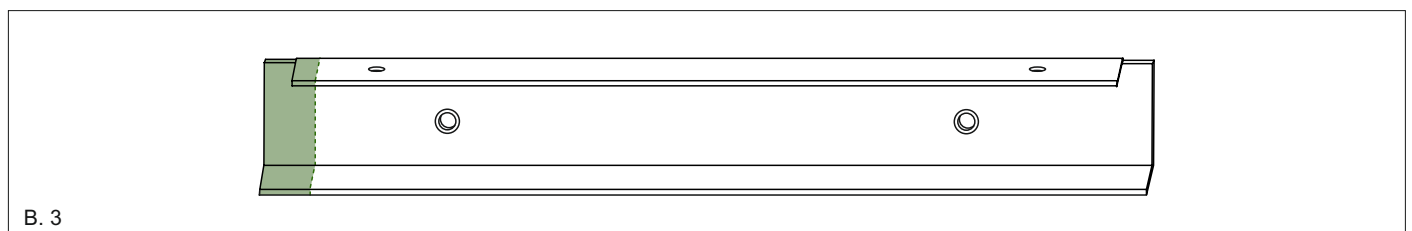

Montage

4. Bohren Sie als nächstes im oberen Loch mit einem Beton/Steinbohrkopfböhrer einen, für den für die Montage vorgesehenen Dübel (sind nicht im Lieferumfang), passendes Bohrloch während das Wandprofil an der Wand in der richtigen Höhe anliegt. Befestigen Sie es sicher an der Wand.


Stellen Sie als nächstes sicher, dass das Wandprofil senkrecht an der Wand anliegt und wiederholen den Schritt für das zweite Bohrloch.

Bitte beachten Sie, dass Sie das Wandprofil immer an festen Oberflächen anbringen mit den dazu geeigneten Verbindungselementen. Siehe Bild 1.




5. Bohren Sie nun Löcher in den Randsparren der Terrasse, für die Befestigung des Abschlusskeils, vor. Lassen Sie ca. 25 cm Abstand von den Rändern und ca. 50 cm Abstand zwischen den restlichen Bohrlöchern.


Achten Sie darauf, dass die Löcher ca. 10 mm von dem Sparrenrand angebracht werden. Siehe Bild 2.

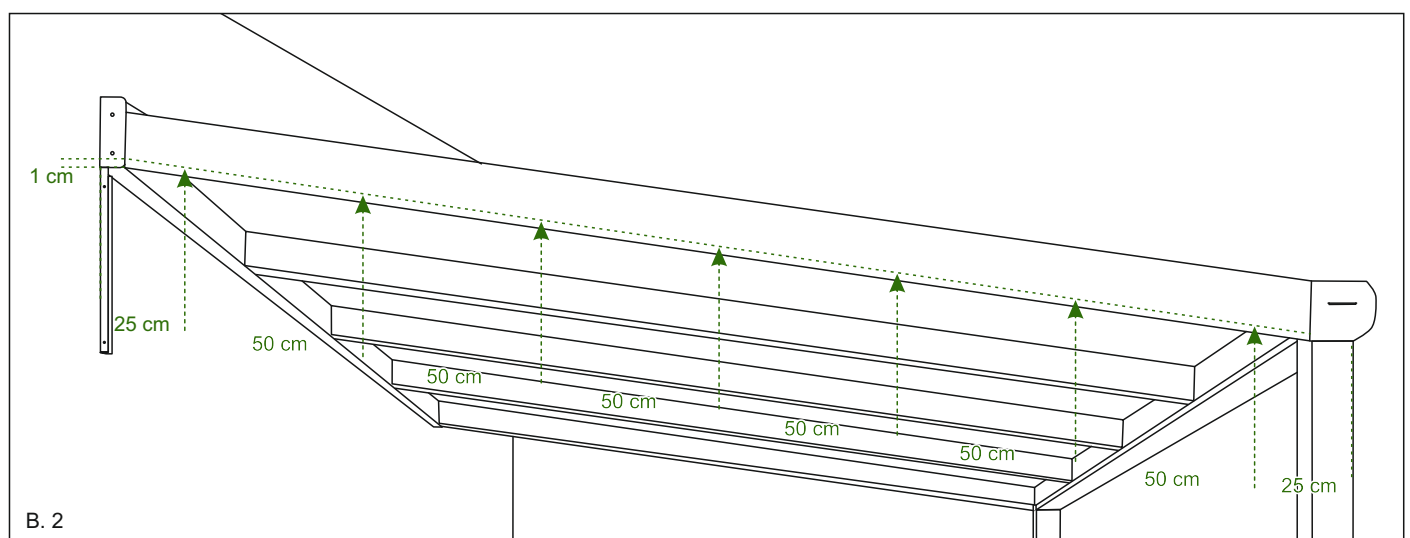


6. Schieben Sie nun den Abschlusskeil waagrecht in die Einfassung des Wandprofils bis zum Sparren durch. Siehe Bild 3.

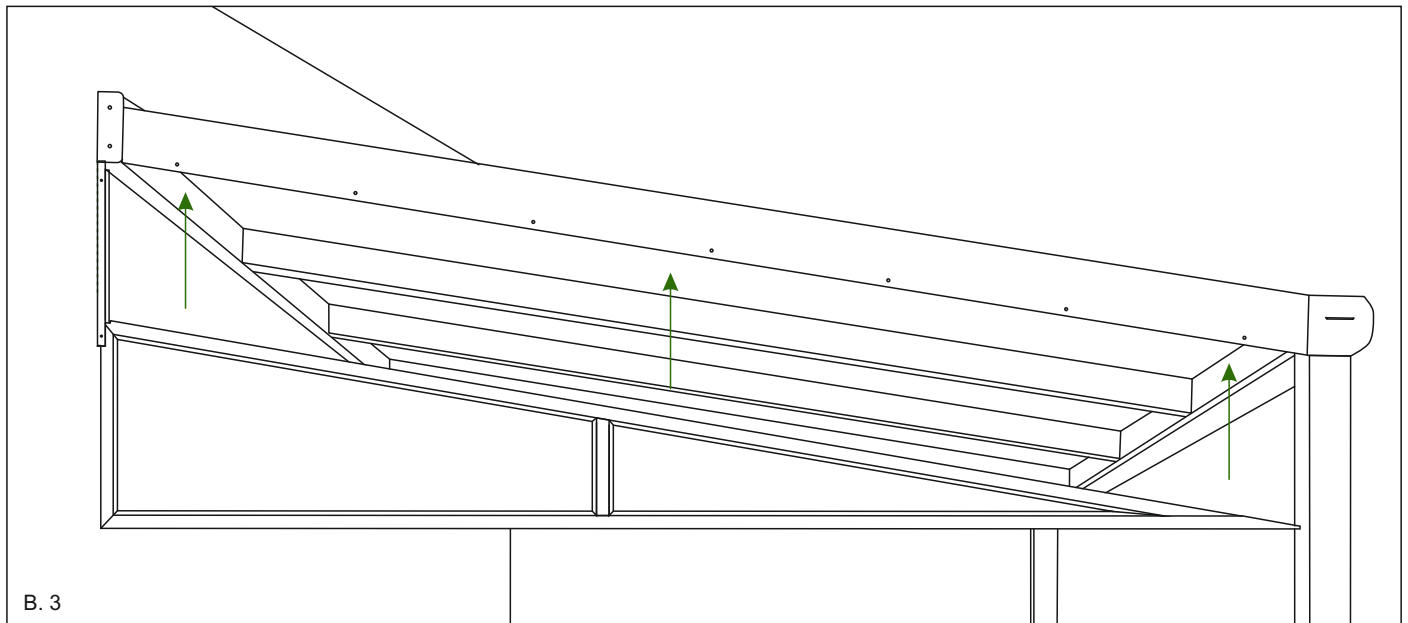

7. Schrauben Sie das Keilfenster an den vorgebohrten Stellen fest. Siehe Bild 4.

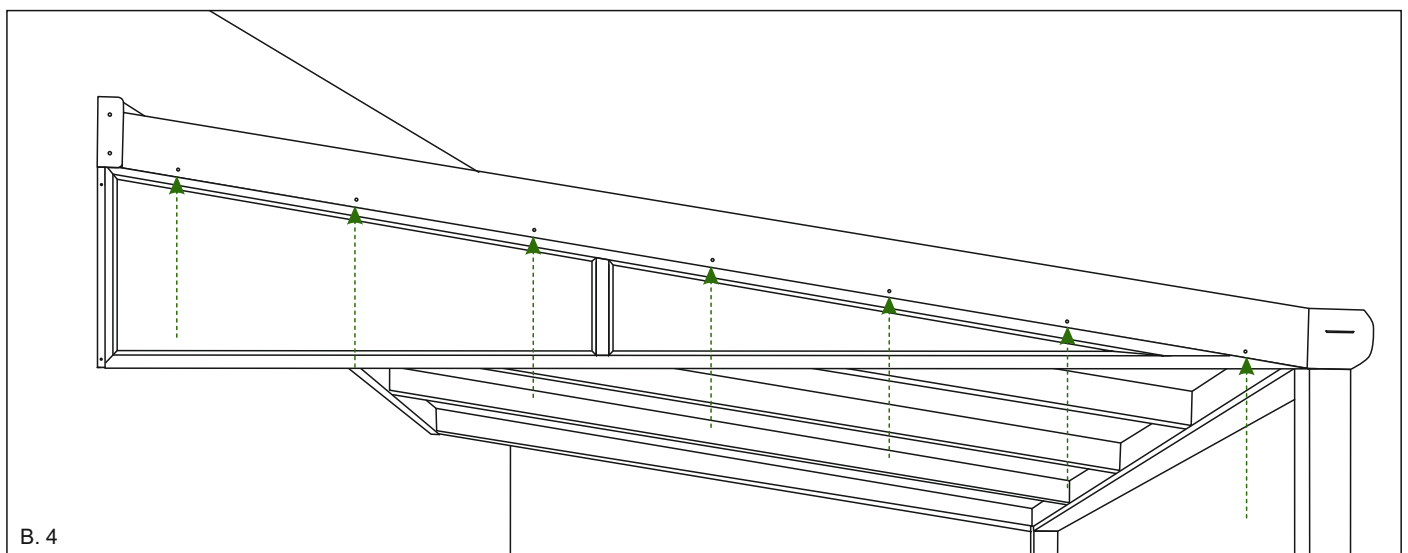

8. Schrauben Sie zuletzt das Keilfenster am Wandprofil fest. Siehe Bild 5.

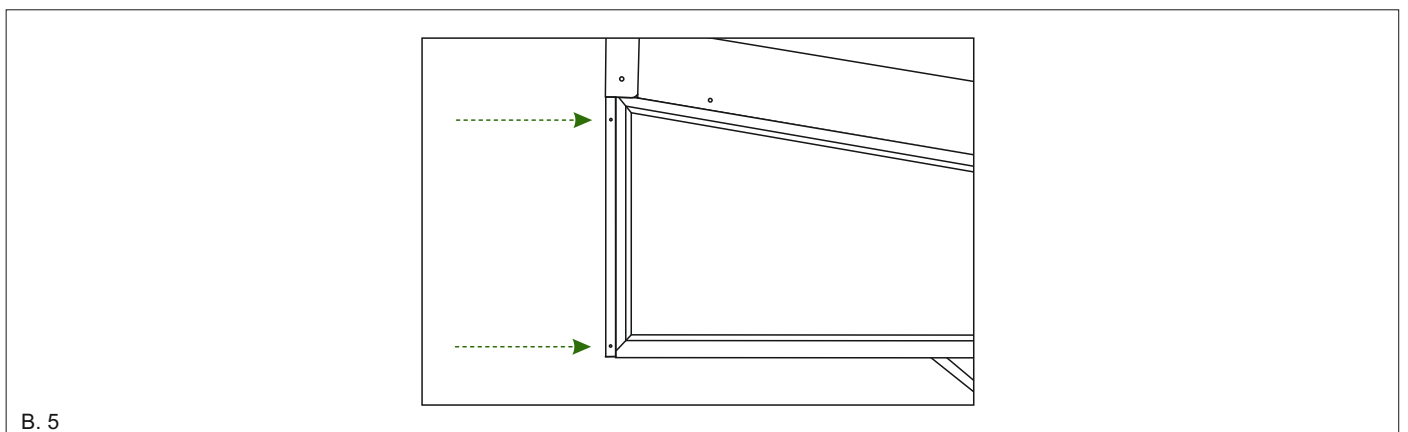


Hinweis für die Montage von Glasschiebewänden von DreamGarden.


Bei den Ausführungen 3 m und 4 m wird immer ein Zusatzpfosten benötigt. Die Glasscheiben sind jeweils 98 cm breit. Somit reichen bei 4 m (3 m) Ausführung die 4 (3) Stück Scheiben nicht aus um die ganze Fläche zu decken. Der Pfosten wird als Platzhalter eingesetzt. Dieser wird an der Wand montiert, trägt keine Lasten und muss auch nicht mit Montageplatten verschraubt oder einbetoniert werden.

Die U-Profile der Glasschiebewand werden an den Pfosten montiert. Siehe folgende Zeichnungen.


2,5 m Tiefe

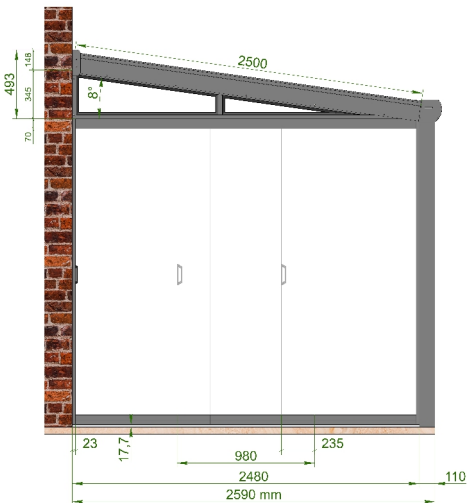


3 m Tiefe

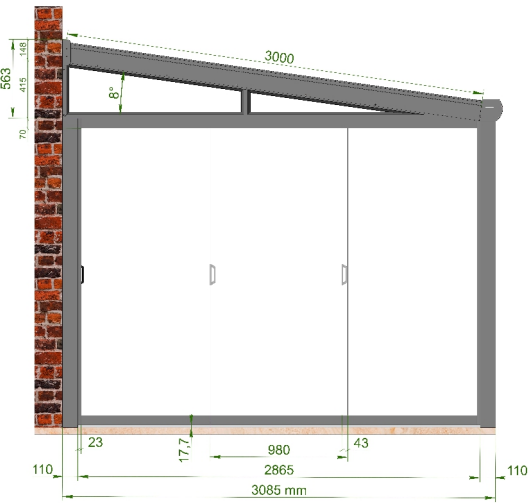

3,5 m Tiefe

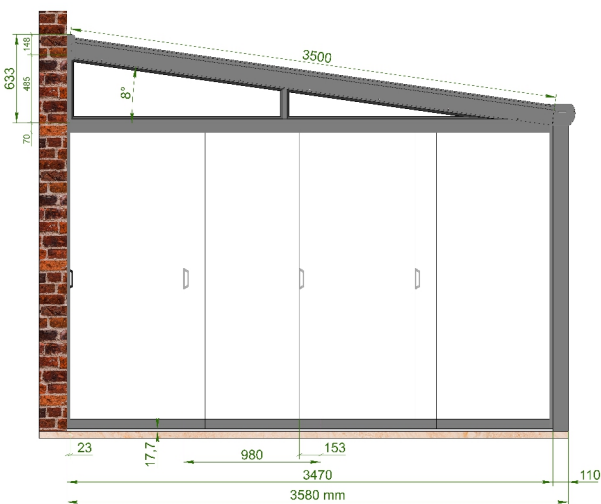

4 m Tiefe

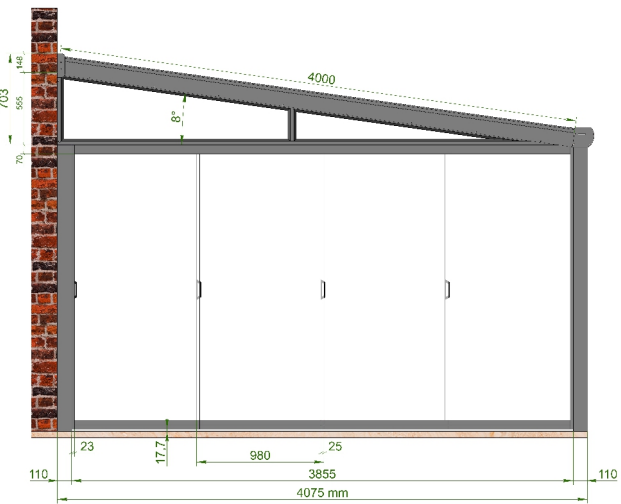

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Abschlusskeil.

weitere Produkte von
DreamGarden



DreamGarden GmbH
+49 (0)2451-99488-99 | info@dreamgarden-shop.de
Lise-Meitner-Str. 5 | 52511 Geilenkirchen | Germany