


Aufbauanleitung ***Lamellen Schiebewand***

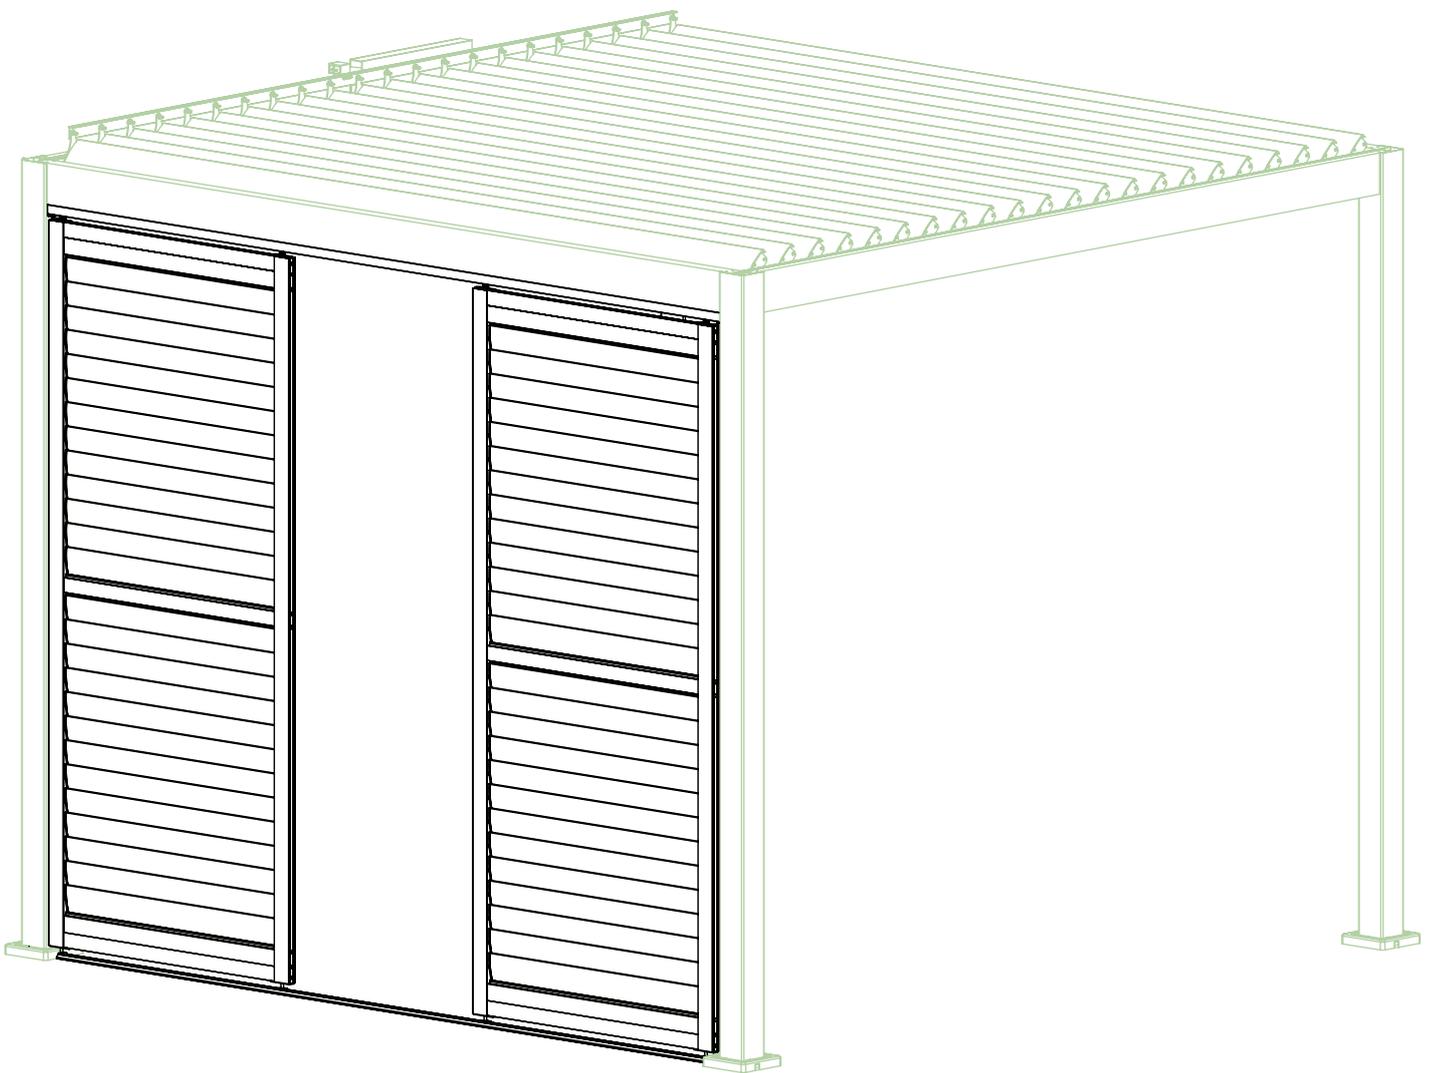

***Florenz, Genua, Tropea, Verona
Manuell / Elektrisch***

Montageanleitung

Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie sich für den Kauf einer DreamGarden Lamellenwand entschieden haben.

Mit dieser Anleitung, möchten wir Ihnen die Montage Ihrer Lamellenwand erleichtern. Wenn Sie Anregungen zu der Anleitung haben, so können Sie diese uns gerne übermitteln.

Bitte lesen Sie sich die Montageanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die aufgeführten Schritte genau.

Hinweise

Bitte beachten Sie, dass die Lamellenwand nur als diese gedacht ist. Bei unsachgemäßer Benutzung oder Zweckentfremdung, haftet der Hersteller nicht für Schäden.

Bitte befolgen Sie die einzelnen Schritte dieser Anleitung, um Schäden zu vermeiden. Bei unsachgemäßer Montage entfällt die Gewährleistung.

Bitte überprüfen Sie vor der Montage, ob alle benötigten Werkzeuge sowie Montagezubehör vorhanden sind.

Achtung! Der Lieferumfang enthält nur das angegebene Montagezubehör. Das zusätzliche Montagezubehör muss von Ihnen beschafft werden.

Wenden Sie sich an unseren Kundenservice, falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist.

Montagehinweise

Abmessung

Stellen Sie vor der Montage Ihrer Lamellenwand sicher, dass die von Ihnen ausgewählte Bereich für die Montage des Produktes ausreicht. Beachten Sie die Anweisungen oder wenden Sie sich an uns.

Platzierung

Vergewissern Sie sich mit einer Wasserwaage, dass die Fläche waagrecht/senkrecht ist und somit für die Montage geeignet.

Montage

Tragen Sie während der Montage reißfeste Arbeitsschutzkleidung, um Verletzungen vorzubeugen.

Räumen Sie Ihren Arbeitsbereich frei, achten Sie darauf, dass Ihnen nichts im Weg liegt.

Kontrollieren Sie vor der Montage alle mitgelieferten Komponenten auf Beschädigungen und Defekte. Montieren Sie keine beschädigten Komponenten, da diese sonst nicht mehr reklamiert werden können.

Achten Sie auf Ihre Sicherheit während Sie in größerer Höhe arbeiten. Beginnen Sie erst mit der Montage, wenn Ihre Absturzsicherheit gewährleistet ist.

Die Montage von Komponenten anderer Hersteller mit den Produkten von DreamGarden, kann durch die nicht exakte Passgenauigkeit zu Beschädigungen oder Fehlfunktionen führen.

Pflege


Bitte reinigen Sie die Lamellenwand in regelmäßigen Abständen, um Schäden an dem Produkt zu vermeiden.

Entsorgung


Entsorgen Sie das Produkt, sowie die Verpackungsmaterialien nach den in Ihrem Land geltenden Richtlinien.

Benötigtes Werkzeug


Maßband

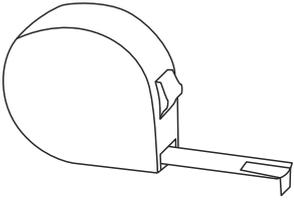


Teppichmesser/Cutter

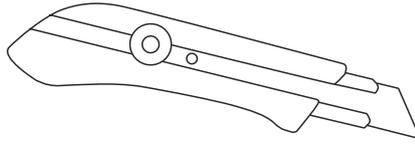


Wasserwaage

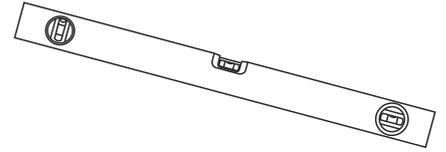


Schlagschrauber

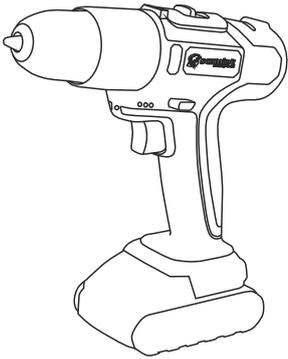


Leiter

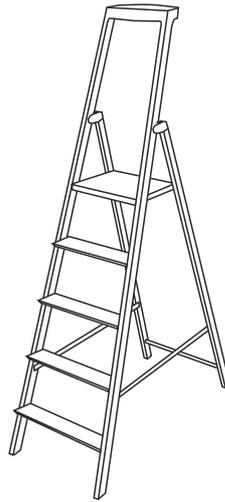


Metall Bohraufsatz

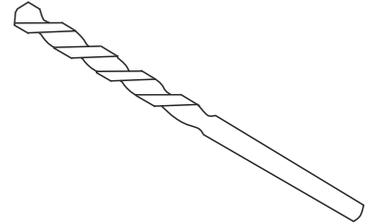


Torx Aufsätze

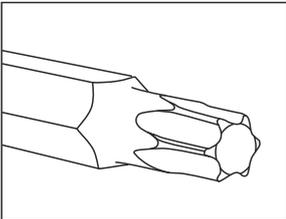


Markise Komponenten

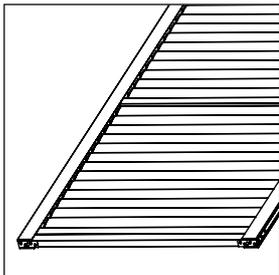


Lamellenschiebetür

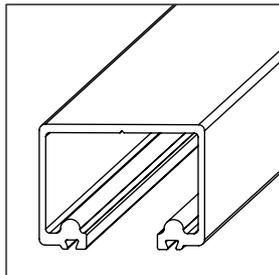


Obere Schienenführung

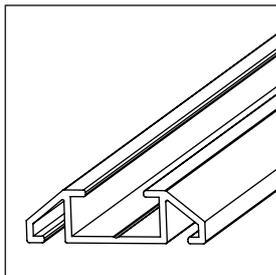


Untere Schienenführung

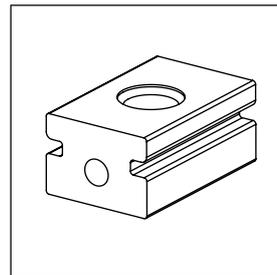


Untere Schienenschlitten

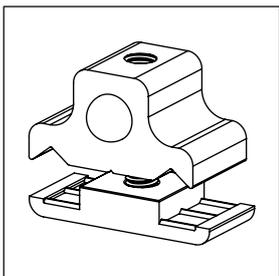

Stopper
Obere Schienenführung

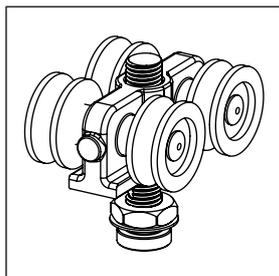

Laufwagen

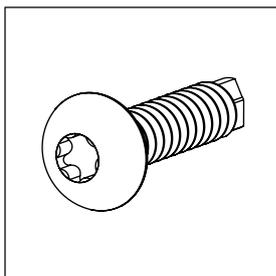

Torx 4,2x19 Schrauben

Vorbereitungen


Beachten Sie, um die Lamellenwand korrekt in eines unserer Pergolenmodelle installieren zu können, müssen Ausschnitte für Pfosten-Montageplatten und Pfostenkappen der Pergola angefertigt werden. Bei den Modellen Genua, Tropea und Florenz sind die Pfostenkappen über den Pfosten gezogen. Um Saubere Ausschnitte zu bekommen, sollen diese nach Möglichkeit vor der Montage der Pergola angefertigt werden. Bei den Modellen Verona müssen keine Ausschnitte gemacht werden.

In dem Fall, dass die Pergola bereits aufgebaut ist und die Lamellenwand nachträglich eingebaut werden soll, sind entweder spezielle Werkzeuge wie z. B. Multifunktionssäge notwendig oder der Pfosten abgebaut werden muss.

Falls es keine Möglichkeit gibt den Pfosten der Pergola abzubauen, kann die Pergola in Ganzen um ca. 50cm angehoben werden, damit die Fußplatte demontiert werden kann. In diesem Fall empfehlen wir die Lamellen abzubauen um das Gewicht der Pergola zu reduzieren.

Um die Ausschnitte zu vorbereiten beachten Sie 2 folgende Optionen:


Option 1. Bereiten Sie die Ausschnitte in der Pfostenplatte und Pfostenkappe siehe folgende Bilder. Um die Ausschnitte möglichst sauber und exakt nach Maß zu fertigen, verwenden Sie die beigefügten Durchzeichnungen (beigelegt) zur Referenz und sägen Sie jeweils eine Öffnung in die Montageplatten und Kappen des Pfostens aus. Siehe Abb. 1.

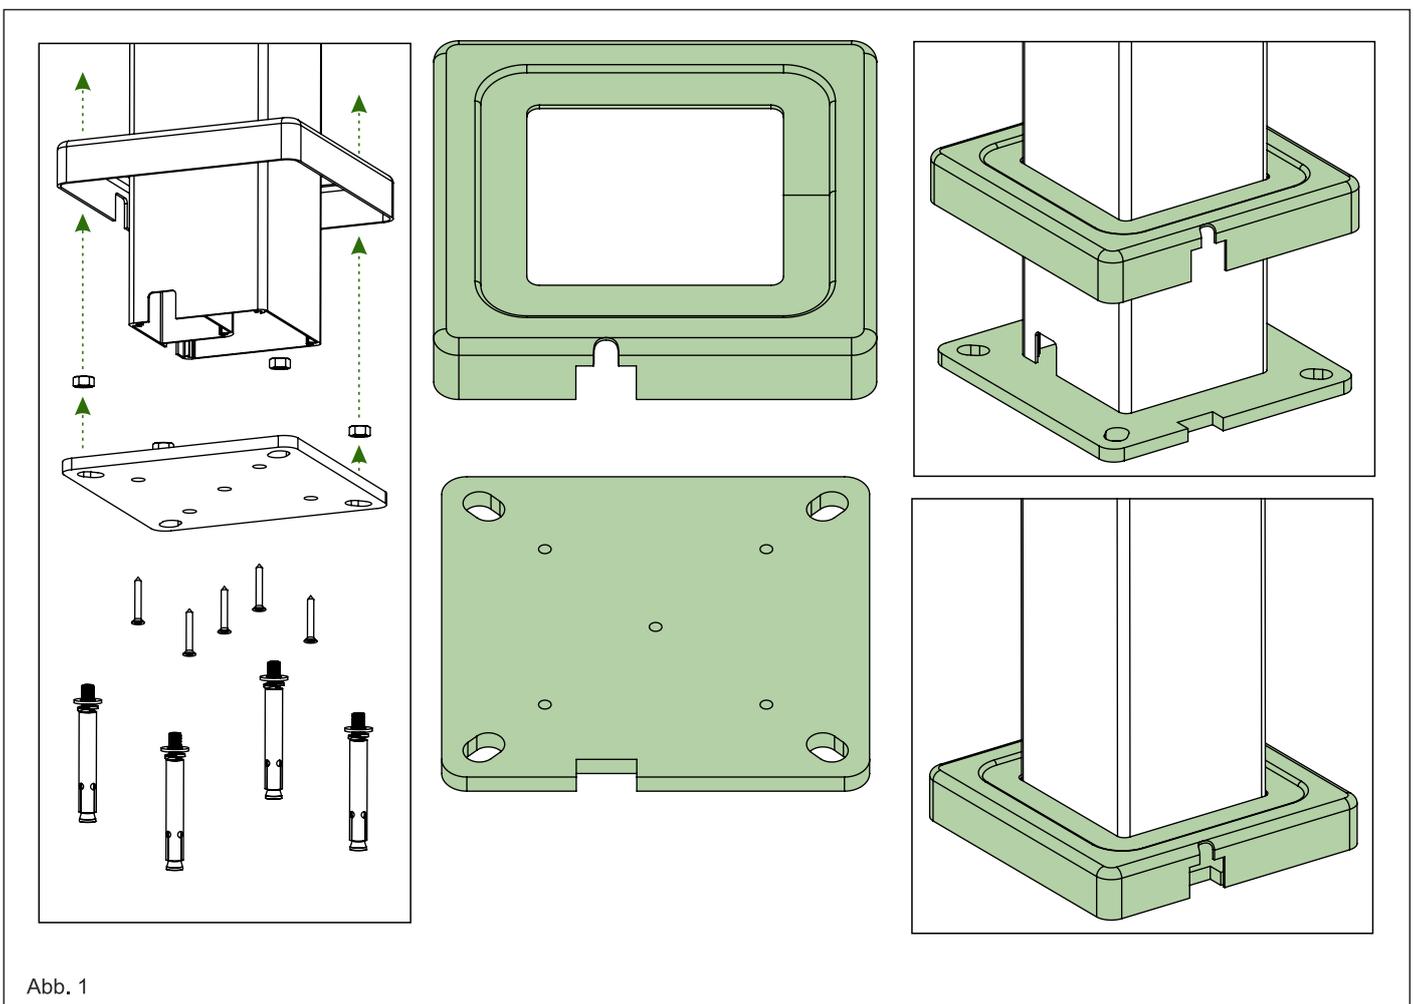


Option 2. Hierbei handelt es sich um die selbe Methode wie Option 1 jedoch ausgelegt auf ein 2-Schienen System. Durchzeichnungen sind beigelegt.

Montage

1. Setzen Sie in die obere Schienenführung als erstes einen der Stopper auf die gewünschte Position. Sie können den Stopper links oder rechts wie auf dem Bild platzieren und festziehen. Setzen Sie nun die Laufwagen der Schiebetüren in die Schiene, beachten Sie dabei das die Schraube des Laufwagens nicht das Hineinschieben behindert (bündig mit dem Korpus des Laufwagens). Setzen Sie zuletzt den Stopper auf die gegenüberliegende Seite und ziehen die Schraube zu. Siehe Abb. 2

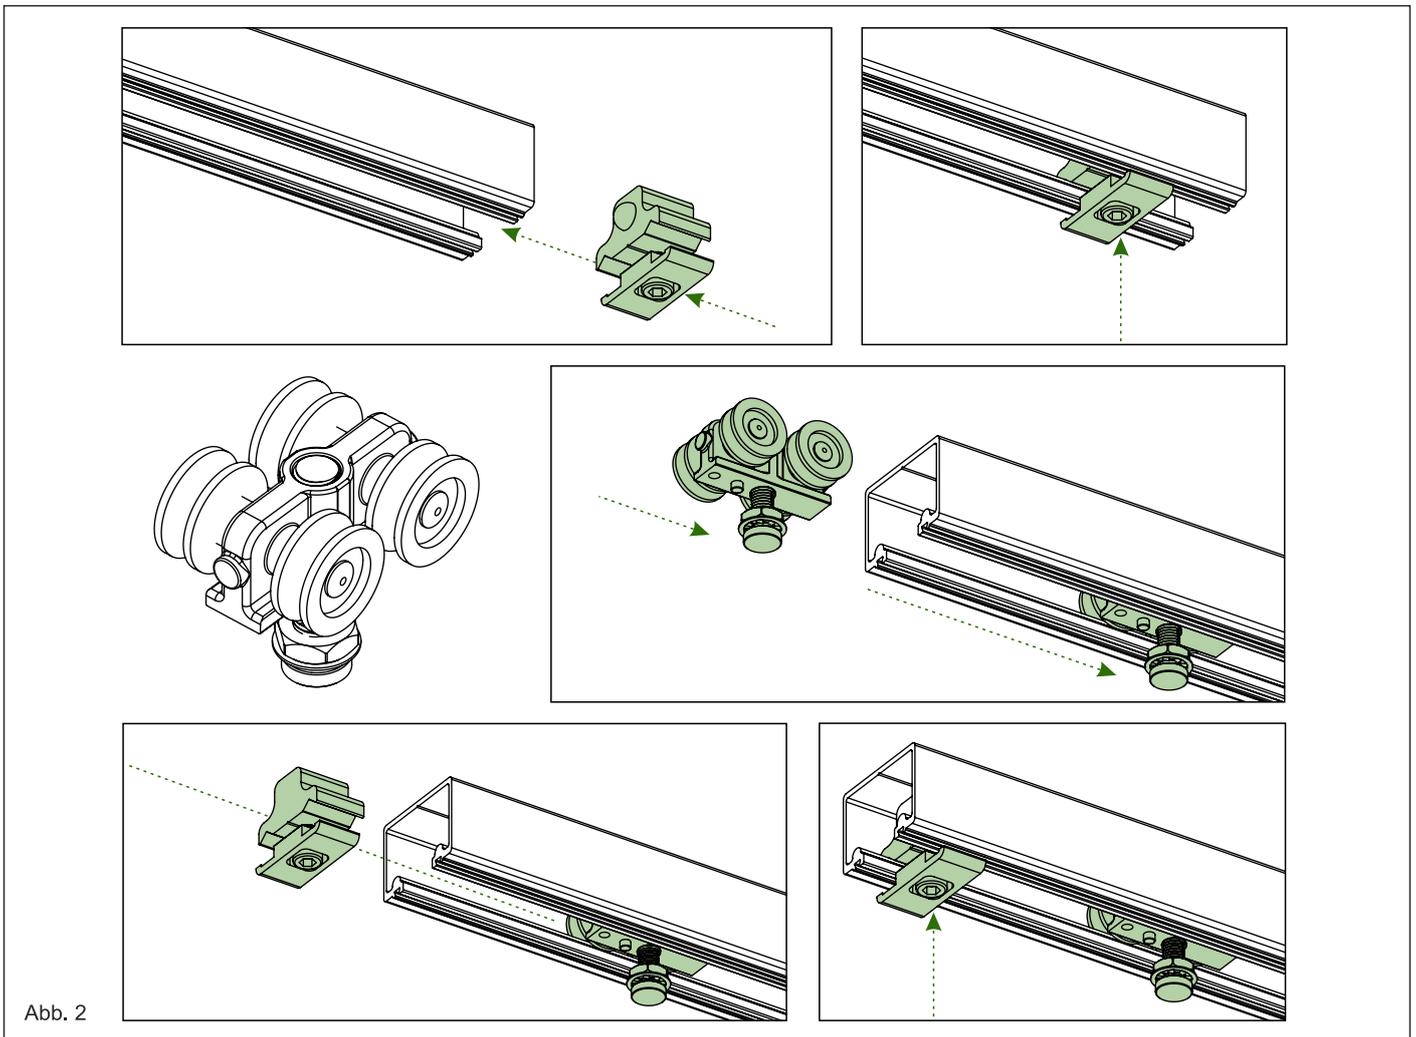

2. Montieren Sie die obere Schienenführung mit den beigelegten Torx Schrauben. Achten Sie darauf, das die obere Schiene bündig mit dem oberen Träger der Pergola platziert wird. Siehe Abb. 3.

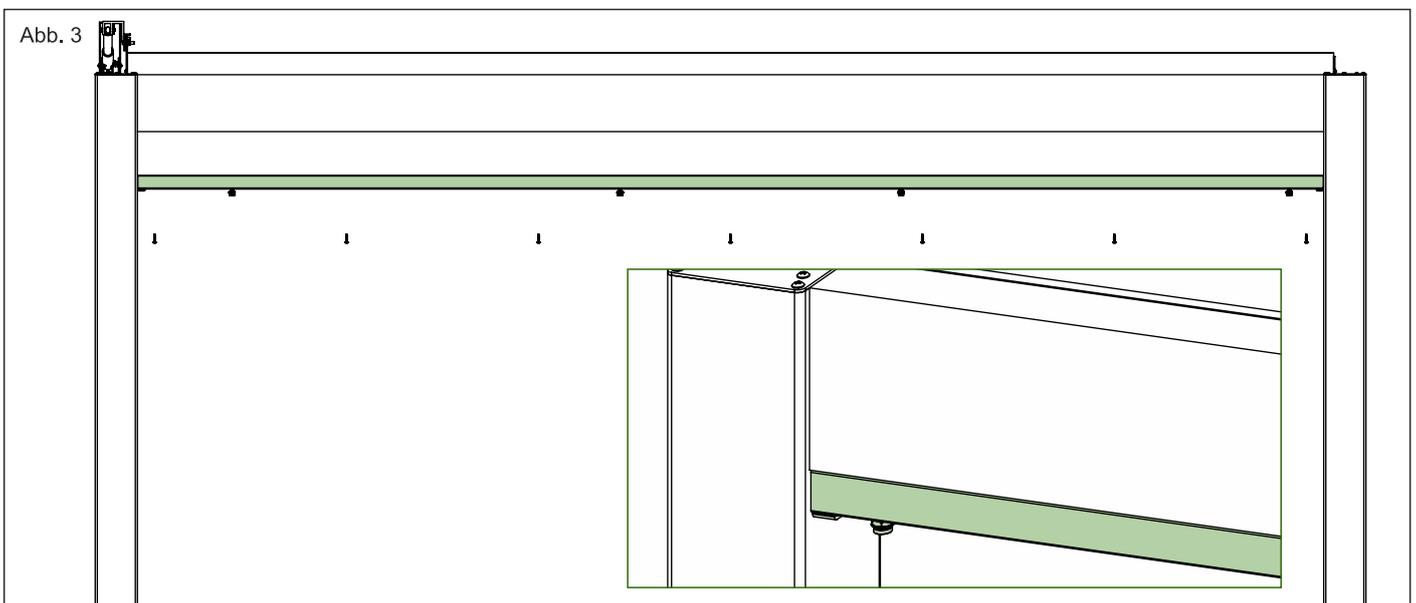

3. Sieben Sie die unteren Schienenschlitten in die untere Schienenführung. Legen Sie die untere Schiene bündig zu den Ausschnitten in der Pfostenkappe und befestigen Sie diese mit für Ihr Fundament geeigneten Schrauben/Bolzen. Siehe Abb. 4.

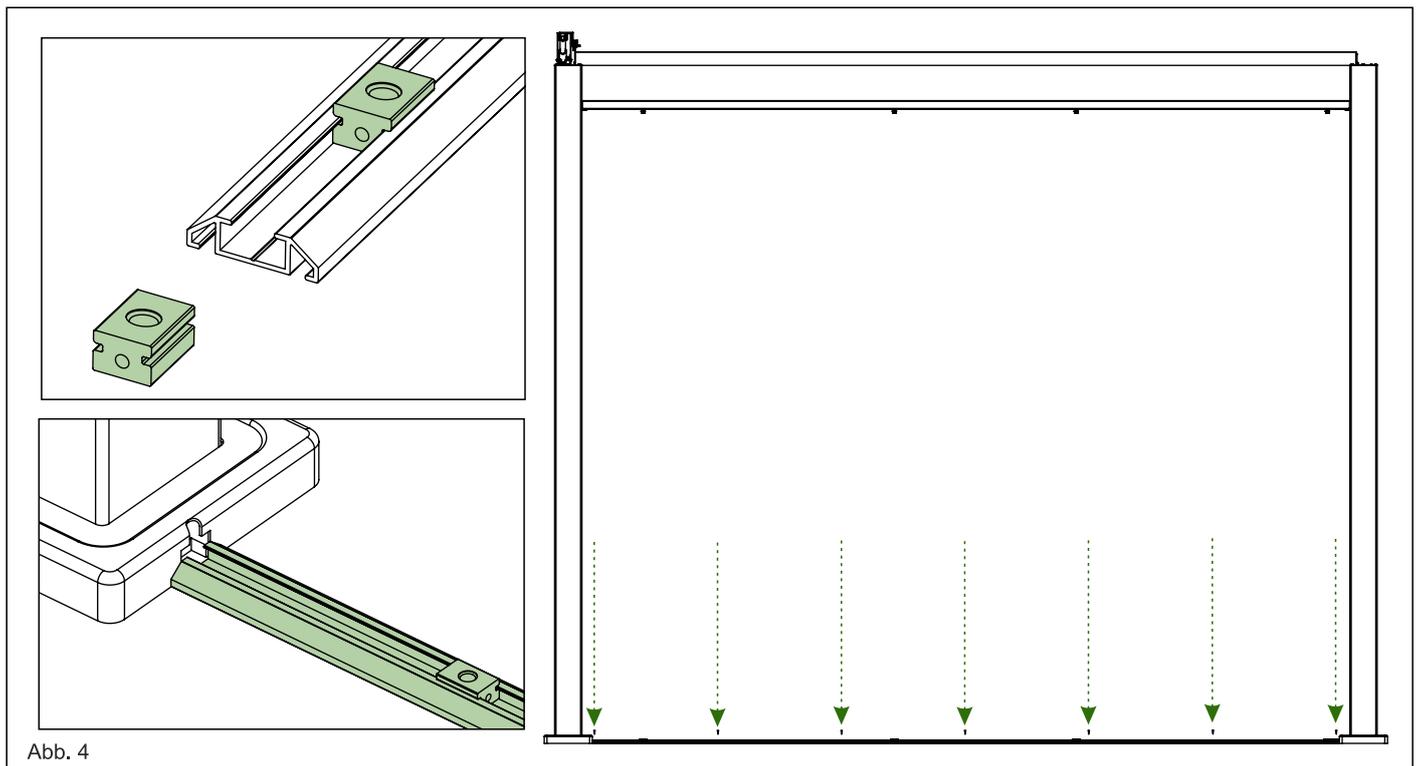


Abb. 4

4. Setzen Sie nun die Lamellentür als erstes in die obere Schiene mit der Lamellensteuerung nach Innen zeigend ein. Heben Sie die Tür in der oberen Schiene soweit hoch bis die beiden Öffnungen parallel zu den Schrauben des Laufwagen stehen. Hacken Sie die Öffnung zwischen Mutter und unteres Ende der Schraube ein und positionieren Sie die Tür senkrecht. Die Höhe der oberen Öffnung lässt sich sobald Sie das Untere Ende der Tür eingesetzt haben durch das drehen der Schraube einstellen. Siehe Abb. 5.

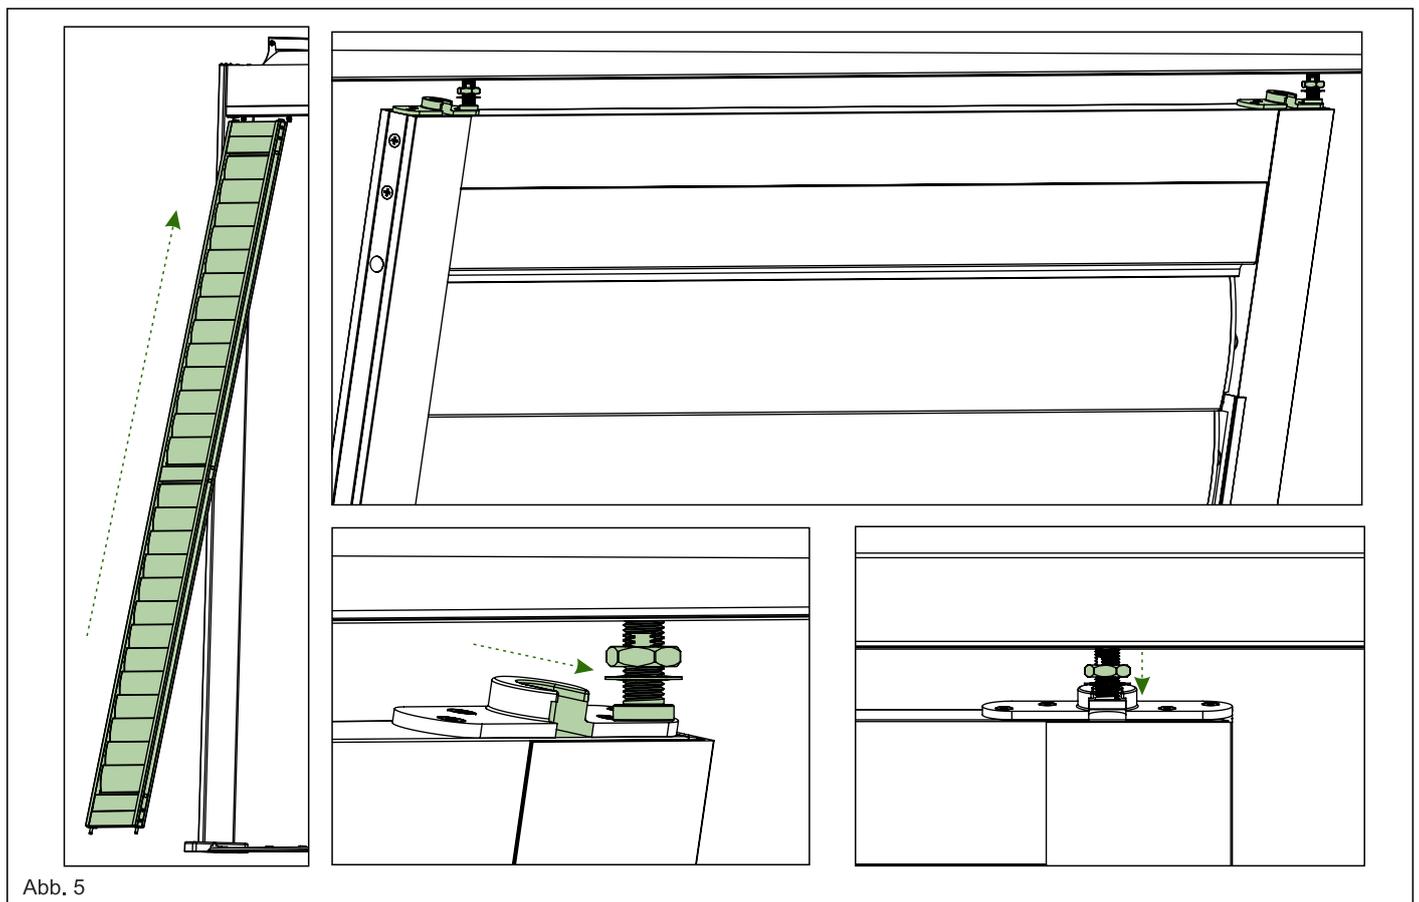


Abb. 5

5. Setzen Sie als letztes den unteren Bolzen der Lamellentür in den Schienenschlitten. hierfür drücken Sie den Bolzen mit einem Schraubenzieher nach innen und setzen diesen dann in die Öffnung des Schienenschlittens ein. Die Schiebewand ist somit fertig. Siehe Abb. 6.

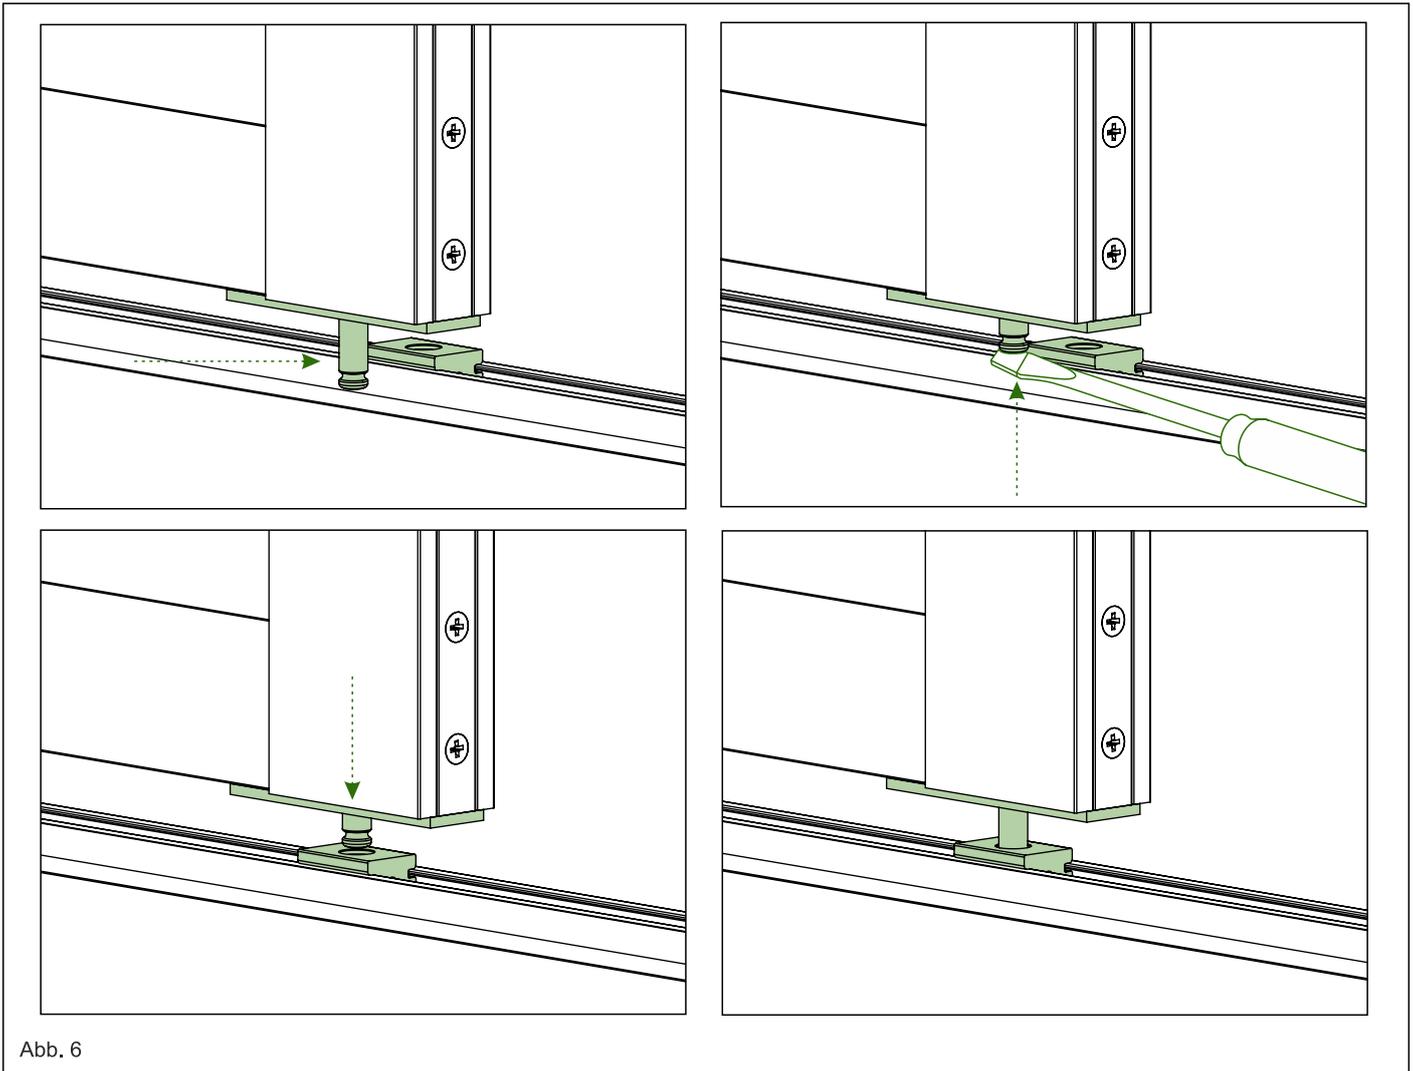


Abb. 6

Bitte beachten Sie die Maße der Lamellen Schiebewand unterscheiden sich jeweils nach Ausführung ihrer Pergola in Höhe als auch Länge. Diese werden speziell an Ihre Ausführung angepasst.

		Gesamt Länge	Tür Länge	Anzahl Türen
Genua	3 m	2604 mm	1000 mm	2
	4 m	3725 mm	1000 mm	2
	5 m	2x 2274 mm	1000 mm	2
	6 m	2x 2704 mm	1000 mm	2
Tropea	3 m	2734 mm	1000 mm	2
	4 m	3649 mm	1000 mm	2
	5 m	2x 2274 mm	1000 mm	2
	6 m	2x 2704 mm	1000 mm	2
Florenz	3 m	2709 mm	1000 mm	2
	4 m	3609 mm	1000 mm	2
	5 m	2x 2267 mm	1000 mm	2
	6 m	2x 2717 mm	1000 mm	2
Verona	3 m	2658 mm	1000 mm	2
	4 m	3658 mm	1000 mm	2
	5 m	4658 mm	1000 mm	2
	6 m	5658 mm	1000 mm	2

		Gesamt Höhe	Tür Höhe
Genua	3-6 m	2370 mm	2296 mm
Tropea	3-6 m	2370 mm	2296 mm
Florenz	3-6 m	2330 mm	2256 mm
Verona	3-6 m	2450 mm	2376 mm

*Bei Fragen und weiteren Wünschen, steht Ihnen
unser Kundenservice gerne zur Verfügung.*

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer Lamellenwand!

weitere Produkte von
DreamGarden



DreamGarden GmbH
+49 (0)2451-99488-99 | info@dreamgarden-shop.de
Lise-Meitner-Str. 5 | 52511 Geilenkirchen | Germany