


# Montageanleitung *Abschlusskappe*

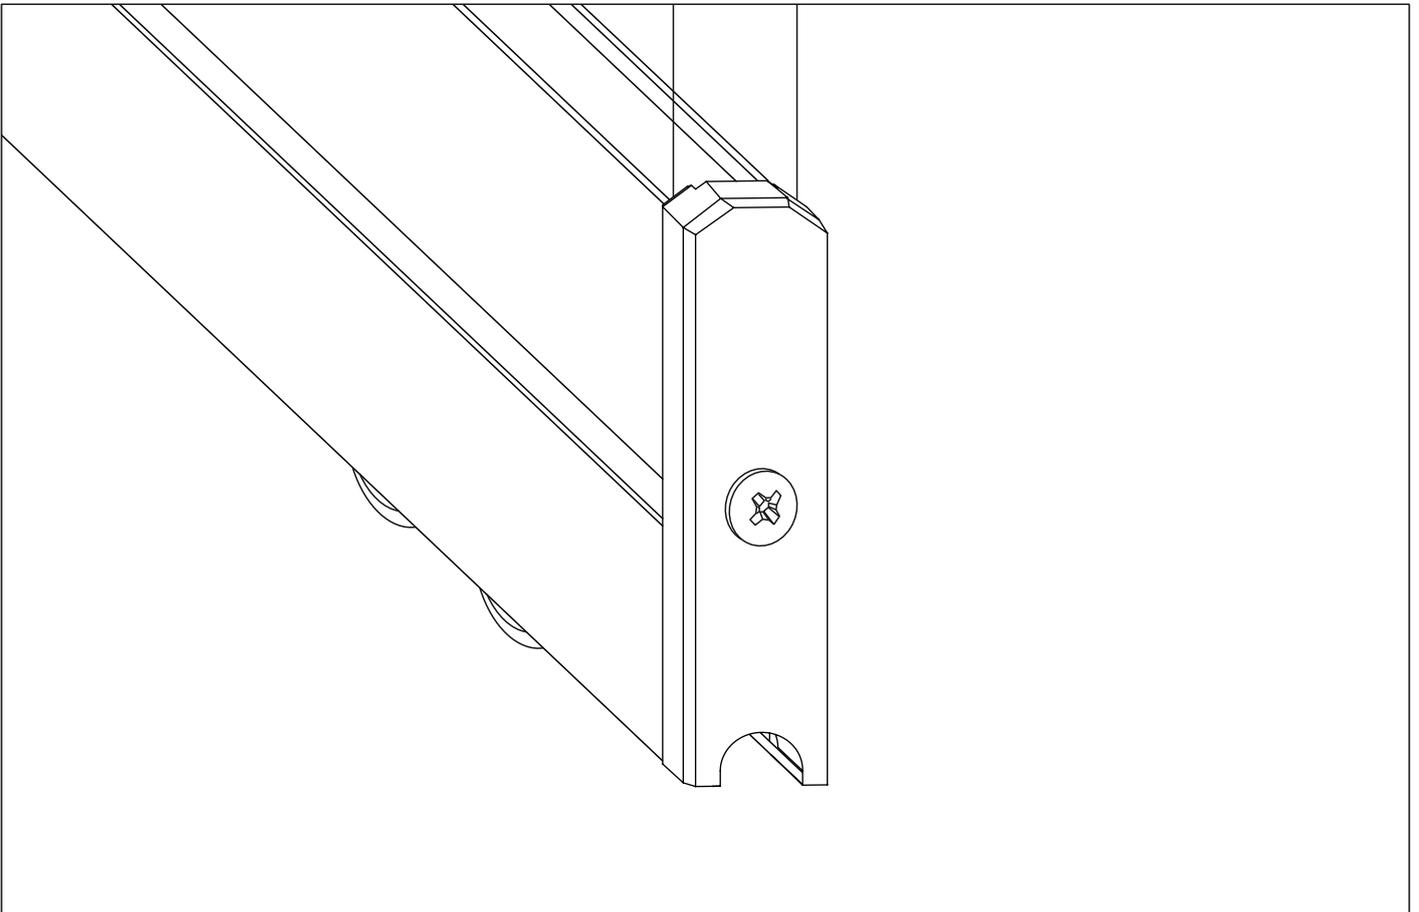

weitere Produkte von  
DreamGarden



## Zusatzmontage von Abschlusskappen

Bitte beachten Sie vor der Montage der Abschlusskappen, die Sicherheitshinweise aus der Hauptanleitung. Bei nicht vormontierter Glasschiebewand, folgen Sie der Anleitung ab Punkt 2.

1. Bei einer bereits montierten Glasschiebewand nehmen Sie die Glasschiebewände aus Ihren Schienen und entfernen Sie die H-Profile sowie die H-Profil Abdeckungen. Siehe Abb 1.

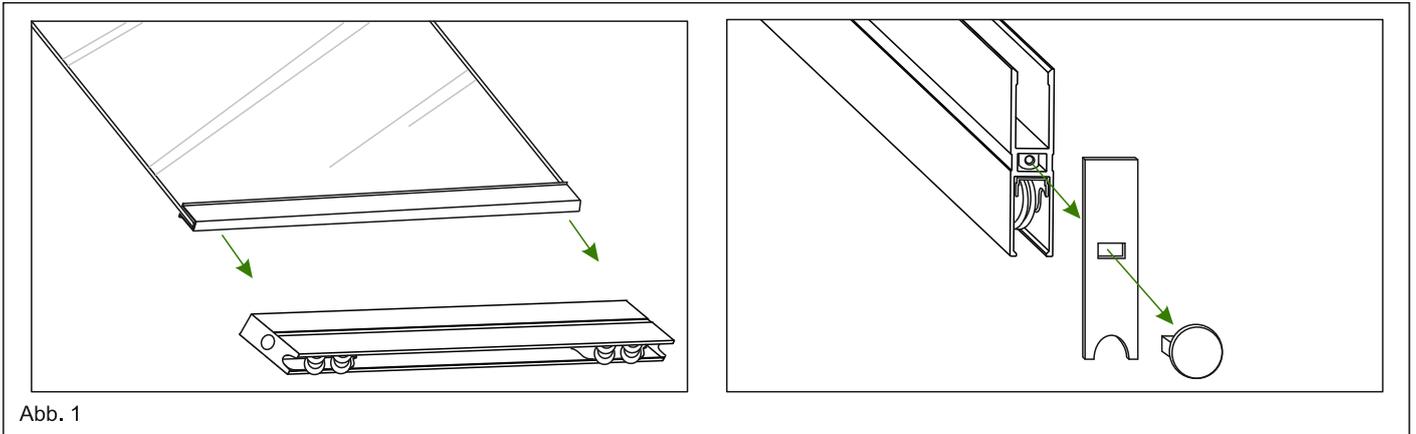


Abb. 1

2. Bohren Sie als nächstes auf der Unterseite der H-Profile, zwei Löcher für die Gewindeinsätze, mit einem 10 mm Metalbohrer vor. Siehe Abb. 2.

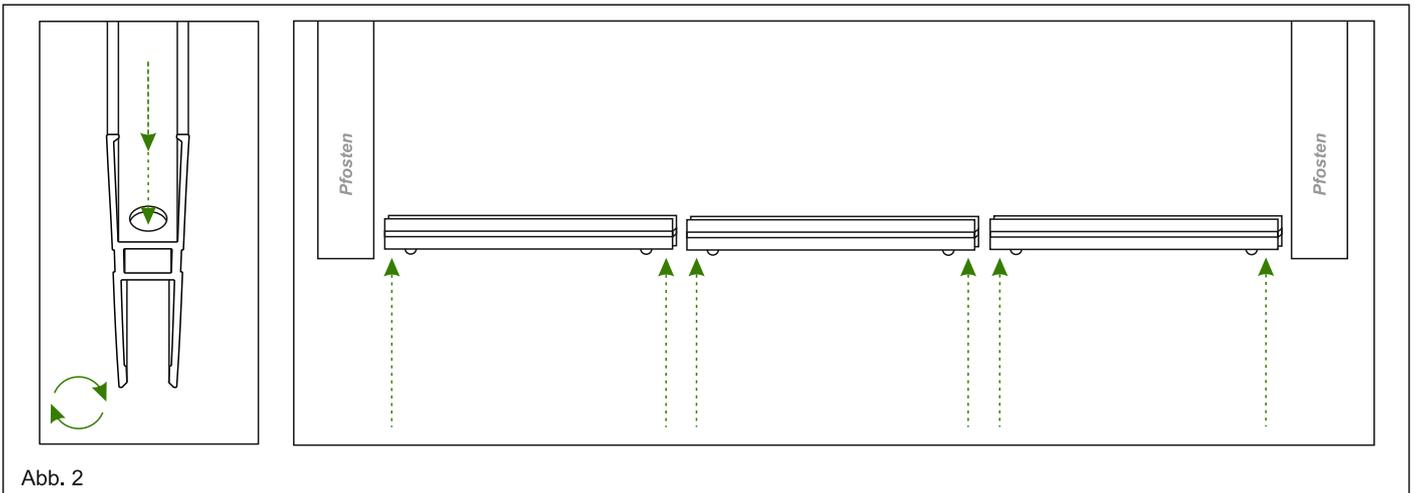


Abb. 2

3. Setzen Sie den Einsatz von der Unterseite des H-Profils ein. Achten Sie darauf, dass das Gewinde mit der breiteren Öffnung nach vorne zeigt.

Platzieren Sie nun die Abschlusskappe mit der Aussparrung nach unten auf das H-Profil und schrauben Sie anschließend die Abschlusskappe an dem H-Profil fest. Siehe Abb. 3

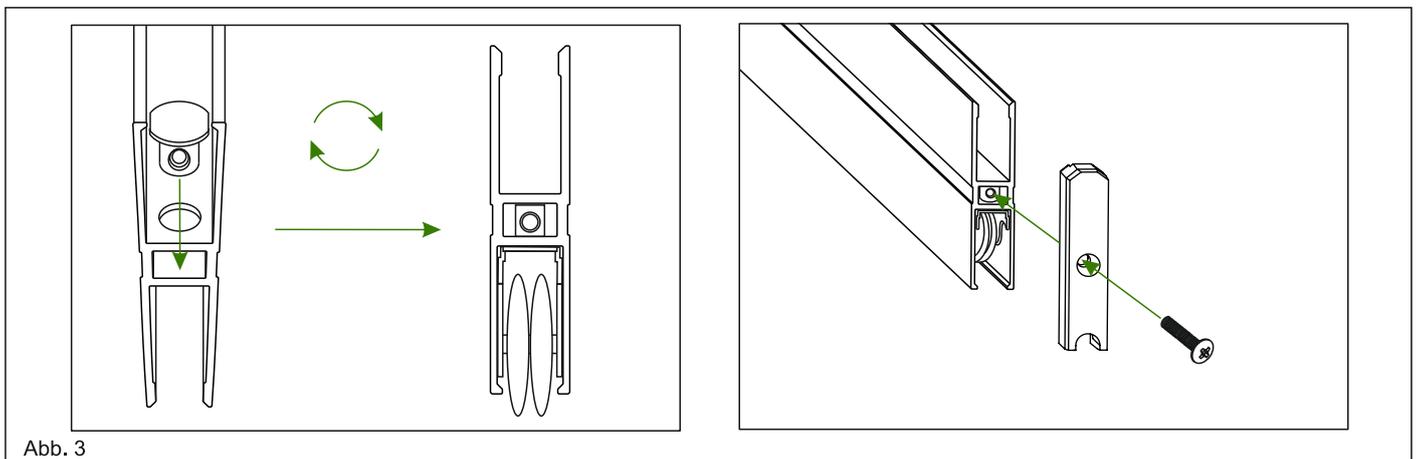


Abb. 3

**Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihren Abschlusskappen!**