


# Taktiktafel-Stativ

## AUFBAUANLEITUNG

1. Entsprechend der schematischen Darstellung, montieren Sie die Räder links und rechts an die Sockel und ziehen Sie die Verbindungsschrauben an.
2. Installieren Sie das linke und rechte vertikale Rohr an den linken bzw. rechten Sockel, und ziehen Sie die Schrauben an.
3. Installieren Sie das linke bzw. rechte horizontale Rohr auf das linke bzw. rechte vertikale Rohr, und ziehen Sie die Schrauben an.
4. Installieren Sie die Rotatoren auf das linke bzw. rechte vertikale Rohr, fügen Sie jeweils das rechte horizontale Rohr in das linke horizontale Rohr, und ziehen Sie die Befestigungsteile fest.

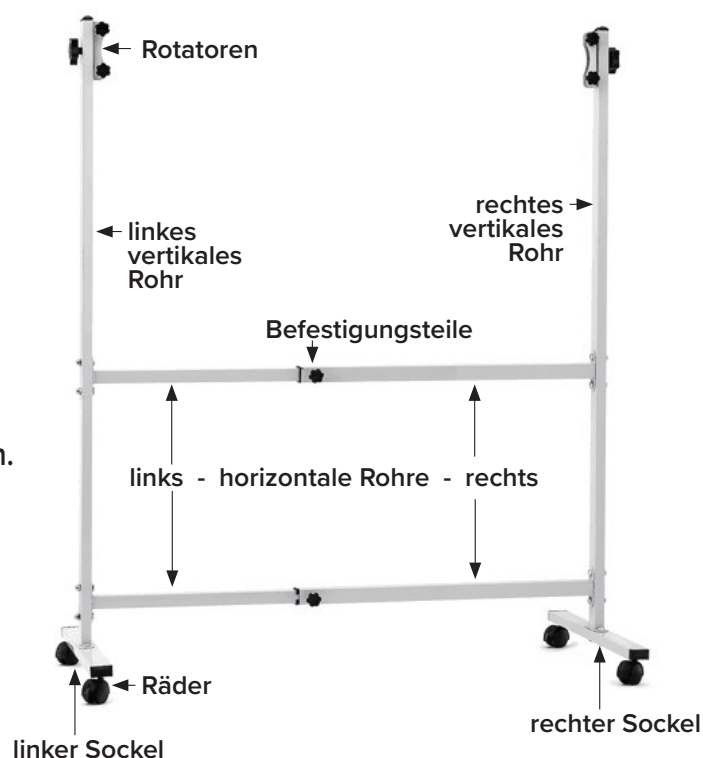


## SPEZIFIKATIONEN:

- 917: 60 × 90 cm  
 918: 80 × 120 cm  
 919: 100 × 200 cm

# Whiteboard Rack

## ASSEMBLING INSTRUCTIONS

1. According to the schematic diagram, install the wheels on the left and right bases and tighten the connecting screws.
2. Install the left and right brackets on the left and right bases respectively, and tighten the screws.
3. Install the left and right horizontal pipes on the left and right brackets respectively, and tighten the screws.
4. Install the rotating parts on the left and right brackets respectively, insert the right horizontal tube into the left horizontal tube, and tighten the fixing parts.

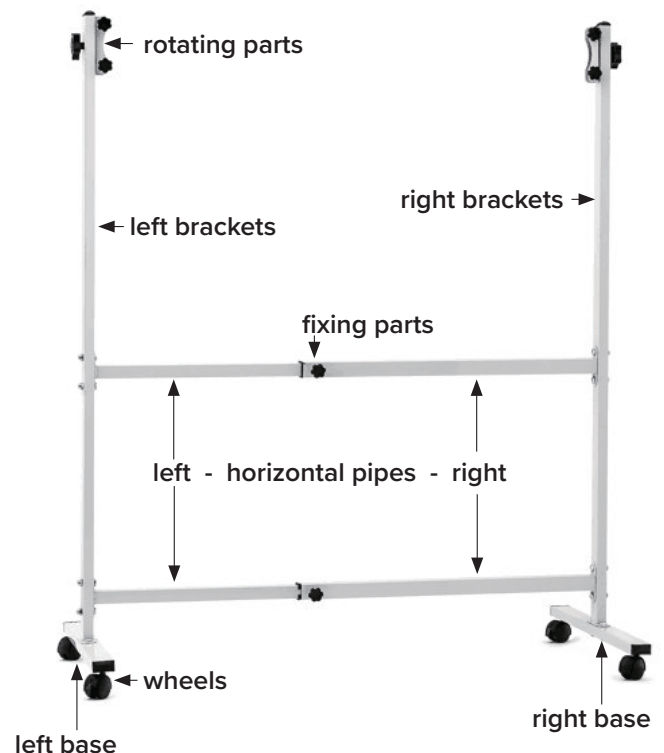


## SPECIFICATIONS:

917:	60 × 90 cm
918:	80 × 120 cm
919:	100 × 200 cm

# Tactisch Bestuur Statief

## MONTAGEHANDLEIDING

1. Monteer de wielen aan de linker- en rechterzijde van de voet volgens het schema en draai de verbindingsschroeven aan.
2. Monteer de linker en rechter verticale buizen aan de linker- en rechervoet en draai de schroeven vast.
3. installeer de linker en rechter horizontale buis op de linker en rechter verticale buis en draai de schroeven vast.
4. installeer de rotators op respectievelijk de linker en rechter verticale buis en steek de rechter horizontale buis in de linker horizontale buis en draai de bevestigingen vast.

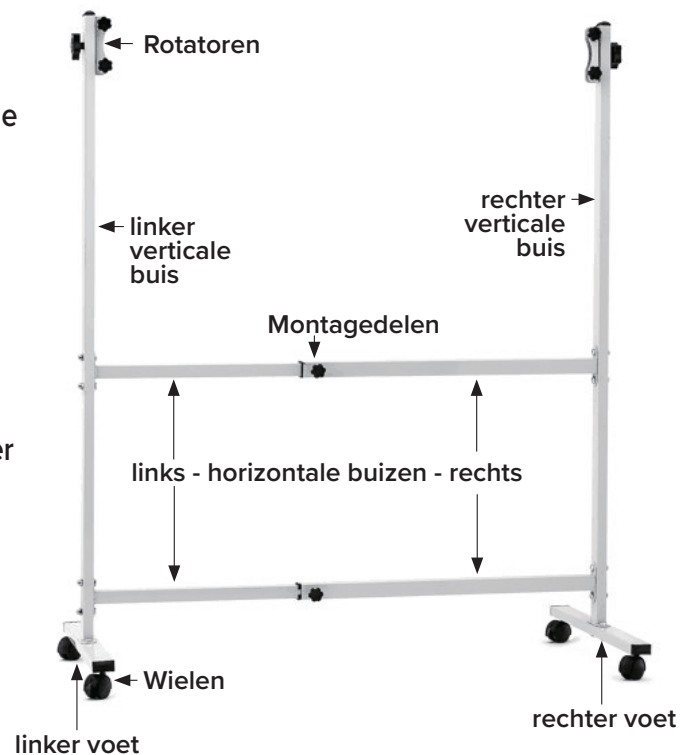


## SPECIFICATIES:

- 917: 60 × 90 cm  
 918: 80 × 120 cm  
 919: 100 × 200 cm

# Treppiede tattico da tavolo

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. montare le ruote sul lato sinistro e destro del piede come indicato nello schema e stringere le viti di collegamento.
2. installare i tubi verticali destro e sinistro rispettivamente sulla base destra e sinistra e serrare le viti.
3. installare il tubo orizzontale destro e sinistro sul tubo verticale destro e sinistro e serrare le viti.
4. installare i rotatori rispettivamente sui tubi verticali destro e sinistro e inserire il tubo orizzontale destro nel tubo orizzontale sinistro e serrare gli elementi di fissaggio.

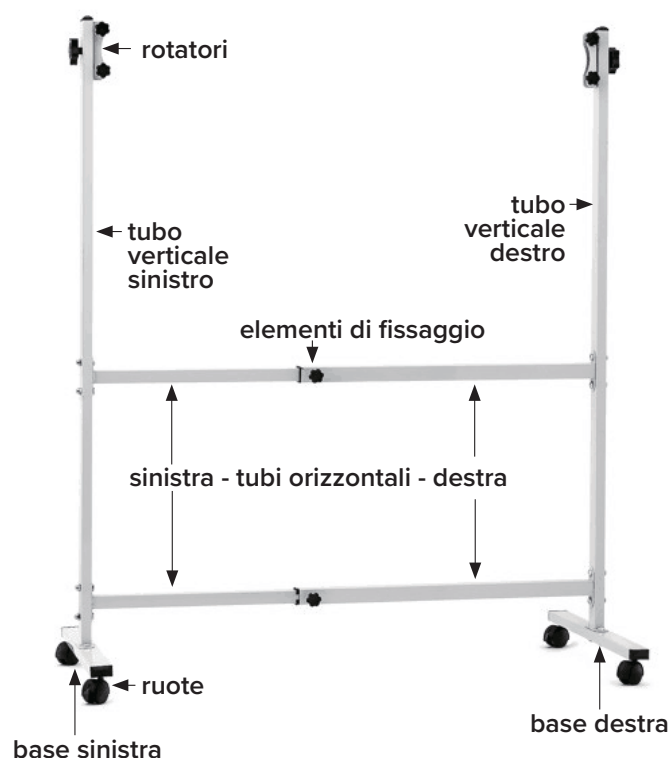

## SPECIFICHE:

- 917: 60 × 90 cm  
 918: 80 × 120 cm  
 919: 100 × 200 cm