




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Termostat de cameră cu radiocomandă MTC-40



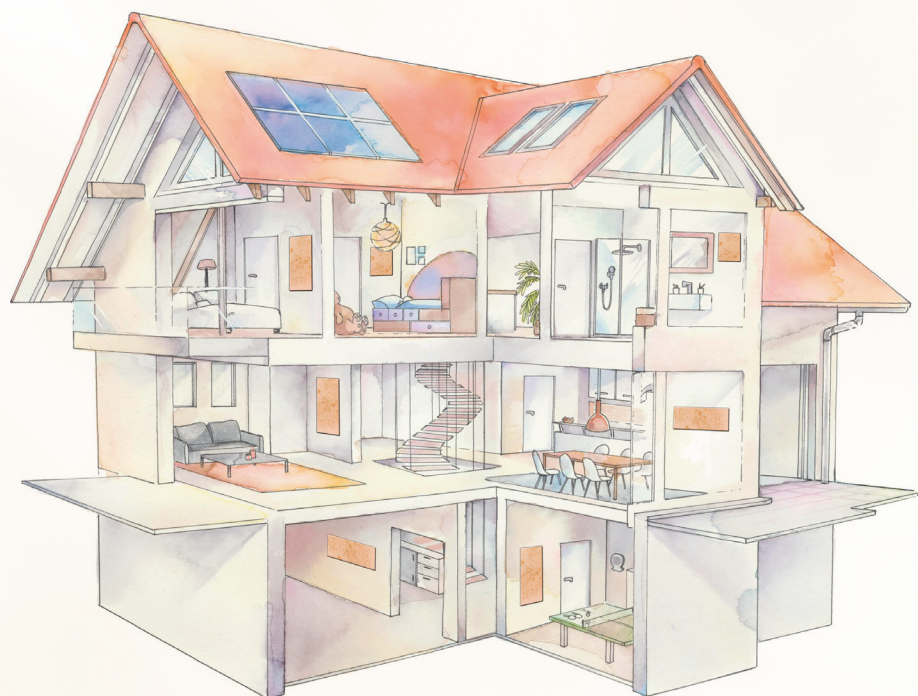

CUPRINS

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE MTC-40

DATE TEHNICE.....	4
UTILIZAREA ÎN CASĂ.....	7
EXPLICAȚIE	8
INSTALAREA	9
SETĂRI.....	13
DESCRIEREA TASTELOR	15
SELECTAREA MENIULUI.....	16
MODUL CONCEDIU	20
DIVERSE	22



DATE TEHNICE

EMIȚĂTOR/TERMOSTAT



- » Afișaj cu iluminare de fundal
- » Blocarea tastelor/Siguranță pentru copii
- » Schimbarea automată a orei de vară/iarnă
- » Setarea manuală a temperaturii
- » Reglarea automată a temperaturii, 2 programe fiecare cu câte 6 timpi de comutare (P1/P2)
- » Selecție program pentru zilele individuale sau intervale, Luni-Vineri, Sâmbătă-Duminică, Luni-Duminică
- » Program de concediu
- » Protecție automată la îngheț (3 °C)
- » Recunoașterea ferestrelor deschise
- » Setări de temperatură + 5 °C până la + 39 °C
- » Fiecare emițător are un cod de identificare unic
- » Alimentare cu curent: 2 baterii alcaline AA de 1,5 V (nu sunt incluse în conținutul livrării)
- » Frecvență: 433,92 MHz
- » Raza de acoperire radio cca. 20 m în spațiu deschis

DATE TEHNICE

RECEPTOR



- » Putere de comutare: 6,3 A/ 230 V c.a. /1449 W max.
- » Putere de comutare: 6,3 A/ 230 V c.a. /1449 W max. (Elveția)
- » Frecvență: 433,92 MHz
- » Controlul stării cu led
- » Conectarea automată după întreruperea curentului
- » Posibilitatea de pornire/oprire manuală la receptor

DESCRIERE

MTC-40 este un set de termostat cu radiocomandă. Termostatul monitorizează temperatura camerei și transmite aceste informații la receptor care cuplează/decuplează sursa de căldură conectată în funcție de setările termostatului.

Emițătorul termostatului MTC-40

- » Măsoară temperatura camerei și o reglează în funcție de valorile setate.
- » 2 programe săptămânale automate (P1/P2) fiecare cu câte 6 timpi de comutare pe zi.
- » Reglarea manuală a temperaturii.
- » Ecran cu iluminare de fundal.
- » Operarea simplă cu parametri presetati pentru încălzirea cu radiații infraroșii.
- » Picior de suport integrat; este posibilă montarea la perete.
- » Recunoașterea ferestrelor deschise pentru creșterea eficienței energetice.
- » Poate regla simultan mai mulți receptori.

Receptorul MTC-40

- » Puterea de cuplare a receptorului 6,3 A / 230 V c.a. / 1449 W max. 6,3 A / 230 V c.a. / 1449 W max. (Elveția).
- » Instalare/operare simplă.
- » Afișarea cu led a stării de funcționare.
- » Reconectarea automată după întreruperea alimentării cu curent.
- » Pornirea/oprirea automată a încălzirii prin intermediul tastei pornit/oprit.



Avertisment!

Receptorul este destinat doar funcționării împreună cu o placă de încălzire din marmură marmony. O funcționare cu aparate de peste 1449 W/6,3 A 230 V determină declanșarea dispozitivului intern de protecție și la defectarea receptorului!

UTILIZAREA ÎN CASĂ



EXPLICAȚIE

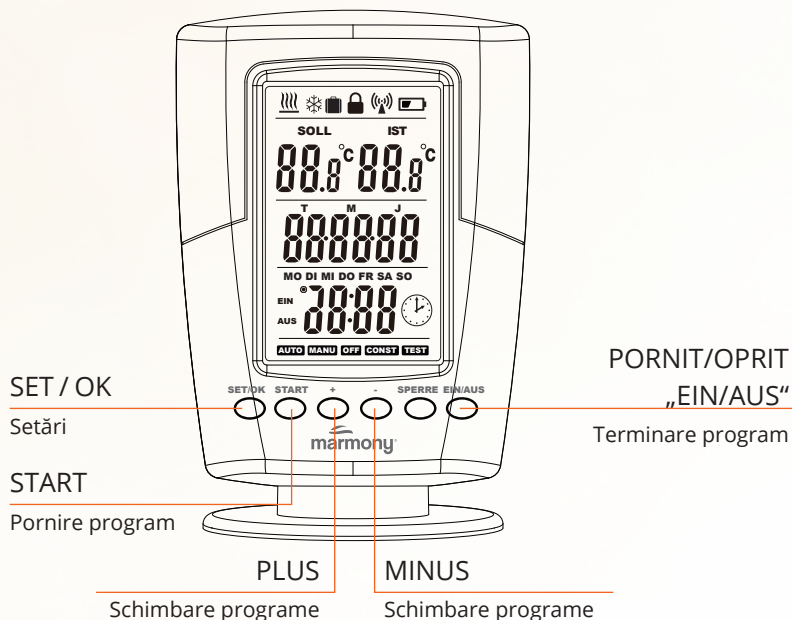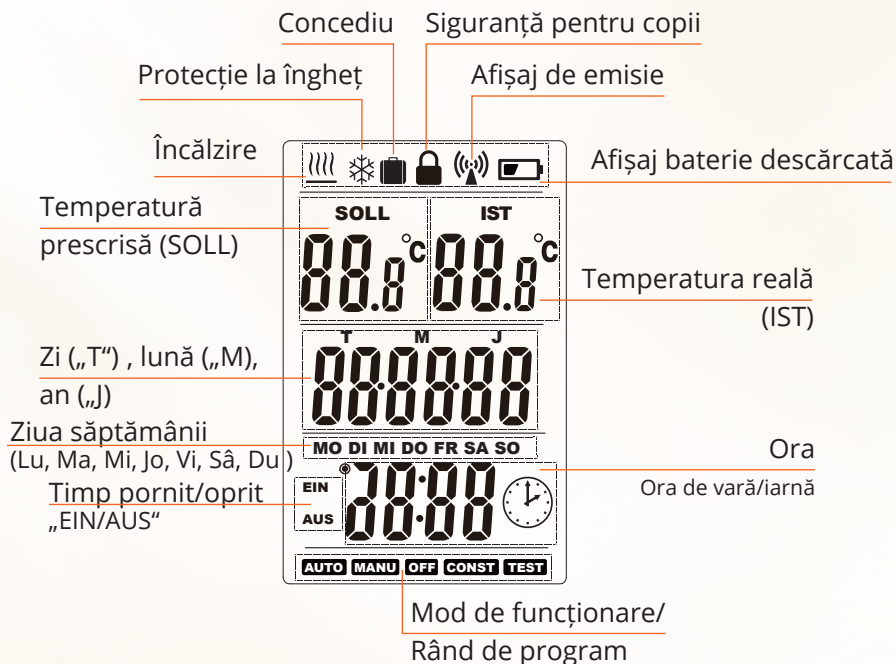

INSTALAREA

EMIȚĂTOR

1. Scoateți capacul compartimentului bateriei prin apăsarea ușoară în decupajul mânerului și tragerea capacului bateriei.

A se vedea Fig. 1



Fig.1

2. Introduceți două bucăți de baterii alcaline (tip AA/LR6) în compartimentul bateriei. Respectați polaritatea corectă!

A se vedea Fig. 2

Atenție: nu utilizați acumulatori!

Indicație: Înlocuiți bateriile când pictograma bateriei se aprinde pe ecran. Eliminați bateriile vechi conform reglementărilor locale.



Fig.2

3. Introduceți la loc capacul bateriei. Pentru o eventuală montare pe perete, termostatul poate fi fixat la perete cu ajutorul unui șurub sau unui cârlig. În acest scop, scoateți piciorul suport prin tragerea termostatlui.

Fig. 3

Indicație: Materialele de montaj nu sunt incluse în conținutul livrării.

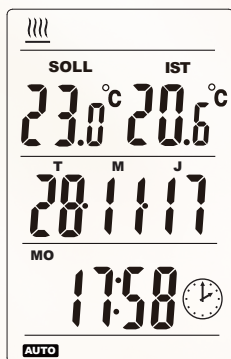


Fig.3

4. Termostatul este acum pregătit pentru setarea datei și orei. Înainte de aceasta, trebuie doar să conectați receptorul la priză în modul descris mai jos la instalarea receptorului.

INSTALAREA

ILUMINAREA DE FUNDAL A ECRANULUI



Apăsați orice tastă



Pentru a modifica o setare, ecranul trebuie să fie pornit (apăsați de 1 dată orice tastă). Ecranul se decuplează automat după 15 secunde. Dacă programați o setare, termostatul comută în meniul principal după 30 de secunde dacă nu se face nicio introducere de date! Datele deja introduse vor fi salvate în mod automat. De aceea, va trebui să faceți programarea fără întrerupere!

INSTALAREA

RECEPTOR

Afișaj led al stării de funcționare

Roșu

Disponibilitate de funcționare
(Încălzire oprită)

Verde

Regim de încălzire
(Încălzire pornită)

Comutator PORNIT/OPRIT
manual



Cu ajutorul comutatorului PORNIT/OPRIT se poate porni și opri încălzirea independent de termostat.

Indicație importantă:

Când receptorul funcționează fără termostat, este necesar ca termostatul/emițătorul să fie oprit. Decuplați complet ecranul! Apăsați timp de 3 secunde tasta PORNIT/OPRIT la termostat până când se produce decuplarea ecranului.

INSTALAREA

RECEPTOR

1. Introduceți receptorul în priza de 230 V pe care ați prevăzut-o pentru conectarea încălzitorului cu radiații infraroșii harmony.
2. Introduceți ștecherul de conectare al instalației de încălzire cu radiații infraroșii harmony în priza receptorului.
3. Asta a fost tot! Atât emițătorul, cât și receptorul sunt conectate între ele din fabricație (împerecheate). Receptorul așteaptă acum comenzile emițătorului/termostatlui.

Conectarea manuală (împerecherea) emițătorului și receptorului:

Dacă doriți să conectați un receptor suplimentar la termostatul dvs. radiocomandat sau doriți să conectați manual receptorul datorită problemelor de conectare, procedați după cum urmează...

... Apăsați „Tasta PORNIT/OPRIT” de pe receptor; ledul se va aprinde verde

... Termostatul se află în modul ON/OFF, iluminarea ecranului este pornită (apăsați scurt orice tastă).

... Apăsați „tasta -” până când pe rândul de program al ecranului apare „TEST”. Apăsați „START” (ÎNCEPE). Pe ecran se va afișa acum alternativ afișajul

ON/OFF. Pe receptor, apăsați tasta PORNIT/OPRIT timp de 3 secunde. Afișajul led luminează intermitent rapid și scurt și apoi în ritmul ecranului. Conexiunea a fost realizată. Finalizați modul de realizare a conexiunii prin apăsarea tastei „Pornit/Oprit” la termostat. Acum termostatul și receptorul sunt interconectate între ele (împerecheate).

SETĂRI

DATA, ORA, CONSTANTE

Prin introducerea bateriilor, termostatul este în modul OFF (OPRIT).

- Porniți iluminarea ecranului (apăsați scurt orice tastă).
- Apăsați timp de 3 secunde tasta SET/OK.

Anul (J) începe să lumineze intermitent. Cu ajutorul „ tastei + sau -” puteți modifica valoarea. Confirmați cu ajutorul „tastei SET/OK”

Luna (M) începe să lumineze intermitent. Cu ajutorul „ tastei + sau -” puteți modifica valoarea. Confirmați cu ajutorul „tastei SET/OK”

Ziua (T) începe să lumineze intermitent. Cu ajutorul „ tastei + sau -” puteți modifica valoarea. Confirmați cu ajutorul „tastei SET/OK”

Ora începe să lumineze intermitent. Cu ajutorul „ tastei + sau -” puteți modifica valoarea. Confirmați cu ajutorul „tastei SET/OK”

Minutul începe să lumineze intermitent. Cu ajutorul „ tastei + sau -” puteți modifica valoarea. Confirmați cu ajutorul „tastei SET/OK”, 1,0 °C luminează intermitent, pe rândul de program luminează CONST (CONSTANȚE). Prin aceasta, s-a încheiat setarea datei și orei! Nu este necesară introducerea în continuare a CONSTANTELOR (CONSTANȚE)! Acum așteptați timp de 15 secunde până când iluminarea ecranului se stinge. Datele vor fi salvate automat, se va afișa meniul anterior!

Introducerile suplimentare de date pentru CONSTANTE (CONSTANȚE) sunt optimizate din fabricație pentru sistemul de încălzire cu radiații infraroșii marmony și nu trebuie modificate!

După introducerea datei și orei, vor fi afișate CONSTANTELE, pe rândul de program va lumina „CONST” (CONSTANȚE).

Modificarea histerezisului: Pe ecran, la partea superioară stângă, luminează intermitent valoarea presetată a histerezisului de 1,0 °C. Această valoare presetată nu trebuie modificată. Confirmați valoarea cu „tasta SET/OK”.

Indicație: La atingerea temperaturii „PRESCRIE”, termostatul oprește încălzirea și o repornește atunci când temperatura camerei se reduce cu valoarea setată a histerezisului (diferența de reglare). Valoarea histerezisului poate fi modificată cu plus/minus în intervalul de la 1 °C până la 5 °C.

Exemplu: Dacă temperatura PRESCRISĂ este 20 °C și histerezisul este 1 °C, termostatul va opri încălzirea la 20 °C și o va reporni în cazul reducerii temperaturii la valoarea de 19 °C. Setare recomandată pentru instalațiile de încălzire cu radiații infraroșii marmony: „1,0 °C”

SETĂRI

CONSTANTE

Pe ecran, în partea de sus stânga, este afișat OFF(OPRIT), jos luminează intermitent valoarea „1”, confirmați cu „tasta SET/OK”. Această valoare nu este relevantă pentru sistemele de încălzire cu radiații infraroșii marmony și nu este permisă modificarea acesteia. Confirmați valoarea cu „tasta SET/OK”.

Setare recomandată pentru instalațiile de încălzire cu radiații

infraroșii marmony: 1 Setarea funcției ferestrelor deschise:

Pe ecran este afișat „DESCHIS”, în partea stângă sus luminează intermitent „1”. Nu este permisă modificarea acestei valori presetate. Confirmați valoarea cu ajutorul „tastei SET/OK”. Prin aceasta s-a încheiat programarea pentru CONSTANTE (CONSTANȚE), termostatul salvează automat valorile introduse și revine în modul anterior „ON/OFF” (PORNIT/OPRIT).

În conformitate cu prevederile Directivei de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, această funcție trebuie activată pentru sistemele de încălzire cu radiații infraroșii marmony. (Este activă în setările din fabricație)

Indicație: Recunoașterea ferestrelor deschise constituie o funcție a regulamentului de economisire a energiei care majorează eficiența energetică. Dacă temperatura detectată a camerei scade în interval de cca. 5 minute cu cca. 2 °C (de exemplu iarna, prin deschiderea unei ferestre), termostatul recunoaște acest lucru și oprește automat încălzirea. Acum, pe ecran se va afișa „DESCHIS”. După închiderea ferestrei temperatura crește ușor din nou, acest lucru fiind recunoscut de către termostat care va reporni automat funcționarea de încălzire. În cazul în care ați uitat să închideți la loc fereastra, funcționarea de încălzire va fi reactivată după 30 de minute, pentru a evita producerea de daune prin îngheț în camerele dumneavoastră.

Setare recomandată pentru instalațiile de încălzire cu radiații infraroșii marmony: „1”

Prin aceasta s-au făcut setările pentru instalare!

DESCRIEREA TASTELOR

Tasta SET/OK:

Setarea datei și orei, setarea programelor, precum și confirmarea valorilor introduse: AUTO P1/P2 – Modul de concediu – Data/Ora

Tasta +/-:

În modul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) permite setarea programelor dorite: AUTO-P1 / AUTO-P2 / MANU / Concediu /TEST / OFF Introducerea de valori la programare

Tasta START (ÎNCEPE):

Activarea programelor selectate în rândul de program (programul luminează intermitent atunci când este activ)

Blocarea tastelor/Siguranță pentru copii

Prin apăsarea timp de 3 secunde a tastei „BLOCARE” (SPERRE) se produce activarea blocării tastelor. Pe rândul de pictograme al ecranului se va afișa pictograma lacătului. Nu mai poate fi apăsată nicio altă tastă. Pentru deblocare, apăsați din nou timp de 3 secunde tasta BLOCARE (SPERRE) pentru a anula blocarea tastelor. Pictograma lacătului se stinge.

Tasta Pornit/Oprit:

Cu ajutorul „tastei PORNIT/OPRIT” puteți opri sau porni manual încălzirea cu ajutorul telecomenzii. Pe ecran va apărea „ON sau OFF”. La receptor va lumina în caz de ON ledul verde (încălzirea este pornită), iar în caz de OFF va lumina ledul roșu (încălzirea este oprită). La termostat va fi activată, respectiv dezactivată „pictograma flăcării” pe „rândul de pictograme”.

Decuplarea completă a termostatului/încălzirii

Apăsați „tasta PORNIT/OPRIT” până când ecranul se decuplează (cca. 3 secunde). Acum termostatul este complet decuplat. Pentru pornire, apăsați din nou tasta PORNIT/OPRIT până când ecranul este cuplat din nou (se afișează OFF). Prin apăsarea din nou a tastei PORNIT/OPRIT puteți comuta din nou în modul ON (încălzirea este pornită manual).

În cazul în care termostatul este într-un program activ (afișajul din rândul de program luminează intermitent), programul activ poate fi încheiat prin apăsarea tastei PORNIT/OPRIT. Pe rândul de program se va afișa acum OFF. Regimul de încălzire va înceta.

Rândul de pictograme:

Pe rândul de pictograme se găsesc pictogramele pentru încălzire , protecție la îngheț , concediu , siguranța contra copiilor , afișajul de emisie  și baterie descărcată .


Rândul de program:

Pe rândul de program se găsesc afișajele pentru programele AUTO, MANU, OFF, CONST, TEST.

SELECTAREA MENIULUI

SELECTAREA MENIULUI PROGRAME

În modul ON sau OFF, prin apăsarea tastei + sau - puteți comuta în meniu înainte sau înapoi. Prin apăsarea tastei START, activați meniul selectat (meniul luminează intermitent în rândul de program). Prin apăsarea tastei PORNIT/OPRIT dezactivați meniul.

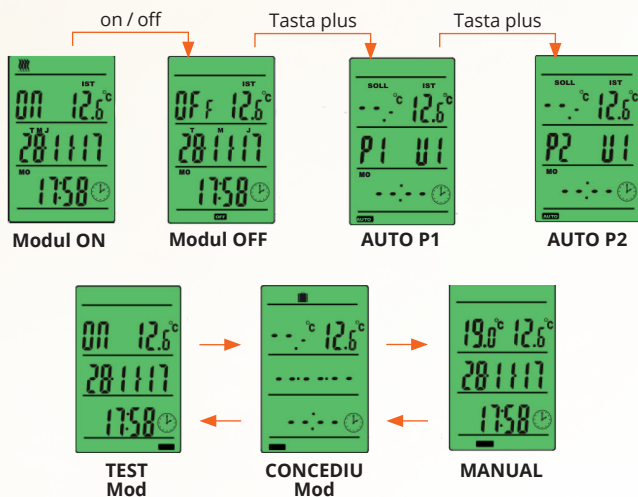

SELECTAREA MENIULUI

FUNCȚIONAREA CU TERMOSTAT ÎN MODUL MANUAL

Funcționarea cu termostat (funcționarea cu radiocomandă) în modul manual (MANU)

După ce ați setat data și ora, termostatul este pregătit de funcționare.

În modul manual puteți seta o temperatură „PRESCRISĂ” dorită, care va fi menținută constantă în mod automat de termostat. Temperatura poate fi setată de la +5 °C până la +39 °C.

Setarea modului manual „MANU”:

- Termostatul se află în modul ON/OFF
- Porniți iluminarea ecranului (apăsați scurt orice tastă).

Cu ajutorul „tastei +/-” comutați în modul manual (pe rândul de program se afișează „MANU”, apăsați tasta START (acum MANU luminează intermitent).

Indicație: Atenție! Să nu selectați MANU cu geamantanul în rândul de pictograme (modul de concediu).

- Cu „tasta + sau -” puteți seta acum temperatura PRESCRISĂ dorită. Acum termostatul trimite comanda la receptor. Pe ecran, pe rândul de pictograme luminează „pictograma flacăra”, în cazul în care este pornită funcționarea de încălzire. Receptorul va porni sistemul de încălzire cu radiații infraroșii marmony. Ledul de la receptor va lumina în culoarea verde (funcționare de încălzire).
- Pentru a ieși din modul „MANU” apăsați „tasta PORNIT/OPRIT” a termostatului în modul „OFF” (încălzire oprită).

Indicație: Pentru a economisi bateria, se face o conectare între termostat și receptor la cca. 15-30 de secunde, în funcție de mod. De aceea, este normală comutarea întârziată în timp a receptorului.

SELECTAREA MENIULUI

REGLAREA AUTOMATĂ A TEMPERATURII „AUTO”

Setarea reglării automate a temperaturii „AUTO” (P1/P2)

În funcție de preferința dumneavoastră, în modul „AUTO” puteți crea pentru fiecare zi din săptămână două programe diferite (P1/P2) fiecare cu câte 6 timpi de pornire și oprire (U1-U6). Termostatul va regla în mod automat temperatura camerei în funcție de setările selectate.

Sunt disponibile pentru selectare următoarele zile/grupe de zile ale săptămânii:

Individual Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du

Grupul Lu-Ma-Mi-Jo-Vi

Grupul Sâ-Du

Grupul Lu-Ma-Mi-Jo-Vi-Sâ-Du

Indicație: La crearea unui grup, timpii de pornire-oprire U1-U6 se aplică fiecărei zile din săptămână a grupului. Toate zilele individuale setate eventual anterior vor fi suprascrise. În cazul grupurilor deja existente, o zi individuală din grup poate fi suprascrisă prin intermediul programării zilei individuale. Restul grupurilor de zile nu vor fi modificate.

SELECTAREA MENIULUI

SELECTAREA MENIULUI PROGRAME

Setarea programului AUTO P1:

Exemplu de grup de zile din săptămână (Lu-Ma-Mi-Jo-Vi-Sâ-Du)

- Termostatul se află în modul ON/OFF.
- Porniți iluminarea ecranului (apăsați scurt orice tastă).
- Cu ajutorul „tastelor +/-” selectați modul AUTO P1 („AUTO” se va afișa în rândul de program, „P1” se va afișa în rândul din mijloc)
- Apăsați „tasta SET/OK” timp de 3 secunde.

Va lumina intermitent ziua din săptămână „Lu.”! Cu ajutorul tastelor +/- puteți selecta acum o zi individuală (individual Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du) sau un grup de zile din săptămână. (Grup Lu-Ma-Mi-Jo-Vi) (Grup Sâ-Du) (Grup Lu-Ma-Mi-Jo-Vi-Sâ-Do).

- Confirmați selecția, de exemplu: (Lu-Ma-Mi-Jo-Vi-Sâ-Du) cu ajutorul tastei „SET/OK”

U1 va lumina intermitent, apăsați „tasta Set/OK” Temperatura PRESCRISĂ va lumina intermitent. Cu ajutorul „tastei +/-” introduceți temperatura dorită a camerei pentru U1. Timpul de pornire „oră” va lumina intermitent.

- Cu ajutorul „tastei +/-” introduceți ora dorită a timpului de pornire U1 „PORNIT”. Confirmați cu ajutorul „tastei Set/OK”
- Cu ajutorul „tastei +/-” introduceți minutul dorit al timpului de pornire U1 „PORNIT”. Confirmați cu ajutorul „tastei Set/OK”
- Cu ajutorul „tastei +/-” introduceți ora dorită a timpului de oprire U1 „OPRIT”. Confirmați cu ajutorul „tastei Set/OK”
- Cu ajutorul „tastei +/-” introduceți minutul dorit al timpului de oprire U1 „OPRIT”. Confirmați cu ajutorul „tastei Set/OK”

U2 va lumina intermitent, apăsați „tasta Set/OK” Temperatura PRESCRISĂ va lumina intermitent. Cu ajutorul „tastei +/-” introduceți temperatura dorită a camerei pentru U2.

Timpul de pornire „oră” va lumina intermitent.

- Cu ajutorul tastei +/- introduceți ora dorită a timpului de pornire U2 „PORNIT”. Confirmați cu ajutorul „tastei Set/OK”
- Cu ajutorul tastei +/- introduceți minutul dorit al timpului de pornire U2 „PORNIT”. Confirmați cu ajutorul „tastei Set/OK”
- Cu ajutorul tastei +/- introduceți ora dorită a timpului de oprire U2 „OPRIT”. Confirmați cu ajutorul „tastei Set/OK”
- Cu ajutorul tastei +/- introduceți minutul dorit al timpului de oprire U2 „OPRIT”. Confirmați cu ajutorul „tastei Set/OK”
- Prin intermediul aceluiași pași puteți introduce acum alți timpi de pornire-oprire pentru U3 până la U6. După ultima introducere pentru „U6”, termostatul va salva automat datele introduse și va comuta în modul „AUTO P1”. Apăsați „tasta START”, modul „AUTO P1” va fi activat și „AUTO” luminează intermitent. Termostatul va regla acum temperatura dorită a camerei în conformitate cu valorile setate.

Indicație: În cazul în care doriți să setați doar un punct de pornire-oprire, respectiv două, trei, patru sau cinci puncte de pornire-oprire, după ultima introducere dorită de date așteptați până când termostatul comută înapoi în meniul principal (cca. 15 secunde) pentru ca valorile introduse să fie salvate în mod automat.

Setarea „AUTO P2” se face în mod analog setării „AUTO P1”. În modul „ON/OFF” selectați Auto P2 și urmați instrucțiunile de mai sus.

- În „ modul AUTO” activat puteți modifica oricând manual valoarea dorită pentru temperatura „PRESCRISĂ” prin apăsarea „tastei +/-”. Modificarea rămâne activă până când devine activă următoarea modificare programată de temperatură a „ modului AUTO”.

Indicație: Pentru timpii pentru care nu ați introdus valori prestabilite (U1-U6), termostatul va comuta pe setarea din fabricație, de 19 °C.

MODUL CONCEDIU

Aveți posibilitatea ca pe durata unei perioade de absență mai îndelungată, de exemplu în concediu, să programați în mod corespunzător termostatul. Puteți seta un timp de pornire (începutul concediului) și un timp final (sfârșitul concediului), precum și temperatura dorită a camerei pentru perioada de concediu. Termostatul va regla temperatura dorită în timpul absenței dumneavoastră și după concediu va reveni la programul „AUTO” sau „MANU” selectat.

Setarea programului de concediu:

- Termostatul se află în modul ON/OFF. Porniți iluminarea ecranului (apăsați scurt orice tastă).
- Cu ajutorul „ tastelor +/-” selectați modul MANU dorit („MANU”) se va afișa în rândul de program, pictograma geamantanului va apărea în rândul pentru pictograme)
- Apăsați „tasta SET/OK” timp de 3 secunde, „MANU” va lumina intermitent. Apăsați „tasta SET/OK”. Afișajul temperatură „PRESCRISĂ” va lumina intermitent.
- Cu ajutorul „ tastei +/-” selectați temperatura „PRESCRISĂ” a camerei dorită în timpul absenței dumneavoastră. Confirmați cu „ tasta SET/

OK".

- Va lumina intermitent data pentru timpul de începere a concediului „an”, cu ajutorul „tastei +/-” selectați anul dorit și confirmați cu ajutorul tastei „SET/OK”. Va lumina intermitent „luna”, cu ajutorul „tastei +/-” selectați luna dorită și confirmați cu ajutorul tastei „SET/OK”. Va lumina intermitent „ZIUA”, cu ajutorul „tastei +/-” selectați ziua dorită și confirmați cu ajutorul tastei „SET/OK”.
- Va lumina intermitent „ORA” pentru timpul de începere a concediului, cu ajutorul „tastei +/-” selectați ora dorită și confirmați cu ajutorul tastei „SET/OK”. Va lumina intermitent „minut”, cu ajutorul „tastei +/-” selectați minutul dorit și confirmați cu ajutorul tastei „SET/OK”.
- Va lumina intermitent data pentru data de terminare a concediului „an”, cu ajutorul „tastei +/-” selectați anul dorit și confirmați cu ajutorul tastei „SET/OK”. Va lumina intermitent „luna”, cu ajutorul „tastei +/-” selectați luna dorită și confirmați cu ajutorul tastei „SET/OK”. Va lumina intermitent „ZIUA”, cu ajutorul „tastei +/-” selectați ziua dorită și confirmați cu ajutorul tastei „SET/OK”.
- Va lumina intermitent „ORA” pentru data de terminare a concediului, cu ajutorul „tastei +/-” selectați ora dorită și confirmați cu ajutorul tastei „SET/OK”. Va lumina intermitent „minut”, cu ajutorul „tastei +/-” selectați minutul dorit și confirmați cu ajutorul tastei „SET/OK”.
- În continuare apăsați tasta „START”, pictograma geamantanului va lumina intermitent. Până la începerea concediului, termostatul va regla temperatura pe care ați selectat-o până acum în modul MANU sau AUTO. La începutul concediului, termostatul va regla temperatura în modul de concediu ales și la sfârșitul perioadei de concediu va comuta din nou înapoi pe starea de funcționare inițială.

Indicație: Dacă, de exemplu ați setat începutul concediului pentru săptămâna viitoare, în perioada intermediară puteți selecta orice alt program dorit. Comutați apoi la timp, înainte de începerea concediului, în modul de concediu (pictograma geamantanului în rândul de pictograme) și apăsați „START”, pictograma geamantanului va lumina intermitent și modul de concediu va deveni activ.

DIVERSE

Protecția contra înghețului:

În cazul în care în „modul OFF” temperatura camerei scade sub 3 °C, se va activa în mod automat protecția contra înghețului (în rândul de pictograme va lumina pictograma de îngheț). Termostatul va comuta pe funcționarea de încălzire. Dacă temperatura camerei a crescut la +12 °C, funcționarea de încălzire se va decupla din nou, termostatul va trece din nou în „modul OFF”.

Indicație: Dacă termostatul este complet decuplat (ecranul este oprit), protecția contra înghețului nu este activată!

„Modul” TEST:

-În „modul ON/OFF” apăsați „tasta +/-” până când pe rândul de program apare „TEST”. Apăsați tasta „START”. Pe ecran se va afișa alternativ ON/OFF. Receptorul va cupla, respectiv va decupla cu aceeași cadență (ledul roșu/verde luminează intermitent cadențat). Cu ajutorul „tastei PORNIT/OPRIT” de la termostat puteți întrerupe funcția. (Prin intermediul modului TEST aveți posibilitatea de a verifica conexiunea dintre termostat și receptor)

În cazul în care receptorul nu reacționează la semnalul termostatului, efectuați o conectare manuală (împerechere). (A se vedea Instalarea receptorului)

Înlocuirea bateriilor:

În cazul în care pe ecran, pe rândul pentru pictograme luminează pictograma bateriei, este necesară introducerea neîntârziată de baterii noi (2 bucăți AA/LR6)! Utilizați doar baterii alcaline. Nu utilizați acumulatori reîncărcabili!

Eliminați bateriile folosite în conformitate cu prevederile locale!

Schimbarea oră de vară-oră de iarnă:

Termostatul face automat comutarea oră de vară/iarnă. În data de 24.03. la ora 23:59, ora se dă înainte cu o oră. (Ora de vară) La data de 28.10. la ora 23:59, ora se dă înapoi cu o oră (Ora de iarnă).

Informații de conformitate:

Prin prezenta, producătorul declară că acest aparat satisface cerințele de bază și restul prevederilor relevante ale:

- Directiva 2014/53/UE

- Directiva 2011 /65/UE ROHS privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

Declarațiile de conformitate complete sunt disponibile la adresa:

<https://marmor-infrarothheizung.de/service-downloads-bedienungsanleitung/>

Date tehnice:

Alimentare cu tensiune	2 baterii alcaline de 1,5 V tip AA (nu sunt incluse în conținutul livrării)
Tip de comunicație	Comunicație într-un singur sens ASK
Puterea de înaltă frecvență	< 10 mW
Frecvență	433,92 MHz
Histerezis	1 -5 °C/în incremente de 1 °C
Nr. de modificări de temperatură	6 modificări de temperatură/zi
Programe automate	2 programe automate cu program de zi și de săptămână
Timpul minim programabil	10 minute
Incrementul de setare a temperaturii	Increment de 0,5 °C
Setarea temperaturii	+5 până la +39 °C (protecție contra înghețului 3 °C)
Măsurarea temperaturii	la fiecare 0,1 °C
Precizia de măsurare	± 0,5 °C
Durata de viață a bateriilor	O perioadă de utilizare a încălzirii
Tip de protecție	IP20
Temperatura de lucru	0 °C până la +40 °C
Puterea de comutare receptor Germania	230 V c.a./6,3 A 1449 W
Puterea de comutare receptor Elveția	230 V c.a./6,3 A 1449 W
Ieșire	Contact de releu
Recunoașterea ferestrelor deschise	În toate programele



Versiunea mai 2019

Serviciu clienți

0049(0)800-540 54 54
support@carstensen.de

Societatea distribuitoare:

Carstensen Import-Export Handelsgesellschaft mbH
Werner-von-Siemens-Straße 3-7
25479 Ellerau

Fabricat pentru:

marmony GmbH
Johannes-Kepler-Straße 11f
DE-94315 Straubing
Tel.: +49 (0) 94 21 9 63 01 89
Fax: +49 (0) 94 21 9 63 01 91
info@marmony.de
www.marmony.de

