

Sicherheitshinweise



WARNUNG!
DEN BRENNER FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN.



- Es ist ein Augenschutz zu tragen.
- Enthält entflammbares Gas unter Druck. Der Brenner darf niemals Hitze über 50°C / 120°F oder lang anhaltender Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Die in der Fabrik vorgenommene Montage und die werksseitigen Einstellungen dürfen nicht verändert werden. Es kann gefährlich sein, die Einstellung oder Montage des Gaslötkolbens zu verändern, oder einige Teile auszubauen oder andere Bauteile als die Empfohlenen zu verwenden.
- Bitte vor dem Nachfüllen die Nachfüllanweisungen lesen. Eine unangemessene Nachfüllmethode kann zu ernstesten Unfällen führen.
- Achten Sie darauf, den nachfüllbaren Gastank nicht zu erwärmen.
- Niemals den Gastank durchbohren oder Feuer aussetzen.
- Lassen Sie den Gaslötkolben nicht auf den Boden fallen, da sonst das Gerät beschädigt werden kann.
- Verwenden Sie keine Gaslötkolben, die Beschädigungen aufweisen.
- Im Falle von undichten Stellen kontaktieren Sie den Händler oder den Hersteller.
- Nur die vom Hersteller angegebenen Ersatzteile verwenden.
- Arbeiten Sie in einer feuerfesten und gut belüfteten Umgebung.
- Der Brenner darf niemals in einer Umgebung mit brennbaren Dämpfen, entzündlichen Flüssigkeiten oder explosiven Materialien betrieben werden.
- DEN BRENNER NICHT IN DER NÄHE VON GESICHT, HÄNDEN, KLEIDUNG ODER BRENNBAREN STOFFEN ZÜNDEN.
- Die Flamme nicht auf Personen richten.
- DIE LUFTAUSSÄSSE DES LÖTVORSATZES GEBEN HEISSE LUFT AB. VERGEWISERN SIE SICH, DASS DAS GERÄT AUCH BEI KÜRZEN ARBEITSPAUSEN IMMER MIT DER MITGELIEFERTEN SCHUTZKAPPE ABLEGT WIRD, UM ZU VERMEIDEN, DASS DIE TISCHOBERFLÄCHE ODER ANDERE GEGENSTÄNDE SICH ENTZÜNDEN. RICHTEN SIE DIE LUFTAUSSÄSSE NICHT AUF AUGEN, GESICHT ODER PERSONEN.
- Atmen Sie keine Schweiß-/Lötdämpfe ein.
- Beachten Sie, dass die tatsächliche Flammengröße länger sein kann, als es scheint. Unter bestimmten Lichtbedingungen ist die Flamme möglicherweise kaum sichtbar.
- Die Brennerdüse und das Warmluftgebläse werden während des Betriebs und nach dem Betrieb extrem heiß. Achten Sie darauf, sich vor versehentlichen Verbrennungen zu schützen.
- Vergewissern Sie sich nach dem Gebrauch, dass die Flamme vollständig erloschen ist.
- Warten Sie bis der Gaslötkolben vollkommen ausgekühlt ist bevor Sie das Gerät einlagern.

TECHNISCHE DATEN MOD. PT559

Gasart:	Butan, Butan-Propan-Gemisch
Flammentemperatur:	Lötlampe 1.300°C Heissluft 600°C Lötkolben 450°C
Gaskartusche	ROFILL Super 100

BEFÜLLEN DES GASTANKS

- Feuerzeuggas (Butan) ist einfach im Handel erhältlich; z.B. Tabakladen, Zeitungshändler oder Baumarkt. - Schalten Sie das Gerät ab und vergewissern Sie sich, dass die Flamme aus ist.
- Befüllen Sie den Gastank erst wenn das Gerät vollkommen ausgekühlt ist.
- Befüllen Sie den Gastank in einer gut gelüfteten Umgebung, frei von Flammen oder Funken und in sicherer Entfernung von anderen Personen.
- Rauchen ist während der Befüllung des Gastanks untersagt.
- Richten Sie beim Befüllen des Gerätes den Brenner nach unten.

- Setzen Sie die Düse des Butankanisters an das Nachfüllventil des Brenners an und drücken Sie diese hinein.
- Beenden Sie den Füllvorgang sobald das Gas zu überströmen beginnt. Eine Überfüllung des Tanks führt zu einer unsauberen Flamme.
- Warten Sie vor der ersten Zündung ein paar Minuten, damit sich das Gas stabilisieren kann.



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Gaslötkolbenset ist zum Weichlöten von elektrischen Kabeln und Platinen geeignet, zum Entfernen oder Trocknen von Farben und Lacken, oder zum Formen von Plastikteilen. Des Weiteren ist das Produkt zum Schrumpfen von Folien und zum Erweichen und Entfernen von Klebstoffen geeignet. Dieses Gerät darf nur wie angegeben bestimmungsgemäß verwendet werden.

FLAMMEN ZÜNDEN UND LÖSCHEN (Abbildung Umschlag)

- Halten Sie den Sicherungsschalter gedrückt und ziehen Sie den Zündschalter um die Flamme zu zünden.
- Entlasten Sie den Zündschalter um die Flamme zu löschen.

Dauerlauf

- Für Dauerlauf schieben Sie den Dauerlaufschalter bei gezündeter Flamme in die Position CONTINUOUS.
- Schieben Sie den Dauerlaufschalter in die Position OFF um den Flamme zu löschen.

Temperatur regulieren

- Regulieren Sie die Flamme mithilfe des Flammreglers.

MONTAGE DER AUFSÄTZE




ACHTUNG!
Die Metallaufsätze werden während des normalen Betriebes extrem heiß. Berühren Sie niemals heißes Zubehör! Lassen Sie das Gerät vollständig auskühlen, bevor Sie das Zubehör tauschen.




Verwendung als Lötkolben

- Das Gerät ist werkseitig als Lötkolben vormontiert und kann unverzüglich als solcher verwendet werden.




Verwendung als Heißluftpistole

- Schrauben Sie die Lötspitze aus dem Heißluftaufsatz um das Gerät als Heißluftgebläse zu verwenden.
- Bei Bedarf kann der Heißluftdeflektor auf den Heißluftaufsatz geschoben werden und nach Bedarf um gedreht werden




Verwendung als Lötbrenner

- Lösen Sie die Kunststoffrändelmutter um den Heißluftaufsatz zu demonstrieren. Fixieren Sie anschließend den Lötbrennvorsatz wieder mit der Rändelmutter. Das Gerät ist zur Verwendung als Lötbrenner konfiguriert.



Sicheres abstellen

- Ein Ständer zur sicheren Ablage ist im Handgriff integriert. Legen Sie das Gerät ausschließlich auf dem Ständer ab.

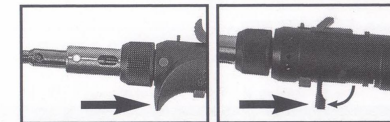


SCHUTZKAPPE



ACHTUNG!
Niemals Schutzkappe bei gezündeter Flamme anbringen.

- Im Lieferumfang ist eine Schutzkappe enthalten. Benutzen Sie diese zur sicheren Ablage des heißen Gerätes und zum Schutz vor mechanischen Schäden.
- Schieben Sie die Schutzkappe fest auf die Rändelmutter



RECYCLING



Nicht mehr gebrauchsfähige Geräte zum Recyceln bei einer Wertstoffsammelstelle abgeben.
Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.