SONNENSEGEL.guru GmbH
Centraliapark 29
59329 Wadersloh
kontakt@sonnensegel-guru.de
Tel.: 02523-9989010

SONNENSEGEL .guru

Montageanleitung für Robinienpfosten

Sie haben Fragen zum Aufbau bzw. zur Montage Ihres Sonnensegels?
Rufen Sie uns an, oder schreiben Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.

E-Mail: kontakt@sonnensegel-guru.de - Telefon & Whatsapp: 02523 9989010

Weitere ausführliche Anleitungen & Montagevideos finden Sie online, in unserer Infothek.

www.sonnensegel-guru.de

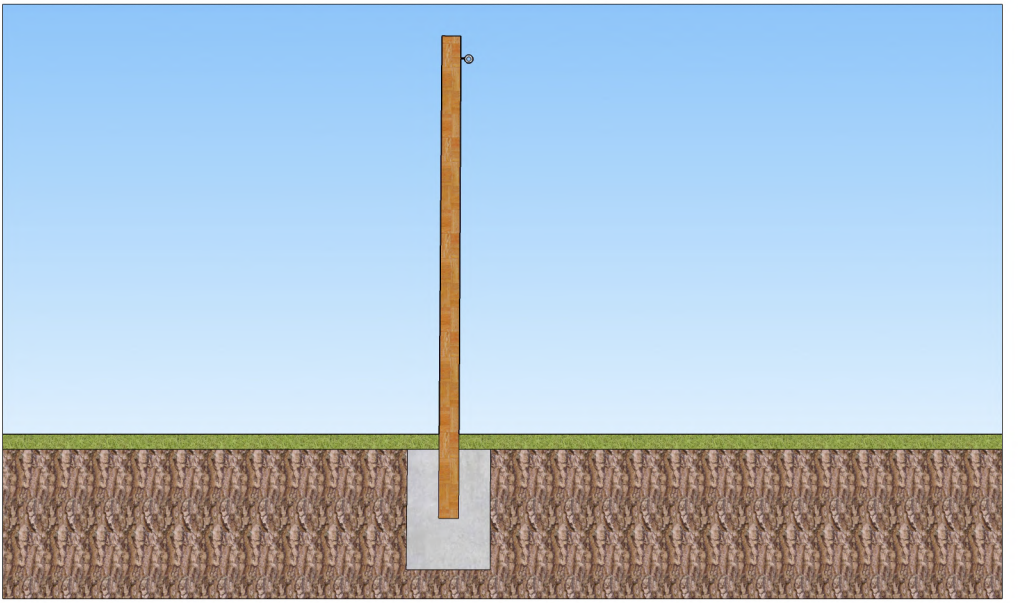

1. Erstellen Sie ein Betonfundament LxB 50x50cm und 80cm Tiefe.
Diese Tiefe wird aufgrund der Frostschutztiefe benötigt.
2. Füllen Sie Beton bis ca. 50cm unter der Grasnarbe ein und setzen Sie den Pfosten gerade ein. Beachten Sie, dass der Pfosten mittig im Fundament steht.
3. Drehen Sie den Pfosten so, dass eine möglichst gerade Seite zur Spitze Ihres Sonnensegels zeigt.
4. Nun füllen Sie Beton bis ca. 10cm unter der Grasnarbe ein, so können Sie später rund um den Mast wieder Mutterboden auffüllen und ggf. Rasen sähen.
5. Nach der Aushärtungszeit des Betonfundaments befestigen Sie das Sonnensegel wie auf der Rückseite beschrieben am Pfosten.

Wenn das Betonfundament ausgehärtet ist, können Sie die Augbolzen und die Sicherheitsklemme am Pfosten befestigen.
Für die Augbolzen empfehlen wir folgende Abstände von der Oberkante des Pfostens: 15cm, 75cm und 135cm
Bohren Sie mit einem 8mm Holzbohrer vor und drehen Sie anschließend die Augbolzen mit Hilfe eines Schaubenschlüssels ein.
Die Sicherheitsklemme sollte ca. 50cm unterhalb der untersten Öse angebracht werden. Diese können Sie direkt mit den mitgelieferten Holzschrauben anbringen.

Befestigen Sie jetzt die einfache Umlenkrolle ③ , sowie das Tauwerk mittels Seilklemme ① am Sonnensegel - siehe Skizze unten. Die doppelte Umlenkrolle befestigen Sie mit dem Karabiner an einer Öse am Pfosten.

Führen Sie das Tauwerk von oben durch die doppelte Umlenkrolle ② am Pfosten.

Nun führen Sie das Tauwerk von unten durch die einfache Umlenkrolle ③ am Sonnensegel.

Führen Sie das Tauwek noch einmal von oben durch die doppelte Umlenkrolle ④ am Pfosten.
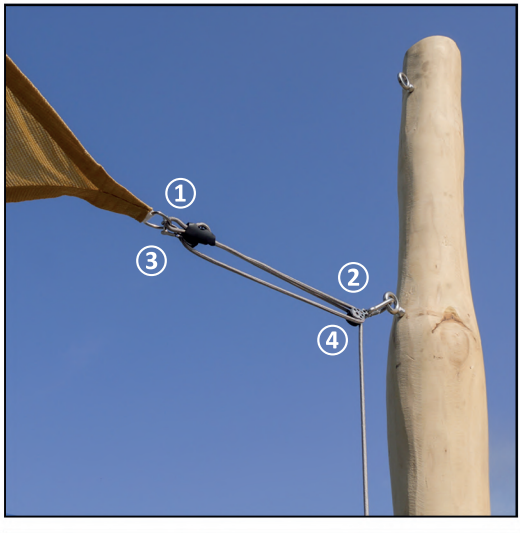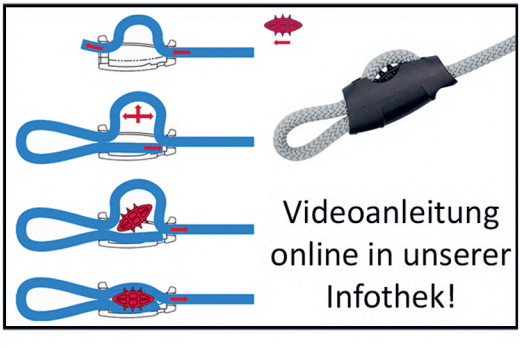
Befestigen Sie das Tauwerk in der Sicherheitsklemme und machen Sie darunter einen Doppelknoten in das Seil. Das restliche Tauwerk können Sie zusammengefasst auf der Sicherheitsklemme ablegen.