



HANDWINDE 1,5 TO

HW 1500 M

ARTIKEL-NR. 24446



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1-2 Piktogrammerläuterung.....	3
2 BEDIENUNG	3
3 WARTUNG	4
4 ENTSORGUNG	4
5 TECHNISCHE DATEN.....	4
6 EXPLOSIONSZEICHNUNG.....	5
7 TEILELISTE	6
8 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	7

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Fachmann kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Achten Sie immer darauf, dass beim Arbeitsvorgang niemals Körperteile in Gefahrenbereiche gelangen können!
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Die Handwinde eignet sich zum Anheben von Lasten bis zu 1500 kg.
- Die Handwinde eignet sich nicht zum permanenten Halten von Lasten.


1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

	Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung!
	Nicht unter gehobene Lasten treten!
	Personenbeförderung verboten!

2 BEDIENUNG

- Stellen Sie die Handwinde an Ihren Arbeitsplatz.
- Platzieren Sie nun die Last:
- Last anheben: Stellen Sie die Last auf den oberen Ständer (3) der Handwinde und drehen Sie die Handkurbel (2) im Uhrzeigersinn, die Last beginnt sich zu heben.
- Last senken: Stellen Sie die Last auf den unteren Ständer (4) der Handwinde und drehen Sie die Handkurbel (2) gegen den Uhrzeigersinn, die Last senkt sich nun.

- 1 Ständer
- 2 Handkurbel
- 3 Oberer Ständer
- 4 Unterer Ständer
- 5 Senksperrklinke
- 6 Hebesperrklinke
- 7 Achsenring

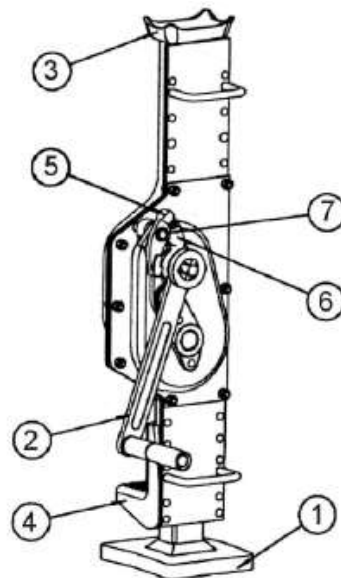

3 WARTUNG

- Schmieren Sie regelmäßig alle Beweglichenteile sorgfältig mit einem geeigneten Schmierfett ein.
- Schmieren Sie mindestens alle 4 Wochen das Getriebe ein.
- Defekte oder funktionsunfähige Teile müssen vor dem Gebrauch ausgetauscht werden!


4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

5 TECHNISCHE DATEN

Belastbarkeit (max.)	1.500 kg
Höhe am Fuß	min. 6,5 cm max. 36 cm
Höhe am Kopf	min. 60 cm max. 90 cm
Maße (LxBxH)	21 x 16 x 75 cm
Gewicht	ca. 13 kg

6 EXPLOSIONSZEICHNUNG

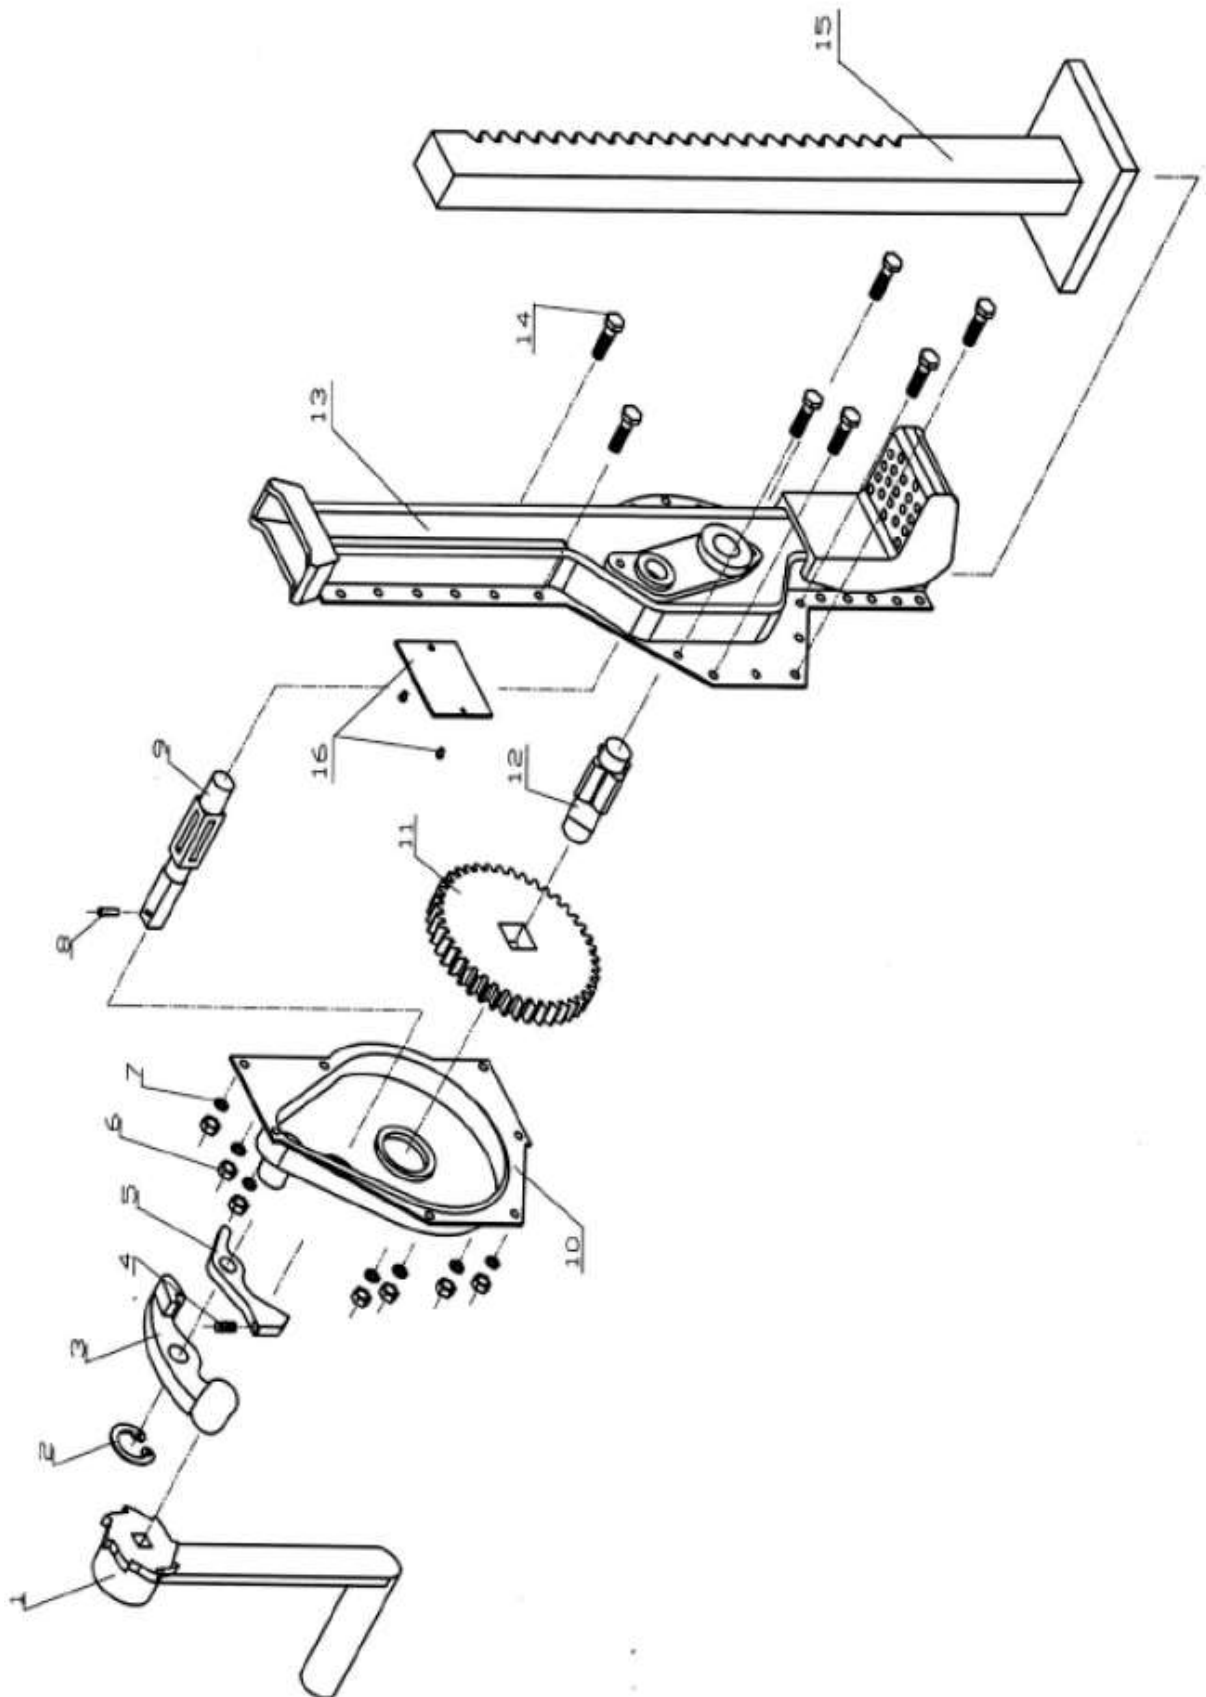

7 TEILELISTE

Teilenr.	Bezeichnung	Stück
001	Handkurbel	1
002	Haltering	1
003	Hebesperrklinke	1
004	Feder	1
005	Senksperrklinke	1
006	Mutter	7
007	Unterlegscheibe	7
008	Stift	1
009	Achse	1
010	Getriebegehäuse	1
011	Getriebe	1
012	Antriebsritzel	1
013	Körper	1
014	Schraube	7
015	Basis	1
016	Typenschild	1

8 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

Handwinde / Kurbelwinde 1,5 to

Artikel-Nr.:
Article-No.:

24446

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

2006/42/EG

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

EN 1494:2000+A1

Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

**Romeo Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen**

Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

16.12.2021

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer