


Verlegeanleitung Bitumen-Rechteck-Schindeln

Die einfache und fachgerechte Verlegung der Bitumit Rechteck Schindeln setzt eine ebene, trockene , biegesteife, nagelbare und saubere Deckunterlage voraus.

Die nagelbare Deckunterlage muss aus Holz sein (Holzschalung, Plywood, OSB Platten).

VORBEREITUNGEN

Wir empfehlen eine bituminöse Unterdeckbahn auf der Holzschalung, wie rechts beschrieben, zu verwenden. Die Unterdeckbahn wird unter den Überlappungen mit Nägeln und Bitumenkleber befestigt.

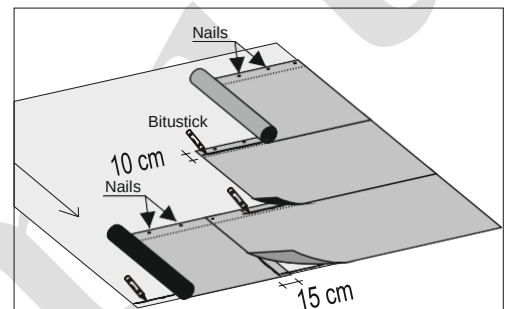

Abschnürung des Daches

- 19,5 cm parallel zu First und Traufe wird ein horizontaler Schnurstrang angebracht X Y;
- Die ungefähre Dachmitte bestimmen und den Punkt A markieren;
- Markierung der Punkte B und C, die sich jeweils im selben Abstand von A (z. B. 150 cm) befinden;
- Ausgehend von den Punkten B und C wird ein Bogen (wie mit einem Zirkel-Schnurstrang) = Punkt D gezogen
- Eine Parallele zur Geraden AD im Abstand von 12,5 cm (z) ziehen;
- Ausgehend von der Linie XY horizontale und dazu parallele Linien, jeweils im Abstand von 14,5 cm zum First ziehen.
- Diese werden mit den horizontalen Linien verbunden (Abb. 1).

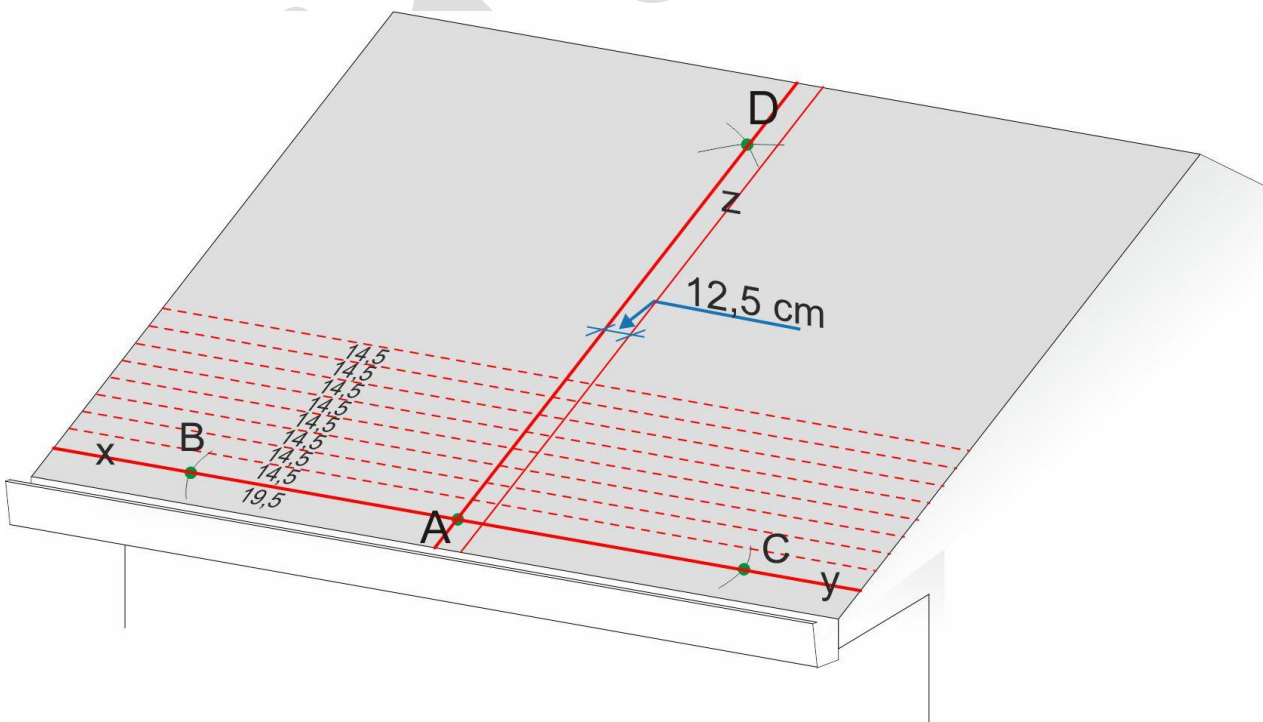


Abb. 1 - Abschnürung des Daches

Verlegung

- Einen dünnen Streifen Bitumen Kaltkleber auf die Trauflinie auftragen (Abb.3);
- Die Zungen der Schindeln für die Anfangsreihe abschneiden (Abb.2), und die Schindeln an der Linie z anlegen (Abb.3);
- Schindeln für die 1. Reihe werden an die Gerade AD angelegt;
- Die zweite Reihe wird an den Punkt z ausgerichtet (Abb.4);
- Diese Verlegung wiederholt sich bis zur vollständigen Eindeckung des Daches;
- An der Oberseite jeder Schindel erleichtern Einschnitte das Schneiden der Schindeln und deren exakte Verlegung.



Abb. 2 – Abschneiden der Zungen

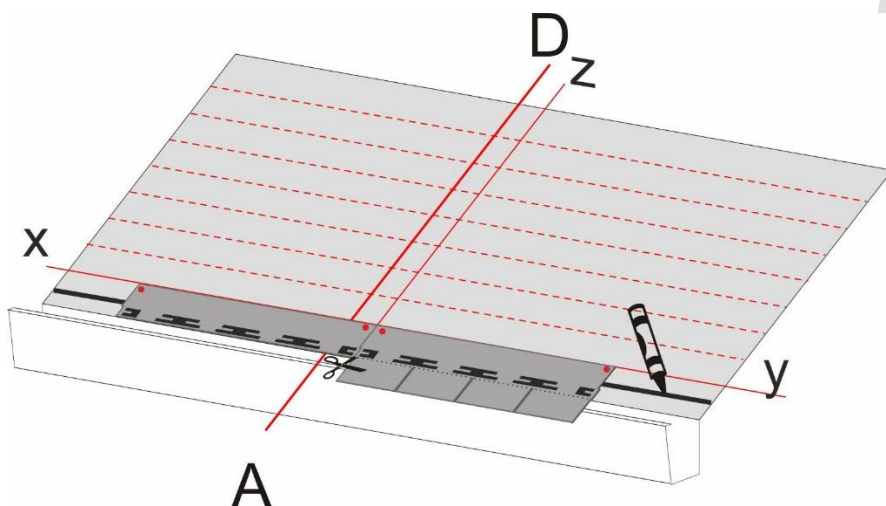


Abb.3 Verlegung der Anfangsreihe

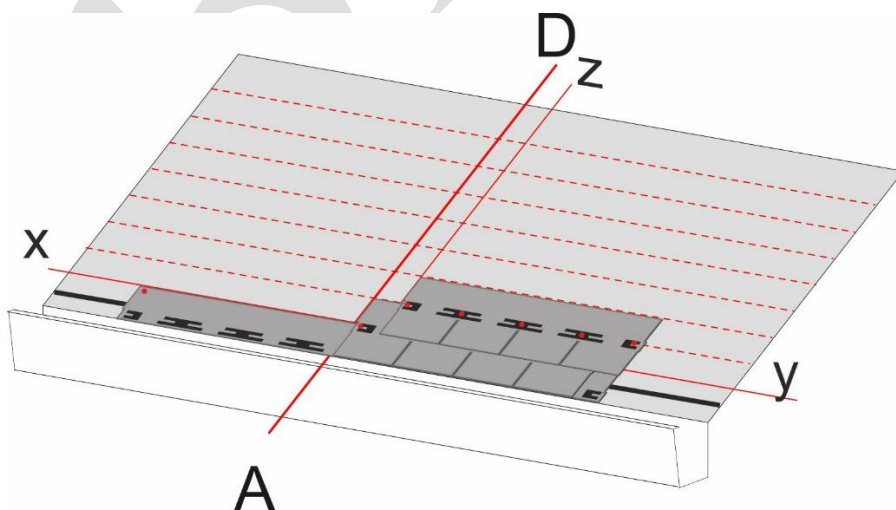


Abb.4- Versetzte Verlegung von 2 Schindeln

Dachneigung

Minstdachneigung für die Befestigung mit Nägeln: 26% (15 Grad).

Für Dächer im Gebirge oder bei Dächern, bei denen der Abstand Traufe- First mehr als 7m. beträgt, muss unser techn. Service konsultiert werden. Für Sparrenlänge (Abstand First/Traufe) bis 10m, erhöht sich die Minstdachneigung auf 30% (17°)

Befestigung

Die Befestigung erfolgt mittels verzinkter Breitkopfstifte, deren Länge der Deckunterlage entspricht.

Mindestens 5 Nägel pro Schindel (siehe Abb.5).

Die Nagelung muss auf jeden Fall die darunter liegende Schindel miteinbeziehen.

Achtung: bei Dachneigungen über 160% (60 Grad) müssen 7 Nägel angebracht werden.

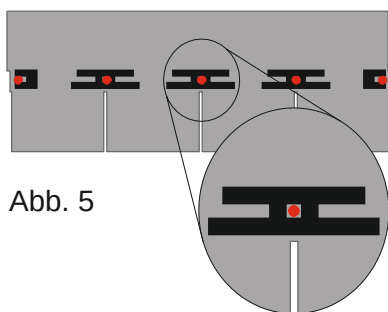


Abb. 5

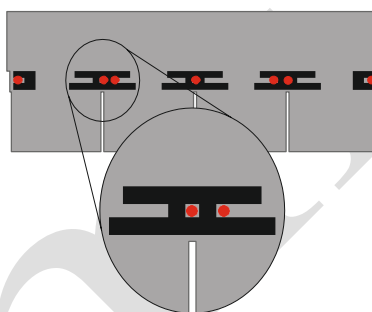


Abb.6

First

Die letzte Reihe Schindeln an beiden Dachseiten bis zur Firstlinie verlegen und dann über den First biegen.

Die Schindel in 4 Teilstücke schneiden (Abb.7) und über den First biegen (Abb.8); falls notwendig an der besandeten Rückseite anwärmen.

Firstschindeln mit je 2 Breitkopfstiften pro Schindel befestigen, die im Überdeckungsbereich liegen und die unterdeckende Firstschindel nochmals mitbefestigen (Abb.8). Sichtfläche der First Schindeln ist 14,5 cm.

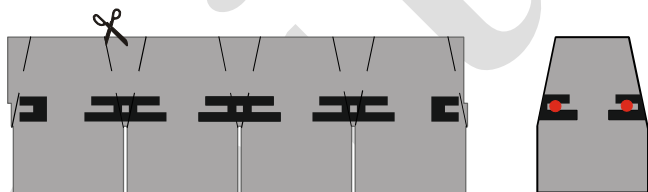


Abb. 7 - Schneiden der Schindeln für den First

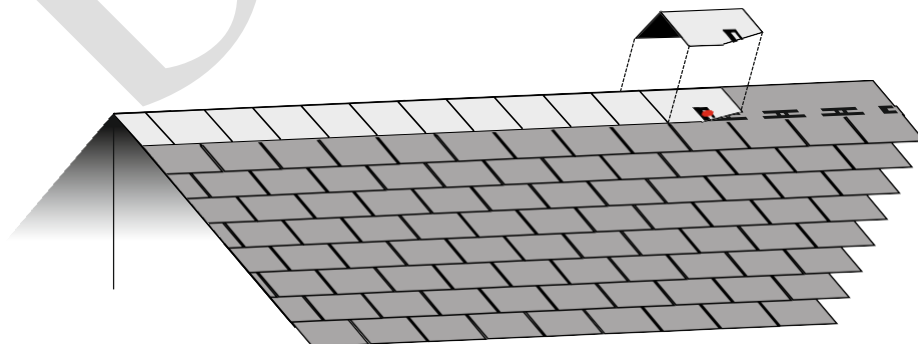


Abb. 8 - Verlegung der First Schindeln

Kehle und Traufe


Als Kehlschalung soll eine Schweißbahn, 100 cm breit in die Kehllinie eingeflämmt werden. Die Schindeln in diese Schweißbahn einflämmen.

Modell A). Wechselseitig gedeckte Kehle

Die Schindeln werden wechselseitig überlappt; die obere Kante der Schindeln liegt mindestens 25 cm über der Kehlmittle. Befestigung: nicht unter 40 cm von der Kehlmittle (Abb.9).

Abb. 9 Kehle Modell A
(wechselseitig)


Vorher Schweißbahn 100cm breit
einflämmen

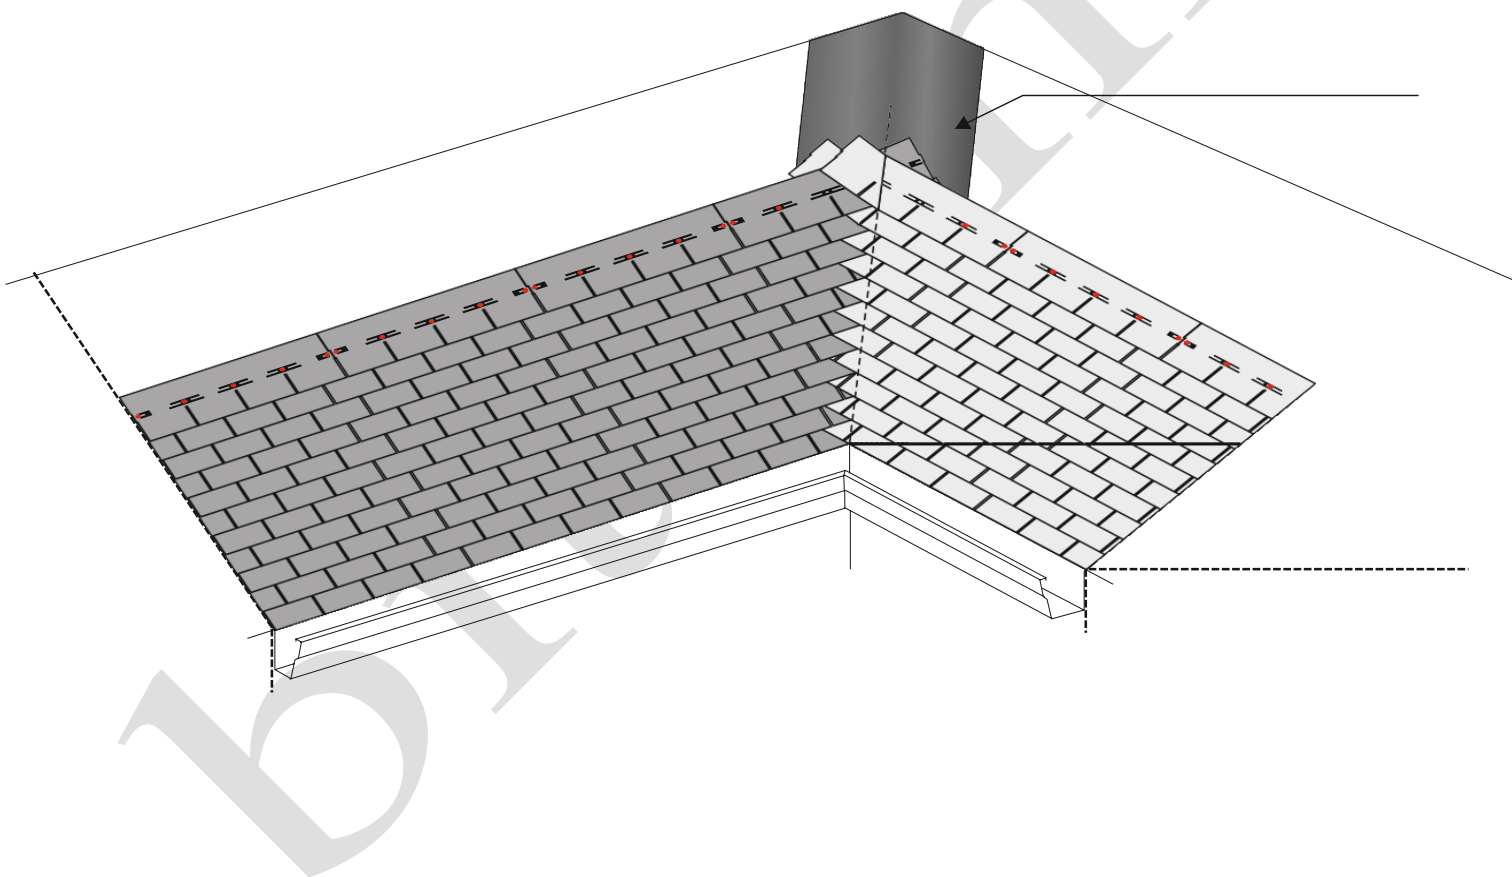

Modell B) Die Bitumendachschindeln der einen Dachseite mindestens 25 cm über die Kehlmitte ziehen, die Schindeln der anderen Seite müssen mindestens bis zur Kehlmitte reichen.
Nach erfolgter Verlegung, die Kehlmitte abschnüren, die Schindeln entlang der Kehlmitte (Abschnürung) schneiden; dann alles mit Bitustick abdichten.

Im Abstand von mindestens 40 cm von der Kehlmitte nicht nageln (Abb. 10)

Abb. 10 - Kehle Modell B (Geschnitten)

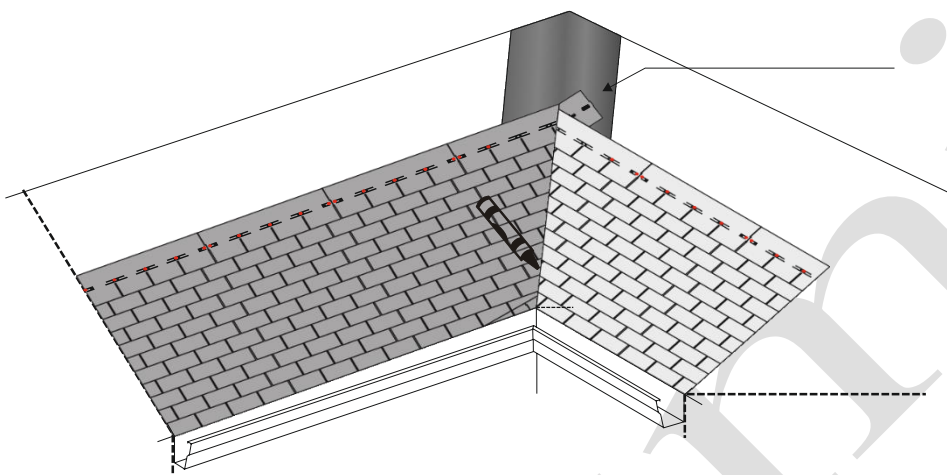

Anschlüsse

Alle Dachanschlüsse wie Kamine usw. können mit herkömml. Materialien hergestellt werden (Kupfer, verzinktes oder lackiertes Blech, Schweißbahn, usw.), die Verwendung von Schindeln erleichtert dies außerdem.

Die Schindeln sind mit Wärmeklebspunkten versehen, die durch Einwirkung von Wärme aktiv werden und die Verklebung der Schindelzungen untereinander bewirken; dadurch wird ein Abheben der Schindeln durch den Wind verhindert.

Bei Kälte und in windreichen Gegenden erfolgt die Verklebung nicht von selbst. Daher werden in diesem Fall die Wärmeklebspunkte mit der Flamme aktiviert und dann die Schindelzungen angedrückt.

VORSICHT

Zur Verhinderung von Verkleben der einzelnen Schindeln in den Paketen und von Verwitterung der Verpackung:

- DIE PALETTEN NICHT ÜBEREINANDERSTAPELN
- DIE PALETTEN NICHT UNWETTER UND WÄRMEQUELLEN AUSSETZEN
- NUR EINE CHARGEN-NUMMER FÜR DIE VERLEGUNG AUF EINEM DACH VERWENDEN
- DIE VERLEGUNG BIS ZU EINER DACHNEIGUNG VON 85° IST MÖGLICH