

Instructions de montage/d'utilisation pour SSC-LUXon plafonnier spot VORA

1. Utilisation prévue

Ce produit est destiné à l'éclairage et :

- ne peut être utilisé qu'à l'intérieur / être utilisé uniquement dans des locaux secs, donc pas dans des locaux humides ou présentant un risque de salissure, ni dans une zone à forte humidité de l'air
- ne doit pas être soumis à de fortes contraintes mécaniques ou à un fort encrassement - après un stockage humide ou salissant, ne doit être utilisé qu'après un contrôle de l'état - ne doit pas être changé ou modifié, sinon l'autorisation d'exploitation et la conformité sont annulées avec effet immédiat ! La plaque signalétique ne doit pas être enlevée.

▲ Si les points mentionnés ci-dessus ne sont pas respectés, un court-circuit ou un choc électrique peut se produire !
Il existe un risque danger de mort !

2. Consignes générales de sécurité

- ▲ L'installation complète ne doit être effectuée que par un électricien spécialisé agréé, qui connaît les directives en vigueur. Ci-après dénommé „électricien spécialisé“.
- ▲ Pour garantir une manipulation sûre du produit, l'utilisateur doit lire entièrement le manuel d'installation/d'utilisation avant d'utiliser l'appareil pour la première fois avoir lu et compris.
- ▲ Le produit ne peut être utilisé que s'il n'est pas défectueux. Si l'appareil ou certaines de ses pièces sont défectueuses, il doit être réparé par un électricien spécialisé.
- ▲ N'utiliser que des lampes/ampoules autorisées par le fabricant. La puissance maximale des lampes en watts ne doit pas être dépassée.
- ▲ Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être stocké ou utilisé à la portée des enfants.
- ▲ Le fonctionnement sûr du produit n'est garanti que si ces instructions sont respectées. Conservez donc ces instructions de montage/d'utilisation. La société SSC-LUXon GmbH décline toute responsabilité si les instructions mentionnées ici ne sont pas respectées ou si le luminaire est utilisé de manière non conforme.

3. Montage & configuration

▲ **Attention** : La ligne de raccordement doit être mise hors tension avant de commencer les travaux (couper l'interrupteur principal/le fusible) ! N'utiliser que les pièces livrées avec le produit ou clairement désignées comme accessoires ! Dans le cas contraire, le produit ne peut pas être suffisamment sûr !

▲ Lors du forage, faites attention aux câbles ainsi qu'aux conduites de gaz et d'eau.

3.1 Lieu de montage

Le produit est adapté au montage sur des plafonds et des murs. Le produit ne doit être monté que sur une surface stable, non basculante et plane. Ne recouvrez en aucun cas le produit, en particulier avec un matériau isolant ! Risque d'incendie !

▲ Les composants du luminaire et surtout les lampes/ampoules deviennent chauds pendant le fonctionnement. Ceci est particulièrement vrai pour les lampes/tiges halogènes. Maintenez une distance suffisante (0,5 m) par rapport aux objets facilement inflammables (p. ex. rideaux, voilages, etc.) et aux matériaux combustibles (température d'inflammation < 250°C) !

4. Fonctionnement, remplacement des ampoules, erreurs et défauts

- ▲ **Attention** : Le câble de raccordement doit être mis hors tension avant de remplacer l'ampoule (couper l'interrupteur principal/le fusible) ! Les lampes/lampes halogènes deviennent très chaudes en fonctionnement - risque de brûlure ! C'est pourquoi il ne faut pas toucher le verre de protection ou le réflecteur ! Laisser refroidir avant de les remplacer ! Ne pas les couvrir ! Il y a un risque d'incendie si on les recouvre avec (par ex. une serviette) ! Les luminaires équipés d'un couvercle de protection ne doivent être utilisés qu'avec un couvercle de protection complet !
- ▲ Ne regardez jamais directement la source lumineuse !

Que faire en cas d'erreur ?

En cas d'erreur, l'appareil doit être immédiatement mis hors tension. Le produit ne doit être utilisé que s'il fonctionne sans défaut. La remise en service ne peut se faire qu'après vérification par un électricien spécialisé ! **C'est le cas lorsque :**

1. des dommages visibles apparaissent,
2. le produit ne fonctionne pas correctement,
3. il émet de la fumée, de la vapeur ou des crépitements audibles
4. une surchauffe est visible.

▲ **Attention** : Il y a un danger de mort - les réparations du produit ou les travaux sur les parties sous tension du réseau ne doivent être effectués que par des électriciens spécialisés.

Éviter les perturbations et les risques d'incendie :

Le produit ne doit en aucun cas être recouvert. La circulation de l'air doit être assurée. Rien ne doit être fixé ou accroché au produit, en particulier aucune décoration.

5. Instructions de nettoyage et d'entretien

Le produit ne peut être nettoyé qu'à sec ou avec un chiffon légèrement humide et non pelucheux. Le produit ne doit pas être retiré à cet effet. Ne pas utiliser d'objets abrasifs ou tranchants ni de produits de nettoyage agressifs. Ne pas utiliser de solvants.

Données techniques & instructions de montage

VORA



Ne peut être utilisé qu'à l'intérieur

1. Mettre le câble de raccordement hors tension ! (Fig. 1)

2. Dévissez toutes les pièces du luminaire, veillez à ce que le ressort de tension ne se coince pas.

3. Tracez les trous de perçage à l'aide de la plaque de plafond. Percez les trous dans le plafond et insérez les chevilles. (Fig. 2)

4. Faites passer le câble de raccordement par la grande ouverture de la plaque de plafond et fixez-le au plafond à l'aide des deux vis. (Fig. 3)

5. Reliez L, N et, le cas échéant, le conducteur de protection du câble de raccordement à une borne de raccordement avec L, N & le conducteur de protection du luminaire. (Fig. 4)

6. Insérez l'ampoule GX53 dans le culot. Veillez à la bonne position des broches de contact et fixez l'ampoule en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. (Fig. 6).

7. Vissez le corps de la lampe avec le ressort de serrage sur la plaque de plafond (Fig. 5). Veillez à ce que le ressort de serrage et le socle ne se coincent pas à l'intérieur (Fig. 7).

8. Revissez l'anneau lumineux sur le corps de la lampe. (Fig. 8).

9. Remettez sous tension (Fig. 9). Le produit est maintenant prêt à l'emploi.

Type : Plafonnier apparent

Modèle : 990070824 (blanc)
990070825 (noir)

Type de protection : IP20

Voltage : 220-240V AC

Matériel : Aluminium

Douille de lampe : GX53

Performance max : 15 W

Température de service : -5°C - +40°C

Classe de protection : I

Dimensions : Ø 82 mm / hauteur 70 mm

Couleur : Blanc ou noir

Pour tous les modèles, il faut

Pour tous les modèles, il faut



Débrancher l'appareil du réseau électrique avant toute intervention



Classe de protection I



Installation uniquement par un électricien spécialisé autorisé



Distance par rapport aux objets éclairés min. 0,5m



Vers. 03/2023

Indications pour l'utilisation à l'intérieur & à l'extérieur

▲ **Type de protection IP2X** : Utilisation uniquement à l'intérieur et à l'abri de l'humidité, donc ne pas utiliser dans des locaux humides ou présentant un risque de salissure et dans une zone à forte humidité de l'air.

▲ **Type de protection IP4X et IP6X** : Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.



Shop en ligne : www.led-lichtraum.de



Vous êtes satisfait de votre produit ? Alors nous nous réjouissons de votre avis sur le produit dans la boutique en ligne, sur Amazon ou sur eBay !



Instructions pour l'élimination




Veillez à éliminer les emballages conformément aux directives en vigueur dans votre commune, dans le respect de l'environnement. Les appareils marqués d'une poubelle barrée d'une croix ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Vous êtes tenu de remettre ces appareils à l'un des points de collecte gratuits de votre commune. Vous obtiendrez de plus amples informations auprès de votre administration communale, de la mairie compétente ou d'une entreprise locale ou régionale de gestion des déchets.

▲ **Tenir impérativement le matériel d'emballage et les petites pièces hors de portée des enfants et des animaux. Risque d'étouffement !**

1

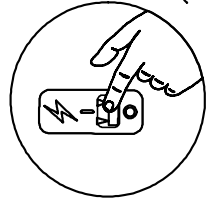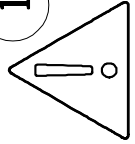

4

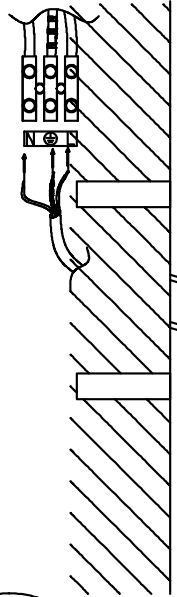

2



3



5



6






7




8



9

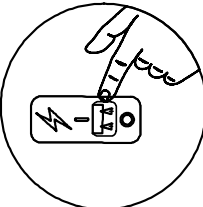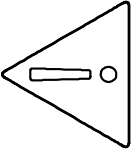

70

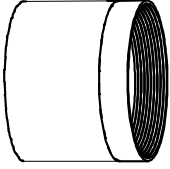

Ø82