




Drahtloses Laden mit Nachtleuchte

Benutzerhandbuch


www.kalb-licht.de

Produktbeschreibung

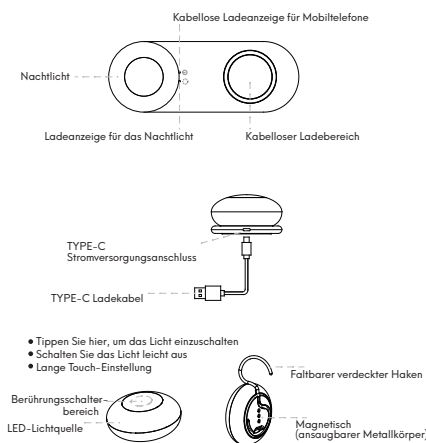


Gebrauchsanweisung

1 Schließen Sie das Ladekabel an
Schließen Sie das TYPE-C-Ladekabel an den Netzanschluss dieses Produkts an und schließen Sie das USB-Ladegerät an (Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten). 5W - normale Ladung mit 5V/2A-Ladegeräten, 7,5W / 10W - schnelle Ladung mit QC2.0 oder QC3.0 - Ladegerät. Drahtlos Laden, Kontrollleuchte BLAU: StandBy




2 Drahtloses Laden des Mobiltelefons
Platzieren Sie das Telefon, dass das drahtlose Laden unterstützt, im Bereich der drahtlosen Ladestation. Die Kontrollleuchte blinkt während des Ladevorgangs WEISS.

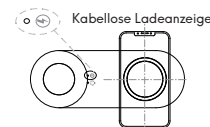


*Wenn die WEISSE Indikatorleuchte schnell blinkt, ist der Ladevorgang gestört. Möglicherweise durch eine zu hohe Eingangsspannung des angeschlossenen USB-Ladegerätes (Austausch erforderlich), einen Kommunikationsausfall (Position Telefon ändern) oder durch eine Fremdkörpererkennung, welche das Gerät ebenfalls erkennt. (Entfernen Sie jegliche metallischen Gegenstände aus dem Ladezonbereich)

3 Nachtleuchte

a. Stellen Sie das Nachtleuchte in den Ladebereich des Gerätes. Die ROTE Kontrollleuchte leuchtet und zeigt damit an, dass das Nachtleuchte normal aufgeladen wird. Nach vollständiger Ladung leuchtet die Kontrollleuchte GRÜN.




b. Nachtleuchte Steuerung
Durch kurzes Antippen schalten Sie die Leuchte ein oder aus.



Helligkeitseinstellung: Drücken Sie die Touch-Taste lange, um die gewünschte Helligkeit auszuwählen.
Hinweis: Die Helligkeit der letzten Einstellung wird beim nächsten Einschalten des Lichts automatisch gespeichert.

c. Das Nachtleuchte kann an der Basis befestigt oder separat verwendet werden. Eine magnetische Befestigung an Metallflächen z.B. einer Kühlschranktür oder die Nutzung des integrierten Haken ist ebenfalls möglich.



Produktdaten

Artikelnr.	: KA130004
Input	: 5V---2A / 9V---2A
Output	: 5V--- max. 5W / 9V--- max. 10W
Übertragungsdistanz	: ≤4mm
Lichtfarbe	: 3000k
Gewicht	: 168g
Produkt Größe	: 215x80x45mm
Batteriekapazität	: 600mAh
Lumen	: 2-18LM

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

1. Der Magnet wird durch hohe Temperaturen und ein hohes Magnetfeld beeinflusst, wodurch das in der Nähe der Wärmequelle installierte Nachtleuchte, direkte Sonneneinstrahlung und die Umgebung mit Magnetfeldern vermieden werden sollten.
2. Stellen Sie das Nachtleuchte nicht direkt in den drahtlosen Ladebereich des Mobiltelefons, um die magnetischen Eigenschaften des Nachtleuchte nicht zu beeinträchtigen.
3. Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts kein aggressives Lösungsmittel.
4. Kinder sollten darauf achten, dass sie das drahtlose Ladegerät nicht als Spielzeug benutzen, um unnötige Unfälle zu vermeiden.
5. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Feuer, ins Feuer oder Wasser.
6. Bitte halten Sie implantierte medizinische Geräte mindestens 20 cm vom drahtlosen Ladegerät entfernt, um mögliche Störungen der medizinischen Geräte zu vermeiden.
7. Platzieren Sie das Gerät nicht zu nahe an einer Magnetkarte (ID-Karte usw.) mit Magnetstreifen oder Chip, um einen Ausfall der Magnetkarte zu vermeiden.
8. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Spannung mit der Betriebsspannung dieses Produkts übereinstimmt. Die Verwendung unzulässiger Spannungen kann das Produkt beschädigen und stellt ein Sicherheitsrisiko dar.
9. Das LED-Modul kann nicht ausgetauscht werden. Zerlegen Sie das Produkt nicht.
10. Dieses Produkt erzeugt während des Betriebs Wärme, bitte sorgen Sie für ausreichend Lüftung.




Wireless charging night light

User manual

www.kalb-licht.de

Product description

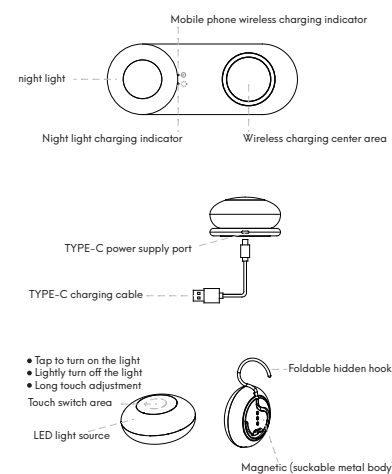


Instructions for use

1 Connect the charging cable
Connect the TYPE-C charging cable to the power supply part of this product, and connect the USB terminal. (charger does not include this product), 5W - ordinary charge using 5V/2A charger. 7.5W / 10W Fast Charge, using QC2.0 or QC3.0 charger. Wireless charging, indicator light BLUE: StandBy




2 Mobile phone wireless charging
Place the phone that supports wireless charging in the wireless charging center area, during charging, the wireless charging indicator light pulses in WHITE color.

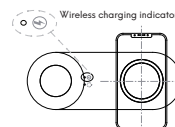


*When the WHITE light of the charging indicator flashes fast, it may indicate a communication failure (adjust the position of the phone), a to high input voltage (change the power supply) or a foreign object detection. (remove any metal items from the charging area)

03 Night light

a. Place the night light in the charging area of the night light. The RED light of the night light charging indicator lights up, indicating that the night light is charging normally. When the light turns into GREEN, means that the light is fully charged.




b. Night light control
Tap the light shortly to switch it on or off.



Brightness adjustment: Long press to adjust the brightness.
Note: The brightness of the last adjustment is automatically memorized the next time the light is turned on.

c. The night light can be fixed at the base or can be used separately. It can be used on metal plates, such as refrigerator doors. The integrated folded hook can also be used.



Product parameters

Article no.	: KA130004
Input	: 5V=2A / 9V=2A
Output	: 5V=5W MAX / 9V=10W MAX
Transmissions distance	: ≤4MM
Light colour	: 3000K
Working Temperature	: -10°C - +40°C
Weight	: 168g
Product Size	: 215*80*45mm
Battery capacity	: 600mAh
Lumen	: 2-18LM

Precautions for use

1. The magnet is affected by high temperature and high magnetic field, avoiding the night light installed near the heat source, avoiding direct sunlight and avoiding the magnetic field environment.
2. Do not place the night light directly in the wireless charging area of the mobile phone to avoid affecting the magnetic properties of the night light.
3. Do not use a corrosive solvent to clean the product.
4. Children should be taken care of to ensure that they do not play the wireless charger as a toy to avoid unnecessary accidents.
5. Do not place the product near fire or into a fire or water.
6. Please keep any implanted medical device at least 20 CM away from the wireless charger to avoid potential interference with medical equipment.
7. Do not place too close to any magnetic card (ID card, etc.) with magnetic strip or chip to avoid the magnetic card failure.
8. Please confirm whether the voltage meets the working voltage of this product before use. Using improper voltage may damage the product and pose a safety hazard.
9. The LED module cannot be replaced. Do not disassemble the product.
10. This product will generate heat during work, please keep the surrounding air convection for heat dissipation.